

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DC350/12



EN	User manual	3	FR	Mode d'emploi	97
DA	Brugervejledning	26	IT	Manuale utente	121
DE	Benutzerhandbuch	49	NL	Gebruiksaanwijzing	146
ES	Manual del usuario	73	SV	Användarhandbok	171

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	147
	Veiligheid	147
	Verklaring	149
2	Uw Docking Entertainment System	150
	Inleiding	150
	Wat zit er in de doos?	150
	Overzicht van het apparaat	151
	Overzicht van de afstandsbediening	154
3	Aan de slag	156
	De afstandsbediening voorbereiden	156
	Stroom aansluiten	157
	De klok en datum instellen	158
	Inschakelen	158
4	Afspelen	158
	Muziek van de iPod/iPhone afspelen	158
	Muziek van een extern apparaat afspelen	160
5	Geluid aanpassen	160
	Het volumeniveau aanpassen	160
	Basversterking inschakelen	160
	Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren	160
	Geluid uitschakelen	161
6	Naar de radio luisteren	161
	Afstemmen op een radiostation	161
	Radiostations handmatig programmeren	161
	Een voorkeurstation selecteren	162
7	Bluetooth-apparaten gebruiken	162
	Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat	162
	Een telefoonoproep ontvangen	164
	Naar muziek luisteren	165
8	Andere functies	165
	De alarmtimer instellen	165
	De sleeptimer instellen	166
	De helderheid van het scherm aanpassen	167
9	Productinformatie	167
	Specificaties	167
10	Problemen oplossen	169

1 Belangrijk

Veiligheid

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Uitsluitend schoonmaken met een droge doek.
- ⑦ Geen ventilatieopeningen afdekken. Installeren volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Neem in landen met gepolariseerde stroom het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker in acht. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een aardecontact. De bredere pin of het aardecontact is aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in het stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
Let op: om het risico van een elektrische schok te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en volledig in te brengen.
- ⑩ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑪ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑫ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
- ⑬ Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.



- ⑭ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in of een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑮ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
- Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑯ Zorg ervoor dat het apparaat niet vochtig of nat wordt.
- ⑰ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑱ Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvoorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑲ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van deze DC350 nooit.
- Geen enkel onderdeel van deze DC350 hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit DC350 nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd deze DC350 uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in de DC350.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van de DC350 uit te schakelen.



Let op

- Het gebruik van dit product op een andere wijze dan hierin genoemd of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Verklaring

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Recycling

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:



Plaats uw product niet bij het andere huishoudelijke afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische

en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Indien u het pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, met hieronder het chemische symbool 'Pb', dan betekent dit dat de batterijen conform zijn met de voorwaarden bepaald in de loodrichtlijn:



Pb

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.



2 Uw Docking Entertainment System

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.Philips.com/welcome.

Inleiding

Met dit DC350 kunt u van de audio van uw iPod, iPhone, andere audioapparatuur en de radio genieten.

Als u een Bluetooth-apparaat hebt, kunt u ook telefoonoproepen ontvangen of naar audio van dat apparaat luisteren.

De radio, iPod of iPhone kan als alarmtimer worden ingesteld. U kunt twee alarmtimers voor verschillende tijdstippen instellen.


Voor de beste geluidskwaliteit kunt u geluid van iedere bron verrijken met Digital Sound Control (DSC) en Dynamic Bass Boost.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:


- Het apparaat
- Afstandsbediening
- 1 netspanningsadapter
- 1 MP3 Link-kabel
- 1 mini-USB-kabel

Overzicht van het apparaat

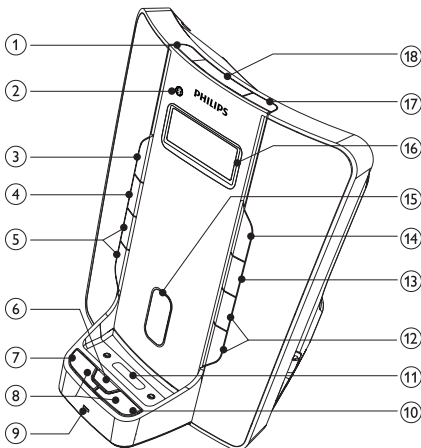


- ① **ALM 1**
- Hiermee stelt u de eerste alarmtimer in.
 - Hiermee geeft u de eerste alarmtijd weer.
 - Hiermee schakelt u de eerste alarmtoon uit.
- ② **Bluetooth-indicator**
- Indicator voor de Bluetooth-verbinding.
- ③ **⏻**
- Hiermee schakelt u het DC350 in of zet u het in de stand-bymodus.
 - Hiermee schakelt u een alarmtoon uit.
- ④ **SLEEP**
- Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- ⑤ **PRESET +/-**
- Hiermee selecteert u een voorkeurstation.
- ⑥ **MUTE**
- Hiermee dempt u het volume.
 - Hiermee dempt u tijdens een telefoonoproep de ingebouwde microfoon.
- PROG**
- Hiermee programmeert u radiostations.
- TIME SET**
- Hiermee stelt u de klok in.

- 7 **PAIRING** 
- Hiermee koppelt u het DC350 met een Bluetooth-apparaat.
 - Hiermee beantwoordt u een inkomende oproep.
 - Tijdens een telefoonoproep: druk op deze knop om de audio via het apparaat of via het DC350 te horen.
- 8 
- Hiermee gaat u naar het vorige/volgende audiobestand.
 - Hiermee zoekt u binnen een audiobestand.
 - Hiermee stemt u af op een radiostation.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- 9 **MIC**
- Ingebouwde microfoon voor telefoonoproepen.
- 10 
- Hiermee weigert u een inkomende oproep.
 - Hiermee beëindigt u een telefoonoproep.
 - Hiermee verbreekt u de verbinding met een apparaat.
- 11 **iPod/iPhone-station**
- Hierop kunt u een iPod/iPhone plaatsen.
- 12 **VOL +/-**
- Hiermee past u het volume aan.
- 13 
- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van de iPod/iPhone.
- 14 **SOURCE**
- Hiermee selecteert u een bron: iPod/iPhone, Bluetooth, tuner of MP3 Link.
- 15 **Kantelbalkje**
- Beweeg het balkje naar voren/achteren om de kantelhoek van de iPod/iPhone aan te passen.
- 16 **Display**
- Hiermee geeft u de huidige status weer:
- 17 **ALM 2**
- Hiermee stelt u de tweede alarmtimer in.
 - Hiermee geeft u de tweede alarmtijd weer.
 - Hiermee schakelt u de tweede alarmtoon uit.
- 18 **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- Hiermee gaat een alarmtoon iedere 9 minuten opnieuw af.
 - Hiermee past u de helderheid van het display aan.

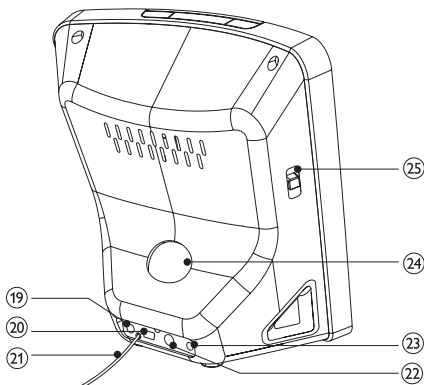

- ①9 **MP3 LINK**
 - Audio-ingang voor een extern audioapparaat.
- ②0 **TO PC**
 - Mini-USB-aansluiting voor synchronisatie tussen de iPod/iPhone en een computer.
- ②1 **Draadantenne**
 - Verbetert FM radio-ontvangst.
- ②2 **DEMO**
 - Aansluiting voor een speciaal apparaat (niet meegeleverd) voor een demonstratie van de functies van het DC350.
- ②3 **DC IN**
 - Aansluiting voor de meegeleverde netspanningsadapter.
- ②4 **Kantelregelaar**
 - Hiermee bepaalt u de kantelhoek van de iPod/iPhone.
- ②5 **iPhone/iPod-RADIO-BUZZER**
 - Hiermee selecteert u de alarmmodus.

Overzicht van de afstandsbediening

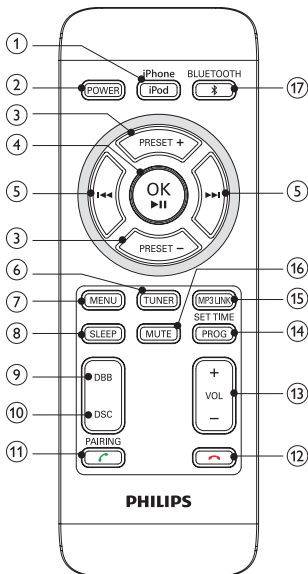

- ① **iPod/iPhone**
 - Hiermee selecteert u iPod/iPhone als bron.
- ② **POWER**
 - Hiermee schakelt u het DC350 in of zet u het in de stand-bymodus.
 - Hiermee schakelt u een alarmtoon uit.
- ③ **PRESET +/-**
 - Hiermee selecteert u een voorkeurstation.
- ④ **▶||/OK**
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van de iPod/iPhone.
 - Hiermee bevestigt u een iPod/iPhone-menuselectie.

- ⑤  Hiermee gaat u naar het vorige/volgende audiobestand.
- Hiermee zoekt u binnen een audiobestand.
 - Stem af op een radiostation.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- ⑥ **TUNER**
- Hiermee selecteert u tuner als bron.
- ⑦ **MENU**
- Hiermee opent u het iPod/iPhone-menu.
- ⑧ **SLEEP**
- Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- ⑨ **DBB**
- Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.
- ⑩ **DSC**
- Een vooraf ingestelde geluidsinstelling selecteren: POP, JAZZ, KLASSIEK of ROCK.
- ⑪ **PAIRING** 
- Hiermee koppelt u het DC350 met een Bluetooth-apparaat.
 - Hiermee beantwoordt u een inkomende oproep.
 - Tijdens een telefoonoproep: druk op deze knop om de audio via het DC350 of via het apparaat te horen.
- ⑫ 
- Hiermee weigert u een inkomende oproep.
 - Hiermee beëindigt u een telefoonoproep.
 - Hiermee verbreekt u de verbinding met een apparaat.
- ⑬ **VOL +/-**
- Hiermee past u het volume aan.
- ⑭ **SET TIME/PROG**
- Hiermee stelt u de klok in.
 - Hiermee programmeert u radiostations.
- ⑮ **MP3 LINK**
- Audio-ingang voor een extern audioapparaat.
- ⑯ **MUTE**
- Hiermee dempt u het volume.
 - Hiermee dempt u tijdens een telefoonoproep de ingebouwde microfoon.
- ⑰ **BLUETOOTH** 
- Hiermee selecteert u Bluetooth als bron.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van uw DC350. Het model- en serienummer bevinden zich op de bottom van uw DC350. Noteer hier de nummers:

Modelnummer _____

Serienummer _____

De afstandsbediening voorbereiden



Let op


- Ontploffingsgevaar! Batterijen uit de buurt houden van hitte, zonlicht of vuur. Batterijen nooit in vuur werpen.

Voor het eerste gebruik:

- 1 Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 1 CR2025-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

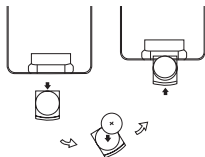

Opmerking

- Voordat u op een van de functieknoppen op de afstandsbediening drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van met de knoppen op het apparaat.
- Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.


Stroom aansluiten




Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het DC350.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter in het stopcontact steekt.


- 1 Bereid de netspanningsadapter voor.



- 2 Sluit één uiteinde van de netspanningsadapter aan op de **DC IN**-aansluiting van het apparaat.

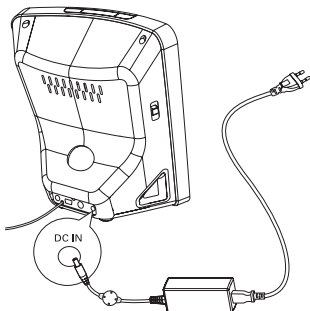

- 3 Steek het andere uiteinde van de netspanningsadapter in het stopcontact.

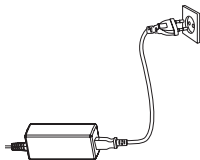

De klok en datum instellen

- 1 Houd **SET TIME** 2 seconden ingedrukt.
- 2 Druk herhaaldelijk op ►|| om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk ter bevestiging op **SET TIME**.
↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 4 Druk op ||◀◀/▶▶ om het uur in te stellen.
- 5 Druk ter bevestiging op **SET TIME**.
↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- 6 Herhaal de stappen 4 en 5 om de minuten, het jaar, de maand en de dag in te stellen.

Inschakelen

- 1 Druk op **POWER**.
↳ De DC350 schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Naar stand-by overschakelen

- 1 Druk nogmaals op **POWER** om de DC350 in de stand-bymodus te zetten.
↳ Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven.

4 Afspelen

Muziek van de iPod/iPhone afspelen


U kunt via dit DC350 luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.

Compatibele iPod/iPhone-modellen

Apple iPod- en iPhone-modellen met een 30-pins stationsaansluiting:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5th generation (video), iPod met kleurenscherm, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G.

De iPod/iPhone op het station plaatsen

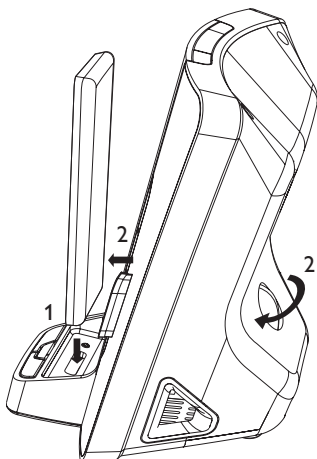

- 1 Plaats de iPod/iPhone op het station met de aansluitingen op elkaar.
- 2 Draai aan de kantelregelaar om de kantelhoek van de iPod/iPhone te bepalen.
↳ Als het DC350 is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone opgeladen.

De iPod/iPhone verwijderen

- 1 Trek de iPod/iPhone uit het station.

Naar de iPod/iPhone luisteren

- 1 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone goed op het station is geplaatst. (zie 'De iPod/iPhone op het station plaatsen' op pagina 159)
- 2 Druk op **iPod/iPhone** om iPod/iPhone als bron te selecteren.
↳ De aangesloten iPod/iPhone wordt automatisch afgespeeld.
 - Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op **◀◀▶▶** om een track over te slaan.
 - Houd **◀◀▶▶** ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om de track verder normaal af te spelen.
 - Druk op **MENU** om door het menu te navigeren, druk op **PRESET +/-** om te selecteren en druk op **▶||/OK** om te bevestigen.

Aansluiten op een computer

- 1 Plaats de iPod/iPhone op het station.
- 2 Druk op **iPod/iPhone** om iPod/iPhone als bron te selecteren.
- 3 Sluit de mini-USB-kabel (meegeleverd) aan op:
 - de **TO PC**-aansluiting (mini-USB-aansluiting) aan de achterkant van het DC350.
 - de USB-aansluiting op de computer.

↳ Als iTunes op de computer is geïnstalleerd, begint de aangesloten iPod/iPhone met iTunes te synchroniseren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.

De iPod/iPhone opladen

Als het DC350 is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone opgeladen.

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met dit DC350 ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

- 1 Druk op **MP3 Link** om MP3 Link als bron te selecteren.
- 2 Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op:
 - de **MP3 LINK**-aansluiting (3,5 mm) aan de onderkant van het DC350.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.

5 Geluid aanpassen

Het volumeniveau aanpassen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

Basversterking inschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **DBB** om dynamische basverbetering in of uit te schakelen.

↳ Als DBB is geactiveerd, wordt DBB weergegeven.

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DSC** om het volgende te selecteren:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klassiek)
 - [ROCK] (rock)

Geluid uitschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **MUTE** om het geluid in- of uit te schakelen.

6 Naar de radio luisteren



Opmerking

- Op het DC350 is alleen FM-radio-ontvangst beschikbaar.

Afstemmen op een radiostation

- 1 Druk op **TUNER** om FM te selecteren.
- 2 Houd **◀◀▶▶** langer dan 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ [SrcH] wordt weergegeven.
 - ↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een station met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer stations af te stemmen.
 - Als u op een zwak station wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op **◀◀▶▶** tot u de optimale ontvangst hebt.

Radiostations handmatig programmeren

U kunt maximaal 40 voorkeurstations programmeren.

- 1 Stem af op een radiostation.
- 2 Druk op **PROG** en houd deze knop 2 seconden ingedrukt om de programmeermodus te openen.
 - ↳ "PR01" knippert op het display.
- 3 Druk op **PRESET +/-** om een nummer (1 t/m 40) toe te wijzen aan dit radiostation, en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
 - ↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van het voorkeurstation worden weergegeven.
- 4 Herhaal de bovenstaande stappen om meer stations te programmeren.



Opmerking

- U kunt een geprogrammeerd station overschrijven door een ander station onder het nummer op te slaan.

Een voorkeurstation selecteren

- 1** Druk op **PRESET +/-** om een voorkeuzenummer te selecteren.



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

7 Bluetooth-apparaten gebruiken

Dit DC350 kan draadloos audio ontvangen van Bluetooth-apparaten binnen een bereik van ongeveer 10 meter.

Ondersteunde Bluetooth-profielen

Dit DC350 ondersteunt de volgende Bluetooth-profielen:

- Handsfree-profiel (HFP)
- Headset-profiel (HSP)
- Advanced Audio Distribution-profiel (A2DP)
- Audio Video Remote Control-profiel (AVRCP)



Tip

- Lees de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor compatibiliteit voordat u het met dit DC350 gebruikt.

Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat



Opmerking

- De maximale afstand tussen het DC350 en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.
- Maak uzelf vertrouwd met de Bluetooth-mogelijkheden van het apparaat voordat u verbinding maakt met dit DC350.
- Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparaten wordt niet gegarandeerd.
- Obstakels tussen dit DC350 en een Bluetooth-apparaat kunnen het bereik afhankelijk van het materiaal in meer of mindere mate verkleinen.
- Houd dit DC350 uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.

Voor het eerst verbinding maken met een apparaat

- 1 Druk op **BLUETOOTH** om Bluetooth als bron te selecteren.
↳ [BT] (Bluetooth) wordt weergegeven.
- 2 Houd **PAIRING** langer dan 3 seconden ingedrukt.
↳ [PAIRING] (koppelen) wordt weergegeven en de Bluetooth-indicator knippert.
- 3 Stel de Bluetooth-verbinding op het apparaat in:
 - ① Schakel Bluetooth in om andere Bluetooth-apparaten te zoeken. (Raadpleeg de gebruikershandleiding over hoe u de functie kunt inschakelen.)
 - ② Als "PHILIPS DC350" wordt herkend en weergegeven, selecteert u het apparaat om verbinding te maken.
 - ③ Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u "0000" in.
- 4 Wacht tot het DC350 twee keer piept.
↳ De verbinding is voltooid. De Bluetooth-indicator gaat branden.

Verbinding maken met meer Bluetooth-apparaten

- 1 Verbreek de verbinding met het verbonden apparaat. (zie 'De verbinding met een apparaat verbreken' op pagina 163)
- 2 Herhaal de stappen 1 tot en met 4 van "Voor het eerst verbinding maken met een apparaat".



Tip

- Als de verbinding niet binnen een minuut is gemaakt, wordt [FAILED] (mislukt) weergegeven op het DC350.

De verbinding met een apparaat verbreken

- 1 Houd  langer dan 5 seconden ingedrukt.
↳ [DISCONNECT] (verbinding verbreken) wordt weergegeven op het DC350.
 - Als u het verbonden apparaat uitschakelt of het buiten het bereik plaatst, geeft het DC350 een lange pieptoon.

Opnieuw verbinding maken met een apparaat

Nadat u voor het eerst verbinding hebt gemaakt met een apparaat, wordt er automatisch verbinding gemaakt zodra de Bluetooth-functie wordt ingeschakeld. (zie 'Voor het eerst verbinding maken met een apparaat' op pagina 163)

- 1 Zorg ervoor dat u de Bluetooth-functie op het apparaat hebt ingeschakeld. (Raadpleeg de gebruikershandleiding over hoe u de functie kunt inschakelen.)
- 2 Schakel het DC350 in.
 - ↳ De Bluetooth-verbinding wordt automatisch gemaakt en de Bluetooth-indicator gaat branden.
 - ↳ Als er meer dan één apparaat waarmee eerder verbinding is gemaakt binnen het bereik is:
als er een iPhone op het station staat, wordt hier eerst opnieuw verbinding mee gemaakt.
Met alle andere apparaten wordt op een bepaalde volgorde opnieuw verbinding gemaakt: er wordt eerst verbinding gemaakt met het apparaat waarmee voor het eerst verbinding is gemaakt.



Tip

- Dit DC350 kan de verbidingsgegevens van maximaal 8 apparaten onthouden.

Een telefoonoproep ontvangen



Opmerking

- U kunt telefoonoproepen ontvangen via dit DC350 met apparaten die het HFP- of HSP-profiel ondersteunen.

- 1 Maak verbinding met het Bluetooth-apparaat. (zie 'Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat' op pagina 162)
- 2 Als u een oproep ontvangt, hoort u de waarschuwingstoon voor een inkomende oproep. Druk op **PAIRING** om de oproep te accepteren.
 - Druk op  om de oproep te weigeren.
- 3 Spreek in de **MIC** op het voorpaneel.
 - Druk op **VOL +/-** om het volume te verhogen of verlagen.
 - Druk op **MUTE** om de microfoon te dempen. Druk nogmaals op deze knop om de microfoon weer in te schakelen.
 - Druk op **PAIRING** om de audio via het apparaat of via het DC350 te horen.
- 4 Druk op  om de oproep te beëindigen.



Tip

- Spreek dichterbij de microfoon om duidelijker verstaanbaar te zijn.
- Als u een echo hoort, verlaagt u het volume van het DC350.
- Als er problemen zijn met de verbinding, plaatst u het Bluetooth-apparaat dichterbij het DC350.

Naar muziek luisteren



Opmerking

- U kunt via dit DC350 naar audio luisteren van apparaten die A2DP of AVRCP ondersteunen.

- 1 Maak verbinding met het Bluetooth-apparaat. (zie 'Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat' op pagina 162)
- 2 Start het afspelen op het Bluetooth-apparaat.
 - ↳ U hoort de muziek via het DC350.
 - Druk op ►|| om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op ◀◀▶▶ om een track over te slaan.

8 Andere functies

De alarmtimer instellen

U kunt twee alarmen instellen die op verschillende tijden afgaan.

- 1 Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld. (zie 'De klok en datum instellen' op pagina 158)
- 2 Houd **ALM 1** of **ALM 2** op het apparaat 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ De uren cijfers knipperen.
 - ↳ [AL 1] (alarm 1) of [AL 2] (alarm 2) wordt weergegeven.
- 3 Druk herhaaldelijk op ◀◀▶▶ om het uur in te stellen.
- 4 Druk ter bevestiging op **ALM 1** of **ALM 2**.
- 5 Druk herhaaldelijk op ◀◀▶▶ om de minuten in te stellen.
- 6 Druk ter bevestiging op **ALM 1** of **ALM 2**.
 - Herhaal de stappen 2 tot en met 6 om het andere alarm in te stellen.



Tip

- Als u de alarmtijd wilt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op **ALM 1** of **ALM 2** totdat de alarmtijd wordt weergegeven.

Alarmmodus instellen

- 1 Verschuif de schuifknop voor de standen **iPhone/iPod-RADIO-BUZZER** op het apparaat om de bron voor het alarm te selecteren.
 - ↳ Zodra de alarmtijd is bereikt, schakelt de geselecteerde iPhone/iPod, radio of zoemer in.



Tip

- Als iPod/iPhone als bron is geselecteerd terwijl er geen iPod/iPhone op het station is geplaatst, wordt automatisch de zoemer geselecteerd.

De alarmtimer activeren

- 1 Druk herhaaldelijk op **ALM 1** of **ALM 2** op het apparaat om de timer te activeren of deactiveren.
 - ↳ Als de timer is geactiveerd, wordt [AL 1] (alarm 1) of [AL 2] (alarm 2) weergegeven.
 - ↳ Als de timer is gedeactiveerd, verdwijnt [AL 1] (alarm 1) of [AL 2] (alarm 2) van het scherm.

De alarmtoon uitschakelen

Als een alarmtoon afgaat, kunt u op de volgende knoppen drukken om de alarmtoon uit te schakelen.

- Druk op **POWER**.
 - ↳ De alarmtimer blijft geactiveerd.
- Druk op het apparaat op **REPEAT ALARM**.
 - ↳ Het alarm gaat elke 9 minuten opnieuw af.
- Druk op het apparaat op **ALM 1** of **ALM 2**.
 - ↳ [AL 1] (alarm 1) of [AL 2] (alarm 2) verdwijnt van het display.
 - ↳ De alarmtimer is gedeactiveerd.

De sleeptimer instellen

Deze DC350 kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde tijdperiode.

- 1 Wanneer het DC350 is ingeschakeld, drukt u meerdere keren op **SLEEP** om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen.
 - ↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zzz** in het display weergegeven.

De sleeptimer uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat "0" wordt weergegeven.
 - ↳ Als de sleeptimer is gedeactiveerd, wordt **zzz** op het display weergegeven.

De helderheid van het scherm aanpassen

1 Druk herhaaldelijk op het apparaat op **BRIGHTNESS CONTROL** om het volgende te selecteren:

- Hoge helderheid.
- Lage helderheid.
- Uit.

9 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 3 W RMS
Frequentierespons	125 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 65 dB
AUX-invoer	0,6 V RMS 10.000 ohm

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	100 KHz
Gevoeligheid	
– mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
– stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB	> 40 dBf
Zoekgevoeligheid	> 30 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 40 dB

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Luidsprekerdriver	2 drivers van 1 inch met volledig bereik
Gevoeligheid	> 80 dB/m/W

Bluetooth

Communicatiesysteem	Bluetooth Standard versie 2.0
Uitgang	Bluetooth Standard Power Class 2
Maximaal communicatiebereik	Onbelemmerd ongeveer 10 m
Frequentieband	2,4GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulatiemethode	FHSS
Compatibele Bluetooth-profielen	Handsfree-profiel (HFP) Headset-profiel (HSP) Advanced Audio Distribution-profiel (A2DP) Audio Video Remote Control-profiel (AVRCP)
Ondersteunde codecs	
Ontvangen	SBC (Sub Band Codec), MP3
Zenden	SBC (Sub Band Codec)

Algemene informatie

Netspanning (netspanningsadapter)	Invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, max. 2,0 A; Uitvoer: 12 V === 2,0 A; Fabrikant: Philips; Modelnr.: GFP241DA-1220-1)
Stroomverbruik in werking	20 W
Stroomverbruik in stand-by	< 4 W
Afmetingen - het apparaat (b x h x d)	173 x 185 x 144 mm
Gewicht - Apparaat	0,62 kg

10 Problemen oplossen



Let op

- Verwijder de behuizing van deze DC350 nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen tegenkomt bij het gebruik van dit DC350, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.Philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, moet u ervoor zorgen dat het DC350 zich in de buurt bevindt en dat u het modelnummer en serienummer bij de hand hebt (zie 'Aan de slag' op pagina 156).

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het DC350 goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, wordt het DC350 automatisch in stand-by gezet als u 15 minuten nadat het afspelen van de disc is gestopt niet op een knop hebt gedrukt.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

De DC350 reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel de DC350 opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het DC350 en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

De ingestelde tijd op de klok is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok opnieuw in.

De geluidsinvoer naar de microfoon is niet goed te horen.

- Praat dichterbij de microfoon of praat harder.
- Reduceer of verwijder het achtergrondgeluid.
- Verlaag het volume van het DC350 om een echo te verwijderen.

De geluidskwaliteit is slecht na het aansluiten van een Bluetooth-apparaat.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het systeem dichterbij het DC350 of verwijder obstakels tussen het apparaat en het DC350.

Een apparaat kan geen verbinding maken met het DC350.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor Bluetooth-communicatie of een van de compatibele profielen die door het DC350 worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Er wordt voor het eerst verbinding met het apparaat gemaakt. (zie 'Voor het eerst verbinding maken met een apparaat' op pagina 163) Er wordt opnieuw verbinding met het apparaat gemaakt. (zie 'Opnieuw verbinding maken met een apparaat' op pagina 163)
- Het DC350 heeft al verbinding met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding met het verbonden apparaat en probeer het opnieuw.

De verbinding met de verbonden mobiele telefoon wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats de mobiele telefoon dicht bij het DC350 of verwijder obstakels tussen de mobiele telefoon en het DC350.
- Sommige mobiele telefoons maken voortdurend verbinding of verbreken de verbinding tijdens het bellen of het beëindigen van gesprekken. Dit betekent niet dat er zich een storing in het DC350 voordoet.
- Bij sommige mobiele telefoons kan de Bluetooth-verbinding automatisch worden gedeactiveerd om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in het DC350 voordoet.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

