



Кратко ръководство за потребителя

PHILIPS

Важни инструкции за безопасност

Предупреждение

- Електрическата мрежа е категоризирана като опасна. Единственият начин за изключване на зарядното устройство е да се извади щепселът на захранването от електрическия контакт. Проверете дали имате лесен достъп до контакта.
- Преди да използвате продукта, прочетете информацията за безопасност.
- С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че този продукт съответства на основните изисквания, както и приложими клаузи на Директива 2014/53/EU.
- Използвайте само електрозахранването, посочено в указанията за потребителя.
- Използвайте само батериите, посочени в указанията за потребителя.
- Пазете продукта от контакт с течности.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неподходящ тип, съществува риск от експлозия.
- Изхвърлете използваните батерии съгласно указанията.
- Когато слушалката повъзвни или когато е задействана функцията „свободни ръце“, дръжте слушалката далече от ухото си, за да избегнете увреждане на слуха.

Грижа за околната среда

Изхвърляне на стария продукт и батерията



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът попада в обхвата на Европейска директива 2012/19/EU.

1 Общ преглед

По време на разговор

MENU OK Влизане в менюто с опции.

REDIAL C Достъп до списъка за повторно набиране.

RECALL Регулирайте силата на звука.

R Приключване на повиквания.

Задаване на пауза (натиснете и задръжте).

R Повторно повикване (зависи от оператора).

M Вкл./изкл. на микрофона.

Готовност

MENU OK Достъп до главното меню.

REDIAL C Достъп до списъка за повторно набиране.

R Телефонна книжка

RECALL Регистър на повикванията


R Извършване и приемане на повиквания.

R Включване или изключване на слушалката (натиснете и задръжте).

***INT** Извършване на повикване чрез интеркома (натиснете и задръжте).

0 Заклучване/отключване на клавиатурата (натиснете и задръжте).

M За D165: Натиснете за възпроизвеждане на новото съобщение от телефонния секретар. / Достъп до менюто на телефонния секретар.

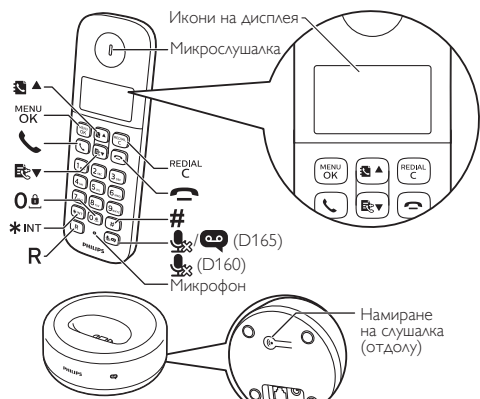

В менюто

MENU OK Потвърждение / Избор / Влизане в менюто с опции.

REDIAL C Отказ / Назад

RECALL Нагоре / надолу


R Изход от менюто.

При въвеждане на текст

REDIAL C Изтриване на текст.

0 Въвеждане на интервал.

2 Свързване

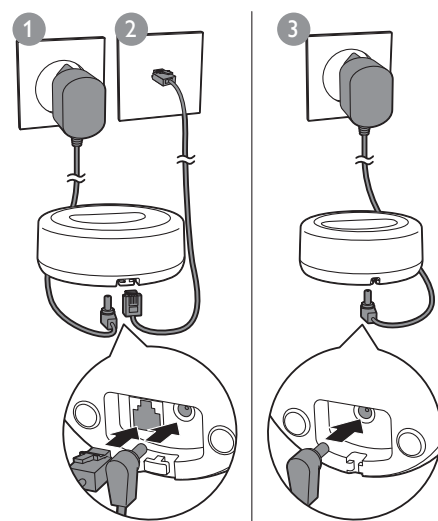

Само за версията с няколко слушалки.

Икони на дисплея

|| Показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-силен е сигналът.

C Символът свети постоянно, когато преглеждате входящите повиквания в регистъра на повикванията.

C Символът показва изходящо повикване в списъка за повторно набиране.

M Мига, когато има ново пропуснато повикване или когато преглеждате непрегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията. Свети постоянно, когато преглеждате прегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията.

C Символът мига, когато се получи входящо повикване. Символът свети постоянно по време на разговор.

M Звъненето е изключено.

M За D165: Телефонен секретар: мига, когато има ново съобщение или когато паметта е пълна. Символът се показва, когато телефонният секретар е включен.


M Индикатор за гласови съобщения: мига, когато има нови съобщения; свети постоянно, когато съобщенията са прочетени
* Това зависи от оператора.

▲▼ Показва се, когато превъртате нагоре/надолу през списък или увеличавате/намалявате силата на звука.

▶ Вдясно има още цифри. Натиснете **REDIAL C**, за да ги прочетете.

3 Първи стъпки

Поставяне на батериите

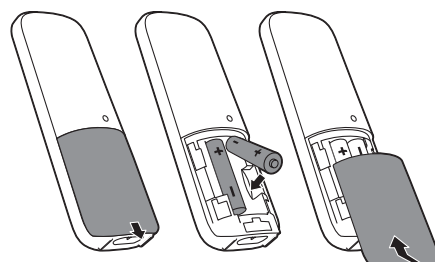

Конфигуриране на телефона

1 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие (в зависимост от държавата).

2 Задайте страната и езика, ако бъдете подканени.

3 Задайте дата и час.

- Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете клавиша **▲** / **▼**, за да изберете **[AM]** или **[PM]** (зависи от държавата).

Зареждане на телефона



⌚: Зареждане 8 часа

|||| > 70%

|||| 40% - 70%

||| 10% - 40%

|| Мига: изтощена батерия

Превърта: в процес на зареждане

4 Ползване

Телефонна книжка

Добавяне на запис

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[ТЕЛ.КНИЖКА]** > **[ДОБАВИ НОВ]**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Повикване от телефонната книжка

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете .

Памет с пряк достъп

Имате две памети с пряк достъп (клавиши 1 и 2). За да наберете автоматично запомения телефонен номер, натиснете и задръжте съответния бутон в режим на готовност. В зависимост от вашата държава, бутоните 1 и 2 са предварително настроени съответно за номера на гласовата поща и номера на информационната служба на вашия доставчик на услуги (зависи от оператора).

Регистър на повикванията

Повикване от регистъра на повикванията

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете .

Преглед на запис

Изберете > > **[ВИЖ]**.

Запаметяване на запис

- 1 Изберете > > **[ЗАПОМН НОМЕР]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на запис

- 1 Изберете > > **[ИЗТРИВАНЕ]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Списък за повторно набиране

Повикване от списъка за повторно набиране

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете .

Запаметяване на запис

- 1 Изберете > > **[ЗАПОМН НОМЕР]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на запис

- 1 Изберете > > **[ИЗТРИВАНЕ]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Телефонен секретар (само за D165)

Записване на съобщение

- 1 Изберете > **[ТЕЛ.СЕКРЕТАР]** > **[СЪОБЩЕНИЕ]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Прослушване на входящите съобщения

- Изберете > **[ТЕЛ.СЕКРЕТАР]** > **[ПУСНИ]**.

Изтриване на входящо съобщение

- 1 Докато прослушвате съобщението, натиснете за да влезете в менюто с опции.
- 2 Изберете **[ИЗТРИВАНЕ]** и след това натиснете за потвърждение.

Регистриране на допълнителни слушалки

Можете да регистрирате допълнителни слушалки към базовата станция.

- 1 Натиснете и задръжте на базовата станция за 10 секунди.
- 2 Натиснете .
- 3 Изберете **[УСЛУГИ]** > **[РЕГИСТРИРАНЕ]** и след това натиснете за потвърждение.
- 4 Въведете PIN кода/парола за системата (0000).
- 5 Натиснете за да потвърдите PIN кода/парола.
↳ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да нулирате настройките на вашия телефон и да възстановите оригиналните фабрични настройки.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[УСЛУГИ]** > **[ФАБР.НАСТР-И]** и след това натиснете за потвърждение.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка

- Можете да възстановите оригиналния PIN код/парола, като следвате тази процедура.

Технически данни

Батерия

Philips: 2 бр. акумулаторни батерии тип AAA, никел-металхидридни 1.2V 300 mAh
Използвайте само приложените батерии.

Адаптер (базова станция и зарядно устройство)


	Вход:	Изход:
Meic:	100-240V~, 50/60 Hz, 200 mA	6V DC, 400 mA
HuaJin:	100-240V~, 50/60 Hz, 150 mA	6V DC, 400 mA

Телефонна книжка с 50 записа
Регистър на повикванията с 20 записа
Време за разговори: 10 часа
Време в режим на готовност: 200 часа
PЧ изходна мощност: <24 dBm
Честотна лента: 1880 MHz ~ 1900 MHz

Забележка

- Можете да поставите DSL филтър, който предотвратява шума и проблемите с идентификатора на повиквания, причинявани от смущенията по цифровата абонатна линия (DSL).
- Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес www.p4c.philips.com.

i

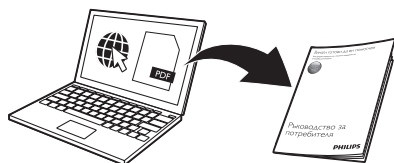

www.philips.com/support

За достъп до инструкциите за потребителя онлайн използвайте за справка номера на модела, посочен на етикета на продукта, в долната част на основата на уреда.



UMS_D160/165
53_BG_V1.0

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited
Всички права запазени.
Този символ върху даден продукт означава, че продуктът е обхванат от Европейската директива 2012/19/EU. Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. И се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.

? Често задавани въпроси

На екрана не се показва лента за сигнал.

- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Ако слушалката показва **[ОТРЕГИСТР-АН]**, регистрирайте слушалката. (Вижте раздела за „Регистриране на допълнителни слушалки“).

Какво да направя, ако не успея да свдоя (регистрирам) допълнителните слушалки към базовата станция?

- Паметта на базовата станция е пълна. Влезте в > **[УСЛУГИ]** > **[ОТРЕГИСТР-АИ]**, за да отрегистрирате неизползваните слушалки, и опитайте отново.
- Ако регистрацията е неуспешна, изключете захранващия адаптер от базовата станция и го включете отново. Изчакайте 15 секунди и след това повторете процедурата на регистрация.

По погрешка избрах език, който не разбирам.

Какво да направя?

- 1 Натиснете за да се върнете в екрана в режим на готовност.
- 2 Натиснете за да отворите екрана на главното меню.
- 3 На екрана се показват следните опции:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBA]
[KONF.TELEF.] > [JEZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEALL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST.TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV.TEL.] > [JAZYK]
[HASTP. TEL.] > [EZYK]
[POST.TEL.] > [JEZIK]

- 4 Изберете, за да влезете в опциите за език.
- 5 Изберете своя език.

Телефонът ми е в състояние на търсене или неналичен, какво да правя?

- Уверете се, че базовата станция има захранване.
- Регистрирайте слушалката към базовата станция.
- Преместете слушалката по-близо до базовата станция.

Не мога да променя настройките на гласовата си поща, какво да правя?

Услугата за гласова поща се управлява от вашия оператор, а не от самия телефон. Свържете с вашия оператор, за да промените настройките.

Дисплеят не показва нищо

- Уверете се, че батериите са заредени.
- Уверете се, че има захранване и телефонът е свързан.

Слушалката в зарядното устройство не се зарежда.

- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Погрижете се слушалката да е поставена правилно върху зарядното устройство. По време на зареждане иконата за батериите показва сигнал.
- Уверете се, че настройката за тон за поставяне е включена. Когато слушалката е поставена правилно в зарядното устройство, се чува тон за поставяне.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.
- Батериите са повредени. Закупете нови от вашия търговец.

Лошо качество на звука (пращане, ехо и др.)

- Слушалката е почти извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Телефонът получава смущения от електрически уреди наблизо. Отдалечете базовата станция от уредите.
- Телефонът е на място с дебели стени. Отдалечете базовата станция от стените.

Слушалката не звъни.

Уверете се, че тонът на звънене на слушалката е включен.

Не се показва идентификатор на повиквания.

- Услугата не е активирана. Проверете при вашия оператор.
- Информацията за повиквания не се показва или няма такава.