

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/support



DVD Mini Hi-Fi süsteem

FXD18/51



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	3
Ohutus	3
Teade	4
2. Teie DVD Mini Hi-Fi süsteem	7
Sissejuhatus	7
Mis kuulub varustusse?	7
Ülevaade peaseadmest	8
Ülevaade kaugjuhtimispuldist	9
3. Ühendamine	11
Seadme paigutamine	11
Kõlarite ühendamine	11
Videokaabli ühendamine	11
Valikulised ühendused	13
Vooluvõrku ühendamine	14
4. Alustamine	15
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	15
Sisse lülitamine	15
Õige vaatamiskanali leidmine	16
Õige TV süsteemi valimine	16
Ekraanimenüüde keele vahetamine	16
5. Taasesitamine	17
Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu	17
Taasesitamine plaadilt	18
Taasesitamine USB seadmelt või salvestatud plaatidelt	19
Taustamuusikaga slaidiesitluse taasesitamine	19
Taasesitamise juhtimine	19
Karaoke nautimine	20
Helitugevuse reguleerimine ja heliefektid	21
6. Raadio kuulamine	22
Raadiojaamale häälestumine	22
Raadiojaamade automaatne salvestamine	22
Raadiojaamade manuaalne salvestamine	22
Salvestatud raadiojaama valimine	22
7. USB salvestamine	23
8. Seadete kohandamine	24
Üldised seaded	24
Videoseaded	24
Heliseaded	25
Eelistused	26
9. Toote informatsioon	28
Tehnilised andmed	28
Toetatud plaatide formaadid	29
Informatsioon USB taasesitamise kohta	29
10. Probleemide lahendamine	30

1. Oluline

Ohutus

Teadke neid ohutussümboleid



(Ettevaatust: Elektrilöögi oht. Ärge avage.)

“Välgunool” viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

“Hüüumärk” juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite probleemide vältimiseks lugema kaasasolevaid nõuandeid.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

ETTEVAATUST: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Olulised ohutusalsed juhendid

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
6. Puhastage seadet ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadet soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.

9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisavarustust/tarvikuid.
11. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud või varustuses olevat käru, alust, statiivi, klambrit või plaati. Käru kasutamisel olge selle liigutamisel ettevaatlik, et käru ümberkukkumine ei põhjustaks teile vigastusi.



12. Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadet on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei funktsioneerinud normaalselt, või seade on maha kukkunud.
14. Patareide kasutamise HOIATUS – Et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja – nagu märgitud seadmel.
 - Ärge kasutage erinevaid patareid koos (vana ja uus või süsinik ja leeliseline jne)
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.

15. Ärge tilgutage ega pritsige midagi seadmele.
16. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objekte, süüdatud küünlaid).
17. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.

Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi pange seadet kinnisesse kohta. Jätke ventilatsiooniks seadme ümber vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad ega teised objektid ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.



Ettevaatust

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Asetage seade tasasele, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektrooniliste seadmete peale.
- Kasutage seadet ainult siseruumides. Hoidke seade eemal veest, niiskusest ja vedelikega täidetud anumatest.
- Hoidke seade eemal otsestest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.

Teade

CE 0560

Käesolevaga kinnitab WOOX Innovations, et see seade on vastavuses direktiivi 1999/5/EC põhiliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. Vastavuse deklaratsioon (Declaration of Conformity) on kättesaadav aadressil www.philips.com/support.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole WOOX Innovations poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning äriühing WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. WOOX jätab endale õiguse teha muudatusi seadme juures ilma kohustuseta muuta vanu seadmeid vastavalt.

Vana toote ja patareide hävitamine



Teie toode on loodud ja toodetud kõrge kvaliteetsest materjalist ja komponentidest, mida saab taaskasutada.



See sümbol toote peal tähendab, et see toode vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2013/56/EU ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektrija elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne vanade seadmete ja patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Patareide eemaldamine

Patareide eemaldamiseks vaadake selle kasutusjuhendi patareide paigaldamise peatükki.

Informatsioon patareide kasutamise kohta:

Ettevaatust

- Lekkimise oht! Kasutage ainult tootja poolt määratud patareisid. Ärge kasutage samal ajal uusi ja vanu patareisid. Ärge kasutage samal ajal erinevate tootjate patareisid. Jälgige õiget polaarust. Eemaldage patareid seadmest kui neid ei kasutata pikema perioodi jooksul. Hoidke patareisid kuivas kohas.
- Vigastuse saamise oht: kasutage kindaid, kui käsitate lekkivaid patareisid. Hoidke patareid lastest ja lemmikloomadest eemal.
- Plahvatusoht: ärge tekitage lühist. Ärge jätke patareisid kuumuse kätte. Ärge visake patareisid tulle. Ärge kahjustage ega võtke patareisid lahti. Ärge laadige mitte korduvlaetavaid patareisid uuesti.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üliüliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüütreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.

Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Autoriõiguste teade



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

Sede seadet ei tohi kopeerida ning see on kaitstud selle vastu USA patentide ning Rovi Corporationi intellektuaalse vara õigustega. Keelatud on seadet lahti võtta sellel eesmärgil, et seda kopeerida.

Kaubamärkide teade



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja toepelt D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® ja nendega seonduvad logod on äriühingule Rovi Corporation ja selle tütarettevõtetele kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.

DivX Ultra® Certified lubab taasesitada DivX® videosid täiustatud funktsioonide ja preemium sisuga.

DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille on loonud äriühingu Rovi Corporation tütarettevõtte DivX, LLC. See on ametlikult DivX Certified® toode, mis taasesitab DivX videosid. Külastage aadressi divx.com lisainformatsiooniks ja tarkvara leidmiseks, mis muudab teie failid DivX video failideks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge aadressile vod.divx.com selle koodiga, et viia lõpule registreerimise protsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.



"DVD Video" on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid või USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations kasutab neid litsentside alusel.

Teised kaubamärgid ja toodete nimed on vastavate omanike omand.



N-märk on äriühingule NFC Forum Inc. kuuluv USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Sellel seadmel on järgmine märgistus:



Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

2. Teie DVD Mini Hi-Fi süsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- nautida muusikat DVD/VCD/SVCD plaatidelt või USB mäluseadmetelt
- nautida heli plaatidelt, Bluetooth-toega seadmetelt, USB mäluseadmetelt ja teistelt välistelt seadmetelt
- vaadata pilte plaatidelt või USB mäluseadmetelt
- kuulata FM raadiojaamasid

Teil on võimalik rikastada heli järgmiste heliefektide kaudu:

- Max Sound funktsioon kohese võimenduse jaoks
- Bass Boost (bassivõimendus)
- EQ (ekvalaiser) seadistused

See seade toetab järgmisi meediaformate:



Te saate taasesitada DVD plaate, millel on järgmine regioonikood:



DVD regioonikood	Riigid
	Venemaa

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- 2 kõlarit
- Kaugjuhtimispult (koos patareiga)
- Voolujuhe
- FM antenn
- Trükitud materjalid

Ülevaade peaseadmest

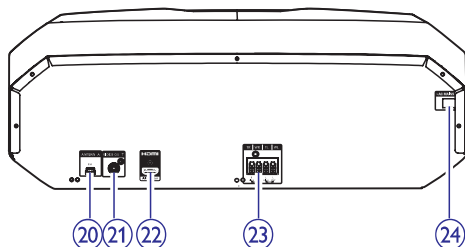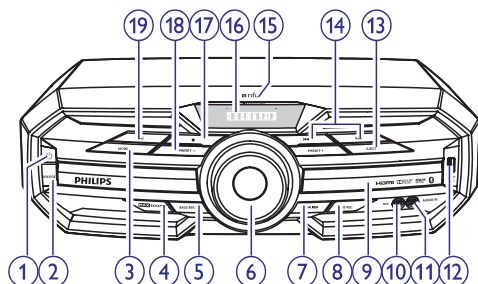

1.

- Lülitab seadme sisse.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco Power puhkerežiimi.

2. SOURCE

- Valib heliallika: DISC, USB, FM, AUDIO IN või BT.

3. MODE

- Valib korduvesituse või juhusliku taasesituse.

4. MAX SOUND

- Lülitab heli kohese võimenduse sisse või välja.

5. BASS BOOST

- Valib dünaamilise bassivõimenduse taseme.

6. Helitugevuse nupp

- Reguleerib kõlarite helitugevust.

7. EQUALIZER

- Valib eelnevalt salvestatud ekvalaiseri seadistuse.

8. USB REC

- Läheb USB salvestamise ekraanile.

9. Plaadisahtel

10. MIC

- Pesa mikrofoni ühendamiseks.

11. AUDIO IN

- Pesa 3.5mm helikaabli (ei kuulu komplekti) ühendamiseks.

12.

- Pesa USB seadme ühendamiseks.

13. EJECT

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

14.

- Liigub eelmise/järgmise loo, pealkirja või peatüki juurde.
- Häälestub raadiojaamale.

15. NFC ala

- Puudutage NFC-ga varustatud seadmega seda ala, et luua automaatselt Bluetooth ühendus.

16. Ekraanipaneel

- Kuvab hetkestaatus.

17.

- Katkestab taasesitamise või kustutab programmi.

18. PRESET +/-

- Valib salvestatud raadiojaama.

19.

- Alustab või peatab taasesituse.

20. ANTENNA (FM)

- Pesa komplektisoleva FM antenni ühendamiseks.

21. VIDEO OUT

- Pesa televiisori komposiitvideo sisendiga ühendamiseks.

22. HDMI


- Pesa televiisori HDMI sisendiga ühendamiseks.

23. Pesad kõlarite ühendamiseks

- Ühendage kompleksivõlvad kõlarid.

24. Pesa voolujuhtme ühendamiseks

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

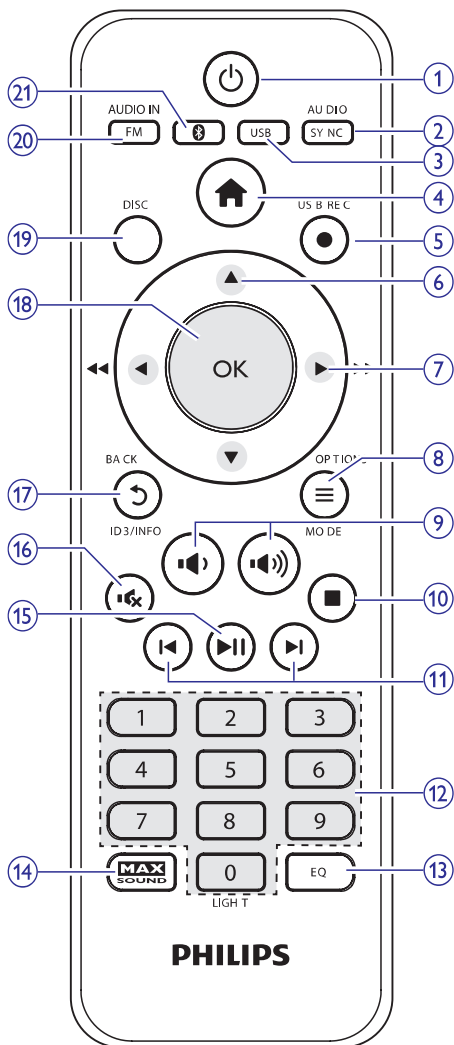

1.

- Lülitab seadme sisse.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco Power puhkerežiimi.

2. AUDIO SYNC

- Valib helikeele või –kanali.
- Vajutage ja hoidke, et pääseda ligi heliviivituse seadistusele. Seejärel vajutage navigeerimisnuppe (vasakule/paremale), et viivitada heli nii, et see läheks kokku videoga.

3. USB

- Lülitub USB allikale.

4.

- DISC/USB režiimis: ligipääs peamenüüle või sellest väljumine.

5. USB REC

- Läheb USB salvestamise ekraanile.

6. /

- Navigeerib menüüs ülesse/alla.
- Pöörab pilti.
- Video taasesitamise ajal: valib aeglase tagasi/edasi kerimise režiimi.
- Raadiorežiimis: valib eelnevalt salvestatud raadiojaama.

7. / (/)

- Otsib loo või plaadi raames.
- Navigeerib menüüs vasakule/paremale.
- Häälestub raadiojaamale.

8. **OPTIONS (MODE)**

- Plaadilt või USB seadmelt taasesitamise ajal: ligipääs rohkematele taasesitamise valikutele.
- Valib kordusrežiimi või juhusliku taasesituse režiimi.

9. /

- Kohandab kõlarite helitugevust.

10.

- Katkestab taasesitamise või kustutab programmi.

11. /

- Liigub eelmise/järgmise loo, pealkirja või peatüki juurde.

12. Numbrinupud

- Valib pealkirja/peatüki/loo.
- 0 LIGHT (pole saadaval selle mudeli jaoks): lülitab peaseadme dekoratiivse valgusefekti sisse/välja.

13. EQ

- Valib eelnevalt salvestatud ekvalaiseri seadistuse.

14. MAX SOUND

- Lülitab heli kohese võimenduse sisse või välja.

15.

- Alustab või peatab taasesituse.

16.

- Vaigistab või taastab helitaseme.

17. **BACK (ID3/INFO)**

- Naaseb eelmisesse menüüsse.
- Plaatide puhul: ligipääs taasesitamise valikutele või kuvab plaadi hetkestaatust.
- Slaidiesitluse puhul: kuvab pildifailide puhul pispiltide vaate.
- MP3 plaatide puhul: kuvab ID3 informatsiooni, kui saadaval.

18. OK

- Kinnitab tegevuse või valiku.

19. DISC

- Valib allikaks plaadi.

20. FM/AUDIO IN


- Lülitub FM ja AUDIO IN allika vahel.

21.

- Valib allikaks Bluetoothi.

3. Ühendamine

Seadme paigutamine

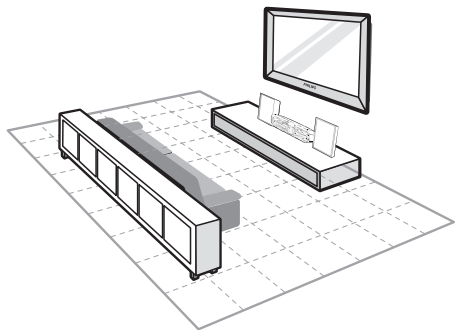

1. Paigutage oma seade televiisori vahetusse lähedusse.
2. Asetage parem ja vasak kõlar võrdsele kaugusele televiisoriist ning kuulamispositsioonist umbes 45 kraadise nurga alla.


Märkus

- Magnetilise interferentsi või soovimatu müra vältimiseks ärge kunagi asetage seadet kiirgavatele seadmetele liiga lähedale.
- Asetage see seade laua peale.
- Ärge kunagi asetage seadet suletud kappi.
- Paigaldage seade voolupistikule lähedale, kuhu voolujuhe ulatub.

Kõlarite ühendamine

Märkus

- Parima heli saavutamiseks kasutage vaid kompleksisolevaid kõlareid.
- Kasutage ainult kõlareid, mille elektritakistus on sama või suurem kompleksisolevate kõlarite omast. Lugege ka sellest kasutusjuhendist tehniliste andmete osa.

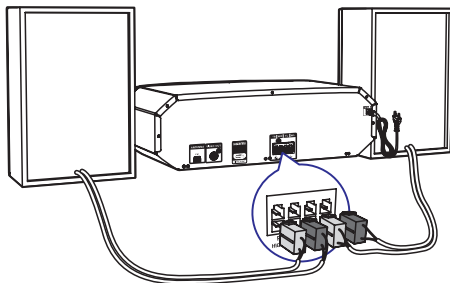


Märkus

- Veenduge, et kõlarijuhtmete ning pesade värvid ühtivad.

Sisestage juhe täielikult.

- Sisestage parema kõlari juhtmed "R" pesa ja vasaku kõlari juhtmed "L" pesa.

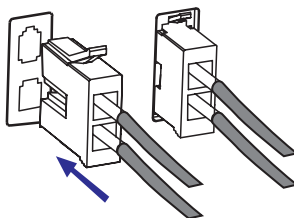


Videokaablite ühendamine

Valige parim videoühendus, mida teie televiisor toetab.

- **Valik 1:** HDMI pesa ühendamine (HDMI, DVI või HDCP toega televiisori korral).
- **Valik 2:** Komposiitvideo pesa ühendamine (standartse televiisori korral)

Valik 1: HDMI pesa ühendamine

1. Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu komplekti):

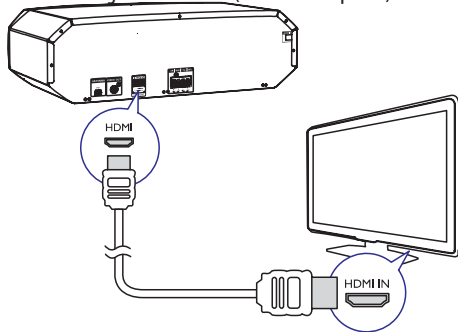


- **HDMI** pesaga sellel seadmel.
- **HDMI** sisendpesaga televiisoril.



Nõuanne

- Kui televiisoril on vaid DVI pesa, siis ühendage seade läbi HDMI/DVI adapteri. Heliväljundi jaoks ühendage helikaabel.
- Kui see seade on ühendatud 1080p või 1080p/24Hz toega televiisoriga, siis soovitab Philips optimaalseks video- ja heliväljundiks kasutada HDMI 2. kategooria kaablit, tuntud ka kui High Speed HDMI kaablit.
- Digitaalse DVD-videopildi taasesitamiseks HDMI ühenduse kaudu peavad kõik ühendatud seadmed (televiisor, mängija, vajadusel ka AV vastuvõtja / võimendi) toetama kopeerimiskaitse süsteemi HDCP (high-bandwidth digital content protection system).
- Seda tüüpi ühendus pakub parima pildikvaliteedi.

Valik 2: Komposiitvideo kaabliga ühendamine

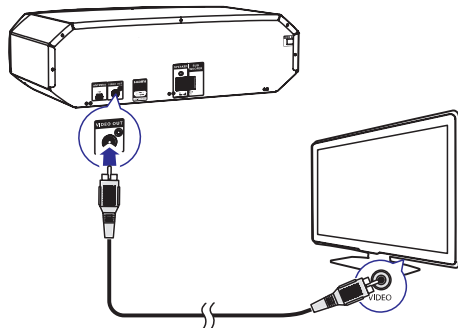

- Ühendage komplektisolev komposiitvideo kaabel:
 - **VIDEO OUT** pesaga sellel seadmel.
 - **VIDEO** sisendpesaga televiisoril.




Nõuanne

- Video sisendpesa televiisoril võib olla ka tähistatud kui A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE või BASEBAND.

Valikulised ühendused

USB mäluseadme ühendamine

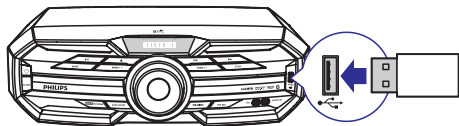

- Ühendage USB mäluseade  pesa esipaneelil.

Märkus


- See seade toetab vaid USB mäluseadmele salvestatud MP3, DivX (Ultra) või JPEG faile.
- Vajutage nupule **USB**, et pääseda failidele ligi ning neid taasesitada.

FM antenni ühendamine


Nõuanne

- Optimaalseks vastuvõtuks pikendage antenni ja kohandage selle asukohta.
 - Paremaks FM raadio vastuvõtuks ühendage väline FM antenn **FM ANTENNA** pesa.
 - See seade ei toeta MW raadiot.
-
- Ühendage kompleksisolev FM antenn seadme taga olevasse **FM ANTENNA** pesa.

FM

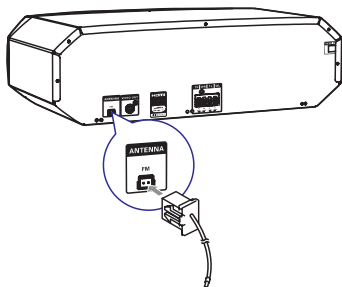

Heli taasesitamine teistest seadmetest

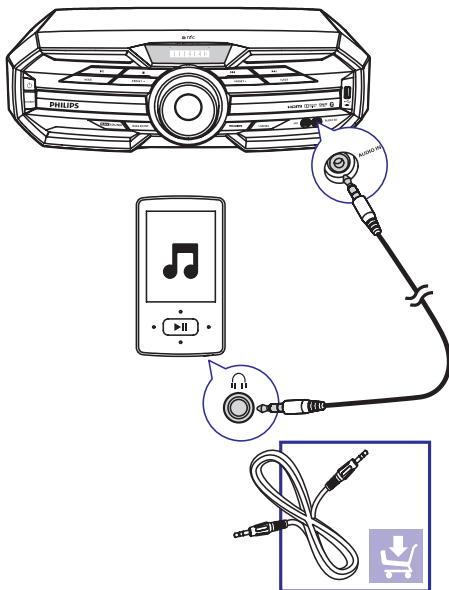


- Ühendage 3.5mm helikaabel (ei kuulu komplekti):
 - 3.5mm heli sisendpesadega seadme esipaneelil.
 - kõrvaklappide pesadega MP3 seadmel.

Nõuanne

- Vajutage korduvalt nupule **FM/AUDIO IN**, et valida allikaks AUDIO IN. Seejärel alustage taasesitamist MP3 mängijal (vaadake mängija kasutusjuhendit).

Vooluvõrku ühendamine

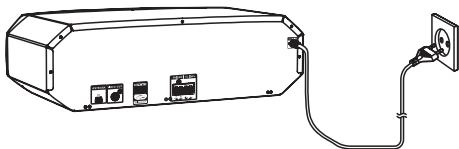

Ettevaatust

- Oht kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
 - Enne voolujuhtme ühendamist veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.
-
- Ühendage voolujuhe selle seadme voolujuhtme pessa.

4. Alustamine



Ettevaatust

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige selles peatükis olevaid juhendeid alati järjekorras.


Kui võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number _____

Seerianumber _____

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

1. Vajutage ja lükake patarei sahtlit, et see avada (vaadake nr "1" joonisel).
2. Sisestage üks AAA patarei õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Vajutage ja lükake patareisahtel kinni (vaadake nr "3" joonisel).

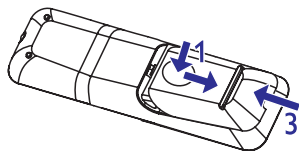

Märkus

- Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja leekidest.
- Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi ning neid tuleb korrektselt hävitada.

Sisse lülitamine

- Vajutage nupule .
 - ↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitamine

- Vajutage uuesti nupule , et lülitada seade puhkerežiimi.
 - ↳ Ekraanipaneeli taustavalgus lülitub välja.

Seadme lülitamiseks Eco Power puhkerežiimi:

- Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kauem kui kaks sekundit all nuppu .
 - ↳ Ekraanipaneel tumeneb.
 - ↳ Ekraanipaneeli vasakul pool valgustub punaselt ECO Power indikaator.



Märkus

- See seade lülitub Eco Power puhkerežiimi pärast 10 minutit puhkerežiimis olemist.

Selleks, et lülituda tavalise puhkerežiimi ja ECO Power puhkerežiimi vahel:

- Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all nuppu .

Raadiojaamade automaatne salvestamine

Kui te ühendate seadme vooluvõrku ja ühtegi raadiojaama ei ole salvestatud, hakkab seade automaatselt raadiojaamasid salvestama.

1. Ühendage seade vooluvõrku.
 - ↳ Kuvatakse **[AUTO FM INSTALL – PRESS PLAY – STOP CANCEL]** (automaatne FM salvestamine – vajutage PLAY, et alustada – vajutage STOP, et katkestada).

2. Salvestamise alustamiseks vajutage nupule **▶II**.
 - ↳ Kuvatakse **[AUTO]** (automaatne).
 - ↳ Seade salvestab automaatselt raadiojaamad, millel on piisavalt tugev signaal.
 - ↳ Kui kõik saadavalolevad raadiojaamad on salvestatud, hakatakse automaatselt üle kandma esimesena salvestatud raadiojaama.

Õige vaatamiskanal leidmine

1. Vajutage nupule , et seade sisse lülitada.
2. Vajutage nupule **DISC**, et lülituda plaadirežiimile.
3. Lülitage televiisor sisse ja valige seejärel õige video sisendkanal ühel järgmistest viisidest:
 - Minge oma televiisori madalaimale kanalile ning seejärel vajutage kanaleid alla, kuni näete sinist ekraani.
 - Vajutage oma televiisori kaugjuhtimispuldil korduvalt allika valimise nuppu.



Nõuanne

- Video sisendkanal on madalaima ja kõrgeima kanali vahel ning seda võidakse kutsuda kui FRONT, A/V IN, VIDEO jne. Õige televiisori sisendkanali valimiseks vaadake oma televiisori kasutusjuhendit.

Õige TV süsteemi valimine

Muutke seda seadistust, kui videot ei kuvata õigesti. Vaikimisi on see seadistus kõige tavalisem televiisorite seadistus teie riigis.

1. Vajutage nupule .
2. Valige  **[Setup]** > **[Video]** > **[TV System]**.

3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel nupule **OK**.
 - **[PAL]** – Televiisori jaoks, millel on PAL värvisüsteem.
 - **[Multi]** – Televiisori jaoks, millel on nii PAL kui ka NTSC värvisüsteem.
 - **[NTSC]** – Televiisori jaoks, millel on NTSC värvisüsteem.
4. Eelmisele ekraanile naasemiseks vajutage nupule .
5. Väljumiseks vajutage nupule .

Ekraanimenüüde keele vahetamine

1. Vajutage nupule .
2. Valige  **[Setup]** > **[General]** > **[OSD Language]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel nupule **OK**.
4. Väljumiseks vajutage nupule .

5. Taasesitamine



Ettevaatust

- Oht kahjustada seadet! Ärge kunagi liigutage taasesitamise ajal seadet.

Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu



Märkus

- Selle seadme ja Bluetooth seadme vaheline tegevusraadius on umbes 10 meetrit.
- Kõik takistused selle seadme ja Bluetooth seadme vahel võivad tegevusraadiust vähendada.
- Ühilduvus kõikide Bluetooth seadmetega ei ole garanteeritud.
- See toode suudab salvestada maksimaalselt 4 eelnevalt ühendatud Bluetooth seadet.

Selleks et natutada muusikat sellest seadmest juhtmeid kasutamata, on teil vaja ühendada see seade Bluetooth seadmega.

Valige parim Bluetooth ühenduse loomise viis sõltuvalt alltoodud eeltingimustest:

Eeltingimus	Ühenduse viis
Teie Bluetooth seadmel on nii NFC (Near Field Communication) kui ka A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) tugi.	Valige valik 1 (soovituslik) või valik 2.
Teie Bluetooth seadmel on ainult A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) tugi.	Valige valik 2.

- Enne sidumist ja ühendamist on teil vaja:
 - (1) **vajutada korduvalt nupule , et valida allikaks Bluetooth.**
 - ↳ Ekraanil vilgub [BT] (Bluetooth).
 - (2) **aktiveerida Bluetooth funktsioon oma välisel seadmel.**

Sidumine ja ühendamine

Valik 1: Sidumine ja ühendamine NFC ühenduse kaudu

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta ühendust NFC-toega seadmete vahel (näiteks mobiiltelefonid ja IC tag).

Kui teie Bluetooth seade toetab NFC funktsiooni, siis on teil võimalik selle seadmega lihtsalt ühendada.

NFC funktsiooni abil on võimalik saavutada andmete vahetamine lihtsalt, puudutades NFC ühilduval seadmel vastavat sümbolit või vastavat kohta.



Märkus

- Ühilduvus kõikide NFC seadmetega ei ole garanteeritud.

1




2



1. Võimaldage Bluetooth seadmel NFC (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit).
2. Puudutage NFC seadmega selle seadme peal asuvat NFC ala, kuni kuulete piiksu.
 - ↳ Pärast edukat sidumist ja ühendamist kuvatakse ekraanile ühe korra '**BT CONNECTED**' (Bluetooth ühendus loodud).

Valik 2: Manuaalne sidumine ja ühendamine

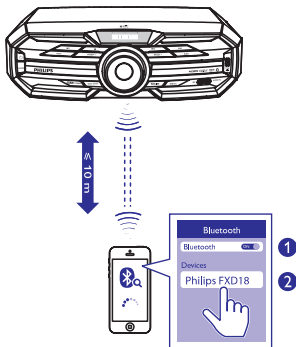

1. Otsige oma Bluetooth seadmel teisi Bluetooth seadmeid, millega on võimalik ühendada (vaadake seadme kasutusjuhendit).
2. Valige oma Bluetooth seadmel '**Philips FXD18**' ja vajadusel sisestage parool '0000'.
 - ↳ Pärast edukat sidumist ja ühendamist kuvatakse ekraanile ühe korra '**BT CONNECTED**' (Bluetooth ühendus loodud).

Muusika ülekanne Bluetooth ühenduse kaudu

- Taasesitage muusikat oma Bluetooth seadmel, mis on selle seadmega ühendatud.
 - ↳ Te kuulete oma Bluetooth seadmest pärit muusikat antud seadmest.

Ühenduse katkestamiseks Bluetooth-toega seadmega:

- Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil kolm sekundit all nuppu ►||.
- Deaktiveerige oma seadmel Bluetooth; või
- Viige seade tegevusraadiusest kaugemale.

Bluetooth ühenduste ajaloo kustutamiseks:

- Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all mõlemat ■ nuppu.

Taasesitamine plaadilt

! Ettevaatust

- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Oht kahjustada seadet! Ärge kunagi taasesitage plaate lisaseadmetega nagu stabiliseerivad rõngad või plaadihoolduse lehed.
- Ärge pange ühtegi objekti peale plaatide plaadisahtlisse.

1. Vajutage nupule **DISC**, et valida allikaks plaat.
2. Vajutage nupule **EJECT** seadme esipaneelil.
 - ↳ Avaneb plaadisahtel.
3. Sisestage plaat plaadisahtlisse ning vajutage taas nupule **EJECT**, et plaadisahtel sulgeda.
 - ↳ Veenduge, et prinditud pool oleks üleval pool.
4. Kui taasesitamine ei alga automaatselt, siis valige pealkiri/peatükk/lugu ning seejärel vajutage taasesitamise alustamiseks nupule ►||.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage nupule ■.
 - Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage nupule ►||.
 - Eelmise/järgmise pealkirja/peatüki/loo valimiseks vajutage nuppe ◀◀ / ▶▶.



Nõuanne

- Lukustatud DVD taasesitamiseks sisestage 6-kohaline lapsevanemakontrolli salasõna.

Subtiitrite keele valimine

Te saate valida subtiitrite keele DVD või DivX (Ultra) video jaoks.

1. Vajutage taasesitamise ajal nupule ≡ **OPTIONS (MODE)**.
 - ↳ Ilmub valikute menüü.
2. Vajutage korduvalt nuppudele ▲ / ▼, et valida **[Subtitle]**. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.
 - ↳ Ilmuvad keelevelikud.

... Taasesitamine

3. Vajutage korduvalt nuppudele ▲ / ▼, et valida subtiitrite keel. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.

Märkus

- Mõne DVD plaadi puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüs. Vajutage nupule  ja seejärel valige  [**Setup**], et siseneda menüüsse.

Taasesitamine USB seadmelt või salvestatud plaatidelt

Teil on võimalik taasesitada DivX (Ultra)/MP3/JPEG faile, mis on kopeeritud CD-R/RW plaadile, salvestatavale DVD plaadile või USB seadmele.

1. Valige allikas.
 - USB mäluadme puhul vajutage nupule **USB**.
 - Plaadi puhul vajutage nupule **DISC**.
2. Sisestage USB mäluadme või plaat.
3. Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida kaust. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.
4. Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida fail. Seejärel vajutage taasesitamise alustamiseks nupule **OK**.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage nupule .
 - Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage nupule **II**.
 - Kõrgemas kausta naasemiseks vajutage nupule  **BACK**.
 - Eelmise/järgmise faili valimiseks vajutage nupule  / .

Märkus

- Te saate vaid esitada neid DivX (Ultra) videosid, mis on renditud või ostenud, kasutades selle seadme DivX registreerimiskoodi.
- Subtiitrid, millel on üks järgnevatest laienditest (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), toetatakse, aga neid ei kuvata failide navigeerimismenüüs.
- Subtiitrite failinimi peab olema sama, mis on videol.

Taustamuusikaga slaidiesitluse taasesitamine

Seade saab samal ajal taasesitada MP3 faile ja JPEG pilte.

Märkus

- MP3 ja JPEG failid peavad olema salvestatud samale USB mäluadmele.

1. Taasesitage MP3 faili.
2. Navigeerige pildikausta/pildialbumi juurde ja vajutage slaidiesitluse alustamiseks nupule **OK**.
 - ↳ Slaidiesitus algab ning kestab kuni pildikausta või pildialbumi lõpuni.
 - ↳ Heli kestab viimase failini.
 - Eelmisse menüüsse naasemiseks vajutage nupule  **BACK**.
 - Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage nupule .

Taasesitamise juhtimine

Kordusrežiimi või juhusliku taasesitamise režiimi valikute valimine

- MP3/CD plaadi taasesitamise ajal: taasesitamise valiku tegemiseks vajutage korduvalt nupule  **OPTIONS (MODE)**.
 -  **One**: kordab hetkel taasesitatavat lugu/faili.
 -  **Folder**: kordab kõiki lugusid/faile hetkel taasesitatavas albumis/kaustas.
 - **Folder**: kordab ühe korra kõiki lugusid/faile hetkel taasesitatavas albumis/kaustas.
 - **Single**: kordab ühe korra hetkel taasesitatavat lugu/faili.
 -  **Off**: jätkab tavalise taasesitamisega.
 -  **Shuffle**: taasesitab kõiki lugusid/faile juhuslikus järjekorras.

Edasisuunas/tagasisuunas otsimine

- Video/heli taasesitamise ajal: vajutage korduvalt nuppudele ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶), et valida otsingu kiirus.
 - Taasesitamise jätkamiseks tavalisel kiirusel: vajutage nupule ▶II.

Taasesitamise jätkamine viimasest peatatud kohast



Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid DVD/VCD taasesitamise ajal.
- Peatatud režiimis ja kui plaat ei ole eemaldatud: vajutage nupule ▶II.

Režiimi katkestamiseks ning taasesitamise täielikult lõpetamiseks:

- Peatatud režiimis: vajutage nupule ■.

Taasesitamise informatsiooni kuvamine

- ID3 informatsiooni (kui saadaval) kuvamiseks esipaneelil vajutage ja hoidke MP3 faili taasesitamise ajal all nuppu ↶ BACK (ID3/INFO).


Karaoke nautimine

Te saate seadmega ühendada mikrofoni (ei kuulu komplekti), et muusika rütmis kaasa laulda.



Märkus

- Enne mikrofoni ühendamist seadke selle helitugevus miinimumi peale. Vastasel juhul tekib tugev kaja.

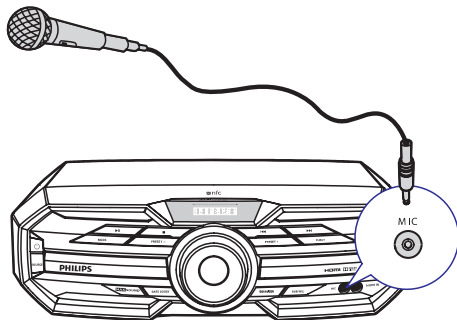

1. Sisestage karaoke plaat.
2. Ühendage mikrofoni selle seadme MIC pesasse.
3. Vajutage nupule ⬆ ning valige **[Karaoke]**.
4. Lülitage mikrofoni heliväljund sisse (vaadake peatükki "Karaoke seadistused").
5. Taasesitage karaoke plaati ning laulge mikrofonis kaasa.

Karaoke seadistused

- **[Microphone]**: mikrofoni heliväljundi sisse või välja lülitamine.
- **[Mic Volume]**: mikrofoni helitaseme kohandamine.
- **[Echo Level]**: kajataseme kohandamine.
- **[Karaoke Scoring]**: Karaoke punktiarvestuse välja lülitamine või punktiarvestuse taseme (basic/intermediate/advance) valimine. Kui tase on valitud, kuvatakse iga loo järel punktisumma.
- **[Karaoke Idol]**: võistelge kuni 4 loo laulmises erinevate lauljatega. Ekraanile kuvatakse seejärel võistluse tulemused.
 - 1) Valige tase **[Karaoke Scoring]** valiku alt (basic/intermediate/advance).
 - 2) Lülitage võistlus **[Karaoke Idol]** valiku alt sisse.
 - ↳ Kuvatakse lugude valimise menüü.
 - 3) Valige esimene lugu (VCD/SVCD) või pealkiri/peatükk (DVD). Saate valida kuni 4 lugu.
 - 4) Seejärel valige **[Continue]** ning vajutage nupule **OK**, et alustada valitud lugude taasesitamist.
 - ↳ Pärast kõiki valitud lugusid kuvatakse võistluse tulemused.

... Taasesitamine

- **[Key Shift]:** kohandage helitaset, et see vastaks teie häälele.
- **[Vocal]:** erinevate karaoke helirežiimide valimine, originaalsete vokaalide välja lülitamine.

Helitugevuse reguleerimine ja heliefektid

Märkus

- MAX Sound ja Bass Boost funktsioone ei saa samal ajal aktiveerida.

Helitugevuse reguleerimine

Ettevaatust

- Teie kuulmise säilimiseks ja teisi inimesi arvestades, ei ole soovitatav kuulata pikemat aega kõrgetel helitugevustel.
- Vajutage taasesitamise ajal nupule **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitugevust.

Heli vaigistamine

- Vajutage taasesitamise ajal nupule , et vaigistada heli või taastada heli.

Helivõimsuse suurendamine

MAX Sound funktsioon annab helile kohese võimenduse.

- Vajutage nupule **MAX SOUND**, et lülitada kohene helivõimendus sisse või välja.

Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine

Ekvalaiseri funktsioon võimaldab teil nautida erilisi heliefekte:

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **EQ**, et valida:
 - **[SAMBA]**
 - **[FORRO]**
 - **[FUNK]**
 - **[SERTANEJO]**
 - **[POP]**

Bassihelide võimendamine

Teil on võimalik valida manuaalselt dünaamilise bassihelide võimendamise tase, mis sobib kõige paremini teie kuulamiskeskonnaga.

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **BASS BOOST**, et valida:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB off** (väljas)
- ↳ Kui DBB on aktiveeritud, kuvatakse **DBB**.

6. Raadio kuulamine

Raadiojaamale häälestumine

1. Vajutage korduvalt nupule **FM/RADIO IN**, et valida allikaks FM.
2. Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all nuppe ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
 - ↳ Kuvatakse **[SEARCH]** (otsing).
 - ↳ Seade häälestub automaatselt tugeva signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestuda rohkematele raadiojaamadele.
 - Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestumiseks vajutage korduvalt nuppudele ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶), kuni leiате parima vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

Te saate maksimaalselt salvestada kuni 20 FM raadiojaama.

- Vajutage ja hoidke raadiorežiimis kauem kui kaks sekundit all nuppu **≡ OPTIONS (MODE)**, et aktiveerida automaatne salvestamine.
 - ↳ Kuvatakse **[AUTO]** (automaatne otsing).
 - ↳ Kõik piisava signaaliga raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
 - ↳ Esimest salvestatud raadiojaama hakatakse automaatselt taasesitamata.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

Te saate maksimaalselt salvestada kuni 20 FM raadiojaama.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage nupule **≡ OPTIONS (MODE)**, et aktiveerida raadiojaamade salvestamise režiim.
3. Vajutage nuppe ▲ / ▼, et määrata raadiojaamale sobiv number ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **≡ OPTIONS (MODE)**.
4. Rohkemate raadiojaamade salvestamiseks korrake ülaltoodud samme.



Nõuanne

- Salvestatud raadiojaama kustutamiseks salvestage mõni teine raadiojaam tema kohale.

Salvestatud raadiojaama valimine

- Salvestatud raadiojaama numbri valimiseks vajutage raadiorežiimis nuppe ▲ / ▼.




Nõuanne

- Asetage antenn televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugemale.
- Parima signaali jaoks pikendage antenn täielikult ning reguleerige selle asendit.

7. USB salvestamine

Heliplaadi lood on salvestatud .mp3 formaadis. Kui te esimest korda salvestate USB seadmele, siis luuakse automaatselt USB seadmele kaust. Iga kord, kui salvestate USB seadmele, salvestatakse failid alamkausta. Failid ja alamkaustad on nummerdatud järjekorras vastavalt nende loomise ajale.

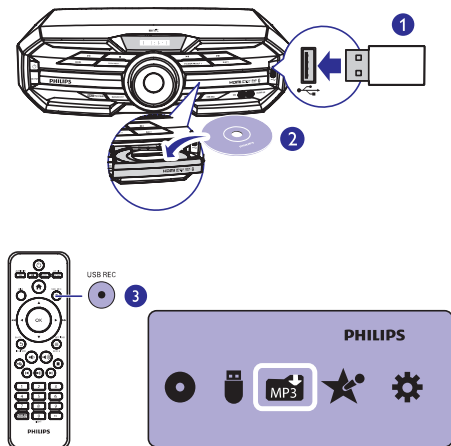

1. Asetage CDDA plaat plaadisahtlisse ning sulgege plaadisahtel (vaadake peatükki "Taasesitamine plaadilt" leheküljel 18).
2. Sisestage USB seade ➡ pessa esipaneelil.
3. Vajutage nupule **USB REC** ●, et siseneda avalehele, kus **MP3** on märgistatud.
4. Vajutage nupule **OK**, et siseneda salvestamise menüüsse ning järgige jätkamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Märkus

- DTS CD plaate ning koopiakaitsega CD plaate ei saa salvestada.
- Kirjutamiskaitsega või krüpteeritud USB seadet ei saa MP3 failide salvestamiseks kasutada.

8. Seadete kohandamine

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]**.
3. Tehke valik ja vajutage seejärel nupule **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage nupule  **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage nupule .

Üldised seaded

Lehel **[General]** saate seadistada järgmisi valikuid:

[Disc Lock]

Seadistab taasesitamise piirangud konkreetsetele plaatidele. Enne alustamist pange plaat plaadisahltlisse (maksimum 20 plaati saab lukustada).

- **[Lock]** – Piirab ligipääsu plaadisahltlisse olevale plaadile. Kui aktiveeritud, siis vajate parooli, et plaat lahti lukustada ning seda taasesitada.
- **[Unlock]** – Kõikide plaatide taasesitamine.



Märkus

- Te saate parooli määrata või seda muuta.

[Display Dim]

Muudab seadme ekraanipaneeli heledustaset.

- **[100%]** – Normaalne heledus.
- **[70%]** – Keskmine heledus.
- **[40%]** – Kõige tumedam ekraan.

[OSD Language]

Valige soovitud keel ekraanimenüüde jaoks.

[Sleep Timer]

Seade lülitub automaatselt puhkerežiimi pärast eelnevalt seadistatud aega.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – Valige aeg, pärast mille möödumist lülitub seade puhkerežiimi.
- **[Off]** – Lülitab unetaimeri välja.

[Auto Standby] (saadaval vaid DISC ja USB režiimis)

Lülitab automaatselt puhkerežiimi lülitumise režiimi sisse või välja. See on energia säästmise funktsioon.

- **[On]** – Seade lülitub puhkerežiimi pärast 15 minutilist tegevusetat olekut (näiteks katkestatud või peatatud režiimis).
- **[Off]** – Lülitab automaatselt puhkerežiimi välja.

[DIVX(R) VOD Code]

DivX® registreerimiskoodi vaatamine.



Nõuanne

- Sisestage see DivX registreerimiskood, kui rendite või ostate videosid aadressilt <http://vod.divx.com/>. DivX videosid, mis on renditud või ostetud läbi DivX® VOD (Video On Demand) teenuse, saab taasesitada vaid seadmega, millele need on registreeritud.

Videoseaded

Lehel **[Video]** saate seadistada järgmisi valikuid:

[TV System]

Muutke seda seadistust, kui videot ei näidata korrektselt. Vaikimisi on see seadistus kõige tavalisem televiisorite seadistus teie riigis.

- **[PAL]** – Televiisori jaoks, millel on PAL värvisüsteem.
- **[Multi]** – Televiisori jaoks, millel on nii PAL kui ka NTSC värvisüsteem.
- **[NTSC]** – Televiisori jaoks, millel on NTSC värvisüsteem.

[TV Display]

Valige üks järgmistest ekraaniformaatidest:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – 4:3 ekraaniga televiisor jaoks: täiskõrgusega ekraan äralõigatud külgedega.

... Seadete kohandamine

- **[4:3 Letter Box]** – 4:3 ekraaniga televiisori jaoks: laiekraan pilt mustade ribadega ekraani üla- ja alaosas.
- **[16:9]** – Laiekraan TV jaoks: ekraani suhe 16:9.

[Picture Setting] (JPEG kuvamiseks)

Valige erinevaid slaidiesitluse režiime: **[Wipe Top]**, **[Wipe Bottom]**, **[Wipe Left]**, **[Wipe Right]**, **[Left Top]**, **[Right Top]**, **[Left Bottom]** ja **[Right Bottom]**.

[HD JPEG]

Nautige puutumata ja lahtipakitud JPEG pilte nende originaalresolutsioonis, kui ühendate selle seadme televiisoriga läbi HDMI kaabli.

- **[On]** – Kuvab kõrglahutuslikku pilti.
- **[Off]** – Kuvab tavalist pilti.



Märkus

- See seade toetab reolutsioone 720p ja kõrgem.

[HDMI Setup]

Kui kasutate televiisori ühendamiseks HDMI kaablit, saate valida HDMI videoseadistuse.

- **[Wide Screen Format]** – Valige sobiv laiekraani formaat.

Valik	Kirjeldus
[Superwide]	Ekraani keskosa on vähem venitatud kui küljed. Toetab videoformaate resolutsiooniga 720p või kõrgem.
[4:3 Pillar Box]	Ekraanipildi kuvamine ilma venitamisetä. Televiisori ekraani mõlemal küljel kuvatakse musta värvi ribad.
[Off]	Ekraanipilt kuvatakse vastavalt plaadil määratud formaatidele.

- **[HDMI Video]** – Valige sobiv videoresolutsioon, mis on ühilduv teie televiisori kuvamisvõimega.

Valik	Kirjeldus
[Auto]	See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni.
[480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Heliseaded

Lehel **[Audio]** saate seadistada järgmisi valikuid:

[HDMI Audio]

Määrab HDMI heliformaadi, kui mängija on ühendatud läbi HDMI ühenduse.

- **[On]** – Võimaldab heliväljundit läbi televiisori ja kõlarisüsteemi. Kui plaadi heliformaati ei toetata, siis muudetakse see automaatselt kahekanaliliseks heliks (linear-PCM).
- **[Off]** – Lülitab televiisori heliväljundi välja. Heli väljastatakse vaid läbi kõlarisüsteemi.

[Audio Sync]

Määrab heliviivituse, kui taasesitate plaati.

- 1) Alustamiseks vajutage nupule **OK**.
- 2) Valige kõlarite heliviivitus menüüst ning seejärel vajutage nupule ◀▶, et viivituse aeg määrata.
- 3) Vajutage kinnitamiseks ja väljumiseks nupule **OK**.

[Speaker Setup]

Optimeerib ruumilist väljundit ühendatud kõlarisüsteemi jaoks.

- **[On]** – Nautige vaikset vaatamist öösel (vaid DVD plaatide puhul).

... Seadete kohandamine

- (1) Vajutage nupule OK.
- (2) Valige kõlar ning seejärel vajutage nupule ◀▶, et kohandada helitugevust.
- (3) Vajutage kinnitamiseks ja väljumiseks nupule OK.

[Sound Mode]

Valige eelnevalt salvestatud heliefekt, et võimendada heliväljundit.

- [MAX ON], [JAZZ], [ROCK], [TECHNO], [POP].

[Treble/Bass]

Valige seadme kõrgsageduslikud (tämbär) ja madalasageduslikud (bass) seadistused.

[Night Mode]

Muudab tugevad helid pehmemaks ja pehmemad helid tugevamaks. Nii saate vaadata DVD filme väikese helitugevusega ilma teisi häirimata.

- [On] – Nautige vaikset vaatamist öösel (vaid DVD plaatide puhul).
- [Off] – Nautige ruumilist heli kogu dünaamilises ulatuses.



Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid Dolby Digital kodeeringuga plaatidel.

Eelistused

Lehel [Preference] saate seadistada järgmisi valikuid:

[Audio]

Plaadi taasesitamiseks soovitud helikeele valimine.

[Subtitle]

Plaadi taasesitamiseks soovitud subtiitrite keele valimine.

[Disc Menu]

Soovitud plaadimenüü keele valimine.



Märkus

- Kui teie valitud keel ei ole plaadil saadaval, siis kasutab plaat oma vaikimisi keelt.
- Mõnede plaatide jaoks saate subtiitrite/heli keelt muuta vaid plaadimenüüst.
- Menüüs mitteloetletud keele valimiseks valige [Others]. Seejärel kontrollige selle kasutusjuhendi lõpus olevat keeltekodeide nimekirja ning sisestage vastav 4-kohaline keelekode.

[Parental Control]

Piirab ligipääsu plaatidele, mis ei ole sobivad lastele vaatamiseks. Sellist tüüpi plaadid peab salvestama reitingutega.

- 1) Vajutage nupule OK.
- 2) Valige reitingu tase ning seejärel vajutage nupule OK.
- 3) Vajutage numbrinuppe, et sisestada salasõna.



Märkus

- Reitinguga plaadid, mille tase on kõrgem, kui sisestate valikus [Parental Control], nõuavad salasõna.
- Reitingud sõltuvad riigiti. Et kõiki plaate taasesitada, valige [8 Adult].
- Mõnedel plaatidel on reitingud peale kirjutatud, kui need pole reitinguga salvestatud. Sellel funktsioonil ei ole sellistele plaatidele mingisugust mõju.

[PBC]

VCD plaatide taasesitamine interaktiivselt, vastavalt menüüekraanile.

- [On] – Kuvatakse menüüekraan.
- [Off] – Jätkatakse tavapärase taasesitamisega.

... Seadete kohandamine

[Password]

See seadistus võimaldab teil lapsevanemakontrolli salasõna muuta. Vaikimisi salasõna on 000000.

- 1) Vajutage nubrinuppe, et sisestada '000000' või teie viimati sisestatud salasõna väljale **[Old Password]**.
- 2) Sisestage uus salasõna väljale **[New Password]**.
- 3) Sisestage uus salasõna uuesti väljale **[Confirm PWD]**.
- 4) Vajutage menüüst väljumiseks nupule **OK**.



Märkus

- Kui te salasõna unustate, siis sisestage '000000' enne kui määrate uue salasõna.

[DivX Subtitle]

Valige märgisüsteem, mis toetab DivX subtiitreid.



Märkus

- Veenduge, et subtiitrite failil on sama nimi nagu videofailil. Kui videofaili nimi on näiteks 'Movie.avi', siis subtiitrite faili nimi peab olema kas 'Movie.sub' või 'Movie.srt'.

[Version Info]

Selle seadme tarkvaraversiooni kuvamine.

[Default]

Kõikide tehaseadistuste taastamine, välja arvatud salasõna ja lapsevanemakontrolli seaded.

Toote informatsioon

Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus	4 x 75 W RMS
Sageduse vastuvõtt	20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
Signaali ja müra suhe	≥ 65 dBA
AUDIO sisend	1V RMS 22 k Ω

Plaat

Laseritüüp	Pooljuht
Plaadi diameeter	12cm/8cm
Video kodeering	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 bitti
Signaalisüsteem	PAL / NTSC
Videoformaad	4:3 / 16:9
Video heleduse S/M	> 55 dB
Audio DAC	24 bitti / 96 kHz
Täielik harmooniline moonutus	$\leq 1\%$ (1 kHz)

Raadio

Lainepikkuste vahemik	87.5 – 108 MHz
Kanali samm	50 KHz
Tundlikkus – Mono, 26 dB S/M suhe	< 22 dBf

Täielik harmooniline moonutus < 3%

Signaali ja müra suhe > 50 dB

Kõlarid

Kõlarite takistus	8 oomi
Kõlarite draiver	5.25" woofer * 2 + 2" tweeter * 2
Tundlikkus	84dB/1M/1W

Bluetooth

Bluetooth versioon	V2.1 + EDR
Bluetooth laineala	2.4 GHz ~ 2.48 GHz ISM Band
Tegevusraadius	10m (vabas ruumis)

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus	110 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Voolutarbimine töörežiimis	60 W
Voolutarbimine puhkerežiimis	< 0.5 W
Komposiitvideo väljund	1.0 Vp-p, 75 oomi
USB Direct	Versioon 2.0
Mõõtmed	
- Peaseade (l x k x s)	467 x 140 x 320 mm
- Kõlarikast (l x k x s)	205 x 309 x 145 mm
Kaal	
- Peaseade	3.1 kg
- Kõlarikast	2 x 2.2 kg

Toetatud plaatide formaadid

- Digital Video plaadid (DVD)
- Video CD plaadid (VCD)
- Super Video CD plaadid (SVCD)
- Digital Video plaadid + ülekirjutatavad (DVD+RW)
- Compact Disc plaadid (CD)
- Piltide (Kodak, JPEG) failid CDR(W) plaadil
- DivX(R) plaat CD-R(W) plaadil:
- DivX 3.11, 4.x ja 5.x

Toetatud MP3 plaatide formaadid:

- ISO9660
- Maksimaalne pealkirja/albumi nime pikkus: 12 tähemärki
- Maksimaalne pealkirjade + albumite arv: 255
- Maksimaalne juurkaustade tasemete arv: 8 taset
- Maksimaalne albumite arv: 32
- Maksimaalne MP3 lugude arv: 999
- Toetatud valimimäära sagedused MP3 plaatide jaoks: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad MP3 plaatide jaoks: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
- Järgmisi formaate ei toetata:
 - VMA, AAC, DLF, M3U, PLS, WAV failid
 - Mitte inglisekeelsed albumi/pealkirja nimed
 - Joliet formaadis salvestatud plaadid
 - MP3 Pro

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mälupead (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaartid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA-faili, ning neid ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3-faili laiendiga .dlf ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid

10. Probleemide lahendamine



Ettevaatust

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Veatekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui te võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Kui **[Auto Standby]** on sisse lülitatud, siis lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut (näiteks peatatud või lõpetatud olekus).

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, et plaat ei oleks sisestatud tagurpidi.
- Oodake, kuni niiskuse kondensatsioon on läätselt kadunud.
- Asendage plaat või puhastage seda.
- Kasutage lõplikult vormindatud CD-plaate, mis on õiges formaadis.

Puudub pilt

- Kontrollige videoühendust.
- Lülitage televiisor õigele video sisendkanalile.

Must ja valge või moonutatud pilt

- Plaat ei kattu televiisori värvisüsteemi standardiga (PAL/NTSC).
- Mõnikord esinebki kerget pildimoonutust. See ei ole viga.
- Puhastage plaat.
- Moonutatud pilt võib ilmuda ka progressiivse skanneerimise seadistamise ajal.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta

- Ekraani külgede suhtarv on määratud DVD plaadil.
- Osadel televiisoritel ei ole võimalik ekraani külgede suhtarvu muuta.

Heli puudub või on halb

- Reguleerige helitugevust.
- Veenduge, et seade ei oleks vaigistatud
- Kontrollige, kas kõlarid on korrektselt ühendatud.
- Kontrollige, kas kooritud kõlarijuhtmed on kokku pigistatud.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Valige enne funktsiooninupule vajutamist peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuudi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patarei on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märged + / -).
- Asendage patarei uuega.
- Suunake kaugjuhtimispuult seadme kaugsensorile.

Plaati ei taasesitata

- Sisestage loetav plaat, plaadietiketiga ülespoole.
- Kontrollige plaaditüüpi, värvisüsteemi ja regioonikoodi. Veenduge, et plaat ei ole kriimustatud ega moonunenud.
- Eemaldage lapsevanemakontrolli salasõna või muutke reitingutaset.
- Niiskus võib olla kondenseerunud seadmes. Eemaldage plaat ja jätke seade sisselülitatuna tunniks ajaks seisma. Eemaldage voolujuhe vooluringist ning seejärel taasühendage see. Lülitage süsteem taas sisse.

DivX videofaili ei saa taasesitada

- Veenduge, et DivX videofail on lõpetatud.
- Veenduge, et faililaiend on korrektne.
- Digitaalsete õiguste tõttu ei ole DRM-kaitsega videofaile võimalik taasesitada läbi analoogühenduse (nt komposiitühendus, komponentühendus ja SCART). Liigutage video digitaalsele plaadile ja taasesitage seda.

Raadiovastuvõtt on halb

- Suurendage seadme ja televiisori või videomaki vahelist kaugust.
- Kui signaal on liiga nõrk, muutke antenni positsiooni või ühendage väline antenn, et saavutada parem vastuvõtt.

Heli või subtiitrite keelt ei ole võimalik muuta

- Mitmekeelset heli või subtiitreid ei ole plaadile salvestatud.
- Heli keele või subtiitrite keele muutmine antud plaadi puhul on keelatud.

Mõnda USB seadmel olevat faili ei kuvata

- USB seadmel olevate kaustade või failide arv ületab ette määratud limiiti. See nähtus ei ole tõrge.
- Nende failide formaati ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Muusika taasesitamine ei ole võimalik, kuigi Bluetooth ühendus on edukalt loodud

- Seda seadet ei saa selle seadmega muusika taasesitamiseks kasutada.

Helikvaliteet on halb Bluetooth toega seadmega ühendamisel.

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Bluetooth ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Seade ei toeta selle seadmega nõutud profile.
- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- Seade ei ole sidumise/ühendamise režiimis.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti.

Ühendatud mobiiltelefoniga ühendus katkeb pidevalt


- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage mobiiltelefon sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Mõnedel mobiiltelefonidel lülitatakse kõnede alustamise või lõpetamise ajal Bluetooth funktsioon pidevalt sisse ja välja. See ei ole selle seadme viga.
- Mõnedel mobiiltelefonidel lülitatakse Bluetooth voolu säästmiseks automaatselt välja. See ei ole selle seadme viga.



2014 © Wox Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tõi turule ning tootis WOOX Innovations Limited või mõni tema tütarettevõtetest, edaspidi selles dokumendis viidatud kui WOOX Innovations. WOOX Innovations on selle toote, millega see kasutusjuhend pakendis kaasas oli, garantiiajand.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.

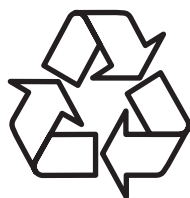

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>