

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome


SRU5110/86



SV Bruksanvisning

PHILIPS

Innehållsförteckning

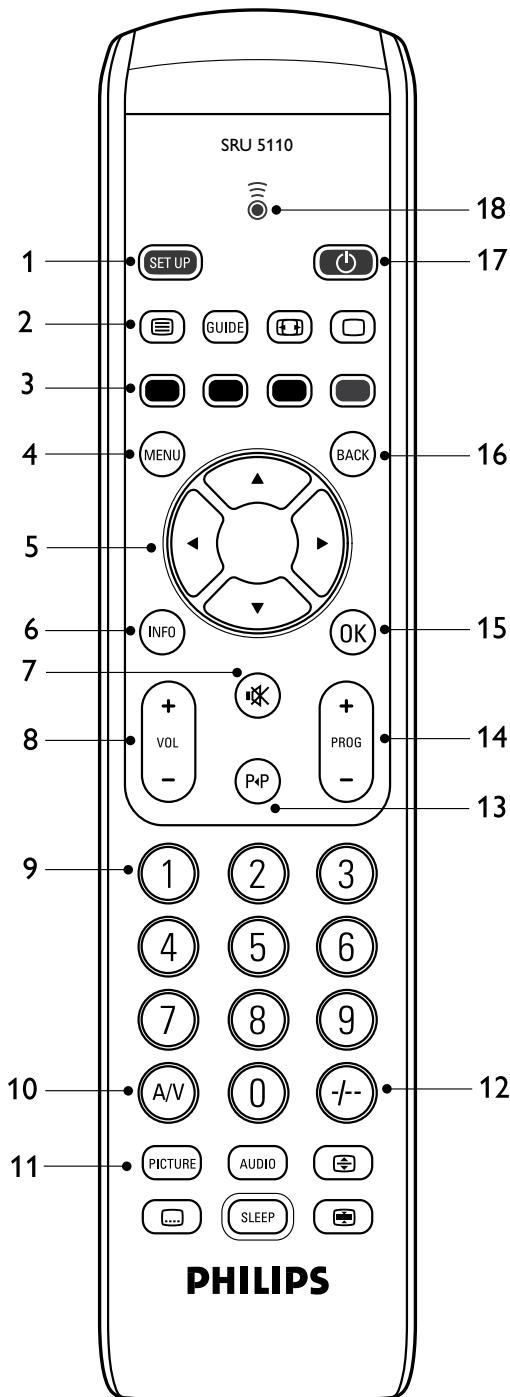

1	Din SRU5110	3
2	Komma igång.....	3-6
2.1	Sätta i batterierna	3
2.2	Ställa in universalfjärrkontrollen.....	4-6
3	Använda universalfjärrkontrolen	6-8
3.1	Knappar och funktioner.....	6-7
3.2	Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen.....	7-8
4	Service och support	8-10
4.1	Vanliga frågor	8-9
4.2	Behöver du hjälp?.....	10
	Kundtjänst.....	11
	Lista över märken.....	12-21
	Information till konsumenten.....	22
	Uppfyllande av EMF-krav.....	22
	Återvinning och kassering.....	22
	Batteriinformation	22

1 Din SRU5110

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips.


För att dra maximal nytta av den support som Philips erburnder registrerar du din produkt på www.philips.com/welcome. Gå till www.philips.com/urc för snabb och enkel inställning.

När du har installerat fjärrkontrollen kan du använda den till att styra de vanligaste funktionerna för nästan alla TV-märken.

2 Komma igång

2.1 Sätta i batterierna

- Tryck locket inåt och fördet i pilens riktning.
- Placera två AAA-batterier i batterifacket så som visas på bilden.
- Sätt tillbaka locket och tryck fast det ordentligt.

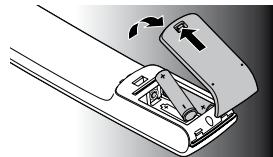

När du byter ut batterierna behålls alla användarinställningar i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.




2.2 Ställa in universalfjärrkontrolen

Det här är endast nödvändigt om TV:n inte fungerar med SRU5110.

Om så är fallet kan SRU5110 inte identifiera TV:ns märke och/eller modell vilket innebär att du måste programmera fjärrkontrollen så att den gör det.


- 1 Slå PÅ** TV:n manuellt eller använd den ursprungliga fjärrkontrollen. Välj kanal 1.
- 2 Håll in** knappen i 5 sekunder tills den gröna inställningslampan tänds.
 - Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.
- 3 Leta reda** på den fyrsiffriga koden för ditt märke i den lista över märken som finns i slutet av den här bruksanvisningen.
En fyrsiffrig kod visas för varje märke.
Använd sifferknapparna till att ange koden för ditt märke.
 - Om den gröna inställningslampan släcknar har du angett en ogiltig eller felaktig kod. Gör i så fall ett nytt försök.
- 4 Rikta** fjärrkontrollen mot TV:n. **Håll** knappen **intrikt**. Släpp den **omedelbart** när TV:n stängs av.
 - Det här steget tar normalt 5 till 60 sekunder. I extrema fall kan det ta upp till 15 minuter.
- 5 Slå PÅ** TV:n. Testa de knappar du behöver för att styra den. Prova till exempel om - PROG + och sifferknapparna fungerar på rätt sätt.
 - Om någon knapp inte fungerar som den ska kan du **hålla ned** den. **Omedelbart** släppa den när den fungerar.

Mer information finns i kapitel 2.2.1.

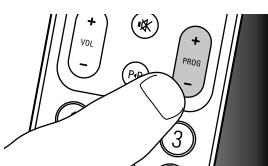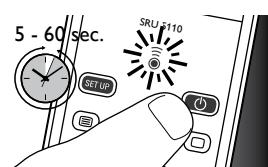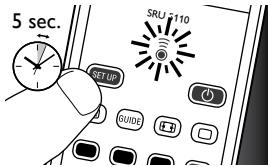

6 Tryck på knappen **två gånger** när du vill avsluta inställningsläget.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.

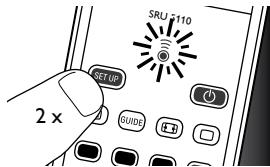

! Viktigt

Om du gjort fel:

- Tryck på knappen **två gånger** för att avsluta inställningsläget. Den gröna inställningslampan släcknar.
- Börja om från början.

- **Om enheten inte svarar alls eller inte svarar på vissa knappkommandon, eller om du inte hittar koden för ditt märke, anger du 9, 9, 9, 9 i steg 3 och går vidare till steg 4.** Fjärrkontrollen söker nu i hela databasen efter en kod som fungerar med din TV. En fullständig sökning i databasen kan ta upp till 15 minuter.

2.2.1 Förbättra knapparna

När fjärrkontrollen är inställd på rätt sätt kan den hantera din TV. Men när du använder den första gången kan det hända att vissa knappar inte fungerar som de ska.

I så fall kan du låta fjärrkontrollen söka efter alternativ.

≡ Obs!

Det går inte att förbättra knapparna när koden har hittats genom fullständig databassökning (med koden '9, 9, 9, 9').

Under den första konfigurationen


- 1** Se till att TV:n är på.
- 2** Tryck på den knapp som inte fungerar; håll den intrikt och släpp den **omedelbart** när TV:n svarar.
Upprepa åtgärden för varje knapp som inte fungerar.
- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

Efter den första konfigurationen

1 Se till att TV:n är på.

2 Håll knapparna ① och ④ **tryckta samtidigt i 5 sekunder**.

- Den gröna inställningslampan  tänds. Fjärrkontrolen är nu i inställningsläget.

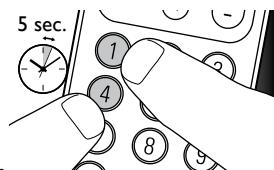

3 **Håll ned** den knapp som inte fungerar och släpp den **omedelbart** när TV:n svarar.

- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

4 Tryck på knappen  **två gånger** så sparas inställningarna och inställningsläget avslutas.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrolen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.



3 Använda universalfjärrkontrollen

3.1 Knappar och funktioner

I bilden på sidan 2 ges en översikt över alla knappar och deras funktioner.

1  öppna inställningsläget.

2  Text-TV på/av.

 elektronisk programguide.

 widescreen-TV.

 Text-TV av.

3    Text-TV-färgknappar. Används i textläge och för vissa skärmmenyer.

4  slå på/av menyn.

5    markörknappar. Markören uppåt, nedåt, åt vänster och höger i en meny.

6  visa kanalinformation på skärmen.

7  stäng av TV-ljudet.

8   justera TV-volymen.

9          sifferknappar. Direktval av kanaler och andra funktioner.

10  växla mellan externa ingångar på utrustningen.

11  ändra bild-/skärminställningar.

 ändra ljudinställningar

 förstora Text-TV-bilden.

 visa undertext.

 aktivera/avaktivera insomningsfunktionen.

 håll kvar aktuell text-TV-sida.

12  välj mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer.

13  välj föregående program/kanal.

  välj föregående eller nästa kanal.

15  bekräfta ditt val.

16  gå tillbaka en nivå i menyn eller stäng av menyn.

17  slå på och/av TV:n.

18  • blinkar i inställningsläget.


- tänds när ett fjärrkontrollkommando skickas.

3.2 Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen

Om en förbättrad knapp (se kapitel 2.2.1) ändå inte fungerar som den ska kan du alltid återställa den till den ursprungliga funktionen.

1 Håll sifferknapparna ① och ⑥ **nedtryckta samtidigt i 5 sekunder**, tills den gröna inställningslampan  tänds.

- Fjärrkontrolen är nu i inställningsläget.

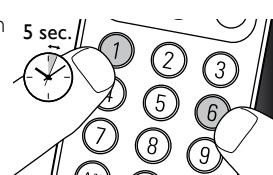

2 Tryck på sifferknapparna ⑨, ⑨ och ⑥ i den ordningen.


- Efter varje knapptryckning blinkar den gröna inställningslampan  en gång.



- 3 Tryck på den knapp du vill återställa **två gånger**.

Exempelvis knappen ►.

- Efter varje knapptryckning blinkar den gröna inställningslampan 2x en gång.
- Den gröna inställningslampan blinkar ytterligare en gång för att bekräfta att knappen återställts till sin ursprungliga funktion.

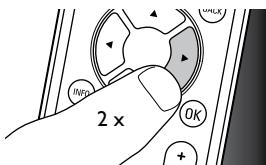

4 Service och support

4.1 Vanliga frågor

I det här kapitlet hittar du svar på de vanligaste frågorna om den här universalfjärrkontrolen.

4.1.1 Konfiguration

Det går inte att komma åt inställningsläget.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.

När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr TV:n. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Märkeskoden för min TV saknas i 'Listan över märken' i Snabbstartguiden.

I 'Listan över märken' anges bara de vanligaste TV-märkena.

- Du hittar en fullständig lista över märken på sidan 12-21 i den här bruksanvisningen.
- Använd 9999 som fyrsiffrig kod om du inte hittar ditt märke i den fullständiga listan över märken. Observera att inställningen kan ta lång tid (upp till 15 minuter) om du använder 9999.

TV:n stängs AV i steg 4 men slås inte PÅ igen i steg 5.

TV-apparater av vissa märken (t.ex. Panasonic) slås bara PÅ efter att en av sifferknapparna tryckts ned en lång stund.

När du har tryckt ned en av sifferknapparna en lång stund i inställningsläget försöker fjärrkontrollen förbättra knappen (se kapitel 2.2.1) istället för att slå på TV:n.

- I så fall slår du PÅ TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Fortsätt med steg 6. När inställningen slutförts kan du slå PÅ TV:n genom att trycka ned en av sifferknapparna på fjärrkontrollen en lång stund, precis som med den ursprungliga fjärrkontrollen.

Efter inställningen fungerar inte alla knappar som förväntat.

- Försök att åtgärda knappen/knapparna. Se kapitel 2.2.1.

4.1.2 Användning

Fjärrkontrolldelen fungerar inte.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.

När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr TV:n. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

TV:n svarar inte alls/reagerar inte på alla knappkommandona.

- Kontrollera om knapparna du trycker på är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- Prova med att förbättra knapparna. Se kapitel 2.2.1.

Fel kod valdes i inställningen.

- Ställ in fjärrkontrollen igen. Kontrollera alltid att TV:n svarar innan du avslutar inställningsläget.

Det kan vara så att knapparna du försöker använda har andra namn på den ursprungliga fjärrkontrollen.

- Prova alla knappar så kanske du hittar den du söker.

Text-TV-knapparna fungerar inte.

- Kontrollera om TV:n är utrustad med text-TV-funktion.
- Prova med att förbättra text-TV-knapparna. Se kapitel 2.2.1.
- Kontrollera om du använder rätt knapp för att slå på text-TV. För TV är det knappen ☰.

4.1.3 Batterier

Försvisser mina inställningar när jag byter ut batterierna?

Nej. Alla användarinställningar sparas i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.



Varng

Batterierna (medföljer) ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

4.2 Behöver du hjälp?

Vi rekommenderar att du först läser igenom den här bruksanvisningen noggrant. Den följer med för att hjälpa dig ställa in och använda fjärrkontrollen.

Om du behöver extra information eller har frågor om inställning, användning, reservdelar, garanti osv. för SRU5110 kan du alltid kontakta oss.

Ha SRU5110 nära till hands när du ringer så att våra medarbetare kan hjälpa dig att avgöra om SRU5110 fungerar som den ska.

Kontaktuppgifterna finns i slutet av den här bruksanvisningen.

Modellnumret för din universalfjärrkontroll från Philips är SRU5110/86.

Inköpdatum://

(dag/månad/år)

Om du vill ha **onlinesupport** går du till:
www.philips.com/welcome.

- Klicka på Support och följ anvisningarna på skärmen.

Kundtjänst

Land	Telefonnummer	Pris
Sverige	08 750 5196	kostnadsfritt

A		
4Kus.....	0005	Aristona.....0192
A.R. Systems.....	0012	Arthur Martin.....0200
Acme.....	3521	ASA.....0202
Acura.....	0036	Asberg.....0205
ADA.....	0038	Asono.....0212
ADC.....	0040	Astra.....0221
Addison.....	0043	Asuka.....0227
Adelsound.....	0044	ATACOM.....0228
Admiral.....	0046	Atlantic.....0233
Adyson.....	0058	Atori.....0237
AEG.....	0059	Auchan.....0240
Agashi.....	0063	Audiosonic.....0264
Agazi.....	3522	Audioton.....0266
AGB.....	0064	AudioTon.....0266
Aiko.....	0069	Ausind.....0276
Aim.....	0070	Autovox.....0280
Airis.....	0071	Avious.....0291
Aiwa.....	0072	Awa.....0296
Akai.....	0074	Ayomi.....3525
Akiba.....	0078	B
Akito.....	0082	Baird.....0311
Akura.....	0083	Bang & Olufsen.....0314
Alaron.....	0085	BARON.....3959
Alba.....	0086	Basic Line.....0325
Alcyon.....	0093	Bastide.....0327
Alize.....	0100	Baur.....0331
Alkos.....	3523	Baze.....0334
Allorgan.....	0105	Bazin.....0335
Allstar.....	0108	BBK.....0337
Ambassador.....	0120	Beijing.....0345
Amitech.....	0130	Beko.....0346
Amoi.....	0132	Bellagio.....0354
AMOI.....	0132	BenQ.....0359
Amplivision.....	0138	Beon.....0361
Amstrad.....	0140	Best.....0364
AMW.....	0143	Best Buy.....0365
Anam.....	0146	Bestar.....0368
Anam National.....	0147	Bestar-Daewoo.....0369
Anglo.....	0151	Binatone.....0378
Anitech.....	0154	Black Panther Line.....4196
Anasonic.....	0156	Black Star.....0386
AOC.....	0165	Blacktron.....3526
Apex.....	3691	Blackway.....0388
Apollo.....	0171	Blaupunkt.....0390
Arc En Ciel.....	0178	Blue Sky.....0395
Arcam.....	0179	Blue Star.....0396
Arcam Delta.....	3524	Boghe.....0400
Ardem.....	0184	Bondstec.....0403

C		
Boots.....	0405	Classic.....0580
BPL.....	0413	Clatronic.....0581
Brainwave.....	0415	CMS.....0590
Brandt.....	0416	CMS Hightec.....0591
Brinkmann.....	0423	Coby.....0597
Brionvega.....	0424	Concorde.....0626
Britannia.....	0425	Condor.....0627
Brunn.....	0435	Conia.....0628
BskyB.....	0436	Conrowa.....0634
BSR.....	0437	Contec.....0635
BTC.....	0439	Continental Edison.....0637
Bush.....	0445	Cosmel.....0647
Crosley.....		0655
Crown.....		0658
Caihong.....	0462	CS Electronics.....0663
Cambridge Audio.....	0470	CTC.....0664
Cameron.....	4032	CTC Clatronic.....3527
Capsonic.....	0486	C-Tech.....0449
Carad.....	0488	CVG.....3996
Carena.....	0489	CyberHome.....0672
Carrefour.....	0492	Cybertron.....0675
Cascade.....	0496	D
Casio.....	0499	Daenyx.....0690
CAT.....	0500	Daewoo.....0692
Catha.....	4094	Cathay.....0501
Cathay.....	0501	Catron.....0502
CCE.....	0504	Dansai.....0699
Celestial.....	0511	Dantax.....0702
Centrex.....	0516	Datron.....4201
Centrum.....	0519	Datsura.....0703
Centurion.....	0520	Dawa.....0707
Century.....	0521	Daytek.....0708
CGE.....	0523	Dayton.....0709
CGV.....	0524	Daytron.....0710
Changcheng.....	0526	De Graaf.....0716
Changfei.....	0527	DEC.....0717
Changhai.....	0529	Decca.....0718
Changhong.....	0530	Deitron.....0722
Chimei.....	3563	Denko.....0730
Chuangjia.....	4096	Denton.....0731
Chunfeng.....	0546	Denver.....0733
Chung Hsin.....	0547	Denzel.....0734
Chunsun.....	0549	Desay.....0737
Cimline.....	0552	Desmet.....0738
Cinetec.....	0560	Diamant.....0746
CineVision.....	0562	Diamond.....0747
City.....	0569	Digatron.....0751
Clarivox.....	0576	Digiline.....0759
Digitor.....		0781

Dixi.....	0807	Expert.....	0976
DK Digital.....	0808	Exquisit.....	0978
Dmtech.....	0813		
Dongda.....	0820	F	
Donghai.....	0821	Fagor Life.....	4102
Drean.....	0832	Feilang.....	0990
DTS.....	0837	Feilu	0991
Dual.....	0838	Feiyue	0993
Dual-Tec.....	3528	Fenmenti.....	4103
Dumont.....	0840	Fenner	0994
Duongjie.....	4101	Ferguson	0996
Dux.....	0843	Fidelity	0998
D-Vision	0684	Filsai	1000
DVX	0847	Finlandia.....	1003
Dynatron	0855	Finlux.....	1004
Dynex.....	3476	Fintec	1006
		Firstline.....	1008
E		Fisher.....	1009
Easy Home	3700	Flint	1014
Eclipse.....	0867	FNR.....	1016
E-Dem.....	3624	Formenti	1023
Elbe.....	0880	Formenti/Phoenix.....	3532
Elbe-Sharp.....	3529	Formenti-Phoenix.....	1024
Elcotech	0882	Fortress	1027
Elcit.....	0883	Fraba	1030
Electa.....	3530	Friac	1040
ELECTRO TECH.....	3531	Frontech.....	1042
Electrohome	0890	Fujitsu.....	1052
Elektra	0896	Fujitsu General	1053
Element	3477	Funai.....	1056
ELG.....	0900		
Elin.....	0902	G	
Elite.....	0903	Galaxi.....	1068
Elman.....	0907	Galaxis.....	1069
Elsay.....	0909	GBC.....	1078
Elta.....	0910	Geant Casino	1082
Emerson.....	0917	GEC.....	1083
Emperor.....	0921	Geloso.....	1087
Enzer	0934	General.....	1090
Epson.....	0937	General Technic	1095
Erres.....	0942	Genexxa	1097
ESC.....	0945	Gericom.....	1103
Etron.....	0949	GFM.....	3820
Etzuko.....	4203	Giant.....	1113
Eurofeel	0954	Giec	1115
EuroLine.....	0955	Global Solutions	1120
Euroman.....	0956	Global Sphere.....	1121
Europa.....	0957	Go Video.....	1126
Europhon.....	0959	GoldHand.....	1136

Goldline.....	1138	Huanghaimei.....	1288
GoldStar.....	1140	Huanghe.....	1289
Goodmans.....	1142	Huanglong.....	1290
Gorenje	1144	Huangshan.....	1291
GPM	1149	Huanyu	1292
Gradiente	1151	Huari	1294
Graetz	1152	Huijibaban.....	4108
Granada.....	1154	Humax	1298
Grandin.....	1156	Hygashi	1308
Great Wall.....	4105	Hyper	1309
Gronic	1160	Hypson	1312
Grundig	1162	Hyundai	1315
Grunkel.....	1164		
GVG	1169	I	
		Iberia	1320
H		ICE.....	1324
H&B.....	3635	ICeS	1325
Haaz	1172	Impego	4207
Haier	1175	Imperial	1346
Haihong	1176	Indesit	1349
Halifax	1179	Indiana	1350
Hampton	1183	Ingelen	1354
Hanseatic	1190	Ingersol	1355
Hantarex	1192	Inno Hit	1358
Hantor	1193	Innovation	1360
Harman/Kardon	1198	Interactive	3534
Harwood	1204	Interbuy	1376
Hauppauge	1206	Interfunk	1377
HCM	1210	Internal	1379
Hema	1222	International	1380
Hemmermann	1223	Intervision	1386
Hifivox	1233	IR	4110
Higashi	1234	Irradio	1396
Highline	1236	Isukai	1402
Hikona	1237	ITC	1404
HiLine	3533	ITS	1405
HiMAX	1241	ITT	1406
Hinari	1243	ITV	1408
Hisawa	1247		
Hisense	1249	J	
Hitachi	1251	JEC	1426
Hitachi Fujian	1252	Jiahua	1435
Hitsu	1257	Jinhai	1439
Hoeher	1262	Jinxing	1442
Home Tech Industries....	1266	JVC	1464
Hongmei	1272		
Hornyphon	1277		
Hoshai	1278		
Huafa	1287		

K		
Kaisui	1471	Lesa.....1622
Kamosonic	3535	Leyco.....1627
Kamp	1475	LG.....1628
Kangchong	1476	LG/Goldstar.....3536
Kanghua	1477	Liesenk.....3537
Kangwei	4115	Liesenk & Tter.....1630
Kansai	1480	Liesenkotter.....1631
Kapsch	1483	Life.....3538
Karcher	1484	Lifetec.....1633
Kawa	1487	Limit.....1637
Kawasho	1489	Liteon.....1645
Kendo	1500	Lloyds.....3539
Kennedy	1504	Lloyd's.....1648
Kennex	1505	Local India TV.....1653
Kenwood	1507	Loewe.....1660
KeyPlug	3646	Loewe Opta.....3540
KIC	1512	LogicLab.....3650
Kiilo	1513	Logik.....1661
Kingavon	1519	Luma.....1674
Kingsley	1520	Lumatron.....1676
Kiota	1522	Lux May.....1680
Kiss	1524	Luxor
Kiton	1525	1683
M		
Kneissel	1535	M Electronic.....1688
Koda	1539	Madison.....1698
Kolin	1541	Magnadyne.....1702
Kolster	1543	Magnafon.....1703
Konig	1547	Magnavox.....1706
Konka	1548	Magnex.....1707
Korpel	1552	Magnum.....1709
Korting	1554	Majestic.....1713
Kosmos	1557	Mandor.....1717
Koyoda	1561	Manesth.....1718
KTV	1572	Manhattan.....1719
Kuro	1579	Marantz.....1724
KXD	1581	Marelli.....1729
Kyoshu	1583	Mark.....1731
Kyoto	1585	Marquant.....1734
L		Masuda.....1744
L&S Electronic	1588	Matsui
Lafayette	1591	1750
LaSAT	1597	Matsushita.....1751
Lawson	1603	McMichael.....1768
Layco	4117	Mecotek.....1776
Lecson	1606	Mediator.....1784
Lenco	1615	Mediencom.....1786
Lenoir	1617	Medion.....1787
		Medison.....1788
		Melectronic
		3654

N		
NAD	1926	M-Electronic.....3541
Naiko	1930	Melvox.....1799
Nakamichi	1932	Memorex.....1800
Nakimura	1933	Memphis.....1802
Naonis	1936	Mercury.....1804
National	1942	Metz.....1810
NEC	1950	MICO.....1813
Neckermann	1951	Micromaxx.....1822
NEI	1952	Micromedia.....1823
Nesco	1960	Micromega.....1824
Netsat	1966	Microstar.....1827
		Migros.....1832
		Minato.....1835
		Minerva.....1838
		Minoka.....1840
		Minowa.....1843
		Mitsubishi.....1855
		Mivar.....1857
		Mizuda.....1860
		Monyka.....1873
		Morgans.....3970
		Motion.....1877
		MTC.....1889
		MTEC.....1890
		MTLogic.....1892
		Mudan.....1896
		Multi System.....3542
		Multistandard.....1904
		Multisystem.....4121
		Multitec.....1906
		Multitech.....1907
		Murphy.....1911
		Musikland.....1915
		Mustek.....1916
		Mx Onda.....1919
		Mystral.....1925
		O
		Ormond.....2114
		Orson.....2115
		Orsowe.....2116
		Osaki.....2118
		Osio.....2121
		Oso.....2122
		Osume.....2123
		Otto Versand.....2126
		Oulin.....4123
		Network.....1968
		Neufunk.....1970
		Nevir.....1977
		New Tech.....1979
		New World.....1980
		Next Base.....1983
		Nicamagic.....1994
		Nikkai.....1998
		Noblex.....2013
		Noblisko.....2014
		Nogamatic.....2016
		Nokia.....2017
		Nordic.....2021
		Nordmende.....2022
		Nordvision.....3543
		Normerel.....2024
		Novatronic.....2035
		NU-TEC.....2048
		Oceanic.....2061
		Okana.....4122
		Okano.....2065
		Omni.....2074
		ONCEAS.....3544
		Onida.....2081
		Onimax.....2082
		Onkyo.....2085
		Onwa.....2087
		Oopla.....2088
		Opera.....2090
		Optim.....2094
		Orava.....2101
		Orbit.....2103
		Orion.....2111
		Oritron.....2112
		Orline.....2113
		Ormond.....2114
		Orson.....2115
		Orsowe.....2116
		Osaki.....2118
		Osio.....2121
		Oso.....2122
		Osume.....2123
		Otto Versand.....2126
		Oulin.....4123
		Network.....1968
		Neufunk.....1970
		Nevir.....1977
		New Tech.....1979
		New World.....1980
		Next Base.....1983
		Nicamagic.....1994
		Nikkai.....1998
		Noblex.....2013
		Noblisko.....2014
		Nogamatic.....2016
		Nokia.....2017
		Nordic.....2021
		Nordmende.....2022
		Nordvision.....3543
		Normerel.....2024
		Novatronic.....2035
		NU-TEC.....2048
		Oceanic.....2061
		Okana.....4122
		Okano.....2065
		Omni.....2074
		ONCEAS.....3544
		Onida.....2081
		Onimax.....2082
		Onkyo.....2085
		Onwa.....2087
		Oopla.....2088
		Opera.....2090
		Optim.....2094
		Orava.....2101
		Orbit.....2103
		Orion.....2111
		Oritron.....2112
		Orline.....2113
		Ormond.....2114
		Orson.....2115
		Orsowe.....2116
		Osaki.....2118
		Osio.....2121
		Oso.....2122
		Osume.....2123
		Otto Versand.....2126
		Oulin.....4123

P	
P&B.....	2132
Pacific.....	2135
Pael.....	2140
Palladium.....	2145
Palsonic.....	2147
Panama.....	2149
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda.....	2155
Pathe Cinema.....	2168
Pathe Marconi.....	2169
Pausa.....	2171
peekTON.....	2178
Pensonic.....	3778
Perdio.....	2185
Perfekt.....	2186
Philco.....	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox.....	3715
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer.....	2212
Pionier.....	2213
Plantron.....	2219
Playsonic.....	2224
Pointer.....	2229
Polaroid.....	2230
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince.....	4125
Prandoni-Prince.....	2242
Precision.....	2244
Prima.....	2253
Prinz.....	2260
Profekt.....	4126
Profex.....	2269
Profilo.....	2272
Proftronic.....	2273
Profi-Tronic.....	3545
Proline.....	2274
Promax.....	2275
Prosonic.....	2282
Protech.....	2284
ProVision.....	2291
Provision.....	2291
Q	
Quandra Vision.....	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa.....	2324
R	
Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radio Shack.....	3547
Radiola.....	2330
Radiomarelli.....	2331
Radionette.....	2332
RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Raite	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
REC.....	2357
Recor.....	2359
Rectiligne.....	2362
Rediffusion.....	2364
Redstar.....	2366
RedStar.....	2366
Reflex.....	2368
Reoc.....	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391
R-Line	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Ronin.....	2412
Rowa.....	2416
Rownsonic.....	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

S	
Saba.....	2429
Sabaki.....	2430
Sagem.....	2434
Saisho.....	2437
Saivod	2439
Salora.....	2443
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung.....	2448
Samurai.....	2451
Sandra	2454
Sansui.....	2458
Sanwa	2461
Sanyo	2462
Sanyuan	2464
Saville	2491
SBR.....	2492
ScanMagic.....	2496
Schaub Lorenz.....	2500
Schneider.....	2501
Scientific Labs.....	2504
Scott.....	2508
Seeltech.....	2519
SEG.....	2522
SEI.....	2524
Sei-Sinudyne	2525
SEI-Sinudyne	2525
Seleco	2528
Sencora	2531
Sentra	2534
Sentrон.....	4216
Serino	2539
Shanghai	2547
Shanshui	4133
Shaofeng	2549
Sharp	2550
Shencai	2553
ShengCai	4217
Shenyang	2555
Sherwood	2557
Shintom	2563
Shintoshi	2564
Shivaki	2567
Shorai	2569
Siam	2572
Siarem	2573
Siemens	2574
Siera.....	2576
Sierra.....	3549
Siesta.....	2577
Sigmatek.....	2580
Silva.....	2591
Silva Schneider.....	2592
Silver	2594
Singer	2599
Sinudyne	2601
Skantic	2605
SKY	2610
Skymaster	2621
Skyworth	2631
Slim Art	2636
SM Electronic	2639
Sogera	2649
Solavox	2654
Sonawa	2663
Songdian	4136
Soniko	2669
Sonitron	2671
Sonnecair	2673
Sonoko	2675
Sonor.....	2676
Sontec	2677
Sontech	3435
Sony	2679
Sound & Vision	2680
Soundmaster	2685
Soundmax	2687
Soundwave	2689
Spectra	2697
Srypton	4138
Standard	2713
Star Cluster	3724
Starlight	2727
Starlite	2728
Starmedia	2730
Stenway	2739
Stern	2741
Strato	2745
Stylandia	2752
Sunkai	2762
Sunstar	2768
Suntronic	2770
Sunwood	2772
Superla	2782
Supersonic	2787
SuperTech	2789
Supervision	2791

Supra.....	2792	Tesmet.....	3550
Susumu.....	2797	Tevion.....	2962
Sutron.....	2798	Texet.....	2963
Sydney.....	2808	Thomson.....	2972
Sylvania.....	2809	Thorn.....	2974
Symphonic.....	2810	Tiankeban.....	4142
Synn.....	2813	Tobo.....	2999
Sysline.....	2815	Tokai.....	3001
Sytong.....	2820	Tokyo.....	3004
		Tomashi.....	3006
T		Tonsai.....	4223
T.D.E. Systems.....	2822	Top Suxess.....	3013
Tactus.....	2825	Toshiba.....	3021
Taishan.....	2835	Towada.....	3028
Taisho.....	2836	Towika.....	4224
Tandberg.....	2842	Toyoda.....	3030
Tandy.....	2843	Trakton.....	3036
Tashiko.....	2850	Trans Continens.....	3037
Tatung.....	2852	TRANS-continents.....	3039
TCL.....	2856	Transfec.....	4143
TCM.....	2857	Transonic.....	3041
Teac.....	2860	Transtec.....	3042
TeachImagen.....	4140	Trident.....	3054
Tec.....	2861	Trio.....	3056
Tech Line.....	2863	Tristar.....	3057
Techica.....	2865	Triumph.....	3058
Technema.....	2866	TruVision.....	3061
Technics.....	2869	TSM.....	3065
Technika.....	2870	TVA.....	4225
TechniSat.....	2873		
Tedelek.....	2889	U	
Teleavia.....	2901	Uher.....	3089
Telecor.....	2910	Ultravox.....	3095
Telefunken.....	2914	Umax.....	3098
Telefusion.....	2915	Unic Line.....	3100
Telegazi.....	2917	Union.....	3781
Telemaster.....	2924	United.....	3106
Telesonic.....	2930	United Quick Star.....	4226
Teletar.....	2931	Universal.....	3113
Teletech.....	2934	Universum.....	3115
Teleton.....	2935	Univox.....	3116
Televideon.....	2938		
Televiwer.....	2939		
Televiso.....	2941		
Temco.....	2946		
Tennessee.....	2952		
Tenosal.....	2953		
Tensai.....	2954		
Tenson.....	2955		

V		Y	
Vestel.....	3148	Yakumo.....	3324
Vexa.....	3149	Yamada.....	3325
Vibrant.....	3154	Yamaha.....	3326
Victor.....	3155	Yamakawa.....	3327
Videologic.....	3165	Yamishi.....	3328
Videologique.....	3166	Yokan.....	3335
Videon.....	4227	Yoko.....	3336
Videosat.....	3170	Yorx.....	3340
VideoSystem.....	3172	Yuhang.....	3345
Videotechnic.....	3173	Yukai.....	3346
Videoton.....	3174		
Viewmaster.....	3182	Z	
Viewsonic.....	3186	Zanussi.....	3349
Visiola.....	3197	Zenith.....	3356
Vision.....	3198	ZhuHai.....	3364
Vistar.....	3207		
Vortec.....	3217		
Voxson.....	3220		
		W	
Waitec.....	3227		
Waltham.....	3230		
Watson.....	3233		
Watt Radio.....	3234		
Wega.....	3238		
Wegavox.....	3239		
Welltech.....	3244		
Weltblick.....	3245		
Weston.....	3251		
Wharfedale.....	3255		
White Westinghouse.....	3258		
Windstar.....	3266		
Woxter.....	3286		
		X	
Xbox.....	3295		
Xiahua.....	3299		
Xiangyu.....	3302		
Xingfu.....	3305		
Xinghai.....	3306		
Xinrisong.....	3308		
Xlogic.....	3310		
XMS.....	3312		
Xoro.....	3315		
Xrypton.....	3317		
Xuelian.....	3320		

SV Information till konsumenten

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälsosäkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.



Återvinning och kassering

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG:



Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Batteriinformation

Din produkt drivs av batterier som omfattas av European Directive 2006/66/EG och inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala regler som gäller angående separat insamling av batterier, eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5255 2

November 2010

www.philips.com

RTP/4510