

Guía de Inicio Rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.



Antena de cable de FM





Antena de cable de MW



Mando a distancia


Retire la sábana protectora de plástico.

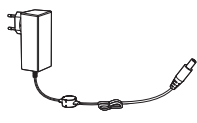

Adaptador de alimentación de CA



8 adaptadores de base para iPod

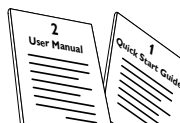

Manual del usuario
Guía de Inicio Rápido


PHILIPS

Paso A *Conexión*

1 Conecte las antenas para MW y FM.

2 Conecte el adaptador de alimentación de CA del sistema.


Tip
Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

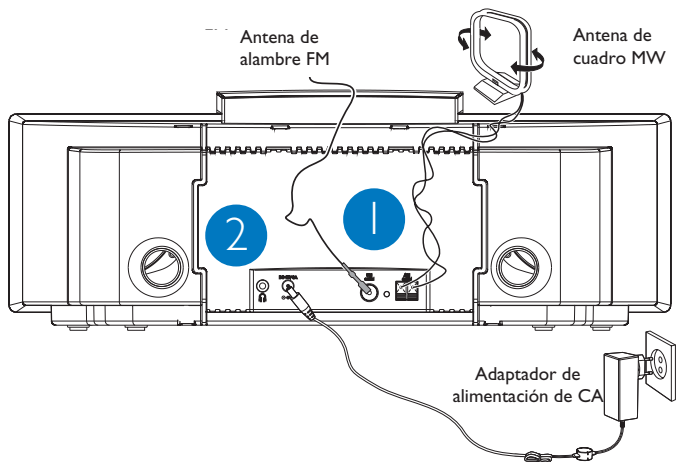

Paso B *Configuración*

Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, Pulse **PROG.**
→ Aparece SET CLOCK. A continuación, se muestra 12HR o 24HR.
- 2 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o ◀/▶ en el mando a distancia) para seleccionar el modo de reloj.
→ A continuación, los dígitos del reloj para las horas destellarán.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o ◀/▶ en el mando a distancia) para ajustar las horas.
- 4 Vuelva a pulsar **PROG.**
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadearán.
- 5 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o ◀/▶ en el mando a distancia) para ajustar los minutos.
- 6 Pulse **PROG** para confirmar la hora.

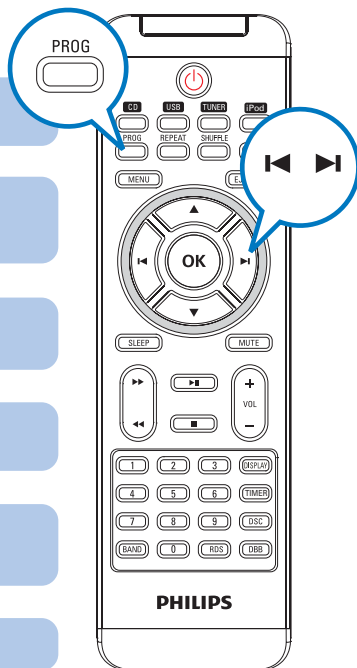

Reproducción de un disco

1

Introduzca un disco en la ranura de carga.

→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2

Pulse ►|| para comenzar la reproducción.


3

Para parar la reproducción, pulse ■.

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1

Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.

2

Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB**) una o más veces para seleccionar **USB**.

3

Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Programación y sintonización de emisoras de radio

1


Pulse **SOURCE** varias veces (o **TUNER** en el control remoto) para seleccionar el sintonizador como fuente.

2

Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3

Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o ▲ / ▼ en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

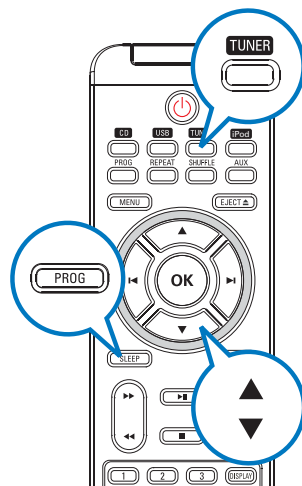

Reproducción del iPod de Apple mediante el DCM230

1

Seleccione el adaptador de base adecuado (la correspondencia se indica en cada adaptador), y ajústelo a la base.

2

Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.

3

Pulse **SOURCE** en el sistema varias veces, o **iPod** en el control remoto, para seleccionar la fuente iPod.

4

Encienda el reproductor iPod.

5

Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el reproductor iPod.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

