

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

BTD2180

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	3
Ohutus.....	3
2. Teie muusikasüsteem	5
Sissejuhatas	5
Mis kuulub varustusse?	5
Ülevaade peaseadmest	6
Ülevaade kaugjuhtimispuldist	7
3. Ühendamine	9
Seadme paigutamine	9
Kõlarite ühendamine	9
Videokaablite ühendamine	9
Välise heliseadmega ühendamine	10
Vooluvõrku ühendamine	11
4. Alustamine	12
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	12
Kellaaja seadistamine	12
Sisse lülitamine	13
Õige vaatamiskanali leidmine	13
Õige TV süsteemi valimine	13
Ekraanimenüüde keele vahetamine	13
Progressiivse skanneerimise funktsiooni siselülitamine	14
5. Taasesitamine	15
Plaatide taasesitamine	15
Taasesitamine USB seadmelt või salvestatud plaatidelt	15
Taustamuusikaga slaidiesitluse taasesitamine	16
Taasesitamise jätkamine viimati lõpetatud kohast	16
Taasesitamise juhtimine	17
Taasesitamise valikud	17
Karaoke	17
Karaoke seadistused	18
Taasesitamine Bluetooth toega seadmelt	18
6. Raadio kuulamine	20
Häälestumine raadiojaamadele	20
Raadiojaamade automaatne salvestamine	20
Raadiojaamade manuaalne salvestamine	20
Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine	20
7. Teised funktsioonid	21
Äratuskella seadistamine	21
Unetaimeri seadistamine	21
Välise heliallika kuulamine	21
8. Seadete kohandamine	22
Üldised seaded	22
Videoseaded	22
Heliseaded	23
Eelistused	23
9. Toote informatsioon	25
Tehnilised andmed	25
Toetatud plaadiformaadid	26
Informatsioon USB taasesitamise kohta	26
10. Probleemide lahendamine	27
11. Märkus	29

1. Oluline

Ohutus



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilöögi. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte, nt vaase.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Olulised ohutuslased instruksioonid

- Järgige kõiki juhendeid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Ärge kasutage seadet vee lähedal.
- Puhastage seadet ainult kuiva riidetükiga.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade tootja juhendite järgi.
- Ärge paigutage seadet soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
- Kaitske voolujuhet pealeastumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.

- Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat káru, alust, statiivi, klambrit või plaati. Vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik, kui liigutate seadet.



- Tõmmake voolujuhe áikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seade on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei funktsioneeri normaalselt või on maha kukkunud.
- Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitud seadmel.
 - Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsi ja leeliseline, jne)
 - Patareisid (patareipakki või sisestatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte (nt otsene päikesevalgus või tuli).
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- Ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).

- Kohtades, kus seadme ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

2. Teie muusikasüsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- nautida muusikat DVD/VCD/SVCD plaatidelt või USB mäluseadmetelt;
- nautida heli plaatidelt, Bluetooth-toega seadmetelt, USB mäluseadmetelt ja teistelt välistelt seadmetelt;
- nautida karaoket, kui ühendate mikrofoni;
- vaadata pilte plaatidelt või USB mäluseadmetelt;
- kuulata raadiojaamasid.

Teil on võimalik rikastada heli järgmiste heliefektide kaudu:

- Digital Sound Control (DSC, digitaalne helikontroll)
 - DSC 1: Balanced (tasakaalus)
 - DSC 2: Clear (selge)
 - DSC 3: Powerful (võimas)
 - DSC 4: Warm (soe)
 - DSC 5: Bright (ere)

Seade toetab järgmisi meediaformate:



DVD regioonikood

Riigid




Euroopa

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- 2 kõlarit
- 1 komposiitvideo kaabel (kollane)
- Kaugjuhtimispuul (kahe AAA patareiga)
- Kasutusjuhend

Ülevaade peaseadmest

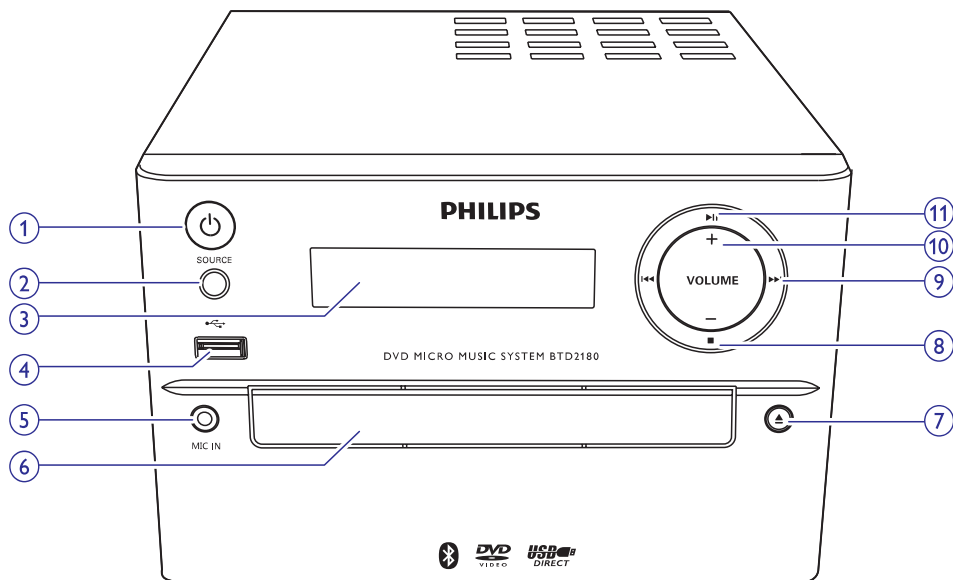

1. (voolunupp/vooluindikaator ja Bluetooth indikaator)

- Lülitab seadme sisse või välja.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi.
- Näitab, kas seade või Bluetooth ühendus on sisse lülitatud.

2. SOURCE

- Valib allika: BT (Bluetooth), DISC, USB, FM, AUX.

3. Ekraanipaneel

- Kuvab hetkestaatust.

4.

- Pesa USB seadme ühendamiseks.

5. MIC IN

- Pesa mikrofoni ühendamiseks.

6. Plaadisahtel

7.

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

8. STOP

- Lõpetab taasesitamise.

9.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Vajutage, et raadiojaamale häälestuda.
- Vajutage ja hoidke, et automaatselt raadiojaamasid otsida.


10. VOLUME +/-

- Kohandab helitugevust.

11.

- Alustab, peatab või jätkab taasesitamist.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

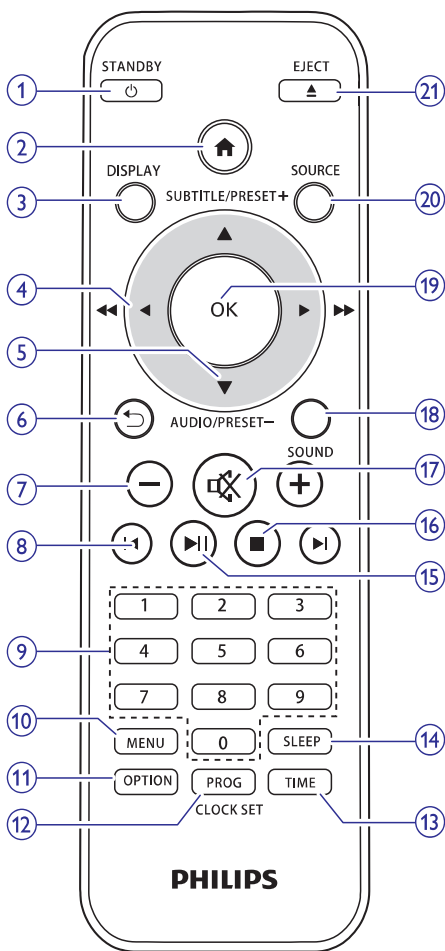

1. /STANDBY

- Lülitab seadme sisse või välja.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi.

2.

- Sisenemine peamenüsse.

3. DISPLAY

- Kohandab ekraani heledust.

4. /

- Navigeerib menüüs.
- Loo/plaadi/USB raames otsimine.
- Häälestab raadiojaamale.

5. SUBTITLE/PRESET + () / AUDIO/PRESET - ()

- Navigeerib menüüs.
- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.
- **SUBTITLE** (): Valib eelnevalt salvestatud raadiojaama.
- **AUDIO** (): Määrab subtiitrite keele.
- Määrab aja.

6.

- Naaseb eelmisesse menüüsse.

7. +/-

- Kohandab helitugevust.

8. /

- Liigub eelmise või järgmise pealkirja, peatüki, loo või faili juurde.

9. Numbrinupud

- Valib taasesitamiseks pealkirja/peatüki/loo.
- Valib eelnevalt salvestatud loo numbri.

10. MENU

- Sisenemine plaadi/USB menüsse.

11. OPTION

- Vajutage plaadi/USB režiimis, et valida taasesitamiselikuid.

12. PROG/CLOCK SET

- Programmeerib raadiojaamasid.
- Võimaldab seadistada kellaaega.
- Võimaldab vaadata kellaaega.

13. TIME

- Määrab äratustaimerit.

14. SLEEP

- Määrab unetaimerit.

15.

- Alustab, peatab või jätkab taasesitamist.

... Teie muusikasüsteem

16. ■

- Lõpetab taasesitamise.

17. ✖

- Vaigistab või taastab heli.

18. SOUND

- Rikastab heli Digital Sound Control (DSC) efektiga.

19. OK

- Kinnitab valiku.

20. SOURCE


- Valib allika: BT (Bluetooth), DISC, USB, FM, AUX.

21. EJECT ▲

- Vajutage, et plaadisahtel avada või sulgeda.

3. Ühendamine

Seadme paigutamine

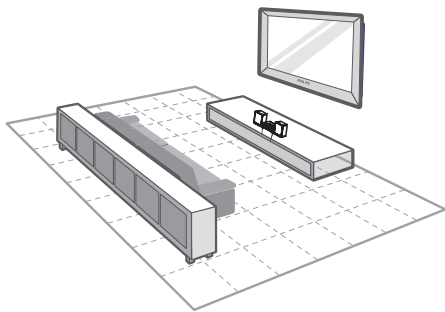

1. Paigutage oma seade televiisori vahetusse lähedusse.
2. Asetage parem ja vasak kõlar võrdsele kaugusele televiisorist ning kuulamispositsioonist umbes 45 kraadise nurga alla.


Märkus

- Magnetilise interferentsi või soovimatu müra vältimiseks ärge kunagi asetage seadet kiirgavatele seadmetele liiga lähedale.
- Asetage see seade laua peale.
- Ärge kunagi asetage seadet suletud kappi.
- Paigaldage seade voolupistikuga lähedale, kuhu voolujuhe ulatub.

Kõlarite ühendamine

Märkus

- Parima heli saavutamiseks kasutage vaid kaasasolevaid kõlareid.
- Kasutage ainult kõlareid, mille elektritakistus on sama või suurem kaasasolevate kõlarite omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist tehniliste andmete osa.

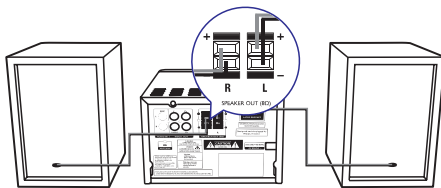

1. Hoidke pesa klappi all.
2. Sisestage kõlari juhtme isolatsioonist vabastatud osa täielikult.
 - Sisestage parema kõlari juhtmed "R" pesa ja vasaku kõlari juhtmed "L" pesa.
 - Sisestage punased juhtmed "+" pesa ja mustad juhtmed "-" pesa.
3. Vabastage pesa klapp.


Videokaablite ühendamine

Te saate valida parima videoühenduse, mida teie televiisor toetab.

- **Valik 1:** Komposiitvideo kaabliga (CVBS) ühendamine (standartse TV jaoks)
- **Valik 2:** Komponentvideo kaabliga ühendamine (standartse TV või progressiivse skanneerimise TV jaoks)

Valik 1: Komposiitvideo kaabliga ühendamine

- Ühendage kaasasolev komposiitvideo kaabel:
 - **VIDEO** pesaga seadme taga.
 - video sisendpesaga televiisoril.

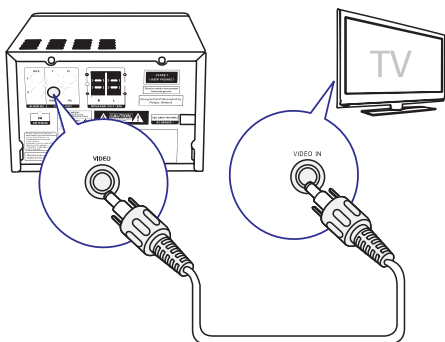


Valik 2: Komponentvideo kaabliga ühendamine

Märkus

- Progressiivse skanneerimise videokvaliteet on ainult siis saadaval, kui ühendatud on progressiivse skanneerimisega televiisor.
- Kui teie televiisor ei toeta progressiivset skanneerimist, ei saa te pilti vaadata.
- Juhendite leidmiseks progressiivse skanneerimise sisse lülitamiseks, vaadake televiisori kasutusjuhendit.

Ühendage progressiivse skanneerimise TV läbi komponentvideo, et vaadata kõrgema kvaliteediga videopilti.


- Ühendage progressiivse skanneerimise TV läbi komponentvideo, et vaadata kõrgema kvaliteediga videopilti.
 - komponentvideo (**Y**, **Pr** ja **Pb**) pesadega seadme taga.
 - komponentvideo sisendpesadega televiisoril.

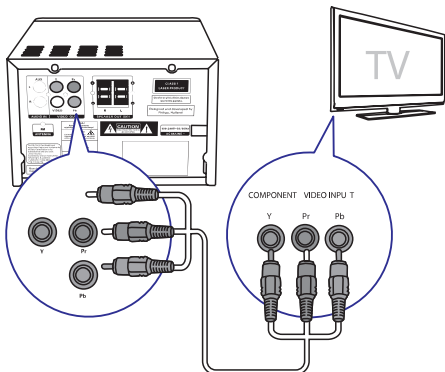

Välise heliseadmega ühendamine


Te saate välise heliseadme heli läbi selle seadme kuulata.

Kui välisel heliseadmel on analoog heli väljundpesad (sellised nagu teie televiisoril):

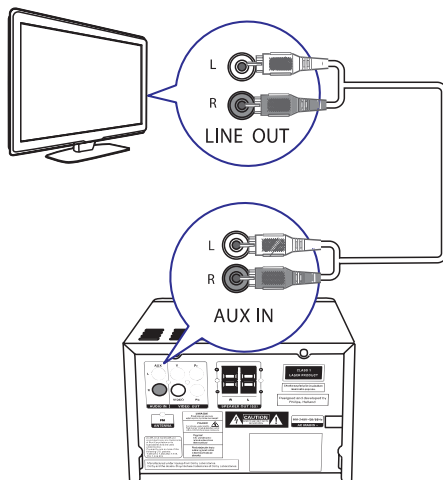

- Ühendage helikaablid (punane/valge - pole kaasas):
 - **AUDIO IN (L ja R)** pesadega seadme taga.
 - heli sisendpesadega välisel heliseadmel.

Kui välisel heliseadmel on 3.5mm heli väljundpesad:

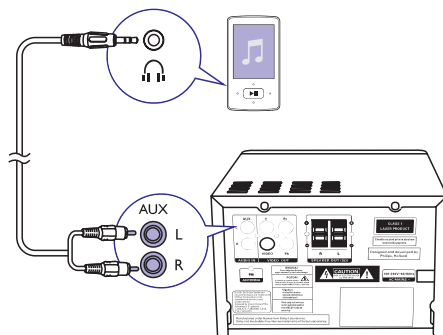


... Ühendamine

- Ühendage punane/valge 3.5mm helikaabel (pole kaasas):
 - **AUDIO IN (L ja R)** pesadega seadme taga.
 - kõrvaklappide pesadega välisel heliseadmel.

Vooluvõrku ühendamine

! Hoiatus

- Oht kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Oht saada elektrilööök! Kui võtate voolujuhtme seinast välja, siis tõmmake seda alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmetest.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

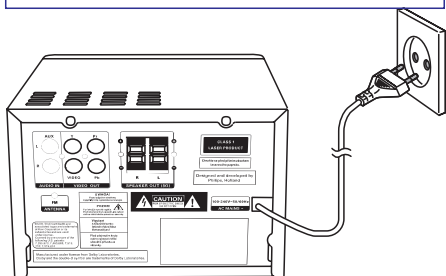

- Ühendage voolujuhe seinapistikuga.

4. Alustamine



Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine




Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Oht lühendada patarei eluiga. Ärge kunagi kasutage koos erinevat tüüpi või erinevat marki patareisid.
- Oht seadet kahjustada! Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.

Patareide sisestamine:

- Avage patareisahtel.
- Sisestage kaasasolevad AAA patareid õigete polaarsustega (+/-).
- Sulgege patareisahtel.

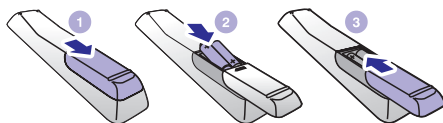

Kellaaja seadistamine

- Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kaugjuhtimispuldil kauem kui 2 sekundit all **CLOCK** nuppu, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
↳ Ekraanile kuvatakse **[24H]** või **[12H]** formaat.
- Vajutage korduvalt nuppudele **▲ / ▼** (või **+/-**), et valida **[24H]** või **[12H]** ning seejärel vajutage nupule **CLOCK SET**.
↳ Ekraanil kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
- Vajutage korduvalt nuppudele **▲ / ▼** (või **+/-**), et valida tunnid ning seejärel vajutage nupule **CLOCK SET**.
↳ Ekraanil kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.
- Korrake sammu 3, et valida minutid.



Märkus

- Kui seadmega ei teostata 90 sekundi jooksul ühtegi toimingut (ei vajutata ühtegi nuppu), siis väljub süsteem automaatselt kellaaja seadistamise režiimist.



Nõuanne

- Kui seade on sisse lülitatud, saate kella vaadata, kui vajutate nupule **CLOCK SET**.

Sisse lülitamine

- Vajutage nupule .
 - ↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitamine

- Vajutage uuesti nupule , et lülitada seade puhkerežiimi.
 - ↳ Ekraanipaneelile kuvatakse kellaaeg (kui see on seadistatud).

ECO puhkerežiimi lülitamine:

- Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all  nuppu.
 - ↳ Ekraanipaneel muutub tuhmiks.

Märkus

- Pärast 15 minutilist puhkerežiimis olemist lülitub seade automaatselt ECO puhkerežiimi.

Puhkerežiimi ja ECO puhkerežiimi vahel lülitamine:

- Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all  nuppu.

Õige vaatamiskanali leidmine

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et lülituda plaadirežiimile.
2. Lülitage televiisor sisse ja valige seejärel õige video sisendkanal ühel järgmistest viisidest:
 - Minge oma televiisori madalaimale kanalile ning seejärel vajutage kanaleid alla, kuni näete sinist ekraani.
 - Vajutage oma televiisori kaugjuhtimispuldil korduvalt allika valimise nuppu.

Nõuanne

- Video sisendkanal on madalaima ja kõrgeima kanali vahel ning seda võidakse kutsuda kui **FRONT**, **A/V IN**, **VIDEO** jne. Õige video sisendkanali valimiseks vaadake oma televiisori kasutusjuhendit.

Õige TV süsteemi valimine

Muutke seda seadistust, kui videoga on mingisugune probleem. Vaikimisi on see seadistus kõige tavalisem televiisori seadistus teie riigis.

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup] > [Video] > [TV System]**.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel nupule **OK**.
 - **[PAL]** - Televiisori jaoks, millel on PAL värvisüsteem.
 - **[Multi]** - Televiisori jaoks, millel on nii PAL kui ka NTSC värvisüsteem.
 - **[NTSC]** - Televiisori jaoks, millel on NTSC värvisüsteem.
4. Eelmisele ekraanile naasemiseks vajutage nupule .
5. Väljumiseks vajutage nupule .

Ekraanimenüüde keele vahetamine

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup] > [General] > [OSD Language]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel nupule **OK**.
4. Väljumiseks vajutage nupule .

Progressiivse skanneerimise funktsiooni sisselülitamine

Progressiivse skanneerimise funktsioon kuvab ekraanile sekundis poole rohkem kaadreid, kui hariliku taasesitamise käigus (harilike televiisorite puhul). Tänu kahekordsele ridade arvule televiisoriekraanil pakub progressiivse skanneerimise funktsioon kõrgemat pildiresolutsiooni ning kvaliteeti.

Enne progressiivse skanneerimise funktsiooni sisse lülitamist peate te veenduma, et:

- Teie televiisor toetab progressiivse skanneerimise signaale.
 - Te olete seadme televiisoriga ühendanud komponentvideo ühenduse kaudu.
1. Lülitage oma televiisor sisse.
 2. Tehke kindlaks, et televiisori progressiivne skanneerimise režiim on välja lülitatud (lugege televiisori kasutusjuhendist).
 3. Lülitage televiisor õigele vaatamiskanalile selle seadme jaoks.
 4. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et lülituda plaadirežiimile. Seejärel vajutage nupule **▲**.
 5. Valige **[Setup] > [Video] > [Progressive] > [On]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Progressiivse skanneerimise seadistamine on lõppenud.


5. Taasesitamine

Plaatile taasesitamine

! Hoiatus

- Oht kahjustada seadet! Ärge kunagi taasesitage plaate lisaseadmetega nagu stabiliseerivad rõngad või plaadihoolduse lehed.
- Ärge pange ühtegi objekti peale plaatile plaadisahtlisse.

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks plaat.
2. Plaadisahtli avamiseks vajutage nupule **▲**.
3. Sisestage plaat plaadisahtlisse, etikett üleval pool.
4. Vajutage seejärel taas nupule **▲**, et plaadisahtel sulgeda.
↳ Taasesitamine algab automaatselt.

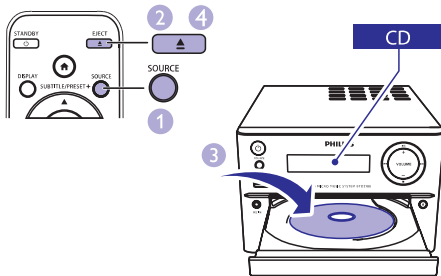

Kui taasesitamine ei alga automaatselt:

- Valige pealkiri/peatükk/lugu ning seejärel vajutage nupule **▶||**.



Nõuanne

- Lukustatud DVD taasesitamiseks sisestage kuuekohaline lapsevanemakontrolli salasõna.

Plaadimenüü kasutamine

Kui laete DVD/(S)VCD plaadi, siis võib televiisori ekraanile ilmuda menüü.

- Menüüle manuaalselt ligipääsemiseks või sellest väljumiseks vajutage nupule **MENU**.

Taasesitamise kontrolliga (PBC, vaid 2.0 versioon) VCD plaadi puhul:

PBC kontrolliga saate taasesitada VCD plaati interaktiivselt, vastavalt menüüekraanile.

- Vajutage taasesitamise ajal nupule **MENU**, et PBC aktiveerida/deaktiveerida.
↳ Kui PBC on aktiveeritud, kuvatakse menüüekraan.
↳ Kui PBC on deaktiveeritud, jätkub tavaline taasesitamine.

Helikeele valimine

- DVD või DivX (Home Theater 3.1) video jaoks helikeele valimiseks vajutage taasesitamise ajal nupule **AUDIO (▼)**.
↳ Ilmub keeltevalik. Kui valitud helikanal ei ole saadaval, kasutatakse plaadi vaikimisi helikanalit.



Märkus

- Mõne DVD plaadi puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüs. Vajutage nupule **MENU**, et siseneda menüüsse.

Subtiitrite keele valimine

- DVD või DivX (Home Theater 3.1) video jaoks subtiitrite keele valimiseks vajutage taasesitamise ajal nupule **SUBTITLE (▲)**.




Märkus

- Mõne DVD plaadi puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüs. Vajutage nupule **MENU**, et siseneda menüüsse.

Taasesitamine USB seadmelt või salvestatud plaatidelt

Teil on võimalik taasesitada DivX (Home Theater 3.1)/MP3/JPEG faile, mis on kopeeritud CD-R/RW plaadile, salvestatavale DVD plaadile või USB seadmele.

1. Valige allikas.
 - Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks plaat või USB.
2. Sisestage USB seade **USB** pessa.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt.

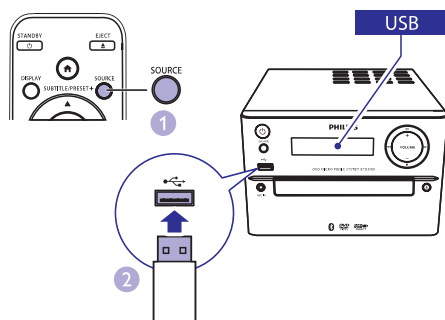

Konkreetselt faili taasesitamiseks:

1. Vajutage nupule **■**, et taasesitamine peatada.
2. Vajutage nuppudele **▲** / **▼**, et valida kaust. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage nupule **↶**.
3. Vajutage nuppudele **▲** / **▼**, et valida kaustast fail.
4. Taasesitamise alustamiseks vajutage nupule **▶II**.



Märkus

- Te saate vaid esitada neid DivX (Home Theater 3.1) videosid, mis on renditud või ostetud, kasutades selle seadme DivX registreerimiskoodi.
- Subtiitreid, millel on üks järgnevatest laienditest (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), toetatakse, aga neid ei kuvata failide navigeerimismenüüs.
- Subtiitrite failinimi peab olema sama, mis on videol.

Taustamuusikaga slaidiesitluse taasesitamine

Seade saab samal ajal taasesitada MP3 faile ja JPEG pilte.



Märkus

- MP3 ja JPEG failid peavad olema salvestatud samale USB mälu seadmele.

1. Taasesitage MP3 faili.
2. Navigeerige pildikausta/pildialbumi juurde ja vajutage slaidiesitluse alustamiseks nupule **▶II**.
 - ↳ Slaidiesitlus algab ning kestab kuni pildikausta või pildialbumi lõpuni.
 - ↳ Heli kestab viimase failini.
- Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage nupule **↶**.
- Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage nupule **■**.

Taasesitamise jätkamine viimati lõpetatud kohast



Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid CD/DVD/VCD/DivX plaatide puhul.

- Kui taasesitamine on peatatud ning plaati pole eemaldatud, vajutage nupule **▶II**.

Taasesitamise täielikuks lõpetamiseks:

- Kui taasesitamine on peatatud, vajutage nupule **■**.

Taasesitamise juhtimine

Nupp	Funktsioon
▲ / ▼	Kausta valimine.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Kiire otsing edasi- ja tagasisuunas.
⏮ / ⏭	Eelmise või järgmise pealkirja/peatüki/loo/faili juurde liikumine.
⏮⏭	Taasesitamise katkestamine või jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
+/-	Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
🔊 (vaigistamine)	Heli vaigistamine või taastamine.
SOUND	Heliefektide rikastamine DSC-ga: Balanced (tasakaalus), Clear (selge), Powerful (võimas), Warm (soe) ja Bright (ere).
DISPLAY	Taaseistamise kohta informatsiooni vaatamine.

Taasesitamise valikud

Taasesitamise informatsiooni kuvamine

- **[PBC]:** taasesitamise kontrolli sisse/välja lülitamine.
- **[Aspect Ratio]:** pildi ekraaniformaadi valimine, et see mahuks televiisoriekraanile.
- **[Angle]:** kaameranurkade vahel vahetamine.



Märkus

- Mõned DVD plaadid sisaldavad alternatiivseid stseene, mida on salvestatud erinevate kaameranurkade alt. Nende DVD palatide jaoks saate valida endale sobiva kaameranurga.

- **[Microphone]:** mikrofoni heliväljundi sisse või välja lülitamine.
- **[Karaoke Setup]:** mikrofonisisendi helitaseme ja kajataseme ning muusika helitaseme suurendamine või vähendamine.
- **[Vocal]:** erinevate karaoke helirežiimide valimine, originaalsete vokaalide välja lülitamine.
- **[Zoom]:** video taasesitamise ajal pildi suurendamine või vähendamine.
- **[Repeat]:** kordusrežiimi valimine või kordusrežiimi välja lülitamine.
- **[GOTO]:** video taasesitamise ajal video raames liikumine. Sisestage soovitud aeg või number.
- **[Slow Backward] & [Slow Forward]:** video taasesitamise ajal aeglaselt edasi/tagasi liikumine.

Helikanali vahetamine



Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid VCD ja DivX (Home Theater 3.1) plaatide jaoks.

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **AUDIO**, et valida plaadi jaoks saadavalolev helikanal:

- **[Mono Left]**
- **[Mono Right]**
- **[Mix-Mono]**
- **[Stereo]**

Karaoke

Te saate seamega ühendada mikrofoni (ei ole kaasas), et muusika rütmis kaasa laulda.



Märkus

- Enne mikrofoni ühendamist seadke selle helitugevus miinimumi peale. Vastasel juhul tekib tugev kaja.

1. Sisestage karaoke plaat.
2. Ühendage mikrofon seadme ees olevasse **MIC IN** pesasse.
3. Vajutage nupule 🏠 ning valige **[Karaoke]**.

4. Lülitage mikrofoni heliväljund sisse (vaadake peatükki "Karaoke seadistused").
5. Taasesitage karaoke plaati ning laulge mikrofonis kaasa.

Karaoke seadistused

- **[Microphone]:** mikrofoni heliväljundi sisse või välja lülitamine.
- **[MicVolume]:** mikrofoni helitaseme kohandamine.
- **[Echo Level]:** kajataseme kohandamine.
- **[Karaoke Scoring]:** Karaoke punktiarvestuse välja lülitamine või punktiarvestuse taseme valimine (basic/intermediate/advance). Kui tase on valitud, kuvatakse iga loo järel punktisumma.
- **[Karaoke Idol]:** võistelge koos sõpradega kuni 4 loo laulmises. Lõpus kuvatakse võistluse tulemused.
 - 1) Valige tase **[Karaoke Scoring]** valiku alt (basic/intermediate/advance).
 - 2) Lülitage võistlus **[Karaoke Idol]** valiku alt sisse.
 - ↳ Kuvatakse lugude valimise menüü.
 - 3) Valige esimene lugu (VCD/SVCD) või pealkiri/peatükk (DVD). Saate valida kuni 4 lugu.
 - 4) Seejärel valige **[Start]** ning vajutage nupule **OK**, et alustada valitud lugude taasesitamist.
 - ↳ Pärast kõiki valitud lugusid kuvatakse võistluse tulemused.
- **[Key Shift]:** kohandage helitaset, et see vastaks teie häälele.
- **[Vocal]:** erinevate karaoke helirežiimide valimine, originaalsete vokaalide välja lülitamine.

Taasesitamine Bluetooth toega seadmelt



Märkus

- Efektiivne tegevusraadius teie seadme ja Bluetooth toega seadme vahel on umbes 10 meetrit.
- Kõik esemed teie seadme ja Bluetooth toega seadme vahel võivad tegevusraadiust vähendada.
- Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega.



1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks Bluetooth.
 - ↳ Kuvatakse **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Bluetooth indikaator vilgub siniselt.
2. Võimaldage oma A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) seadmelt Bluetooth ning otsige Bluetooth seadmeid, mida saaks sellega ühendada (vaadake seadme kasutusjuhendit).

... Taasesitamine

3. Valige oma Bluetooth toega seadmelt “**PHILIPS_BTD2180**” ning sisestage vajaduse korral ühendusparool “0000”.
 - ↳ Pärast õnnestunud ühendust jääb Bluetooth indikaator siniselt põlema ning seade teeb kaks piiksu.
4. Taasesitage heli ühendatud seadmelt.
 - ↳ Te kuulete Bluetooth seadme heli läbi selle seadme.



Nõuanne

- Seade jätab meelde kuni 8 eelnevalt ühendatud Bluetooth seadet.

Bluetooth toega seadme lahti ühendamiseks:

- Lülitage Bluetooth oma seadmel välja; või
- Liigutage seade tegevusraadiusest välja.

Bluetooth ühenduste ajaloo kustutamiseks:

- Vajutage ja hoidke kolm sekundit nuppu ►|| peaseadmel.
 - ↳ Käimasolev Bluetooth ühendus katkeb.
 - ↳ Pärast õnnestunud kustutamist kuvatakse 3 sekundiks **[CLEAR]**.

6. Raadio kuulamine

Häälestumine raadiojaamadele



Nõuanne

- Asetage antenn võimalikult kaugelt televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest.
- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult.

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks FM raadio.
2. Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all nuppe ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
↳ Seade häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamasid.

Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestamiseks:

- Vajutage korduvalt nuppudele ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶), kuni leiata parima vastuvõtusignaali.

Raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 20 raadiojaama.
-
- Vajutage ja hoidke raadiorežiimis kauem kui 2 sekundit all **PROG** nuppu, et aktiveerida automaatne salvestamise režiim.
↳ Kõik saadavalolevad jaamad salvestatakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi. Esimesena salvestatud raadiojaama kantakse automaatselt üle.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage nupule **PROG** ning seejärel vajutage nuppe ▲ / ▼, et määrata sellele raadiojaamale number (1 kuni 20).
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **PROG**.
↳ Ekraanile kuvatakse **[SAVE]**.
4. Korrake samme 2-3, et salvestada teised jaamad.



Nõuanne

- Salvestatud jaama ülekirjutamiseks salvestage uus jaam vana jaama peale.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

- Vajutage raadiorežiimis nupule **PRESET +/-** (▲ / ▼) (või vajutage otse numbriklahvi), et valida raadiojaama number.

7. Teised funktsioonid

Äratuskella seadistamine

Seda seadet saab kasutada ka kui äratuskella. Äratuse allikaks saab valida CD, USB või FM.



Märkus

- Veenduge, et olete kellaaja korrektselt määranud.

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kauem kui 2 sekundit all nuppu **TIME**.
↳ Ekraanile kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
2. Vajutage korduvalt nuppudele ▲ / ▼ (või +/-), et määrata tunnid ning vajutage kinnitamiseks uuesti nupule **TIME**.
↳ Ekraanile kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.
3. Korrake sammu 2, et määrata minutid, valige allikaks (CD, FM või USB) ning kohandage helitugevust.



Märkus

- Kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule, väljub süsteem automaatselt äratuse seadistuse režiimist.

Äratuskella aktiveerimine ja deaktiveerimine

- Vajutage korduvalt nupule **TIME**, et aktiveerida või deaktiveerida äratuskell.
↳ Kui äratuskell on aktiveeritud, kuvatakse .



Nõuanne

- Kui allikaks on valitud CD/USB, kuid ühtegi plaati või USB-mäluseadet ei ole sisestatud, lülitub seade automaatselt raadiorežiimi.

Unetaimeri seadistamine

- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ikoon .

Unetaimeri deaktiveerimiseks:

- Vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, kuni kuvatakse **[SLP OFF]** (unetaimer väljas).
↳ Kui unetaimer on deaktiveeritud, ikoon  kaob.

Välise heliallika kuulamine

Selle seadme kaudu on võimalik kuulata muusikat teisest välisest heliseadmest (kaabel ei ole kaasas).

1. Veenduge, et väline heliallikas on seel seadmega ühendatud (vaadake peatükki "Välise heliseadmega ühendamine" leheküljel 10).
2. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks AUX.
3. Hakake välise heliseadmega taasesitama (vaadake välise lisaseadme kasutusjuhendit).

8. Seadete kohandamine

1. Vajutage nupule **⬆**.
2. Valige **[Setup]**.
3. Tehke valik ja vajutage seejärel nupule **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage nupule **⬅**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage nupule **⬆**.

Üldised seaded

Lehel **[General]** saate seadistada järgmisi valikuid:

[Disc Lock]

Plaadi lukustamine või avamine.

[OSD Language]

Valige soovitud keel ekraanimenüüde jaoks.

[DivX(R) VOD Code]

DivX® registreerimiskoodi vaatamine.



Nõuanne

- Sisestage see DivX registreerimiskood, kui rendite või ostate videosid aadressilt <http://vod.divx.com/>. DivX videosid, mis on renditud või ostetud läbi DivX® VOD (Video On Demand) teenuse, saab taasesitada vaid seadmega, millele need on registreeritud.

Videoseaded

Lehel **[Video]** saate seadistada järgmisi valikuid:

[TV System]

Muutke seda seadistust, kui videoga on mingisugune probleem. Vaikimisi on see seadistus kõige tavalisem televiisori seadistus teie riigis.

- **[PAL]** (PAL) –Televiisori jaoks, millel on PAL värvisüsteem.
- **[Multi]** – Televiisori jaoks, millel on nii PAL kui ka NTSC värvisüsteem.
- **[NTSC]** – Televiisori jaoks, millel on NTSC värvisüsteem.

[TV Display]

TV formaat määrab ühendatud televiisori ekraani kõrguse ja laiuse suhte.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** - 4:3 ekraaniga televiisor jaoks: täiskõrgusega ekraan ärälõigatud külgedega.
- **[4:3 Letter Box]** - 4:3 ekraaniga televiisori jaoks: laiekraan pilt mustade ribadega ekraani üla- ja alaosas.
- **[16:9]** - Laiekraan TV jaoks: ekraani suhe 16:9.

[Progressive]

Video väljundrežiimi valimine. Kui kasutate komposiitühendust, siis seda seadistust ei ole tarvis.

- **[On]** – Progressiivse skanneerimise sisse lülitamine.
- **[Off]** – Progressiivse skanneerimise välja lülitamine.

[Picture Setting]

Eelseadistatud värviseadete valimine.

- **[Standard]** - Originaalne värviseadistus.
- **[Bright]** - Elav värviseadistus.
- **[Soft]** - Pehme värviseadistus.
- **[Personal]** - Kohandatud värviseadistus. Määrake heleduse, kontrastsuse, tindi ja värviküllastuse tase ning seejärel vajutage nupule **OK**.

Heliseaded

Lehel **[Audio]** saate seadistada järgmisi valikuid:

[Surround Mode]

- **[Stereo]**
- **[LT/RT]**

[Sound Mode]

Soovitud helirežiimi välja lülitamine või valimine.

- **[3D]** (3D)
- **[Movie Mode]**
- **[Music Mode]**

[Night Mode]

Muudab tugevad helid pehmemaks ja pehmemad helid tugevamaks. Nii saate vaadata DVD filme väikese helitugevusega ilma teisi häirimata.

- **[On]** – Nautige vaikset vaatamist öösel (vaid DVD plaatide puhul).
- **[Off]** – Nautige ruumilist heli kogu dünaamilises ulatuses.

Eelistused

Lehel **[Preference]** saate seadistada järgmisi valikuid:

[Audio]

Plaadi taasesitamiseks soovitud helikeele valimine.

[Subtitle]

Plaadi taasesitamiseks soovitud subtiitrite keele valimine.

[Disc Menu]

Soovitud plaadimenüü keele valimine.



Märkus

- Kui teie valitud keel ei ole plaadil saadaval, siis kasutab plaat oma vaikimisi keelt.
- Mõnede plaatide jaoks saate subtiitrite/heli keelt muuta vaid plaadimenüüst.

[Parental Control]

Piirab ligipääsu plaatidele, mis ei ole sobivad lastele vaatamiseks. Sellist tüüpi plaadid peab salvestama reitingutega.

- 1) Vajutage nupule **OK**.
- 2) Valige reitingu tase ning seejärel vajutage nupule **OK**.
- 3) Vajutage numbrinuppe, et sisestada salasõna.



Märkus

- Reitinguga plaadid, mille tase on kõrgem, kui sisestasite valikus **[Parental Control]**, nõuavad salasõna.
- Reitingud sõltuvad riigiti. Et kõiki plaate taasesitada, valige **[8 Adult]**.
- Mõnedel plaatidel on reitingud peale kirjutatud, kui need pole reitinguga salvestatud. Sellel funktsioonil ei ole selliste plaatidele mingisugust mõju.

[PBC]

VCD plaatide taasesitamine interaktiivselt, vastavalt menüüekraanile.

- **[On]** – Menüüekraan kuvatakse.
- **[Off]** – Jätkatakse tavapärase taasesitamisega.

[Password]

See seadistus võimaldab teil lapsevanemakontrolli salasõna muuta. Vaikimisi salasõna on 000000.

- 1) Vajutage nubrinuppe, et sisestada '000000' või teie viimati sisestatud salasõna väljale **[Old Password]**.
- 2) Sisestage uus salasõna väljale **[New Password]**.
- 3) Sisestage uus salasõna uuesti väljale **[Confirm PWD]**.
- 4) Vajutage menüüst väljumiseks nupule **OK**.



Märkus

- Kui te salasõna unustate, siis sisestage '000000' enne kui määrate uue salasõna.

... Seadete kohandamine

[DivX Subtitle]

Valige märgisüsteem, mis toetab DivX subtiitreid.



Märkus

- Veenduge, et subtiitrite failil on sama nimi nagu videofailil. Kui videofaili nimi on näiteks 'Movie.avi', siis subtiitrite faili nimi peab olema kas 'Movie.sub' või 'Movie.srt'.

[Version Info]

Selle seadme tarkvaraversiooni kuvamine.

[Default]

Kõikide tehaseseadistuste taastamine, välja arvatud salasõna ja lapsevanemakontrolli seaded.

9. Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Maksimaalne väljundvõimsus	70 W
Sageduse vastuvõtt	60 – 16 kHz, ± 3 dB
Müratase signaalis	> 70 dB
Täielik harmooniline moonutus	< 1%
Aux sisend	600 mV RMS

Kõlarid

Kõlarite takistus	8 oomi
Kõlarite draiver	4" woofer + 20 mm tweeter
Tundlikkus	> 83 dB/m/W

Bluetooth

Bluetoothi versioon	V2.1 + EDR
Sagedusvahemik	2.4 GHz - 2.48 GHz ISM Band
Utlatus	10m (vaba ruum)

Raadio (FM)

Lainepikkuste vahemik	87.5 – 108MHz
Lainepikkuste võrgustik	50 KHz
Tundlikkus	
- Mono, 26 dB müratase signaalis	< 22 dBu
- Stereo, 46 dB müratase signaalis	< 45 dBu
Otsingu tundlikkus	< 30 dBu
Täielik harmooniline moonutus	< 3 %
Müratase signaalis	> 45 dB

USB

USB otsene versioon	2.0 täiskiirusel
USB 5 V Power	≤ 500 mA

Plaadimängija

Laseri tüüp	pooljuht
Plaadi diameeter	12cm/8cm
Videokoodekid	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 bitti
Signaalisüsteem	PAL / NTSC
Videoformaad	4:3 / 16:9
Video müratase signaalis	> 57 dB
Audio DAC	24 Bitai / 96 kHz
Täielik harmooniline moonutus	< 1% (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt	
	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz) (44.1 kHz)
	4 Hz – 22 kHz (44.1 kHz) (48 kHz)
	4 Hz – 24 kHz (44.1 kHz) (96 kHz)

Sageduse vastuvõtt	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
Müratase signaalis	> 70 dBA

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus	100 – 240V, 50/60 Hz
Voolutarbivus töörežiimis	28 W
Voolutarbivus ECO puhkerežiimis	< 0,5 W

Mõõtmed

- Peaseade (l x k x s)	180 x 121 x 239 mm
- Kõlarid (l x k x s)	140 x 260 x 185 mm

Kaal

- Peaseade	1.6 kg
- Kõlarid	2 x 2.1 kg

Toetatud plaadiformaadid

- Digitaalsed videoplaadid (DVD plaadid)
- Video CD plaadid (VCD plaadid)
- SuperVideo CD plaadid (SVCD plaadid)
- Digitaalsed korduvkirjutavad videoplaadid (DVD+RW plaadid)
- CD plaadid
- Pildifailid (Kodak, JPEG) CDR(W) peal
- DivX(R) plaat CD-R(W) plaadil
- DivX 3.11, 4.x ja 5.x

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660
- Maksimaalne pealkirja/albumi nimi: 12 tähemärki
- Maksimaalne pealkirjade + albumite arv: 255
- Maksimaalne kataloogisuurus: 8 taset
- Maksimaalne albumite arv: 32
- Maksimaalne MP3 lugude arv: 999
- Toetatud sagedusmäärad MP3 plaatide jaoks: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad MP3 plaatide jaoks: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

Järgmisi formaate ei toetata:

- Failid nagu *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Mitte inglisekeelsed albumite/pealkirjade nimed
- Joliet formaadis salvestatud plaadid
- MP3 Pro ja ID3 tagiga MP3 failid

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluseade (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Failinimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 32 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- WMA, AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless formaadis WMA failid

10. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme voolujuhe on korralikult vooluringiga ühendatud.
- Veenduge, et vooluringis on elekter.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Heli puudub või on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Veenduge, et kõlarid on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et kooritud kõlarijuhtmed on kokku keeratud.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Valige enne ühelegi funktsiooninupule vajutamist kaugjuhtimispuuldi abil õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuuldi ja seadme vahel.
- Veenduge, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märgid +/-).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispuult seadme ees olevale sensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.

- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Plaati ei taasesitata

- Sisestage loetav plaat, plaadietiketiga ülespoole.
- Kontrollige plaaditüüpi, värvisüsteemi ja regioonikoodi. Veenduge, et plaat ei ole kriimustatud ega moonundunud.
- Vajutage nupule , et süsteemi seadistusmenüüst väljuda.
- Eemaldage lapsevanemakontrolli salasõna või muutke reitingutaset.
- Niiskus võib olla kondenseerunud seadmes. Eemaldage plaat ja jätke seade sisselülitatuna tunniks ajaks seisma. Eemaldage voolujuhe vooluringist ning seejärel taasühendage see. Lülitage süsteem taas sisse.

Puudub pilt

- Kontrollige videoühendust.
- Lülitage televiisor õigele video sisendkanalile.
- Progressiivne skanneerimine on aktiveeritud, aga teie televiisor ei toeta seda.

Must ja valge või moonutatud pilt

- Plaat ei kattu televiisori värvisüsteemi standardiga (PAL/NTSC).
- Mõnikord esinebki kergelt pildimoonutust. See ei ole viga.
- Puhastage plaat.
- Moonutatud pilt võib ilmuda ka progressiivse skanneerimise seadistamise ajal.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta

- Ekraani külgede suhtarv on määratud DVD plaadil.
- Osadel televiisoritel ei ole võimalik ekraani külgede suhtarvu muuta.

DivX videofaili ei saa taasesitada

- Veenduge, et DivX videofail on lõpetatud.
- Veenduge, et faililaiend on korrektne.

... Probleemide lahendamine

- Digitaalsete õiguste tõttu ei ole DRM-kaitsega videofaile võimalik taasesitada läbi analooghenduse (nt komposiitühendus, komponentühendus ja SCART). Liigutage video digitaalsele plaadile ja taasesitage seda.

Heli või subtiitrite keelt ei ole võimalik muuta

- Mitmekeelset heli või subtiitreid ei ole plaadile salvestatud.
- Heli keele või subtiitrite keele muutmine antud plaadi puhul on keelatud.

Mõnda USB seadmel olevat faili ei kuvata

- USB seadmel olevate kaustade või failide arv ületab ette määratud limiiti. See nähtus ei ole tõrge.
- Nende failide formaati ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu selle seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage FM antenn täielikult.
- Ühendage hoopis väline antenn.

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, ei ole võimalik muusikat taasesitada

- Seda Bluetooth seadet ei saa kasutada läbi selle seadme muusika taasesitamiseks.

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Bluetooth seade ei toeta selle seadme jaoks vajalikku profiili.
- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- See seade ei ole ühendusrežiimis.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Mõnede mobiiltelefonide Bluetooth ühendus võib katkeda, kui teete kõnesid. See ei ole selle seadme viga.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga.

Äratuskell ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage äratuskell sisse.

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

11. Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole äriühingu Philips Consumer Lifestyle poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

€ 0890

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun viige end kurssi kohaleke elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

Loata koopiade tegemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Philips kasutab neid litsentside alusel.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



"DVD Video" on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videosid. Küllastage aadressi divx.com lisainformatsiooni ja tarkvara saamiseks, mis muudab teie failid DivX video failideks.

... Märkus

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge aadressile vod.divx.com selle koodiga, et viia lõpule registreerimisprotsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX Certified® lubab taasesitada DivX® ja DivX Plus™ HD (H.264/MKV) videosid kuni 1080p HD, kaasa arvatud premium sisu.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ ja nendega seonduvad logod on äriühingule Rovi Corporation kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.

See seade omab järgmist märget:




Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

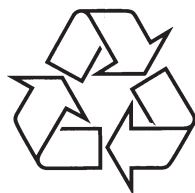

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>