

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

CSS5235Y



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2	7 Riešenie problémov	18
Bezpečnosť	2		
Starostlivosť o váš produkt	3		
Starostlivosť o životné prostredie	3		
Súlad so smernicami	3		
Pomoc a podpora	3		
2 Váš produkt	4		
Hlavná jednotka	4		
Dialkové ovládanie	5		
Konektory	6		
Bezdrôtové reproduktory	7		
Bezdrôtový subwoofer	7		
3 Pripojenie a nastavenie	8		
Pripojenie k hlavnej jednotke	8		
Nabíjanie reproduktorov	8		
Párovanie s reproduktormi/subwooferom	9		
Umiestnenie reproduktorov	10		
Pripojenie k televízoru	10		
Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení	11		
4 Používanie produktu	12		
Nastavenie hlasitosti	12		
Výber zvuku	12		
Prehrávanie hudby cez rozhranie Bluetooth	13		
Prehrávajte hudbu cez NFC	14		
Prehrávač MP3	14		
Úložné zariadenia USB	15		
Automatický pohotovostný režim	15		
Obnovenie výrobných nastavení	15		
5 Aktualizácia softvéru	16		
Kontrola verzie softvéru	16		
Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB	16		
6 Technické parametre produktu	17		

1 Dôležité

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.
- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred opätovným používaním výrobku sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov a nechajte ho skontrolovať.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčíte, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia produktu!

- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, obalte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Niektoré časti tohto produktu môžu byť vyrobené zo skla. Pri manipulácii buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia.

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Riziko prehltnutia batérií.

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince/gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu

vždy uchovávať mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.

- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchováajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchováajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Starostlivosť o váš produkt

Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstraňovanie jednorazových batérií

Ak chcete odstrániť jednorazové batérie, pozrite si časť o inštalácii batérií.

Súlad so smernicami

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode ES je dostupná na adrese www.philips.com/support.

Pomoc a podpora

Rozsiahlu podporu online získate na lokalite www.philips.com/support, kde môžete:

- prevziať návod na použitie a stručnú úvodnú príručku,

- pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii len pre niektoré modely),
- nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
- odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
- poradiť sa so zamestnancom podpory prostredníctvom živého rozhovoru.

Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho výrobku.


Môžete sa tiež obrátiť na stredisko služieb pre zákazníkov vo svojej krajine. Skôr než nás budete kontaktovať, poznačte si číslo modelu a sériové číslo svojho výrobku. Tieto údaje nájdete v zadnej alebo na spodnej časti svojho výrobku.

2 Váš produkt

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

Hlavná jednotka produktu sa skladá z ľavého a pravého reproduktora základne.

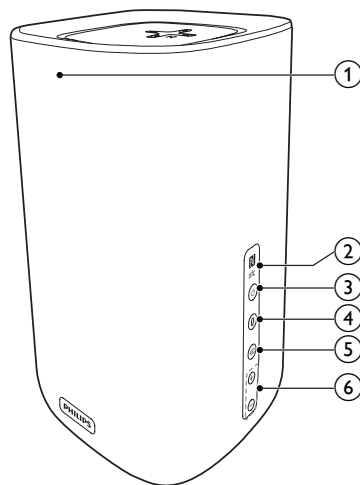

① Indikátor LED

Červená kontrolka LED

- Rozsvieti sa, keď hlavnú jednotku prepnete do pohotovostného režimu.

Bielá kontrolka LED

- Rozsvieti sa, keď zapnete hlavnú jednotku.
- Po každom stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní raz blikne.
- Zabliká dvakrát, keď je zvukový vstup vo formáte Dolby Digital.

- Zabliká tri razy, keď vstupuje zvuk vo formáte DTS.
- Nepretržite bliká, ak sa na vybranom zdroji HDMI ARC nerozpozná žiadna forma zvukového súboru, prípadne ak sa rozpozná nepodporovaný zvukový formát.

Modrá kontrolka LED

- Rozsvieti sa, keď prepnete na režim Bluetooth a zariadenia Bluetooth sú spárované.
- Zabliká, keď prepnete na režim Bluetooth a zariadenia Bluetooth nie sú spárované.

② NFC tag

Ťuknite na ikonu prepojenia Bluetooth na zariadení s povolenou funkciou NFC.

③ (Pohotovostný režim - zapnutý)

Zapnutie hlavnej jednotky alebo jej prepnutie do pohotovostného režimu.

④

Prepnutie do režimu Bluetooth.

⑤


Prepnutie medzi všetkými zdrojmi.

⑥ Hlasitosť +/-

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Diaľkové ovládanie

Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom ovládaní.

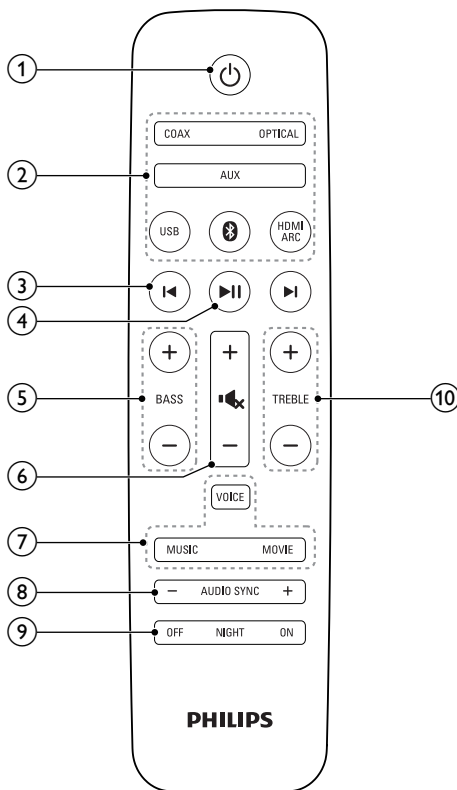

① (Pohotovostný režim - zapnutý)

- Zapnutie hlavnej jednotky alebo jej prepnutie do pohotovostného režimu.

② Zdrojové tlačidlá

COAX: Prepnutie zdroja zvuku na koaxiálne pripojenie.

OPTICAL: Prepnutie zdroja zvuku na optické pripojenie.

AUX: Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie externého zariadenia s 3,5 mm konektorom alebo s červeným/bielym zvukovým konektorom.

USB: Prepnutie do režimu USB.

3 : Prepnutie do režimu Bluetooth, stlačením a podržaním tlačidla na tri sekundy prerušíte aktuálne pripojenie Bluetooth.

HDMI ARC: Prepnutie zdroja na pripojenie HDMI ARC.

3 **◀ / ▶**

Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu v režime USB a režime Bluetooth (len pre zariadenia Bluetooth podporujúce profil AVRCP).

4 **▶ ||**

Spustenie, pozastavenie a obnovenie prehrávania v režime USB a režime Bluetooth (len pre zariadenia Bluetooth podporujúce profil AVRCP).

5 **BASS +/-**

Zvýšenie alebo zníženie úrovne basov.

6 **Ovládanie hlasitosti**

- **+/-**: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- **🔊**: Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.

7 **Režim ovládania zvuku**

VOICE: Výber režimu zvuku čistota hlasu.

MUSIC: Výber stereofónneho režimu zvuku.

MOVIE: Výber režimu priestorového zvuku.

8 **AUDIO SYNC +/-**

Zvýšenie alebo zníženie oneskorenia zvuku.

9 **NIGHT ON/OFF**


Zapnutie a vypnutie nočného režimu.

10 **TREBLE +/-**

Zvýšenie alebo zníženie úrovne výšok.

Konektory

Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými je vybavený tento produkt.

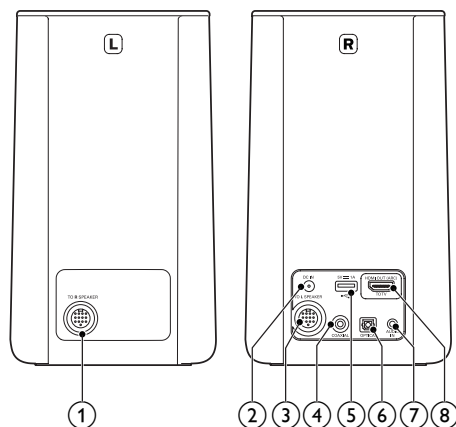

1 **TO R SPEAKER**

Pripojte k pravému reproduktoru základne.

2 **DC IN**

Pripojenie k zdroju napájania.

3 **TO L SPEAKER**

Pripojte k ľavému reproduktoru základne.

4 **COAXIAL**

Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

5 **↔**

- Zvukový vstup z úložného zariadenia USB.
- Aktualizácia softvéru tohto produktu.
- Nabíjanie zariadenia USB.

6 **OPTICAL**

Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

7 **AUDIO IN**


Zvukový vstup, napríklad z prehrávača MP3 (3,5 mm konektor).

8 TO TV – HDMI OUT (ARC)

Pripojenie ku vstupu HDMI (ARC) na televízore.

Bezdrôtové reproduktory

Tento produkt sa dodáva s dvoma bezdrôtovými priestorovými reproduktormi.

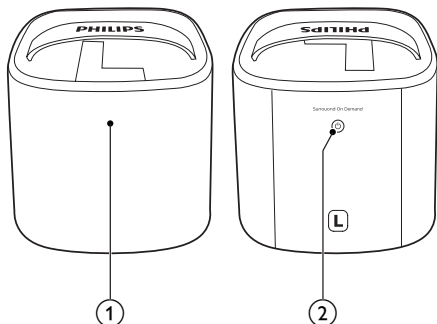

* Vyššie uvedený obrázok platí pre ktorýkoľvek z bezdrôtových priestorových reproduktorov.

1 Indikátor LED

Červená kontrolka LED

- Rozsvieti sa, keď zostávajúca kapacita batérie klesne pod 30 % (pri odpojení od hlavnej jednotky).
- Bliká, keď zostávajúca kapacita batérie klesne pod 10 % (pri odpojení od hlavnej jednotky).
- Ak reproduktor nie je k hlavnej jednotke pripojený bezdrôtovo, kontrolka LED striedavo bliká načerveno a naoranžovo.

Bielá kontrolka LED

- Rozsvieti sa, keď je batéria úplne nabitá alebo je zostávajúca kapacita batérie vyššia ako 30 % (pri odpojení od hlavnej jednotky).
- Rozsvieti sa, keď je reproduktor bezdrôtovo pripojený k hlavnej jednotke (pri odpojení od hlavnej jednotky).

Oranžová kontrolka LED


- Keď sa priestorový reproduktor nabíja, kontrolka sa rozsvieti (len v prípade, že je bezdrôtový reproduktor vložený do doku hlavnej jednotky).
- Ak reproduktor nie je k hlavnej jednotke pripojený bezdrôtovo, kontrolka LED striedavo bliká načerveno a naoranžovo.

2

- Zapnite priestorový reproduktor.
- Priestorový reproduktor sa po 4 minútach odpojenia od hlavnej jednotky automaticky vypne.

Bezdrôtový subwoofer

Tento produkt sa dodáva s bezdrôtovým subwooferom.

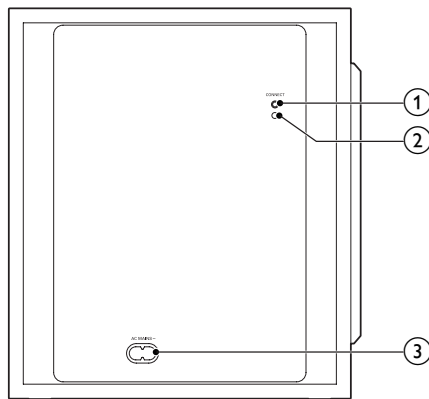

1 CONNECT (pripojiť)

Stlačením tlačidla prejdete do režimu párovania subwoofera.

2 Indikátor subwoofera

- Po zapnutí napájania sa indikátor rozsvieti.
- Počas bezdrôtového párovania subwoofera s hlavnou jednotkou indikátor rýchlo bliká nabielo.

- Po úspešnom dokončení párovania sa indikátor rozsvieti nabielo.
- Ak je párovanie neúspešné, indikátor pomaly blinká nabielo.
- Keď sa bezdrôtové pripojenie na 4 minúty odpojí, indikátor zhasne.

③ AC MAINS~

Pripojenie k zdroju napájania.

3 Pripojenie a nastavenie

Táto časť vám pomôže pripojiť produkt k televízoru a iným zariadeniam a potom ho nastaviť.

Informácie o základných pripojeniach produktu a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke.



Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.


Pripojenie k hlavnej jednotke

Pomocou dodaného kábla DIN pripojte ľavý reproduktor základne k pravému ako k hlavnej jednotke. Podrobnosti nájdete v stručnej úvodnej príručke.

Nabíjanie reproduktorov

Ak je bezdrôtový priestorový reproduktor odpojený od doku hlavnej jednotky, úroveň jeho batérie signalizuje kontrolka LED na bezdrôtovom reproduktore.

- Svieti nabielo: batéria je úplne nabitá alebo ostáva viac ako 30 % kapacity
- Svieti načerveno: nízka úroveň kapacity batérie, ostáva menej ako 30 %
- Blinká načerveno: batéria je takmer vybitá, ostáva menej ako 10 %

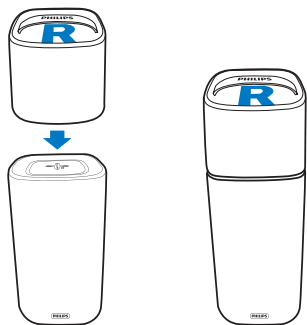

- 1 Ak chcete reproduktory nabiť, pripojte ľavý a pravý bezdrôtový reproduktor k hlavnej jednotke (ľavý a pravý reproduktor základne).
- 2 Zapnite hlavnú jednotku.
 - ↳ Počas nabíjania sa na bezdrôtovom reproduktore rozsvieti oranžová kontrolka LED.
 - ↳ Pri úplnom nabití zhasne oranžová kontrolka LED na bezdrôtovom reproduktore.



Poznámka

- Úplné nabitie reproduktorov trvá približne 3 hodiny.

Párovanie s reproduktormi/ subwooferom

Ak zapnete hlavnú jednotku, bezdrôtové reproduktory a subwoofer; bezdrôtové reproduktory a subwoofer sa automaticky spárujú s hlavnou jednotkou (ľavý a pravý reproduktor základne) a bezdrôtovo sa pripoja. Ak z bezdrôtových reproduktorov a subwoofera nepočuť zvuk, párovanie spustíte podľa nasledujúceho postupu.

Párovanie s reproduktormi

- 1 Zapnite hlavnú jednotku a priestorové bezdrôtové reproduktory.
 - ↳ Ak sa pripojenie k hlavnej jednotke zruší, červená a oranžová kontrolka LED na bezdrôtovom reproduktore budú striedavo blikať.
- 2 Ak chcete ľavý a pravý bezdrôtový reproduktor automaticky spárovať, pripojte ich k hlavnej jednotke (ľavý a pravý reproduktor základne).
 - ↳ Ak je párovanie úspešné, rozsvieti sa na päť sekúnd oranžová kontrolka LED na bezdrôtovom reproduktore.
 - ↳ Ak sa párovanie nepodarí, červená a oranžová kontrolka LED na bezdrôtovom reproduktore striedavo blikajú.
- 3 Ak sa párovanie nepodarí, znovu pripojte bezdrôtové reproduktory k hlavnej jednotke.

Párovanie so subwooferom

- 1 Zapnite hlavnú jednotku a subwoofer.
 - ↳ Ak je spojenie s hlavnou jednotkou prerušené, biela kontrolka LED na subwooferi pomaly blikať.
- 2 Stlačením tlačidla **CONNECT** (pripojiť) na subwooferi prejdete do režimu párovania.
 - ↳ Biela kontrolka LED na subwooferi začne rýchlo blikať.
- 3 V režime **OPTICAL** (Optický) (stlačte tlačidlo **OPTICAL**) stlačte na diaľkovom ovládači v priebehu šiestich sekúnd dvakrát tlačidlo **🔊**, potom raz tlačidlo **Hlasitosť +** a potom podržte tlačidlo **BASS +**.
 - ↳ Po úspešnom dokončení párovania sa rozsvieti biela kontrolka na subwooferi.
 - ↳ Ak sa párovanie nepodarí, biela kontrolka LED na subwooferi bude pomaly blikať.


- 4 Ak párovanie zlyhá, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Poznámka

- Po manuálnom pripojení subwoofera k hlavnej jednotke, pre opätovné pripojenie znova spárujte priestorové reproduktory s hlavnou jednotkou.

Umiestnenie reproduktorov

Najlepší zvukový efekt dosiahnete, ak všetky reproduktory natočíte smerom k miestu, kde sedíte, a umiestnite ich približne do úrovne uší (v sede).

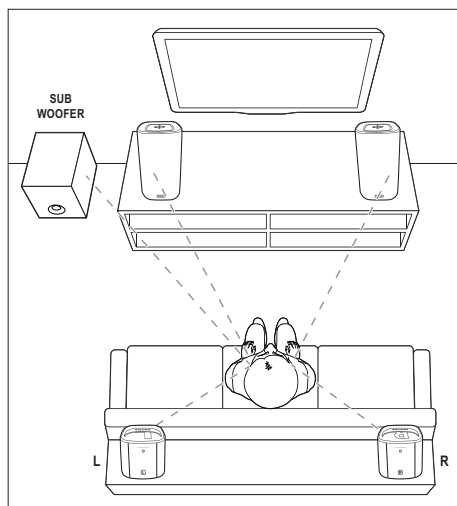

Poznámka


- Na priestorový zvuk vplyvajú rôzne faktory, ako napr: tvar a veľkosť miestnosti, typ stien a stropu, okná a odrazajúce povrchy a akustické vlastnosti reproduktorov. Na dosiahnutie optimálneho nastavenia, ktoré vám najviac vyhovuje, sa nebojte experimentovať s polohou reproduktorov.

Pri umiestňovaní reproduktorov sa riadte týmito všeobecnými pokynmi.

- 1 Miesto, kde sedíte:
Toto je centrum oblasti posluchu.
- 2 Položte hlavnú jednotku (ľavý a pravý reproduktor základne) pred miesto, kde sedíte.
- 3 L/ R Priestorové reproduktory (ľavý/pravý):
Umiestnite zadné priestorové reproduktory naľavo a napravo od miesta, kde sedíte, buď v jednej rovine s týmto miestom alebo do polohy mierne za ním.
- 4 SUBWOOFER (subwoofer):
Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter naľavo alebo napravo od televízora. Nechajte približne 10 centimetrov voľného priestoru od steny.

Pripojenie priestorových reproduktorov k hlavnej jednotke

Pri počúvaní zvuku, napríklad pri sledovaní televíznych programov alebo správ, môžete priestorové reproduktory zapojiť do hlavnej jednotky.

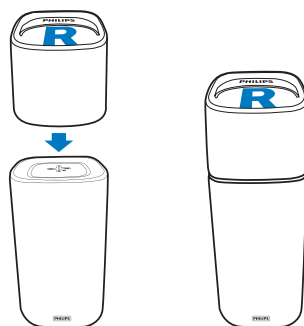


Pripojenie k televízoru

Pripojte produkt k televízoru. Cez tieto reproduktory môžete počúvať zvuk televíznych programov.

Pripojenie k televízoru cez rozhranie HDMI (ARC)

Najvyššia kvalita zvuku

Tento výrobok podporuje rozhranie HDMI s funkciou Audio Return Channel (ARC). Ak je váš televízor kompatibilný s rozhraním HDMI ARC, môžete prehrávať zvuk televízora cez reproduktor produktu pomocou jedného kábla HDMI.

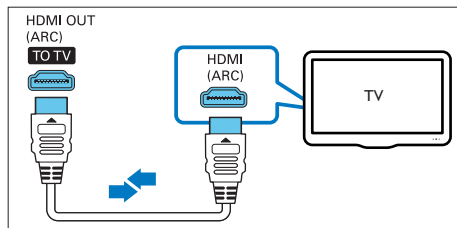

- 1 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na pravom reproduktore základne ku konektoru **HDMI ARC** na televízore.
 - Konektor **HDMI ARC** na televízore môže byť označený rôzne. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- 2 Na televízore zapnete ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.



Poznámka

- Ak televízor nie je kompatibilný so štandardom HDMI ARC, pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého sa bude zvuk televízora prehrávať cez tieto reproduktory. (pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení' na strane 11)
- Ak má váš televízor konektor DVI, môžete na pripojenie k televízoru použiť adaptér HDMI/DVI. Niektoré funkcie však nemusia byť dostupné.

Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení

Prehrávanie zvuku z televízora alebo iných zariadení cez reproduktory produktu. Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je dostupné na produkte, televízore a iných zariadeniach.




Poznámka

- Keď sú produkt a televízor prepojené cez konektor **HDMI ARC**, nie je potrebné pripojenie zvuku.

Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho optického kábla


Najvyššia kvalita zvuku

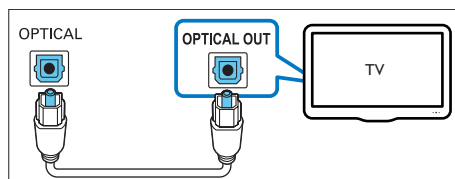

- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na pravom reproduktore základne produktu ku konektoru **OPTICAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
 - Digitálny optický konektor môže byť označený ako **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.

Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho koaxiálneho kábla


Najvyššia kvalita zvuku

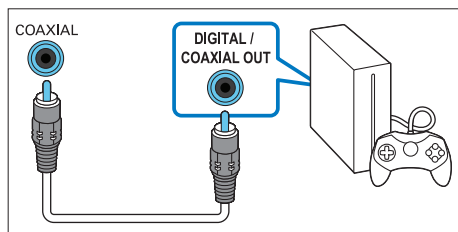

- 1 Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor **COAXIAL** na pravom reproduktore základne tohto produktu ku konektoru **COAXIAL/DIGITAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
 - Digitálny koaxiálny konektor môže byť označený ako **DIGITAL AUDIO OUT**.

Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

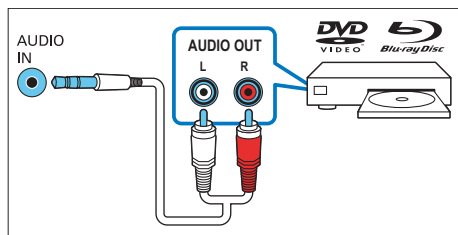

- 1 Pomocou analógového kábla pripojte **AUDIO IN** (3,5 mm konektor) na pravom reproduktore základne produktu ku konektoru **AUDIO OUT** (červený a biely) na televízore alebo inom zariadení.
- 2 Jeden alebo dvakrát stlačte tlačidlo **AUX** na diaľkovom ovládači, kým sa nezvýši úroveň hlasitosti.

4 Používanie produktu

Táto časť obsahuje návod, ako používať tento produkt na prehrávanie zvuku z pripojených zariadení.

Skôr ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v stručnej úvodnej príručke a návode na použitie.
- Prepnete tento produkt na správny zdroj na pripojenie iného zariadenia.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Stlačením tlačidla **Hlasitosť +/-** zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.
 - Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo **⏮**.
 - Ak chcete obnoviť zvuk, stlačte znovu tlačidlo **⏮** alebo stlačte tlačidlo **Hlasitosť +/-**.
 - ➡ Ak nastavíte maximálnu alebo minimálnu úroveň hlasitosti, biela kontrolka LED na pravom reproduktore základne dvakrát zabliká.

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

Režim zvuku

Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

- Stlačením tlačidla **MOVIE** vytvoríte priestorový poslucháčsky zážitok. Ideálne na sledovanie filmu.

- Ak chcete vytvoriť stereofónny zvuk, stlačte tlačidlo **MUSIC**. Ideálny na počúvanie hudby.
- Stlačením tlačidla **VOICE** vytvorte zvukový efekt, vďaka ktorému je ľudský hlas jasnejší a príjemnejší na počúvanie.

Ekvalizér

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok) a nízkych frekvencií (basov) produktu.

- 1 Stlačením tlačidla **TREBLE +/-** alebo **BASS +/-** zmeňte frekvenciu.
 - ↳ Ak sú výšky alebo basy nastavené na maximum alebo minimum, biela kontrolka LED na pravom reproduktore základne dvakrát zabliká.

Synchronizácia videa a zvuku

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Stlačením tlačidla **AUDIO SYNC +/-** zosynchronizujete zvuk s obrazom.
 - Stlačením tlačidla **AUDIO SYNC +** zvýšite hodnotu oneskorenia zvuku, tlačidlom **AUDIO SYNC -** znížite hodnotu oneskorenia zvuku.
 - ↳ Ak je hodnota oneskorenia zvuku nastavená na maximum alebo minimum, biela kontrolka LED na pravom reproduktore základne dvakrát zabliká.

Nočný režim

Na tiché počúvanie sa v nočnom režime zníži hlasitosť hlasných zvukov počas prehrávania zvuku. Nočný režim je dostupný iba pri digitálnych zvukových stopách vo formáte Dolby.

- 1 Stlačením tlačidla **NIGHT ON/OFF** zapnete alebo vypnete nočný režim.

Prehrávanie hudby cez rozhranie Bluetooth

Cez rozhranie Bluetooth pripojte produkt k zariadeniu Bluetooth (napr. iPad, iPhone, iPod touch, telefón so systémom Android, prípadne notebook), aby ste získali možnosť počúvať zvukové súbory uložené v príslušnom zariadení cez reproduktory produktu.

Čo potrebujete

- Zariadenie Bluetooth s podporou Bluetooth profilu A2DP a verziou Bluetooth 4.1.
- Prevádzkový dosah medzi hlavnou jednotkou (ľavý a pravý reproduktor) a zariadením Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).

- 1 Stlačením tlačidla **0** na diaľkovom ovládaní prepnete produkt do režimu Bluetooth.
 - ↳ Modrá kontrolka LED na pravom reproduktore základne zabliká.
- 2 Na zariadení Bluetooth zapnete rozhranie Bluetooth, vyhľadajte a zvolte **Philips CSS5235Y** za účelom nadviazania spojenia (postup povolenia rozhrania Bluetooth nájdete v príručke k príslušnému zariadeniu Bluetooth).
 - ↳ Počas pripojenia modrá kontrolka LED na pravom reproduktore základne bliká.
- 3 Čakajte, kým z produktu nezaznie pípnutie.
 - ↳ Modrá kontrolka LED na pravom reproduktore základne sa rozsvieti.
 - ↳ Ak je pripojenie neúspešné, modrá kontrolka LED na pravom reproduktore základne bude neprerušovo blikáť.
- 4 V zariadení Bluetooth vyberte a prehrajte zvukové súbory.
 - Ak vám počas prehrávania niekto zavolá, prehrávanie hudby sa pozastaví.

- Ak zariadenie Bluetooth podporuje profil AVRCP, na diaľkovom ovládaní môžete stlačením tlačidiel ◀/▶ preskočiť na skladbu alebo stlačením tlačidiel ▶|| pozastaviť a obnoviť prehrávanie.

- 5 Ak chcete ukončiť pripojenie Bluetooth, vyberte iný zdroj.
- Keď prepnete späť na režim Bluetooth, pripojenie Bluetooth zostane aktívne.



Poznámka

- Prenos hudby môžu narušiť prekážky medzi zariadením a produktom, ako sú steny, kovové puzdrá pokrývajúce zariadenie, prípadne iné zariadenia v blízkosti fungujúce na rovnakej frekvencii.
- Ak chcete produkt prepojiť s iným zariadením Bluetooth, stlačením a podržaním tlačidla  na diaľkovom ovládači odpojte pripojené zariadenie Bluetooth.

Prehrávajte hudbu cez NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi zariadeniami s aktivovanou funkciou NFC, ako sú napríklad mobilné telefóny.

Čo potrebujete

- Zariadenie s rozhraním Bluetooth s funkciou NFC.
- Na spárovanie priložte zariadenie NFC k **NFC** tagu na tomto produkte.
- Prevádzkový dosah medzi hlavnou jednotkou (ľavý a pravý reproduktor) a zariadením NFC je približne 10 metrov (30 stôp).

- 1 Zapnite funkciu NFC na zariadení Bluetooth (podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu).

- 2 Priložte zariadenie NFC k **NFC** tagu na produkte, až kým nezaznie pípnutie.
- ↳ Na pravom reproduktore základne sa rozsvieti modrá kontrolka LED a zariadenie NFC sa prostredníctvom rozhrania Bluetooth pripojí k produktu.
 - ↳ Ak je pripojenie neúspešné, modrá kontrolka LED na pravom reproduktore základne bude nepretržite blikať.
- 3 V zariadení s funkciou NFC vyberte a prehrajte zvukové súbory.
- Pre zrušenie pripojenia so zariadením NFC znova ťuknite na tlačidlo **NFC** na produkte.

Prehrávač MP3

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory alebo hudbu.

Čo potrebujete

- Prehrávač MP3.
- 3,5 mm stereo zvukový kábel.

- 1 Pomocou stereofonického zvukového kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte prehrávač MP3 ku konektoru **AUDIO IN** na pravom reproduktore základne.
- 2 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu.
- 3 Jeden alebo dvakrát stlačte tlačidlo **AUX** na diaľkovom ovládači, kým sa nezvýši úroveň hlasitosti.
- Odporúča sa nastaviť na prehrávači MP3 hlasitosť v rozmedzí 80 % maximálnej hlasitosti.

Úložné zariadenia USB

Počúvanie zvuku na úložnom zariadení USB, ako je MP3 prehrávač a pamäťový kľúč USB a pod.

Čo potrebujete

- Úložné zariadenie USB naformátované v systéme súborov FAT alebo NTFS a kompatibilné s triedou veľkokapacitných pamäťových zariadení (Mass Storage Class).
- Súbor MP3 alebo WMA na úložnom zariadení USB

- 1 Pripojte k tomuto produktu úložné zariadenie USB.
- 2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **USB**.
- 3 Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.

Tlačidlo	Postup
▶	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
◀ / ▶	Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
USB	Počas prehrávania môžete stlačením tlačidla prepínať: opakované prehrávanie všetkých skladieb a bez opakovania.
Indikátor opakovaného prehrávania • Ak zapnete režim opakovaného prehrávania, biela kontrolka LED na hlavnej jednotke jedenkrát blikne. • Ak vypnete režim opakovaného prehrávania, biela kontrolka LED na hlavnej jednotke dvakrát zabliká.	

Poznámka

- Tento produkt podporuje súbory WMA, ktoré sú konvertované cez Windows Media Player (súbory WMA konvertované cez iné programy na konvertovanie formátu súborov nemusia fungovať).
- Ak úložné zariadenie USB obsahuje veľkú knižnicu médií, načítanie takéhoto obsahu bude určitý čas trvať.
- Tento produkt nemusí byť kompatibilný s niektorými typmi úložných zariadení USB.
- Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač USB alebo čítačku viacerých pamäťových kariet s konektorom USB, úložné zariadenie USB sa nemusí rozpoznať.
- Protokoly PTP a MTP digitálnych fotoaparátov nie sú podporované.
- Nevyberajte úložné zariadenie USB pri načítavaní.
- Hudobné súbory s ochranou DRM (MP3, WMA) nie sú podporované.
- Podpora portu USB: 5 V --- 1 A.

Automatický pohotovostný režim

Pri prehrávaní médií z pripojeného zariadenia sa výrobok automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak v priebehu 15 minút nestlačíte žiadne tlačidlo a z pripojeného zariadenia sa neprehráva žiaden zvukový ani obrazový obsah.

Obnovenie výrobných nastavení

Nastavenia produktu môžete obnoviť na predvolené hodnoty, ktoré boli naprogramované pri výrobe.

- 1 V režime AUX stlačte na diaľkovom ovládaní postupne v priebehu troch sekúnd tlačidlá **Hlasitosť** -, **BASS** -, a **TREBLE** -.
➡ Po dokončení obnovy výrobných nastavení sa produkt automaticky vypne a reštartuje.

5 Aktualizácia softvéru

Aby ste mohli využívať najlepšie funkcie a podporu, pravidelne aktualizujte softvér svojho výrobku.

Čo potrebujete

- Pripojte tento výrobok k televízoru cez pripojenie HDMI.

Poznámka

- Ak chcete priestorové reproduktory aktualizovať, pripojte ich k hlavnej jednotke (ľavý a pravý reproduktor základne).

Kontrola verzie softvéru

- 1 Prepnite na režim HDMI ARC (stlačte tlačidlo **HDMI ARC**).
- 2 Na diaľkovom ovládači stlačte postupne v priebehu troch sekúnd tlačidlo **TREBLE -**, **BASS -** a **Hlasitosť -**.
↳ Na obrazovke televízora sa zobrazia informácie o aktuálnej verzii softvéru.

Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB

- 1 Na webovej stránke www.philips.com/support vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
 - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.

- 2 Prevezmite softvér do úložného zariadenia USB.

- ① V prípade potreby rozbaľte prevzatý súbor a uistite sa, že rozbalený súbor obsahuje nasledujúce dva súbory.
„CSS5235.bin“ (pre softvér hlavnej jednotky)
„MCU5235.bin“ (pre softvér priestorových reproduktorov)
- ② Uložte súbor „CSS5235.bin“ a „MCU5235.bin“ do koreňového adresára zariadenia USB.

- 3 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru  na tomto produkte.
- 4 Prepnete tento výrobok na zdroj HDMI ARC, a potom prepnete televízor na zdroj HDMI.
- 5 Na diaľkovom ovládaní v priebehu 6 sekúnd dvakrát stlačte tlačidlo  a jedenkrát tlačidlo **Hlasitosť +**, potom podržte stlačené tlačidlo **MOVIE**.
↳ Ak sa nájde médium s aktualizáciou, na obrazovke televízora sa zobrazí výzva na spustenie aktualizácie.
↳ Ak sa nenájde médium s aktualizáciou, na obrazovke televízora sa zobrazí chybové hlásenie. Uistite sa, že je v pamäťovom zariadení USB uložený najnovší softvér výrobku.
- 6 Stlačením tlačidla  spustíte aktualizáciu.
- 7 Počkajte, kým sa dokončí aktualizácia.
↳ Po úspešnom dokončení aktualizácie sa tento výrobok automaticky vypne a znovu zapne.



Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by ste tým mohli poškodiť tento prehrávač.

6 Technické parametre produktu



Poznámka

- Technické parametre a konštruktívne riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 200 W RMS (+/-0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Citlivosť vstupu AUX:
 - 400 mV +/- 100 mV (pripojenie k externému zariadeniu s 3,5 mm konektorom)
 - 800 mV +/- 100 mV (pripojenie k externému zariadeniu s červeným a bielym zvukovým konektorom)

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Koaxiálny: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK

Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP
- Verzia rozhrania Bluetooth: 4.1
- Frekvenčné pásmo/výstupný výkon: 2 400 – 2 483,5 MHz/≤ 20 dBm
- Frekvencia NFC: 13,56 MHz

Pripojenie bezdrôtového reproduktora

- Frekvenčné pásmo: 5 725 – 5 875 MHz

- Výstupný výkon: ≤ 14 dBm

Hlavná jednotka (ľavý a pravý reproduktor základne)

- Napájanie:
 - Model (sieťový napájací adaptér značky Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Výstup: 21 V $\overline{\text{---}}$, 3,09 A
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W
- Rozmery (Š x V x H): 128 x 221 x 128 mm
- Hmotnosť
 - Ľavý reproduktor základne: 1,11 kg
 - Pravý reproduktor základne: 1,29 kg
- **Zabudované reproduktory**
 - 2 x basový reproduktor (76,2 mm/3", 8 ohmov)
 - 2 x výškový reproduktor (25,4 mm/1", 8 ohmov)

Priestorové reproduktory

- Impedancia reproduktorov: 8 ohmov
- Budiče reproduktorov: 2 x 63,5 mm (2,5") s úplným rozsahom
- Rozmery (Š x V x H): 120 x 117 x 120 mm
- Hmotnosť: 0,66 kg/kus

Subwoofer

- Napájací zdroj: 110 – 240 V~; 50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 35 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W
- Impedancia: 3 ohmy
- Budiče reproduktorov: 1 x 133 mm (5,25") basový reproduktor
- Rozmery (Š x V x H): 226 x 251 x 306 mm
- Hmotnosť: 4,0 kg

Batérie diaľkového ovládania

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Správa napájania v pohotovostnom režime

- Keď je zariadenie 15 minút neaktívne, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu alebo sieťovo prepojeného pohotovostného režimu.
- Spotreba energie v pohotovostnom režime alebo sieťovo prepojenom pohotovostnom režime je menej ako 0,5 W.
- Ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo funkcie Bluetooth na diaľkovom ovládaní.
- Ak chcete zapnúť pripojenie Bluetooth, aktivujte pripojenie Bluetooth vo vašom zariadení Bluetooth alebo aktivujte pripojenie Bluetooth cez značku NFC (ak je k dispozícii).

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na tomto produkte nefungujú.

- Odpojte produkt od zdroja napájania a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.

Zvuk

Z reproduktorov produktu nepočuť zvuk.

- Zapojte zvukový kábel z produktu do televízora alebo iných zariadení. Ak je však tento výrobok prepojený s televízorom pomocou pripojenia **HDMI ARC**, samostatné pripojenie pre zvuk nie je potrebné.
- Obnovte výrobné nastavenia produktu.
- Na diaľkovom ovládaní vyberte správny zvukový vstup.
- Skontrolujte, či produkt nemá stlmený zvuk.

Z bezdrôtových priestorových reproduktorov nevychádza žiadny zvuk.

- Pripojte reproduktory k hlavnej jednotke bezdrôtovo.
- Vložte bezdrôtové priestorové reproduktory do doku hlavnej jednotky a nabite batériu.

Z bezdrôtového subwoofera nevychádza žiadny zvuk.

- Pripojte subwoofer k hlavnej jednotke bezdrôtovo.

Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez tento produkt, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

Zvuk a video nie sú synchronizované.

- Stlačením tlačidla **AUDIO SYNC +/-** zosynchronizujete zvuk s obrazom.

Bluetooth

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k tomuto produktu.

- Zariadenie nepodporuje kompatibilné profily požadované pre produkt.
- Na zariadení ste neaktivovali funkciu Bluetooth. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Zariadenie nie je správne pripojené. Pripojte zariadenie správne.
- Tento produkt je už pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth. Odpojte pripojené zariadenie a skúste to znova.

Kvalita prehrávaného zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth je nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k produktu alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a produktom.

Pripojené zariadenie Bluetooth sa neustále pripája a odpája.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k produktu alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a produktom.
- Na zariadení Bluetooth vypnite funkciu Wi-Fi, aby nedochádzalo k rušeniu.

- Pri niektorých zariadeniach Bluetooth sa rozhranie Bluetooth môže automaticky deaktivovať s cieľom šetriť energiu. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.

NFC

Nie je možné prepojiť zariadenie s týmto produktom cez NFC.

- Skontrolujte, že zariadenie podporuje funkciu NFC.
- Uistite sa, že na zariadení je aktivovaná funkcia NFC (podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu).
- Na spárovanie priložte zariadenie NFC k NFC tagu na tomto produkte.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.



CSS5235Y_12_UM_V4.0