

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

SBM130

Возник вопрос?
Обратитесь в
Philips



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	3
----------	---------------------------	----------

2	Портативная акустическая система	4
	Введение	4
	Комплектация	4
	Описание АС	5

3	Начало работы	6
	Параметры питания	6
	Включение/выключение устройства	6
	Выбор источника	6

4	Воспроизведение	7
	Воспроизведение с карты памяти	
	Micro SD	7
	Воспроизведение с устройства USB	7
	Воспроизведение с внешнего	
	устройства	7
	Прослушивание радио FM	8
	Прослушивание через наушники	8
	Регулировка громкости	8

5	Сведения об изделии	9
	Характеристики	9
	Информация о совместимости с USB	9

6	Определение и устранение неисправностей	10
----------	------------------------------------------------	-----------

7	Уведомление	10
----------	--------------------	-----------

1 Важная информация!

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т.п.).
- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).

Правила безопасности при прослушивании




! Внимание

- Во избежание повреждения слуха не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного времени. Установите безопасный уровень громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Избыточное звуковое давление, вызванное наушниками или гарнитурой, может привести к потере слуха.

Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.

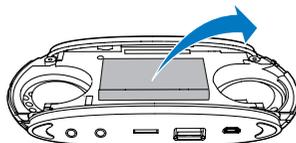

2 Портативная акустическая система

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Введение

С помощью этой акустической системы (АС) вы сможете:



- слушать FM-радио;
- прослушивать аудиофайлы с карт памяти Micro SD, устройств USB и других внешних устройств.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Кабель USB — 1 шт.
- Кабель Aux-in — 1 шт.
- FM-антенна — 1 шт.
- Краткое руководство

Описание AC

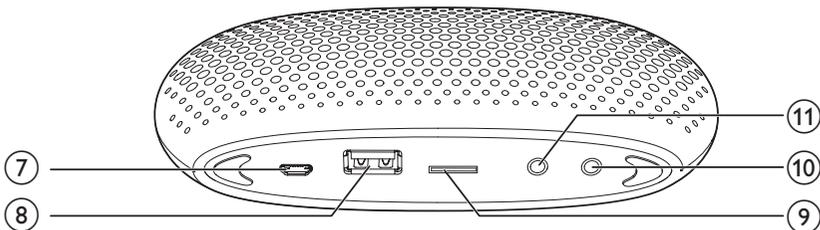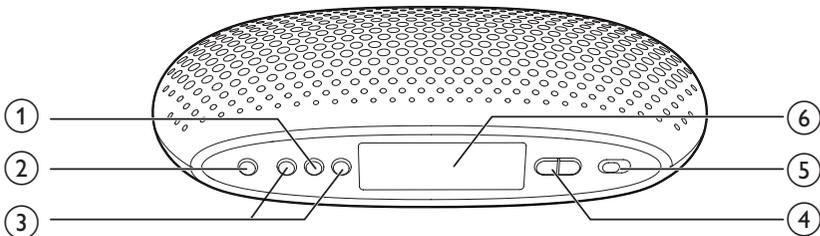

① **▶||**

- Запуск или приостановка воспроизведения.

② **S**

- Выбор источника.

③ **◀◀ / ▶▶**

- Выбор дорожки.
- Поиск в пределах воспроизводимой дорожки.
- Настройка FM-радиостанций.

④ **-/+**

- Регулировка громкости.

⑤ **⏻**

- Включение/выключение AC.

⑥ **Экран**

⑦ **DC 5V**

- Зарядка встроенного аккумулятора.

⑧ **USB**

- Подключение запоминающего устройства USB.

⑨ **MICRO SD**

- Гнездо для карты Micro SD.

⑩ **🎧**

- Гнездо для наушников.

⑪ **AUX**

- Подключение внешнего устройства.

3 Начало работы


Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Укажите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

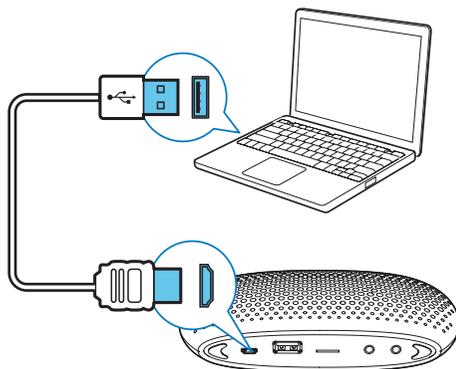

Параметры питания



Внимание

- При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.
- Риск повреждения АС! Заряжайте устройство только с помощью разъема USB компьютера.

АС может работать от встроенного аккумулятора.

Зарядка встроенного аккумулятора

Подключите поставляемый в комплекте кабель USB к:

- разъему **5 В пост. тока АС**;
 - USB-разъему на компьютере.
- ↳ На экране отобразится значок зарядки.
- ↳ Если аккумулятор полностью заряжен, значок зарядки не отображается.

Включение/выключение устройства

- 1 Переместите Φ влево.
↳ АС переключится на источник, который был выбран последним.
- 2 Чтобы выключить АС, переместите Φ вправо.

Выбор источника

Последовательно нажимайте **S** для выбора источника звука: FM-тюнера, канала Aux, устройства USB или карты памяти Micro SD.


4 Воспроизведение

Воспроизведение с карты памяти Micro SD

Примечание

- Убедитесь, что на карту памяти Micro SD записаны аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- 1 Последовательно нажимайте **S** для выбора карты памяти Micro SD в качестве источника.
↳ Отобразится индикация **[SD]**.
- 2 Вставьте карту памяти Micro SD в гнездо карты памяти.
↳ Воспроизведение начнется автоматически.

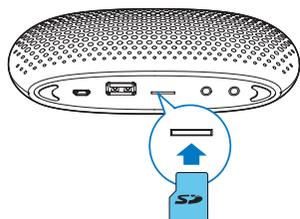

- Для приостановки/возобновления воспроизведения нажмите **▶||**.
- Чтобы выбрать аудиофайл, нажмите кнопку **◀◀ / ▶▶**.
- Для поиска во время воспроизведения дорожки нажмите и удерживайте кнопку **◀◀ / ▶▶**, затем отпустите кнопку для возобновления нормального воспроизведения.

Примечание

- Так как при изготовлении используются различные материалы и методы, мы не можем гарантировать, что эта АС поддерживает все карты памяти Micro SD.

Воспроизведение с устройства USB

Примечание

- Убедитесь, что на устройстве USB содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- Вставьте устройство USB в разъем .
- ↳ Отобразится индикация **[USB]**.
 - ↳ Воспроизведение начнется автоматически.

Воспроизведение с внешнего устройства

Эта АС позволяет также прослушивать музыку с внешнего устройства.

- 1 Последовательно нажимайте **S** для выбора канала Aux в качестве источника.
- 2 Подключите кабель AUX-IN (входит в комплект) к:
 - разъему **AUX** на АС.
 - разъему для наушников внешнего устройства.
- 3 Включите воспроизведение аудио на устройстве (см. руководство пользователя устройства).

Прослушивание радио FM

Настройка FM-радиостанций

Примечание

- Во избежание радиопомех не устанавливайте портативную АС рядом с другими электронными приборами.

- 1 Последовательно нажимайте кнопку **S** для выбора радио FM в качестве источника.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **◀◀ / ▶▶** в течение двух секунд.
 - ↳ Настройка радиостанций с сильным сигналом выполняется автоматически.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других радиостанций.

Настройка радиостанций со слабым уровнем сигнала

Последовательно нажимайте кнопку **◀◀ / ▶▶**, пока качество сигнала не станет оптимальным.

Совет

- Если сигнал радиостанции слабый, подключите прилагаемую антенну к разъему **AUX** или используйте наушники.


Автоматическое сохранение FM-радиостанций

- 1 В режиме FM-тюнера нажмите и удерживайте кнопку **▶▶** в течение двух секунд.
 - ↳ АС автоматически сохраняет все FM-радиостанции и затем переключается на первую предустановленную радиостанцию.

- 2 Для выбора предустановленной радиостанции последовательно нажимайте кнопку **▶▶**.

Прослушивание через наушники

Вставьте штекер наушников в разъем **HP** на АС.

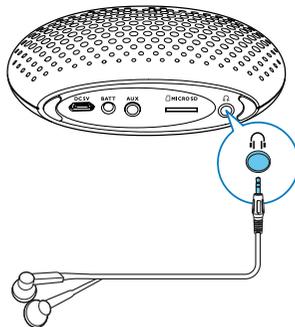


Совет

- При подключении наушников с микрофоном воспроизведение может выполняться и через АС, и через наушники. В таком случае подключите другие наушники.

Регулировка громкости

Для регулировки громкости во время воспроизведения нажимайте кнопку **-/+**.

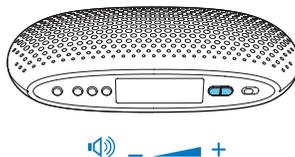

5 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Отношение

сигнал/шум > 50 дБ

Вход AUX 600 мВ (среднеквадр.), 22 кОм

Радио (FM)

Частотный диапазон 87,5–108 МГц

Общая информация

Питание 5 В == 0,7 А

Встроенный аккумулятор Литиевый аккумулятор

Размеры — основное устройство (Ш x В x Г) 155 x 71 x 37 мм

Вес — основное устройство 0,2 кг

Информация о совместимости с USB

Совместимые устройства USB:

- Флэш-накопитель USB (USB1.1)
- Плееры с флэш-памятью USB (USB1.1)
- карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное устройство считывания карт памяти; некоторые универсальные устройства считывания карт памяти USB могут не поддерживаться.)

Поддерживаемые форматы:

- Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
- Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный битрейт
- WMA вер. 9 или более ранней версии
- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/папок: 99 макс.
- Количество дорожек/записей: 999 макс.
- Тэг ID3 вер. 2.0 или более поздней версии
- Название файла в кодировке Unicode UTF8 (максимальная длина: 16 байт)

Неподдерживаемые форматы:

- Пустые альбомы: пустой альбом — это альбом, не содержащий файлов MP3/WMA. Альбом не будет отображаться на дисплее.
- Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются. Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.
- Аудиофайлы AAC, WAV, PCM
- Файлы WMA, защищенные от копирования (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Файлы WMA в формате Lossless (без потери качества)

6 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Зарядите аккумулятор.

Нет звука

- Регулировка громкости.
- Убедитесь, что выбран нужный источник звука.
- Отключите наушники.

АС не реагирует

- Включите АС.
- Зарядите аккумулятор.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между системой и телевизором или видеомэгафоном.
- Полностью расправьте антенну FM.

USB-устройство не поддерживается

- Данное устройство USB несовместимо с этим устройством. Повторите попытку, используя другое устройство USB.

7 Уведомление

Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым

мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

