

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

AEA3000



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Kennisgeving	2
2	Uw draadloze microfoon en ontvanger	4
	Inleiding	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	4
3	Aan de slag	6
	Batterijen voor de microfoon plaatsen/vervangen	6
4	Afspelen	7
	Meezingen via de draadloze microfoon	7
	Optioneel: geniet van muziek vanaf een bestaand HiFi-systeem	8
5	Productinformatie	9
	Specificaties	9
6	Problemen oplossen	10

1 Belangrijk

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Let op waarschuwingen.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet nabij water.
- ⑥ Reinig alleen met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑩ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd doordat er bijvoorbeeld vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑪ **WAARSCHUWING batterijgebruik** – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:

- Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- ⑫ **Houd dit apparaat uit de buurt van vocht, direct zonlicht, open vuur en warmte.**

Informatie over het gebruik van batterijen:



Let op

- **Lekkagegevaar:** gebruik alleen het gespecificeerde type batterijen. Plaats geen oude en nieuwe batterijen. Gebruik geen batterijen van verschillende merken. Let op de juiste polariteit. Verwijder de batterijen uit producten die gedurende een langere tijd niet worden gebruikt. Bewaar batterijen in een droge omgeving.
- **Letselgevaar:** draag altijd handschoenen wanneer u lekkende batterijen hanteert. Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- **Ontploffingsgevaar:** veroorzaak geen kortsluiting in batterijen. Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen. Gooi batterijen nooit in het vuur. Beschadig batterijen niet en haal ze nooit uit elkaar. Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

CE 2150

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in de verpakking.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden

in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



"Made for iPad" betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPad is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Philips is onder licentie.

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

2 Uw draadloze microfoon en ontvanger

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer

Serienummer

Inleiding

Met de draadloze microfoon en ontvanger van Philips kunt u:

- de ontvanger verbinden met uw iPad (of zowel uw iPad als een bestaand HiFi-systeem) en zing met de draadloze microfoon mee met de muziek van de app (**The Voice: On Stage**).


Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Draadloze microfoon
- Ontvanger
- 3 AAA-batterijen
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad

Overzicht van het apparaat

Draadloze microfoon

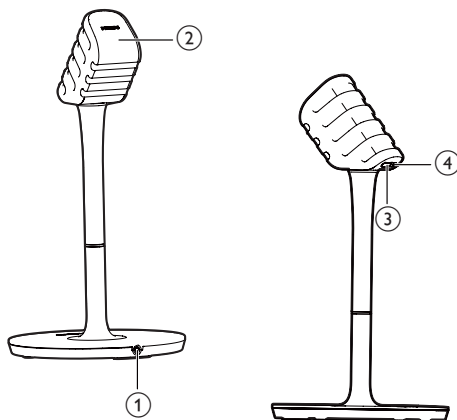

① Lijnuitsgang

- Aansluiten op de MIC-ingang van een bestaand HiFi-systeem (voor afzonderlijk gebruik van de microfoon).

② Batterijvak


③ OFF/ON

- Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.

④ Voedingsindicator

- Brandt rood wanneer de draadloze microfoon is ingeschakeld.
- Knippert rood wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

Ontvanger

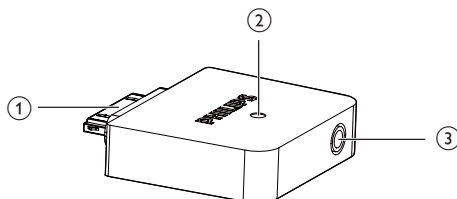

① iPad-aansluiting

② Bluetooth®-indicator

- Geeft de Bluetooth®-status aan.

③ LINE-OUT

- Verbindt de ontvanger met een bestaand HiFi-systeem.

3 Aan de slag


Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Batterijen voor de microfoon plaatsen/vervangen


! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Als de batterijen incorrect worden vervangen is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

- 1 Open het batterijvak en neem de batterijhouder eruit.

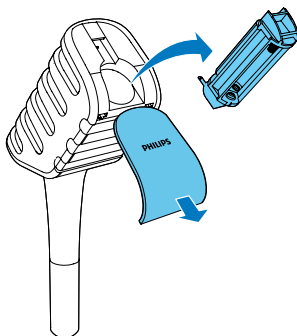

- 2 Plaats 3 AAA-batterijen (meegeleverd) in de houder met juiste polariteit (+/-), zoals aangegeven.

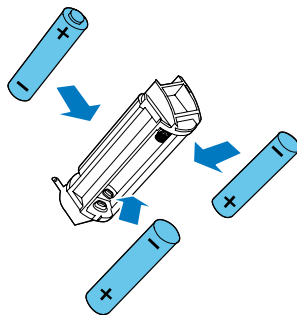

- 3 Duw de batterijhouder terug en sluit het batterijvak.

≡ Opmerking

- Verwijder de batterijen als u de microfoon langere tijd niet gaat gebruiken.
- Nieuwe batterijen in de microfoon geven u een gebruikstijd van maximaal 30 uur ononderbroken gebruik.
- Wanneer de voedingsindicator rood knippert, zijn de batterijen bijna leeg en moet u de batterijen vervangen.

4 Afspelen


Meezingen via de draadloze microfoon



Opmerking

- Het effectieve bereik tussen de draadloze microfoon en ontvanger is ongeveer 10 meter.


- 1 Verbind uw iPad met de ontvanger.
 - ↳ Er wordt een bericht weergegeven op het scherm van de iPad waarin u wordt gevraagd de betreffende app te installeren.

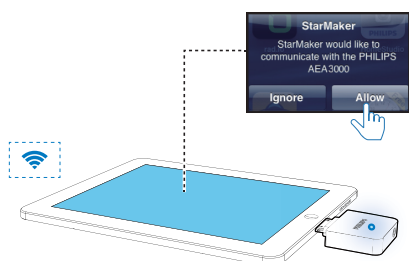


- 2 Raak **YES** in het bericht aan om de app (**The Voice: On Stage**) via de Apple App Store te installeren.
- 3 Na de installatie kunt u **The Voice: On Stage** uitvoeren op de iPad.




- 4 Schuif de **OFF/ON**-schakelaar op de draadloze microfoon naar **ON**.
 - ↳ De Bluetooth®-indicator op de ontvanger knippert blauw.
 - ↳ De draadloze microfoon wordt nu automatisch gekoppeld met de ontvanger.
 - ↳ Nadat de apparaten zijn gekoppeld en de verbinding tot stand is gebracht, brandt de Bluetooth®-indicator ononderbroken blauw.

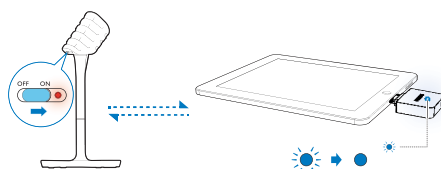

- 5 Zoek en download een handleiding van **The Voice: On Stage**. Raak daarna **Sing->RECORD** (Zingen->OPNEMEN) aan om via de draadloze microfoon en de iPad mee te kunnen zingen.

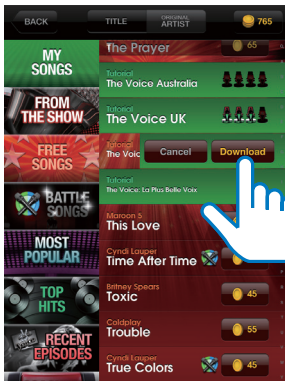

- 6 Selecteer een nummer in **The Voice: On Stage** en zing in de draadloze microfoon.

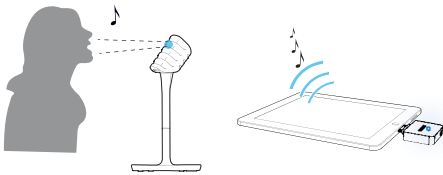


Tip

- Als de verbinding met de ontvanger meer dan 15 minuten verbroken blijft, wordt de draadloze microfoon automatisch overgeschakeld naar de stand-bymodus. U kunt de draadloze microfoon weer inschakelen door de **OFF/ON**-schakelaar naar **OFF** en vervolgens weer naar **ON** te schuiven.
- U kunt bedieningselementen van de app gebruiken om geluidseffecten in te stellen.
- Als er een rondzingend geluid of echo optreedt, probeer dan de afstand tussen de microfoon en de iPad te vergroten of de hoek van de microfoon ten opzichte van de iPad te wijzigen.

Optioneel: geniet van muziek vanaf een bestaand HiFi-systeem

Voor optimaal geluid kunt u de ontvanger verbinden met een bestaand HiFi-systeem.

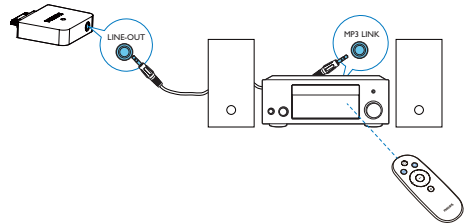

- 1 Sluit een audiokabel van 3,5 mm aan op:
 - de **LINE-OUT**-aansluiting van de ontvanger;
 - de audio-invoeraansluiting van 3,5 mm op het bestaande HiFi-systeem.
- 2 Schakel het bestaande HiFi-systeem in en kies de audio-ingangsbron van 3,5 mm (zie de gebruikershandleiding van het HiFi-systeem voor gedetailleerde informatie).

5 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene informatie

Afmetingen (b x h x d)

- Ontvanger 41,5 x 45,5 x 10,5 mm
- Microfoon 162 x 333 x 162 mm

Gewicht

- Ontvanger 0,02 kg
- Microfoon 0,33 kg

Specificaties

Microfoon

Stroomvoorziening	3 AAA-batterijen
Directionaliteit	Unidirectioneel
Gevoeligheid	-32 ± 3 dB

Ontvanger

Audio-uitgang	1000 mV ± 100 mV RMS, 20.000 ohm
Frequentierespons	100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signaal- ruisverhouding	> 85 dB
Overspraak	> 40 dB

Bluetooth®

Bluetooth®-versie	V2.1 + EDR
Frequentieband	2,402 - 2,480 GHz ISM- band
Bereik	10 m (vrije ruimte)

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

De draadloze microfoon wordt niet van spanning voorzien

- Mogelijk hebt u de batterijen niet goed geplaatst of zijn de batterijen leeg. Plaats de batterijen op de juiste wijze of vervang ze (zie 'Batterijen voor de microfoon plaatsen/vervangen' op pagina 6).
- Om energie te besparen, wordt de microfoon automatisch naar de stand-bymodus overgeschakeld als de verbinding tussen de microfoon en de ontvanger meer dan 15 minuten verbroken is. U kunt de draadloze microfoon weer inschakelen door de **OFF/ON**-schakelaar naar **OFF** en vervolgens weer naar **ON** te schuiven.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume op de iPad aan.
- Pas het volume aan op het HiFi-systeem dat is verbonden met de ontvanger.
- Controleer of u de juiste bron hebt geselecteerd op het verbonden HiFi-systeem.
- Controleer of u de ontvanger goed met het HiFi-systeem hebt verbonden.
- Controleer of u de iPad goed hebt verbonden.

- Controleer of er muziek wordt afgespeeld op de iPad.

Microfoon en ontvanger verbinden is mislukt

- Controleer of zowel de draadloze microfoon als de ontvanger is ingeschakeld. De ontvanger wordt automatisch ingeschakeld wanneer deze wordt verbonden met een iPad.
- Controleer of de draadloze microfoon en ontvanger zich binnen het effectieve werkbereik bevinden (ca. 10 meter).

De draadloze microfoon produceert een rondzingend geluid of echo

- Pas het volume op de iPad aan.
- Pas het volume aan op het bestaande HiFi-systeem dat is verbonden met de ontvanger.
- Vergroot de afstand tussen de microfoon en de iPad (HiFi-systeem) of pas de hoek van de microfoon ten opzichte van de iPad (HiFi-systeem) aan.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA3000_UM_00_V1.0

