

Velkommen


Vejledning til hurtig betjening

- 1 Installer
- 2 Tilslut
- 3 Nyd det




PHILIPS

Kartonens indhold

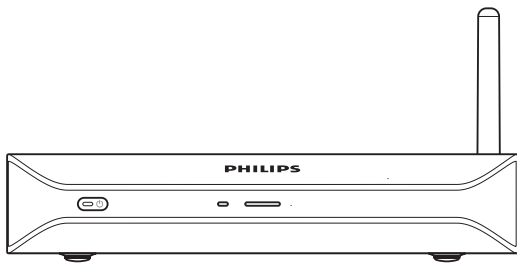

a. SLM5500
trådløs multimediaadapter

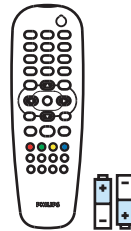


b1. Fjernbetjening
b2. 2x AA-batterier




c. Vejledning til hurtig
betjening



d. Installations-CD

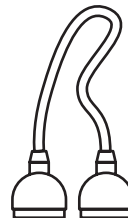

e. SCART-kabel

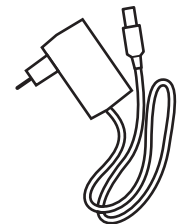

f. Netledning


Hvad du ellers behøver



Fjernsyn



Computer

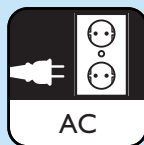


Stikkontakt




Trådløst netværk

eller

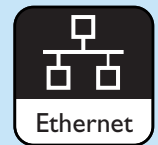

Kabellagt netværk

Resultat efter installation

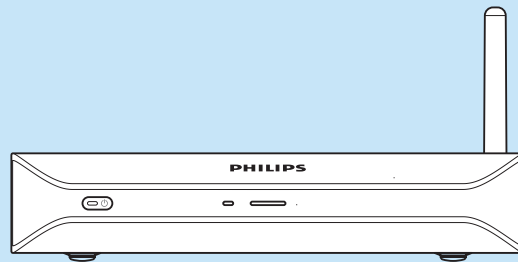


Valgfrie komponenter (medfølger ikke)

Digital audio



Koaksialt
audiokabel


Højopløseligt fjernsyn



Audiokabel
2x RCA




SCART til
3x RCA-adapter

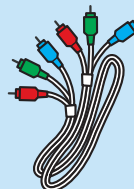

Videokabel
3x RCA

Kabellagt netværk

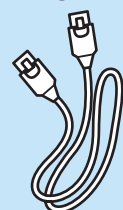

Netværkskabel

1


Installer

A

Installer softwaren

1. Sæt **installations-CD'en** (d) i computerens **CD-** eller **DVD-**drevet.
2. Klik på **dit foretrukne sprog**.
3. Klik på **Install Philips Media Manager**.
4. Følg **anvisningen på skærmen**.

Du bliver bedt om at vælge de mapper, hvor du har anbragt film, musik og billeder. Sørg for at vælge de korrekte mapper.

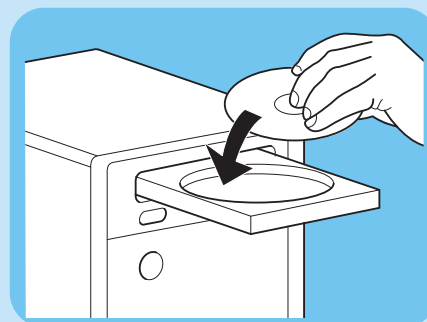


B

Installer fjernsynstilslutningen

Valgmulighed 1, god kvalitet- SCART-tilslutning til alle fjernsyn

1. Tag **SCART-kablet** (e).
2. Stil kontakten **To TV** på SLM5500 på **SCART** (venstre position).
3. Sæt det ene stik i **SCART**-porten på SLM5500.
4. Sæt det andet stik i **SCART**-porten på fjernsynet.

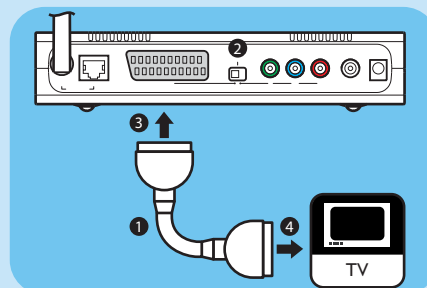


Valgmulighed 2, bedste kvalitet - højopløsnings-TV


Kun til brug med fjernsyn, der understøtter YpbPr-tilslutning (typisk tilgængelig på LCD eller plasma-fjernsyn). YpbPr-tilslutningen kendes også som YUV, 3x RCA (blå, grøn, rød).

1. Tag et **digitalt videokabel (3x RCA, medfølger ikke)**.
2. Stil kontakten **To TV** på SLM5500 på **Y-Pb-Pr (højre position)**.
3. Sæt de tre stik i **Y, Pb og Pr**-portene på SLM5500.
4. Sæt de andre tre stik i **Y, Pb og Pr**-portene på fjernsynet.

Når du slutter YpbPr-signalet til et Philips TV, kan en VGA-til-YpbPr-adapter være påkrævet. VGA-til-YpbPr adapteren leveres med Philips TV'et.

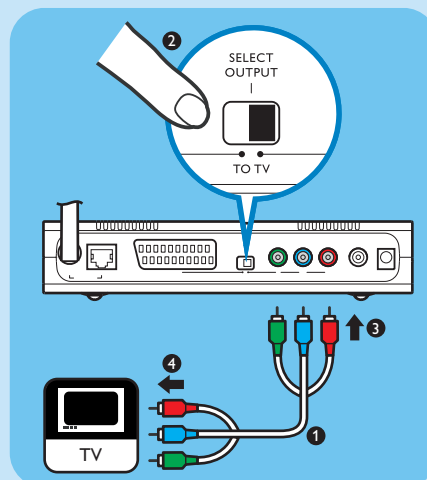


5. Tag en **SCART til 3x RCA adapter** (medfølger ikke).
6. Tag et **digitalt videokabel (2 x RCA, medfølger ikke)**.
7. Sæt **SCART til 3x RCA adapteren** i **SCART** -porten på SLM5500.
8. Sæt **stereo audio-kablet** i **SCART til 3x RCA adapteren**.
9. Sæt det andet stik i **stereoindgangen** på fjernsynet.

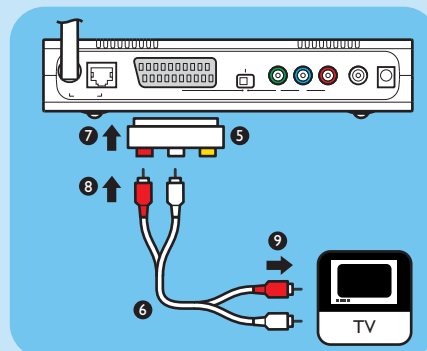

C Installer den digitale audiotilslutning (valgfri)

1. Tag et **koaksialt audiokabel** (medfølger ikke).
2. Sæt det ene stik i **DIGITAL AUDIO**-porten på SLM5500.
3. Sæt det andet stik i **DIGITAL AUDIO**-indgangen på lydanlægget.

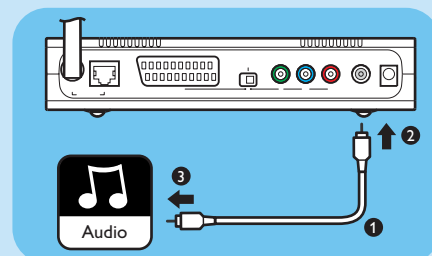

D Installer netværkstilslutningen


Valgmulighed 1 - Trådløs

1. Sørg for, at de trådløse netværksenheder er tændt.




Valgmulighed 2 - Kabellagt

1. Tag **netværketskablet** (medfølger ikke).
2. Sæt det ene stik i **WIRED NETWORK**-porten på SLM5500.
3. Sæt det andet stik i netværket.

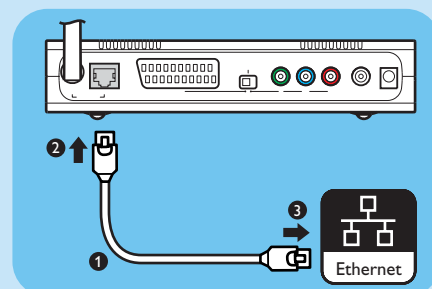


E Installer nettilslutningen

1. Tag **SCART-kablet** (f).
 2. Sæt **stikket** på **netledningen** i **POWER**-porten på SLM5500.
 3. Sæt **strømadapteren** i stikkontakten.
- > Standby-lyset på fronten af SLM5500 lyser rødt.

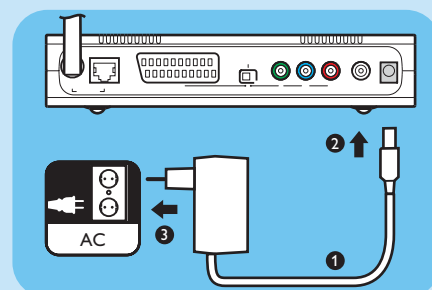

F Installer batterierne

1. Åbn **batterirummet** på fjernbetjeningen (b1).
2. Sæt **batterierne** (b2) korrekt på plads.
3. Luk **batterirummet**.

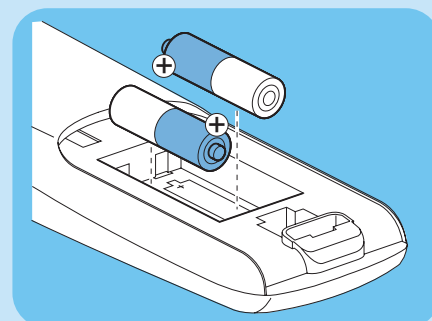


2

Tilslut

A

Indstil den korrekte TV kanal


1. Tænd for fjernsynet.
2. Indstil fjernsynet til den korrekte eksterne indgangskilde. Yderligere oplysninger findes i brugsanvisningen til fjernsynet.

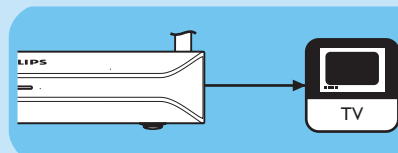

B

Start konfigurationsguiden

1. Tag **fjernbetjeningen** (b1).
2. Sigt med **fjernbetjeningen** (b1) på SLM5500 (a).
3. Tryk på .
> Standby-lyset på fronten af SLM5500 lyser blåt.
4. Følg **anvisningen på skærmen**.

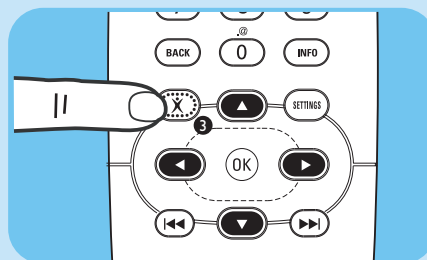

> Du kan navigere gennem brugsanvisningen på skærmen med fjernbetjeningen (b1).

Handling

Knap

Gå op eller ned i en liste



Bekræft et valg



Gå til foregående spørgsmål



Vis oplysninger i hjælp (hvis de er tilgængelige)



> Du kan indtaste tekst i konfigurationsguiden med fjernbetjeningen (b1).

Handling

Knap

Gå gennem de tilgængelige tegn



Gå til næste eller foregående tegn



Bekræft et valg



Gå gennem tegnene . @ 0



Gå gennem tegnene <space> _ - 1



Gå gennem tegnene 2 a b c A B C



Gå gennem tegnene 3 d e f D E F



Gå gennem tegnene 4 g h i G H I



Gå gennem tegnene 5 k l m K L M



Gå gennem tegnene 6 n o M N O



Gå gennem tegnene 7 p q r s P Q R S



Gå gennem tegnene 8 t u v T U V



Gå gennem tegnene 9 w x y z W X Y Z



For at gå gennem tegnene skal du trykke hurtigt på knappen flere gange i rækkefølge.

3

Nyd det

A Få del i indholdet på computeren

1. Klik på **Start**.
2. **Enten** - Klik på **Programmer**. Eller - Klik på **Alle programmer**.
3. Klik på **Philips Media Manager**.
4. Klik på **Philips Media Manager**.
5. **Enten** - Klik på **Music**. Eller - Klik på **Picture**, Eller - Klik på **Movies**.
6. **Enten** - Klik på **Add Music**. Eller - Klik på **Add Pictures**, Eller - Klik på **Add Movies**.
7. Klik på **Add Files or Folders**.
8. Vælg de filer eller mapper, du vil tilføje.

> SLM5500 har nu adgang til de filer med et indhold, du har markeret til deling.




B Grundlæggende navigation

1. Tag fjernbetjeningen (b1).
2. Sigt med fjernbetjeningen (b1) på SLM5500 (a).
3. **Enten** - Tryk på , Eller - Tryk på .
4. Tryk på  eller  for at gå gennem menupunkterne.
5. Tryk på  eller  for at bekræfte et valg.

Gentag trin 4 og 5, til du når den fil, der skal afspilles.

6. Tryk på  eller  for at starte filen.

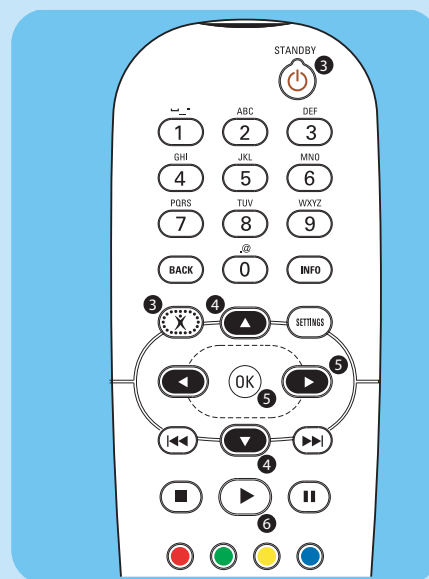

C Afspil beskyttede filer med indhold

Sørg for, at operativsystemet på computeren er Windows® XP med Service Pack 2 eller nyere.

Fremgangsmåden ved start af normale og beskyttede filer er den samme.
Se 'B Grundlæggende navigation'.

Beskyttede filer med indhold kan påvirke signalet fra audio- og videotilslutningerne.

Problemløsning

Problem

Ingen reaktion på den medfølgende fjernbetjening

Gode råd

- Tænd for SLM5500.
- Sigt med fjernbetjeningen på SLM5500.
- Sæt batterierne korrekt på plads.
- Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.

Intet videosignal på TV-skærmen

- Tænd for fjernsynet.
- Indstil fjernsynet til den korrekte eksterne indgangskilde.
- Stil kontakten **To TV** på SLM5500 på den korrekte position.
- Sørg for, at fjernsynet understøtter videosignalet fra SLM5500. Tryk på den grønne knap på den medfølgende fjernbetjening i 3 sekunder for at nulstille videosignalet til standardindstillingerne fra fabrikken.

Intet lydsignal fra audiosystemets højttalere

- Tænd for audiosystemet.
- Indstil audiosystemet til den korrekte eksterne indgangskilde.
- Forøg lydstyrken på audiosystemet.

Det kablede netværk kan ikke findes

- Tænd de andre enheder i kabelnetværket.
- Brug et lige netværkskabel (UTP 5e) til at forbinde SLM5500 til kabelnetværket.

Det trådløse netværk kan ikke findes

- Tænd de andre trådløse apparater i kabelnetværket.
- **Enten** - Sørg for, at det trådløse broadcast netværksnavn (SSID Broadcast) er aktiveret på basisstationen eller routeren.
- **Eller** - Indtast netværksnavnet (SSID) manuelt (se brugsanvisningen på installations-CD'en). Kopier netværksnavnet fra basisstationen eller routeren.

Kan ikke tilsluttes det trådløse netværk

- Indtast den korrekte sikkerhedskode (WEP eller WPA). Kopier sikkerhedskoden (WEP eller WPA) fra basisstationen eller routeren.
- Sørg for, at firewalls i det trådløse netværk giver SLM5500 adgang til det trådløse netværk. Du kan for eksempel tillade eller ophæve blokeringen på MAC adressen på SLM5500 på netværket.

Computeren kan ikke findes

- Start Philips Media Manager.
- Slut SLM5500 til det korrekte netværk.
- Sørg for, at firewalls i det trådløse netværk giver Philips Media Manager adgang til netværket. Du kan for eksempel tillade eller ophæve blokeringen af Philips Media Manager på SLM5500 på netværket.

Ingen adgang til filer med et indhold (musik, billeder eller film)

- Sørg for, at Philips Media Manager deler filer med SLM5500 (se 3A).

Kan ikke afspille en fil med indhold

- Sørg for, at SLM5500 understøtter filformatet (se brugsanvisningen på installations-CD'en).
- Sørg for, at Philips Media Manager deler filen med SLM5500.
- Når du afspiller en beskyttet file første gang, skal SLM5500 have forbindelse til Internettet.

Kan ikke afspille et indhold fra Internettet

- Prøv igen senere. Internettjenesten kan vær lukket midlertidigt.
- Sørg for, at SLM5500 understøtter Internet-formatet (se brugsanvisningen på installations-CD'en).
- Sørg for, at firewalls i netværket giver Internettjenesten adgang til netværket.

Hvis du har problemer, skal du sikre, at SLM5500 indeholder den nyeste firmware. Flere oplysninger findes på www.philips.com/support.



Har du brug for hjælp?

Betjeningsvejledning

Se brugsanvisningen på installations-CD'en.

Online-hjælp

www.philips.com/support

Philips Media Manager

Se hjælpen i Philips Media Manager.

Helpline

België/Belgique/Belgien	070 253 010 (€ 0.17)
Danmark	3525 8761
Deutschland	0180 5 007 532 (€ 0.20)
España	902 888 785 (€ 0.15)
France	08 9165 0006 (€ 0.23)
Ireland	01 601 1161
Italia	199 404 042 (€ 0.21)
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00
Nederland	0900 0400 063 (€ 0.20)
Norge	2270 8250
Österreich	0820 901115 (€ 0.20)
Portugal	2 1359 1440
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116
Suomi	09 2290 1908
Sverige	08 632 0016
UK (United Kingdom)	0906 1010 017 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3122 337 03332