

PHILIPS

Difuzor

TAVS300



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/welcome

Cuprins

1	Important	2
	Instrucțiuni importante de siguranță	2
	Măsuri de siguranță privind bateria	2
	Notificare	2

2	Difuzorul dvs. Bluetooth.....	4
	Introducere.....	4
	Ce este în cutie	4
	Prezentarea generală a unității principale	4

3	Introducere	5
	Baterii încorporate.....	5
	Pornire/oprire.....	5

4	Redare	6
	Redare de pe un dispozitiv Bluetooth	6
	Redare de pe un dispozitiv extern	6
	Controlul redării	6

5	Informații despre produs.....	7
---	-------------------------------	---

6	Rezolvarea problemelor	8
---	------------------------------	---

1 Important

Instrucțiuni importante de siguranță

- Difuzorul nu trebuie expus la surse de picurare sau stropire.
- Nu amplasați obiecte care pot conduce la situații periculoase pe difuzor (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Asigurați-vă că există întotdeauna suficient spațiu liber în jurul difuzorului pentru ventilație.
- Utilizați difuzorul în siguranță, într-un mediu cu o temperatură între 0 °C și 45 °C.
- Utilizați numai prelungitoarele sau accesoriile specificate de producător.

Măsurile de siguranță privind bateria

- Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria doar cu una de același tip sau echivalent.
- Bateria (setul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.
- O baterie aflată în temperaturi extrem de ridicate sau scăzute în timpul utilizării, depozitării sau transportului, și presiune scăzută a aerului la altitudine ridicată, poate presupune pericole de siguranță.
- Nu înlocuiți o baterie cu un tip incorect care poate ocoli un mijloc de siguranță (de ex., unele tipuri de baterii cu litiu).
- Eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încins, prin zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată sau un mediu cu presiune a aerului extrem de scăzută poate conduce la o explozie sau scurgere a lichidului sau gazului inflamabil.



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestui difuzor.
- Nu lubrifiați nicio componentă a acestui difuzor.
- Poziționați acest difuzor pe o suprafață dreaptă, rigidă și stabilă.
- Nu amplasați niciodată acest difuzor pe alte echipamente electrice.
- Utilizați acest difuzor numai la interior. Păstrați acest difuzor departe de apă, umezeală și obiecte umplute cu lichid.
- Păstrați acest difuzor departe de lumina directă a soarelui, flăcări deschise sau căldură.
- Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect

Notificare



Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest difuzor este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.



Acest difuzor este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Atunci când simbolul pubelei tăiate este atașat unui produs, înseamnă că produsul se află sub incidența Directivei Europene 2012/19/UE. Vă rugăm să vă informați despre sistemele naționale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice. Vă rugăm să acționați conform regulamentelor naționale și să nu eliminați produsele dvs. vechi împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă a produselor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.




Difuzorul dvs. conține baterii reglementate de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Informați-vă cu privire la normele locale referitoare la colectarea separată a bateriilor, deoarece eliminarea corectă ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.

! **Atenție**

- Demontarea bateriilor încorporate invalidează garanția și poate distruge difuzorul.

Duceți întotdeauna difuzorul la un profesionist pentru demontarea bateriilor încorporate.

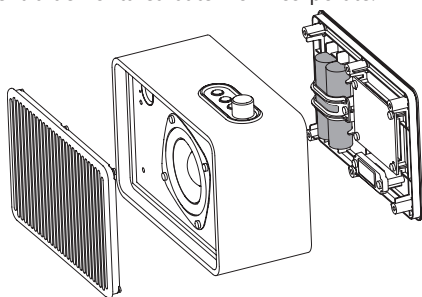

Informații despre mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au fost utilizate. Am încercat să concepem ambalajul pentru a fi separat cu ușurință în trei materiale: carton (cutia), spumă din polistiren și polietilenă (pungi, foaie din spumă de protecție). Difuzorul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, baterii epuizate și echipament vechi.

≡ **Notă**

- Plăcuța cu informații se află în partea din spate a difuzorului.

2 Difuzorul dvs. Bluetooth

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă difuzorul la www.philips.com/welcome.

Introducere


Cu ajutorul acest difuzor, puteți să vă bucurați de redare audio de la alte dispozitive audio Bluetooth.

Ce este în cutie

Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs.:

- Unitatea principală
- Cablu USB
- Cablu audio
- Ghid pornire rapidă
- Garanție globală

Prezentarea generală a unității principale

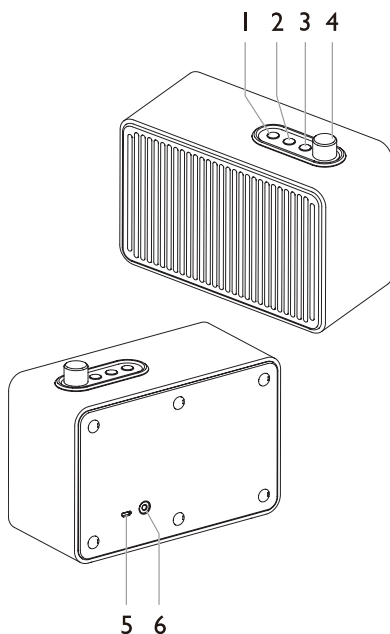

1. - Pornire/oprire difuzor
2. - Selectați o funcție
- Conectare/deconectare asociere Bluetooth
3. - Pornirea, întreruperea sau reluarea redării
- Salt la piesa următoare
4. Mărire/reducere volum
5. **5 V 2 A**
- Conectați un cablu USB
6. AUX IN
- Conectați un dispozitiv audio extern

3 Introducere

! Atenție

- Utilizarea unor comenzi sau reglaje, sau executarea altor proceduri decât cele menționate în acest manual, pot cauza radiații periculoase.

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.

În cazul în care contactați Philips, vi se va solicita numărul de serie și modelul difuzorului. Numărul seriei și modelului se află pe spatele acestui difuzor. Scrieți numerele aici:

Nr. model _____

Nr. serie _____


Baterii încorporate

Difuzorul poate funcționa cu bateriile reîncărcabile încorporate.

- Atunci când difuzorul este pornit, și bateriile au un nivel scăzut, „⏻” clipește.

Reîncărcarea bateriilor încorporate:

- 1 Conectați un capăt al cablului USB la intrarea **5 V ⚡ 2 A** de pe difuzor.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului USB la o priză (**5 V ⚡ 2 A**).

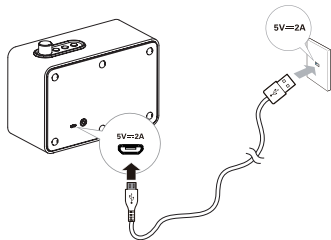

- Atunci când difuzorul se încarcă, lumina „⏻” este pornită.
- Atunci când bateriile sunt complet încărcate, lumina „⏻” este oprită.

! Atenție

- Risc de deteriorare a difuzorului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea imprimată pe spatele sau partea inferioară a difuzorului.
- Risc de electrocutare! Atunci când decuplați cablul USB, trageți întotdeauna fișa din priză. Nu trageți niciodată de cablu.
- Utilizați numai un cablu USB specificat de producător sau comercializat cu acest difuzor.

Pornire/oprire

Apăsați butonul ⏻ pentru a porni sau opri difuzorul.

- Difuzorul emite un sunet când este pornit.
- Dacă nu este introdus nimic în intrarea AUX IN, „⚡” clipește.

Oprirea automată a difuzorului:

Difuzorul se va opri automat în următoarele situații:

- În modul Bluetooth: nu există semnal audio de la un dispozitiv Bluetooth de mai mult de 15 minute.
- În modul AUX IN: niciun dispozitiv audio conectat de mai mult de 15 minute.

4 Redare

Redare de pe un dispozitiv Bluetooth

Puteți reda în flux de pe un dispozitiv pe acest difuzor prin conexiunea Bluetooth.

Notă

- Asigurați-vă că ați pornit Bluetooth pentru ca dispozitivul să poată fi detectabil, înainte de asociere.
- Difuzorul și un dispozitiv trebuie amplasate în interiorul distanței de sensibilitate Bluetooth de 10 m.

- 1 Apăsați butonul  de pe difuzor.
 - „” clipește în albastru pentru a permite conexiunea fără fir.
 - Bluetooth este activat automat pe difuzor dacă nu este introdus nimic în intrarea AUX IN.
- 2 Pe un dispozitiv Bluetooth, porniți Bluetooth pentru a face dispozitivul detectabil.
- 3 Selectați „Philips VS300” pe dispozitiv pentru asociere.
 - În cazul unui dispozitiv mai vechi, introduceți parola de asociere 0000.
 - Lumina „” luminează constant albastru când conexiunea a reușit.
- 4 Apăsați butonul  de pe dispozitivul Bluetooth pentru a începe redarea în flux a muzicii.


Deconectarea asocierii Bluetooth

- Apăsați și țineți apăsat butonul  timp de 2 secunde sau mai mult, până când „” clipește.

Redare de pe un dispozitiv extern

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv audio extern pe difuzor.

- 1 Conectați un cablu audio la intrarea AUX IN de pe difuzor și mufa pentru căști a unui dispozitiv extern.
 - Difuzorul este apoi comutat la modul AUX IN.
 - „” nu mai luminează.

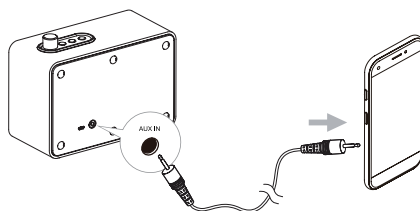

- 2 Apăsați butonul  de pe dispozitivul extern pentru a începe redarea în flux a muzicii.

Controlul redării

În timpul redării

- Rotiți butonul rotativ de volum pentru a crește/reduce volumul.
- Apăsați butonul  pentru a reda/întrerupe. Apăsați rapid butonul  de două ori pentru a sări la piesa următoare.
 - Funcționează numai în modul Bluetooth.

5 Informații despre produs



Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Informații generale

Cerințe de alimentare	5 V  2 A
Baterie din litiu	3,7 V  2200 mAh
Dimensiuni (l x H x A)	110,5 x 87,5 x 53 mm
Greutate (unitate principală)	2,75 kg

Amplificator

Putere de ieșire	4 W
Răspuns în frecvență	100 - 20000 Hz
Rată semnal/zgomot	> 70 dB

Difuzoare

Impedanță difuzor	4 Ω
Putere de intrare maximă a difuzorului	4 W
Difuzor	1,75" gamă completă

Bluetooth

Versiune Bluetooth	5.0
Interval de frecvență	2402 - 2480 MHz
Putere maximă transmisă	5 dBm
Zonă de comunicare maximă	aprox. 10 m
Profiluri Bluetooth compatibile	A2DP

6 Rezolvarea problemelor



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestui difuzor.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați difuzor pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea difuzorului, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, mergeți la site-ul web Philips (www.philips.com/welcome). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că difuzorul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de serie sunt disponibile.

Nu există alimentare

- Verificați dacă difuzorul este complet încărcat.
- Asigurați-vă că intrarea USB de pe difuzor este conectată adecvat.
- Ca o caracteristică de economisire a alimentării, difuzorul se oprește automat la 15 minute după ce nu se mai primește semnal audio sau nu este conectat niciun dispozitiv audio.

Nu există sunet

- Reglați volumul.

Nu există răspuns de la difuzor

- Reporniți difuzorul.

Redarea muzicii nu este disponibilă pe acest difuzor chiar și după o conexiune Bluetooth reușită

- Dispozitivul nu poate fi utilizat pentru redarea muzicii prin acest difuzor fără fir.

Calitatea audio este slabă după conexiunea cu un dispozitiv cu Bluetooth activat

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de acest difuzor sau îndepărtați orice obstacol între ele.

Nu se poate conecta la acest difuzor

- Dispozitivul nu acceptă profilurile necesare pentru acest difuzor.
- Funcția Bluetooth a acestui difuzor nu este activată. Consultați manualul de utilizare a difuzorului pentru a afla cu modul de activare a acestei funcții.
- Acest difuzor nu este în modul de asociere.
- Acest difuzor este deja conectat la un dispozitiv cu Bluetooth activat. Deconectați acel dispozitiv, apoi încercați din nou.



Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips Electronics N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de către și este comercializat sub răspunderea TP Vision Europe B.V. sau a unuia dintre afiliații săi, iar TP Vision Europe B.V. este entitatea care oferă garanția pentru acest produs.

