

Register your product and get support at  
**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

PB9001



---

EN User manual 3

---

DA Brugervejledning 45

---

DE Benutzerhandbuch 89

---

ES Manual del usuario 131

---

FR Mode d'emploi 175

---

IT Manuale utente 219

---

NL Gebruiksaanwijzing 261

---

SV Användarhandbok 303

---

**PHILIPS**

## ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

## ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

## Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

## Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

# Inhoudsopgave

|          |                                                   |     |
|----------|---------------------------------------------------|-----|
| <b>1</b> | <b>Belangrijk</b>                                 | 263 |
|          | Belangrijke veiligheidsinstructies                | 263 |
|          | Gehoorbescherming                                 | 264 |
|          | Kennisgeving                                      | 265 |
|          | Handelsmerkverklaring                             | 268 |
| <b>2</b> | <b>Uw draagbare Blu-ray Disc-speler</b>           | 270 |
|          | Wat zit er in de doos?                            | 270 |
|          | Overzicht van het apparaat                        | 271 |
|          | Overzicht van de afstandsbediening                | 273 |
| <b>3</b> | <b>Aan de slag</b>                                | 275 |
|          | De afstandsbediening voorbereiden                 | 275 |
|          | De batterij opladen                               | 275 |
|          | Een TV aansluiten                                 | 277 |
| <b>4</b> | <b>De draagbare Blu-ray Disc-speler gebruiken</b> | 279 |
|          | Inschakelen                                       | 279 |
|          | Een disc afspelen                                 | 280 |
|          | Mediabestanden via USB afspelen                   | 281 |
|          | Basisbediening                                    | 282 |
|          | Opties voor video, audio en afbeeldingen          | 283 |
| <b>5</b> | <b>De draagbare Blu-ray Disc-speler gebruiken</b> | 286 |
|          | DivX-video's                                      | 286 |
|          | BonusView op Blu-ray                              | 287 |
|          | Een netwerk instellen                             | 287 |
|          | BD-Live op Blu-ray                                | 288 |
|          | Philips EasyLink gebruiken                        | 289 |

|          |                                 |     |
|----------|---------------------------------|-----|
| <b>6</b> | <b>Instellingen wijzigen</b>    | 291 |
|          | Beeld                           | 291 |
|          | Geluid                          | 292 |
|          | Netwerk                         | 293 |
|          | Voorkeur                        | 293 |
|          | Geavanceerde opties             | 294 |
|          | LCD-scherm                      | 295 |
| <b>7</b> | <b>Software bijwerken</b>       | 296 |
|          | Software via internet bijwerken | 296 |
|          | De software bijwerken via USB   | 296 |
| <b>8</b> | <b>Specificaties</b>            | 297 |
| <b>9</b> | <b>Problemen oplossen</b>       | 299 |

# 1 Belangrijk

## Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig alleen met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑫ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.

**14) WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:**

- Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

**15) Stel het apparaat niet bloot aan vuur.**

**16) Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.**



**Let op**

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.



**Waarschuwing**

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

## Gehoorbescherming

**Zet het volume niet te hard.**

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.

- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

**Een veilig geluidsniveau instellen:**

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

**Gedurende langere tijd luisteren:**

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

**Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.**

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

## Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

**Open source-software**

U kunt bij Philips Electronics Hong Kong Ltd. een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in dit apparaat zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties.

Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het apparaat voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact op met Philips via [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Als u liever niet via e-mail contact opneemt of als u binnen een week geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk contact opnemen via "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven." Als u geen ontvangstbevestiging van uw brief krijgt, kunt u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres.

## Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.


Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

## Milieu-informatie

Er is geen verbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

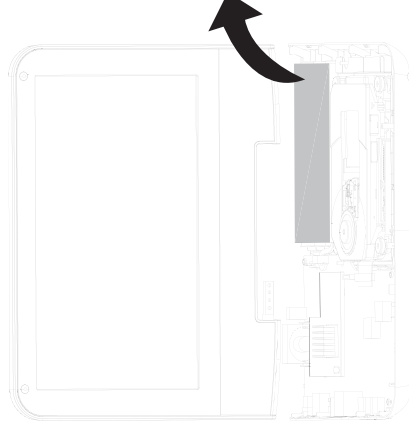

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

**Dit apparaat beschikt over dit label:**



## Handelsmerkverklaring



'Blu-ray Disc' en het 'Blu-ray Disc'-logo zijn handelsmerken.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Geproduceerd onder licentie van de volgende octrooinummers uit Verenigde Staten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 en andere uitgegeven octrooiën of octrooiën in behandeling in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. DTS en het symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS-HD, DTS-HD Master Audio en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Software inbegrepen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



INFORMATIE OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, Inc. is ontwikkeld. Dit is een officieel DivX Certified® apparaat dat DivX-video's afspelt. Ga naar divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

DivX Certified® om DivX®- en DivX Plus™ HD-video (H.264/MKV) tot 1080p HD af te spelen, inclusief premiuminhoud.



### BONUSVIEW™

'BD LIVE' en 'BONUSVIEW' zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.



De logo's 'AVCHD' en 'AVCHD' zijn handelsmerken van Matsushita Electric Industrial Co., Ltd en Sony Corporation.



'DVD Video' is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.



## 2 Uw draagbare Blu-ray Disc-speler


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- 1 draagbare Blu-ray Disc-speler
- 1 AC-voedingsadapter
- 1 autoadapter
- 1 afstandsbediening
- 1 AV-adaptorkabel
- 1 draagtas
- 1 gebruikershandleiding
- 1 snelstartgids

### Overzicht van het apparaat

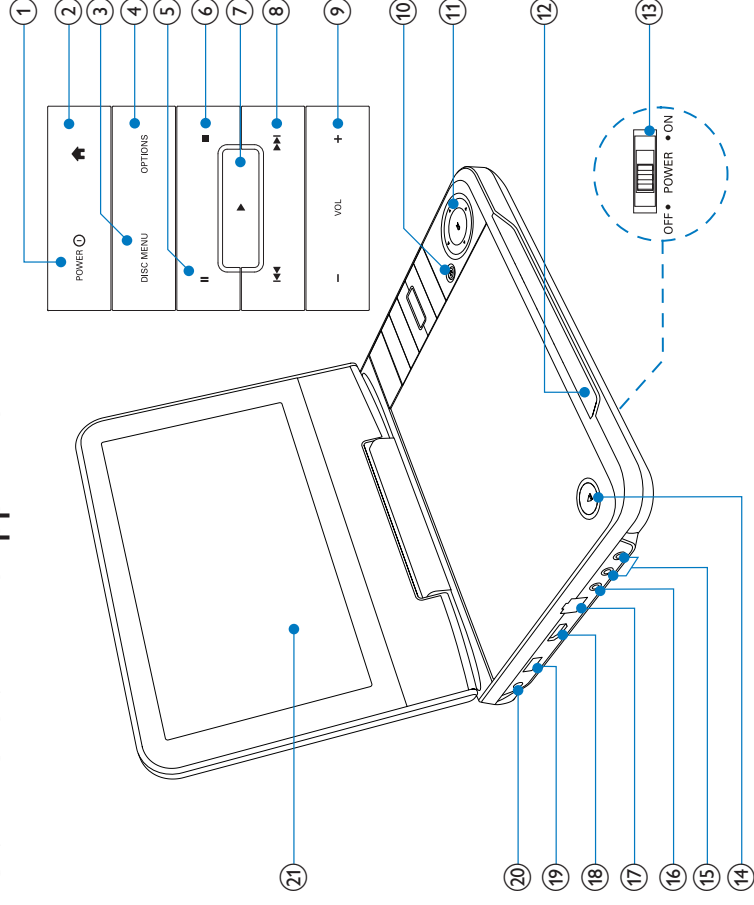

#### 1 POWER

- Hiermee schakelt u de speler in of zet u deze in de stand-bymodus.

#### 2

- Hiermee opent of sluit u het hoofdmenu.

#### 3 DISC MENU

- **Blu-ray Disc:** hiermee opent of sluit u het pop-upmenu.
- **DVD:** hiermee opent of sluit u het discmenu.


#### 4 OPTIONS

- Opties weergeven voor de huidige activiteit of selectie
- 5  Hiermee pauzeert u het afspelen.
- 6  Hiermee stopt u het afspelen.



- 7 **▶** Hiermee start of hervat u het afspelen.
- 8 **⏮⏪⏭⏩⏹** Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.
- 9 **-VOL +** Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- 10 **⏮ BACK** Hiermee keert u terug naar een vorig menu.
- 11 **▲, ▼, ◀, ▶** Hiermee bladert u door menu's.
- **OK**
- Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
- 12 **⓪/IR** Voedingsindicator/Laadindicator/Sensor voor de afstandsbediening
- 13 **OFF•POWER•ON** Hiermee schakelt u deze speler in of uit.
- 14 **⏸** Hiermee opent u de klep van de disc.
- 15 **📶** Hoofdtelefoonaansluiting.
- 16 **AV OUT**
- Audio/video-uitgang.
- 17 **LAN**
- Ethernet-poort.
- 18 **HDMI**
- HDMI-uitgang.
- 19 **🔌** USB-poort.
- 20 **DC IN**
- Aansluiting netvoeding.
- 21 **LCD-scherm**

## Overzicht van de afstandsbediening

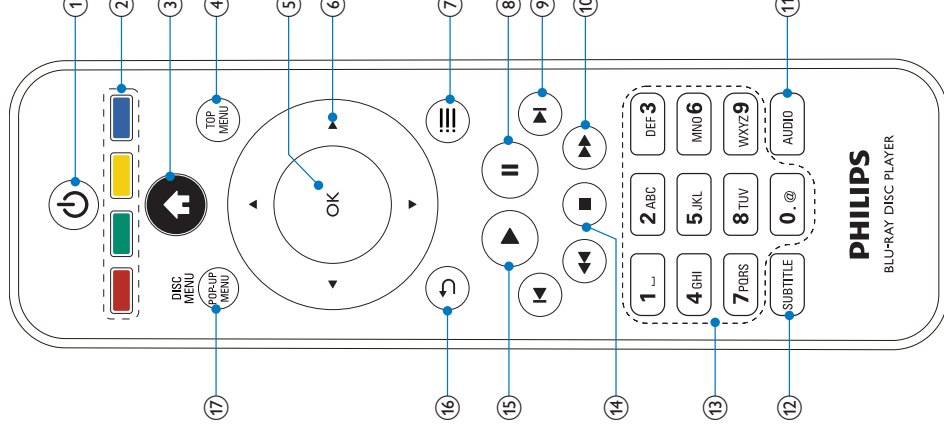


- 1 **⏻**
- Schakel deze speler naar de stand-bymodus.
- 2 **Gekleurde knoppen**
- **Blu-ray Disc:** hiermee selecteert u taken of opties.
- 3 **🏠**
- Hiermee opent u het hoofdmenu.
- 4 **TOP MENU**
- **Blu-ray Disc:** hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
  - **DVD:** hiermee geeft u het titelmenu weer.

- ⑤ OK
  - Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
- ⑥ ▲▼◀▶
  - Hiermee navigeert u door het menu.
- ⑦ ≡
  - Hiermee geeft u opties voor de huidige activiteit of selectie weer.
- ⑧ ||
  - Hiermee pauzeert u het afspelen.
- ⑨ ◀▶
  - Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.
- ⑩ ◀▶▶▶
  - Hiermee zoekt u voor- of achteruit.
- ⑪ AUDIO
  - Hiermee selecteert u een audiotaal.
- ⑫ SUBTITLE
  - Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal op een disc.
- ⑬ Alfumerieke knoppen
  - Hiermee selecteert u een item om af te spelen.
  - Hiermee geeft u waarden op.
- ⑭ ■
  - Hiermee stopt u het afspelen.
- ⑮ ▶
  - Hiermee start of hervat u het afspelen.
- ⑯ ↶
  - Hiermee keert u terug naar een vorig menu.
- ⑰ DISC MENU/POP-UP MENU
  - **Blu-ray Disc:** hiermee opent of sluit u het pop-upmenu.
  - **DVD:** hiermee opent of sluit u het discmenu.

## 3 Aan de slag

### De afstandsbediening voorbereiden

- 1 Druk op het batterijcompartiment om het klepje open te schuiven (zie "1" op de afbeelding).
- 2 Plaats twee AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Schuif het klepje van het batterijcompartiment weer op zijn plaats (zie "3" op de afbeelding).

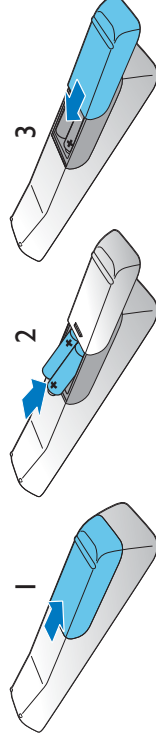

#### Opmerking

- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

### De batterij opladen

#### ! Let op


- Risico op beschadiging. Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van de speler.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter om de batterij op te laden.

#### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de speler.


Om de batterij snel op te laden, doet u het volgende:

- 1 Schuif de **OFF•POWER•ON**-knop in de **OFF**-positie.

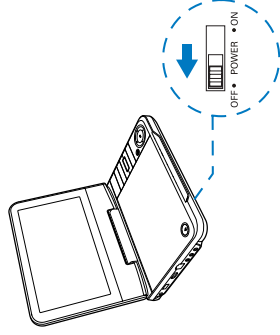

- 2 Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op:

- **DC IN**-aansluiting van de speler.
- Stopcontact.

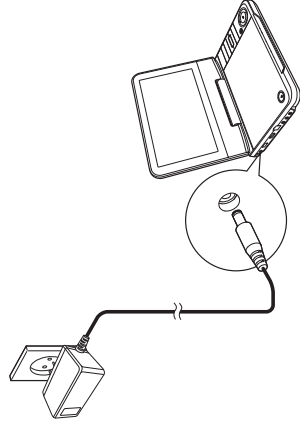

- De **CHR**-indicator gaat (rood) branden.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de **CHR**-indicator uit.

**U kunt de batterij ook tijdens het afspelen opladen.**

- 1 Als u de batterij wilt opladen, sluit dan de meegeleverde netspanningsadapter aan op:
  - **DC IN**-aansluiting van de speler.
  - Stopcontact.


## Een TV aansluiten

### ! Let op


- Schakel de speler uit voordat u deze aansluit op een TV.

U kunt de speler aansluiten op uw TV zodat u kunt genieten van Blu-ray-films.

### Een AV-kabel gebruiken

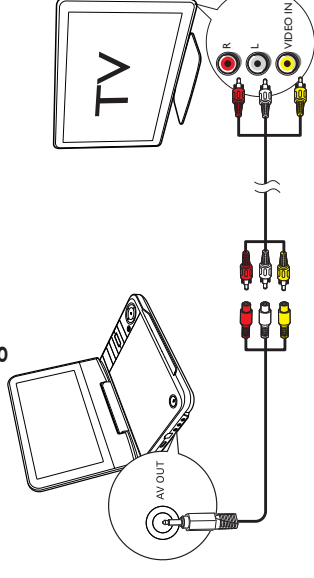

- 1 Steek de meegeleverde AV-adapterkabel in de **AV OUT**-aansluiting van deze speler.
- 2 Sluit een AV-kabel (niet meegeleverd) aan op:
  - de audio-/videoaansluitingen van uw TV.
  - de audio-/videoaansluitingen van de AV-adapterkabel.
- 3 Sluit de AV-kabel aan op de aansluitingen met dezelfde kleur:
  - de gele kabel hoort bij de videoaansluiting
  - de rode/witte kabel hoort bij de audioaansluitingen.
- 4 Schakel de speler en uw TV in.
- 5 Zoek de AV-ingangsbron van uw TV (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie).

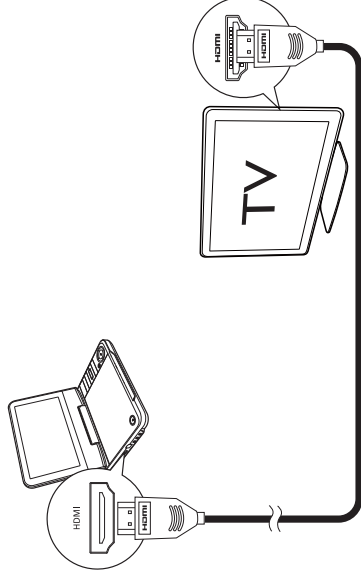


- 1 Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op:
  - de **HDMI**-aansluiting van deze speler.
  - de HDMI-aansluiting van uw TV.
- 2 Schakel de speler en uw TV in.
- 3 Zoek de HDMI-ingangsbron van uw TV (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie).

## 4 De draagbare Blu-ray Disc-speler gebruiken

### Inschakelen


#### Voor het eerste gebruik:

- 1 Voor gebruik van de batterijschakelaar schuift u de schakelaar **OFF•POWER•ON** naar de stand **ON**.

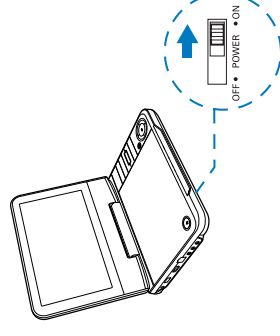

#### Voor normaal gebruik:

- 1 Om de speler in te schakelen, drukt u op **POWER** op de speler.

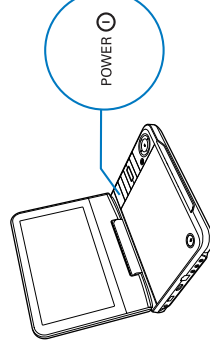

→ De **Ⓚ**-indicator gaat (groen) branden.

#### Als u de speler naar stand-by wilt schakelen, druk dan op **POWER** op de speler.

- U kunt op de afstandsbediening ook **Ⓚ** drie seconden ingedrukt houden en deze knop vervolgens loslaten.

- De ①-indicator gaat uit.

### Opmerking

- Als u de speler een langere periode niet gebruikt, schuift u de schakelaar **OFF•POWER•ON** naar de stand **OFF** om batterijvermogen te besparen.


## Een disc afspelen



### Let op

- Risico op schade aan de speler! Verplaats het apparaat nooit tijdens het afspelen.
- Plaats alleen discs in het discstation.
- Kijk nooit recht in de laserstraal in de speler.
- Speel discs niet af in combinatie met accessoires zoals stabilisatievingen of beschermingsvellen.

- 1 Druk op de knop op de speler om de klep van het discstation te openen.
- 2 Plaats een disc in de lade met het etiket naar boven.

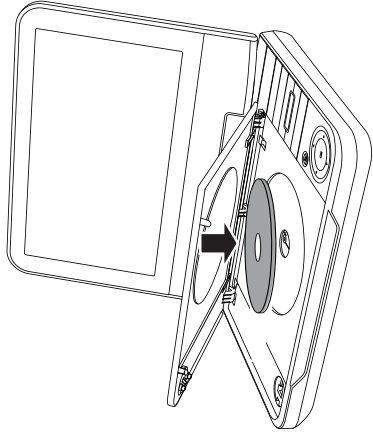


- 3 Sluit de klep van het discstation.  
↳ De speler begint automatisch af te spelen.


## Mediabestanden via USB afspelen

Als u foto-, muziek- en videobestanden vanaf een USB-opslagapparaat wilt afspelen:

- 1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (USB).

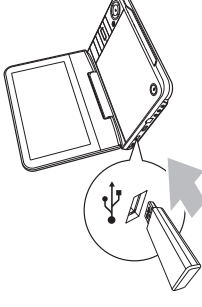

- 2 Druk op en selecteer **[Door USB bladeren]**.  
↳ De bestandsbrowser wordt weergegeven.

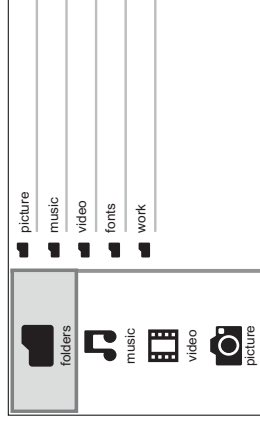

- ↳ Als u muziekbestanden wilt zoeken, ga dan naar **[muziek]**.
  - ↳ Als u videobestanden wilt zoeken, ga dan naar **[video]**.
  - ↳ Als u fotobestanden wilt zoeken, ga dan naar **[foto's]**.
  - ↳ Als u door mediabestanden wilt bladeren in de mapstructuur, ga dan naar **[mappen]**.
- 3 Druk op om een mediabestand te selecteren en druk op **OK** om af te spelen.

Basisbediening


Volg de instructies om het afspelen te regelen.

| Knop                        | Actie                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶                           | Hiermee start of hervat u het afspelen.                                                                               |
| ⏸                           | Hiermee pauzeert u het afspelen.<br>Druk herhaaldelijk op deze knop om langzaam, per frame, af te spelen.             |
| ■                           | Hiermee stopt u het afspelen.                                                                                         |
| ⏮⏭                          | Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.                       |
| ⏮⏭⏭                         | Hiermee spoelt u vooruit of terug.<br>Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.                 |
| AUDIO                       | Hiermee selecteert u een audiotaal.                                                                                   |
| SUBTITLE                    | Hiermee kunt u de taal van de ondertiteling selecteren.                                                               |
| DISC<br>MENU/POP-UP<br>MENU | Hiermee opent of sluit u het discmenu.                                                                                |
| TOP MENU                    | Hiermee geeft u het hoofdmenu van een videodisc weer.                                                                 |
| Gekleurde knoppen           | Hiermee selecteert u taken of opties voor Blu-ray Discs.                                                              |
| ▲▼◀▶                        | Hiermee navigeert u door het menu.<br>Druk op ▲▼ om een foto rechtsom of linksom te draaien tijdens een diaprojectie. |
| OK                          | Hiermee bevestigt u een selectie of invoer.                                                                           |
| ↶                           | Hiermee keert u terug naar een vorig menu.                                                                            |
| ≡                           | Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens het afspelen.                                                          |

Opties voor video, audio en afbeeldingen

U kunt opties voor de weergave van video's of foto's vanaf een disc of een USB-opslagapparaat specificeren.

Video-opties

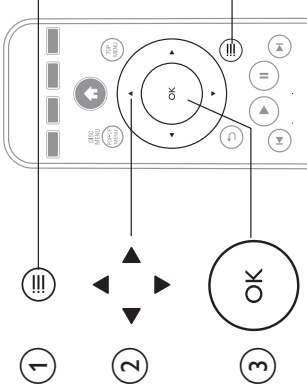

Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens het afspelen van een video.

- **[Audiotaal]:** hiermee selecteert u een audiotaal.
- **[Ondertiteltaal]:** hiermee selecteert u een ondertitelingstaal.
- **[Ondertitels verschuiven]:** hiermee wijzigt u de positie van de ondertiteling op het scherm. Druk op ▲▼ om de positie van de ondertiteling te wijzigen.
- **[Info]:** hiermee geeft u afspelinformatie weer.
- **[Tekenset]:** hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt (alleen voor DivX-video's).
- **[Zoeken op tijd]:** hiermee gaat u naar een specifieke tijd via de numerieke knoppen op de afstandsbediening.
- **[2e audiotaal]:** hiermee selecteert u de tweede audiotaal (alleen voor Blu-ray Discs die BonusView ondersteunen).
- **[2e ondertiteltaal]:** hiermee selecteert u de tweede ondertitelingstaal (alleen voor Blu-ray Discs die BonusView ondersteunen).
- **[Titels]:** hiermee selecteert u een titel.
- **[Hoofdstukken]:** hiermee selecteert u een hoofdstuk.
- **[Kijkhoeklijst]:** hiermee selecteert u een camerahoek.
- **[Menu's]:** hiermee opent u een discmenu.


- **[PIP-selectie]:** hiermee geeft u een Picture-in-Picture-venster weer.
- **[Zoom]:** hiermee zoomt u in op een video. Druk op ◀▶ om in of uit te zoomen.
- **[Herhalen]:** hiermee herhaalt u een hoofdstuk of titel.
- **[A-B herhalen]:** hiermee herhaalt u een bepaald gedeelte in een hoofdstuk voor herhaald afspelen of schakelt u de herhaalmodus uit.
- **[Beeldinstellingen]:** hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
- **[LCD instellen]:** stel de LCD-scherminstellingen in.
- **[Configuratie]:** open het instellingenmenu.



#### Opmerking

- Welke video-opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de videobron.

### Afbeeldingsopties

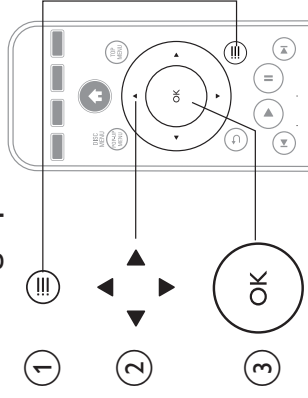


Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens een diaprojectie.

- **[+90 draaien]:** hiermee draait u een afbeelding 90 graden rechtsom.
- **[-90 draaien]:** hiermee draait u een afbeelding 90 graden linksom.
- **[Zoom]:** hiermee zoomt u in op een afbeelding. Druk op ◀▶ om in of uit te zoomen.
- **[Info]:** hiermee geeft u informatie over de afbeelding weer.
- **[Duur per dia]:** hiermee stelt u een weergave-interval voor een diaprojectie in.
- **[Dia-animatie]:** hiermee selecteert u een overgangseffect voor een diaprojectie.
- **[Beeldinstellingen]:** hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
- **[Herhalen]:** hiermee herhaalt u een geselecteerde map.

- **[LCD instellen]:** stel de LCD-scherminstellingen in.
- **[Configuratie]:** open het instellingenmenu.

### Audio-opties

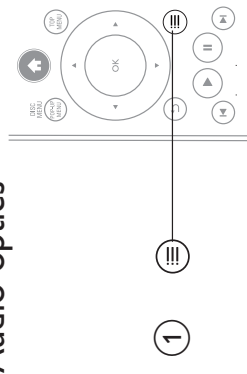

Druk herhaaldelijk op ≡ om een afspeloortje te selecteren.

- De huidige track herhalen.
- Alle tracks op de disc of in de map herhalen.
- Audiotracks in een willekeurige lus afspelen.
- De herhaalmodus uitschakelen.



## 5 De draagbare Blu-ray Disc-speler gebruiken

### DivX-video's

U kunt DivX-video's van een disc of een USB-opslagapparaat afspelen.

#### VOD-code voor DivX

Registreer deze speler op [www.divx.com](http://www.divx.com) met behulp van de VOD-code voor DivX voordat u DivX-video's koopt en afspelt op deze speler:

- Als u de DivX VOD-code wilt weergeven:

- 1 Druk op en selecteer **[Configuratie]**.
- 2 Selecteer **[Geavanc.] > [DivX® VOD-code]**.

#### DivX-ondertitels

Druk op **SUBTITLE** om een taal te selecteren.

- Als de DivX-ondertiteling onjuist is, wijzig dan de tekenset die de ondertiteling ondersteunt.
- Als u een tekenset wilt selecteren:

- 1 Druk op en selecteer **[Tekenset]**.

| Tekenset                 | Talen                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Standaard]</b>       | Engels, Iers, Deens, Ests, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Luxemburgs, Noors (Bokmål en Nynorsk), Spaans, Zweeds, Turks |
| <b>[Centraal-Europa]</b> | Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Albanees, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Servisch (Latijns schrift), Roemeens                        |
| <b>[Cyrillisch]</b>      | Wit-Russisch, Bulgaars, Oekraïens, Macedonisch, Russisch, Servisch                                                                |
| <b>[Grieks]</b>          | Grieks                                                                                                                            |



#### Opmerking

- Sluit deze speler via HDMI aan op een TV om DRM-beveiligde DivX-bestanden af te spelen vanaf een USB-opslagapparaat.
- Om de ondertiteling te kunnen gebruiken, moet u zorgen dat het ondertitelingsbestand dezelfde naam heeft als het DivX-videobestand. Als het DivX-videobestand bijvoorbeeld 'film.avi' heet, slaat u het ondertitelingsbestand op als 'film.srt' of 'film.sub'.
- Deze speler kan ondertitelingsbestanden in de volgende indelingen afspelen: .srt, .sub, .txt, .ssa, en .smi.

### BonusView op Blu-ray

U kunt speciale inhoud (zoals commentaar) weergeven in een klein venster.

Deze functie is alleen van toepassing op Blu-ray Discs die compatibel zijn met BonusView (ook bekend als Picture-in-Picture).


- 1 Druk tijdens het afspelen op .
  - ↳ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[PIP-selectie] > [PIP]** en druk op **OK**.
  - ↳ PIP-opties [1]/[2] zijn afhankelijk van de video-inhoud.
  - ↳ Het tweede videovenster wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[2e audiotaal]** of **[2e ondertiteltaal]** en druk op **OK**.

### Een netwerk instellen

U hebt toegang tot de volgende services via internet:

- BD-Live: bekijk onlinebonusmateriaal (van toepassing op Blu-ray Discs met BD-Live)
- Software bijwerken: werk de software van deze speler bij.  
Als u een netwerk wilt instellen:

- 1 Sluit deze speler aan op
  - **LAN**-poort.
  - LAN-poort op een router met internetverbinding.

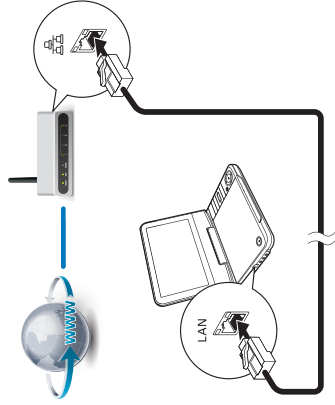

## 2 Voer de netwerkinstallatie uit.

- 1) Druk op en selecteer **[Configuratie]**.
- 2) Selecteer **[Netwerkinstellingen]** > **[Netwerkinstallatie]**.
- 3) Volg de instructies op het scherm om de netwerkinstallatie te voltooien.



### Let op

- Maak uzelf vertrouwd met de netwerkrouter, de mediaserversoftware voor DLNA en met de principes van netwerken voordat u verbinding maakt met een netwerk. Lees indien nodig de documentatie bij de netwerkcomponenten. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens.

## BD-Live op Blu-ray

U hebt toegang tot exclusieve onlineservices, zoals filmtrailers, games, beltonen en ander bonusmateriaal.

- 1 Bereid de internetverbinding voor en stel het netwerk in (zie 'Een netwerk instellen').
- 2 Sluit een USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (USB) van deze speler.
  - Een USB-opslagapparaat wordt gebruikt voor het opslaan van de gedownloade BD-Live-items.

- 3 Speel een disc met BD-Live af.
- 4 Selecteer het BD-Live-pictogram in het discmenu en druk op **OK**.  
↳ BD-Live wordt geladen.
- 5 Selecteer in de BD-Live-interface een item dat u wilt openen.



### Opmerking

- Deze functie is alleen van toepassing op Blu-ray Discs met BD-Live.
- BD-Live-services variëren per disc en land.
- Wanneer u BD-Live gebruikt, worden gegevens op de disc en deze speler door de contentprovider gebruikt.
- Gebruik een USB-opslagapparaat met ten minste 1 GB vrije ruimte om de gedownloade bestanden op te slaan.

Als u de gedownloade BD-Live-items wilt verwijderen:

- 1 Druk op en selecteer **[Configuratie]**.
- 2 Selecteer **[Geavanc.]** > **[Geheugen wissen]**.

## Philips EasyLink gebruiken

Deze speler ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). Met één enkele afstandsbediening kunt u EasyLink-compatibele apparaten bedienen die zijn aangesloten via HDMI.

- 1 Sluit de HDMI CEC-apparaten aan via HDMI en schakel de HDMI CEC-functie van de TV en andere aangesloten apparaten in (zie de gebruikershandleiding van de TV of andere apparaten voor details).
- 2 Druk op .
- 3 Selecteer **[Configuratie]** > **[EasyLink-instellingen]**.
- 4 Selecteer **[Aan]** onder de opties:
  - **[EasyLink]** > **[Aan]**
  - **[One Touch Play]** > **[Aan]**
  - **[One Touch Standby]** > **[Aan]**

|                |                   |      |
|----------------|-------------------|------|
| Video Setup    | EasyLink          | • On |
| Audio Setup    | One Touch Play    | • On |
| Network Setup  | One Touch Standby | • On |
| EasyLink Setup |                   |      |
| Preference     |                   |      |
| Advanced       |                   |      |
| LCD Setup      |                   |      |

- De EasyLink-functie is ingeschakeld.

### One Touch Play

Wanneer u een disc op deze speler afspeelt, schakelt de aangesloten HDMI CEC-TV automatisch naar het HDMI-ingangskanaal.

### One Touch Standby


Wanneer een aangesloten apparaat (bijvoorbeeld een TV) met de eigen afstandsbediening in de stand-bymodus wordt gezet, wordt deze speler automatisch in de stand-bymodus gezet.

 **Opmerking**

- Philips garandeert geen 100% interoperabiliteit met alle HDMI CEC-apparaten.

## 6 Instellingen wijzigen

U kunt de instellingen van deze speler wijzigen in het instellingenmenu.

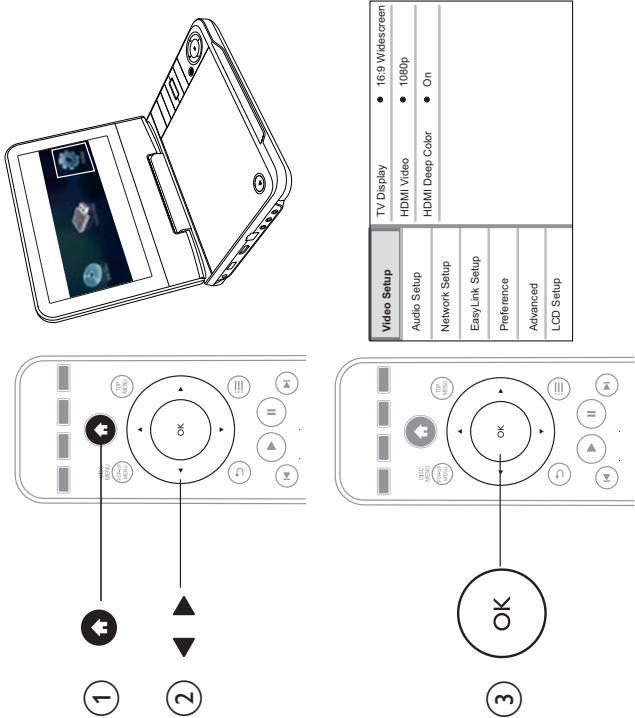

 **Opmerking**

- Menuopties die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.
- Druk op  om terug te gaan naar het vorige menu.
- Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op .

## Beeld

|                |                 |                   |
|----------------|-----------------|-------------------|
| Video Setup    | TV Display      | • 16:9 Widescreen |
| Audio Setup    | HDMI Video      | • 1080p           |
| Network Setup  | HDMI Deep Color | • On              |
| EasyLink Setup |                 |                   |
| Preference     |                 |                   |
| Advanced       |                 |                   |
| LCD Setup      |                 |                   |

[TV-scherm]: hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op uw TV-scherm past.

[HDMI-video]: hiermee selecteert u een HDMI-videoresolutie.

[HDMI Deep Color]: hiermee geeft u kleuren in meer kleurschakeringen en -tinten weer als de videobeelden in de modus Deep Color zijn opgenomen en de TV deze functie ondersteunt.



#### Opmerking

- Voor HDMI-instellingen moet deze speler via HDMI aangesloten zijn op uw TV.
- Voor de Composite-aansluiting (via de **AV OUT**-aansluiting) selecteert u onder **[HDMI-video]** een beeldresolutie van 480i/576i of 480p/576p om video-uitvoer mogelijk te maken.

## Geluid

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| Video Setup        | Night Mode | • Auto |
| <b>Audio Setup</b> | Neo 6      | • Off  |
| Network Setup      | HDMI Audio | • Auto |
| EasyLink Setup     |            |        |
| Preferences        |            |        |
| Advanced           |            |        |
| LCD Setup          |            |        |

[Nachtmodus]: hiermee brengt u harde en zachte geluiden op hetzelfde niveau. Schakel deze functie in als u bijvoorbeeld's nachts films bij een laag volume wilt bekijken.

[Neo 6]: Een Surround Sound-effect in- of uitschakelen. Dit effect wordt geconverteerd van 2.0-kanaals audio.

[HDMI-audio]: hiermee stelt u een HDMI-audio-indeling in als deze speler is aangesloten via HDMI.



#### Opmerking

- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.
- De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's en Blu-ray Discs.

## Netwerk

|                      |                       |   |
|----------------------|-----------------------|---|
| Video Setup          | Network Installation  | • |
| Audio Setup          | View Network Settings | • |
| <b>Network Setup</b> |                       |   |
| EasyLink Setup       |                       |   |
| Preference           |                       |   |
| Advanced             |                       |   |
| LCD Setup            |                       |   |

[Netwerkinstallatie]: start netwerkinstallatie om de speler op het netwerk aan te sluiten.

[Netwerkinstellingen weergeven]: hiermee geeft u de huidige netwerkstatus weer.

## Voorkeur

|                   |                  |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| Video Setup       | Menu Language    | • English       |
| Audio Setup       | Audio            | • English (ENG) |
| Network Setup     | Subtitle         | • English (ENG) |
| EasyLink Setup    | Disc Menu        | • Chinese (CHI) |
| <b>Preference</b> | Parental Control | • Off           |
| Advanced          | Screen Saver     | • On            |
| LCD Setup         | Change Password  | •               |
|                   | VCD PBC          | • On            |

[Menutaal]: hiermee selecteert u een taal voor het schermmenu.

[Audio]: hiermee selecteert u een audiotaal voor video.

[Ondertiteling]: hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.

[Discmenu]: hiermee selecteert u een menutaal voor een videodisc.

[Oudercontrole]: hiermee stelt u het beveiligingsniveau van een disc in. Beperkt het afspelen van een disc voor kinderen. Deze discs moeten zijn opgenomen met een beveiligingsniveau.



## Opmerking

- Voer '0000' in om de opties voor de beveiligingsniveaus weer te geven. Als u alle discs wilt afspelen zonder leeftijdsclassificering, selecteer dan niveau '8'.

**[Schermbeveiliging]:** hiermee schakelt u de schermbeveiliging in of uit. Als deze is ingeschakeld, wordt de schermbeveiliging na 10 minuten inactiviteit geactiveerd (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).

**[Wachtwoord wijzigen]:** hiermee stelt u een wachtwoord voor het afspelen van een beveiligde disc in. Voer '0000' in als u geen wachtwoord hebt of als u het wachtwoord niet meer weet.

**[VCD PBC]:** hiermee geeft u het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs weer of slaat u dit menu over.

**[Sleeptimer]:** hiermee kunt u een tijd instellen waarna deze speler overschakelt naar de stand-bymodus.



## Opmerking

- Als uw gewenste taal niet beschikbaar is voor de disc-, audio- of ondertitelingstaal, kunt u **[Overig]** selecteren in het menu en de 4-cijferige taalcode invoeren die u achter in deze gebruikershandleiding vindt.
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, gebruikt deze speler de standaardtaal van de disc.

## Geavanceerde opties

|                |                         |       |
|----------------|-------------------------|-------|
| Video Setup    | BD-Live Security        | • Off |
| Audio Setup    | Software Update         | •     |
| Network Setup  | Clear memory            | •     |
| EasyLink Setup | DiviX® VOD Code         | •     |
| Preference     | Version Info.           | •     |
| Advanced       | Restore default setting | •     |
| LCD Setup      |                         |       |

**[BD-Live-beveiliging]:** hiermee beperkt u toegang tot BD-Live of staat u toegang tot BD-Live toe (alleen voor niet-commerciële, door gebruikers gemaakte BD-Live-discs).

**[Software-update]:** hiermee werkt u de software bij via een netwerk of vanaf een USB-opslagapparaat.

**[Geheugen wissen]:** hiermee verwijdt u gedownloade BD-Live-items op het USB-opslagapparaat.

**[DivX® VOD-code]:** hiermee geeft u de DivX®-registratiecode of-uitschrijfcodes voor deze speler weer.

**[Versie-informatie]:** hiermee geeft u de softwareversie van deze speler weer.

**[Standaardwaarden herstellen]:** hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de speler.



## Opmerking

- U kunt internettoegang op commercieel verkrijgbare Blu-ray Discs niet beperken.
- Registreer deze speler op [www.divx.com](http://www.divx.com) met behulp van de VOD-code voor DivX voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op deze speler.
- U kunt de instellingen voor het kinderslot niet terugzetten naar de standaardwaarde.

## LCD-scherm

|                |            |               |
|----------------|------------|---------------|
| Video Setup    | Brightness | 20            |
| Audio Setup    | Contrast   | • 15          |
| Network Setup  | Colour     | • 17          |
| EasyLink Setup | Hue        | • 0           |
| Preference     | Screen     | • Full Screen |
| Advanced       |            |               |
| LCD Setup      |            |               |

**[Helderheid]:** hiermee stelt u de helderheid van het LCD-scherm in.

**[Contrast]:** hiermee stelt u het contrast van het LCD-scherm in.

**[Kleur]:** hiermee stelt u het verzadigingsniveau van het LCD-scherm in.

**[Kleurschakering]:** hiermee stelt u de tint van het LCD-scherm in.

**[Scherm]:** hiermee stelt u de beeldverhouding van het LCD-scherm in.

## 7 Software bijwerken

Controleer de huidige softwareversie voordat u de software van deze speler bijwerkt:

- 1 Druk op  en selecteer **[Configuratie]**.
  - 2 Selecteer **[Geavanc.] > [Versie-informatie]** en druk op **OK**.  
↳ De gegevens over de softwareversie worden weergegeven.
- 
- 1 Verbind de speler met internet (zie 'Een netwerk instellen').
  - 2 Druk op  en selecteer **[Configuratie]**.
  - 3 Selecteer **[Geavanc.] > [Software-update] > [Network]**.  
↳ Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten.
  - 4 Volg de instructies op het scherm om de software bij te werken.

## De software bijwerken via USB

- 1 Zoek de meest recente softwareversie op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
  - ① Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat de uitgepakte map de naam 'UPG\_ALL' heeft.
  - ② Zet de map 'UPG\_ALL' in de hoofddirectory.
- 3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (USB) van deze speler.
- 4 Druk op  en selecteer **[Configuratie]**.
- 5 Selecteer **[Geavanc.] > [Software-update] > [USB]**.  
↳ Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten.
- 6 Volg de instructies op het scherm om de software bij te werken.

- ↳ Wanneer de update is geïnstalleerd, wordt deze speler automatisch opnieuw opgestart.



### Let op

- Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.

## 8 Specificaties



### Opmerking

- Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

### Regiocode

Deze speler kan discs met de volgende regiocodes afspelen:

| DVD                                                                                | Blu-ray                                                                           | Landen                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |  | Europa, Verenigd Koninkrijk |

### Afspielbare media

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio-CD, CD-R/CD-RW, MP3-media, WMA-media, JPEG-bestanden
- DivX Plus HD-media, MKV-media
- USB-opslagapparaat

### Bestandsformaat

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Afbeeldingen: .jpg, .gif, .png

## Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- Composite Video-uitgang: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-uitgang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Audio

- HDMI-uitvoer
- Samplingfrequentie:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

## USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: USB UMS (Mass Storage Class)
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32
- Extra HDD (een draagbare harde schijf): mogelijk hebt u een externe voedingsbron nodig.

## Apparaat

- Voeding: 100 - 240 V~, 50 Hz
- Stroomverbruik: 10 W
- Stroomverbruik in stand-bymodus: < 0,25 W
- Afmetingen: 240 x 200 x 47,2 (mm)
- Nettogewicht: 1,35 kg

## Specificaties van de laser

- Lasertype (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Golf lengte: 440-410nm (BD), 650-663nm (DVD), 770-800nm (CD)
- Uitgangsvermogen: 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

# 9 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.

Probeer de speler nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen hebt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer de speler dan voor ondersteuning op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van de speler. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van de speler. Noteer de nummers hier:

Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

## Apparaat

### De knoppen op de speler werken niet.

- Haal de stekker uit het stopcontact, wacht enkele minuten en steek de stekker dan weer in het stopcontact.

### Geen stroom

- Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten.
- Controleer of het stopcontact of de sigarettenaansteker in de auto goed werkt.

### De speler voelt warm aan

- Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.



---

## Beeld

### Geen beeld.

- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de speler is geschakeld.

### Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.

- Controleer of de HDMI-kabel niet defect is. Als de kabel defect is, vervang deze dan door een nieuwe HDMI-kabel.
- Druk op  op de afstandsbediening en vervolgens op "731" (cijfertoetsen) om het beeld te herstellen. Of wacht 10 seconden totdat het scherm zich herstelt.
- Als de speler met een HDMI-kabel op een ongeautoriseerd weergaveapparaat is aangesloten, wordt het audio-/video-signaal mogelijk niet weergegeven.

### De disc speelt geen High Definition-video af.

- Controleer of de disc High Definition-video bevat.
- Controleer of de TV High Definition-video ondersteunt.

### Vervormd beeld

- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Zorg ervoor dat het video-uitvoerformaat van de disc compatibel is met de TV.
- Pas het video-uitvoerformaat aan uw TV of programma aan.
- Voor het maken van uw LCD-scherm werd zeer geavanceerde technologie toegepast. Er kunnen echter zwarte stipjes en/of heldere stipjes (rood, blauw, groen) continu zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Dit is een logisch gevolg van het productieproces en is niet te wijten aan een storing.

---

## Geluid

### Geen audio-uitvoer van de TV.

- Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van de TV zijn aangesloten.
- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de speler is geschakeld.

### Geen audio-uitvoer van de luidsprekers van het externe audioapparaat (home cinema of versterker).

- Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van het audioapparaat zijn aangesloten.
- Schakel het externe audioapparaat naar de correcte audiobron.

### Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.

- U hoort mogelijk geen geluid via de HDMI-uitgang als het aangesloten apparaat niet compatibel is met HDCP of alleen compatibel is met DVI.

---

## Afspelen

### Er kan geen disc worden afgespeeld.

- Reinig de disc.
- Controleer of de disc goed is geplaatst.
- Controleer of deze speler de disc ondersteunt. Zie 'Productspecificaties'.
- Controleer of de speler de regiocode van de DVD of BD ondersteunt.
- Controleer bij DVD±RW en DVD±R of de disc is gefinaliseerd.

### Kan geen DivX-videobestanden afspelen.

- Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.
- Controleer of de bestandsextensie van het videobestand correct is.
- Sluit deze speler via HDMI aan op een TV om DRM-beveiligde DivX-bestanden af te spelen vanaf een USB-opslagapparaat.

### DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het DivX-videobestand.
- Controleer of het ondertitelingsbestand een extensienaam heeft die door deze speler wordt ondersteund (.srt, .sub, .txt, .ssa of .smi).



**De inhoud van een aangesloten USB-opslagapparaat kan niet worden gelezen.**

- Zorg ervoor dat de indeling van het USB-opslagapparaat compatibel is met de speler.
- Zorg ervoor dat het bestandssysteem op het USB-opslagapparaat wordt ondersteund door de speler.
- Voor een draagbare harde schijf (HDD): mogelijk hebt u een externe voedingsbron nodig.

**Het symbool voor 'Geen invoer' of 'x' wordt op de TV weergegeven.**

- De bewerking is niet mogelijk.

**De EasyLink-functie werkt niet.**


- Controleer of deze speler is aangesloten op de EasyLink-TV van Philips en of de functie EasyLink is ingeschakeld (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Philips EasyLink gebruiken').

**Ik heb geen toegang tot BD-Live-functies.**

- Controleer of deze speler is verbonden met het netwerk (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of de netwerkinstallatie is uitgevoerd (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of de Blu-ray Disc BD-Live-functies ondersteunt.
- Wis de geheugenopslag (zie 'Instellingen wijzigen' > 'Geavanceerde opties (BD-Live-beveiliging, geheugen wissen...)').

# Language code

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhajjani                 | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic     | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrwatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

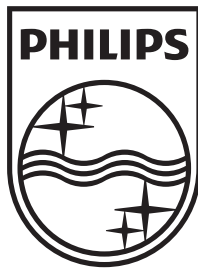

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PB9001\_12\_UM\_Book 1\_V3.2

