

Инструкция за експлоатация
Български

SHC2000



PHILIPS



Помощни телефони (www.p4c.philips.com)

België/Belgien/Belgique

070 222 303

Nederland

0900 8406

China

86-800 820 5128

Österreich

0810 001 203

Deutschland

0180 535 6767

Polska

22 571 0 571

España

902 113 384

Portugal

2 1416 3033

France

0825 889789

Schweiz/ Suisse/ Svizzera

0844 800 544

Finland

0 0800 3122 1280

Suomi

09 6158 0250

Hong Kong

852-2619 9663

Sverige

08 5985 2250

Ireland

01 764 0292

Türkiye

0800 261 3302

Italia

199 11 88 99

UK (United Kingdom)


0870 900 9070

България


Безплатен телефонен номер

00 800 11 544 24


/за абонати на фиксирани мрежи/

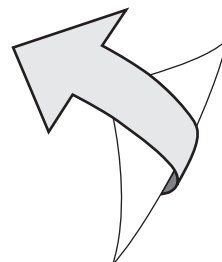


Фигура 1

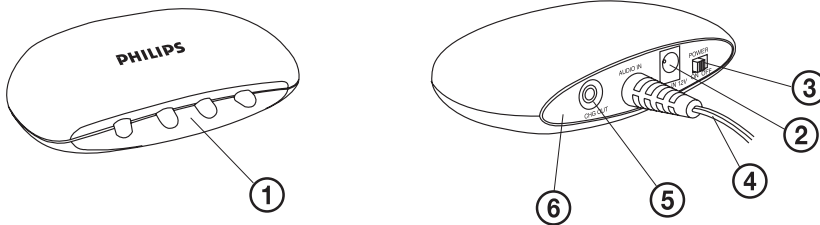


Фигура 2

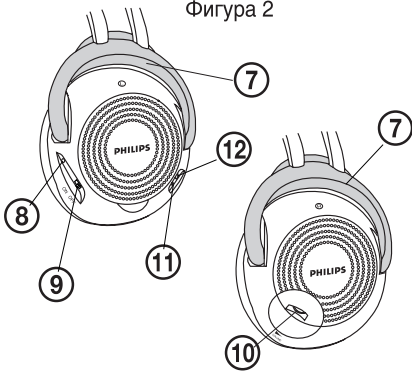


Фигура 3

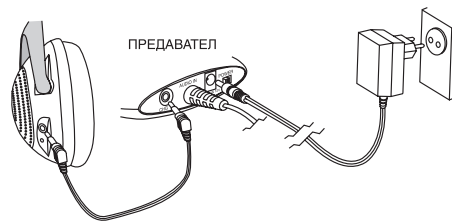

Фигура 4

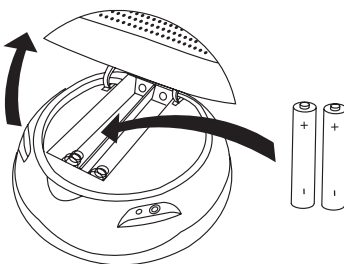

Фигура 5

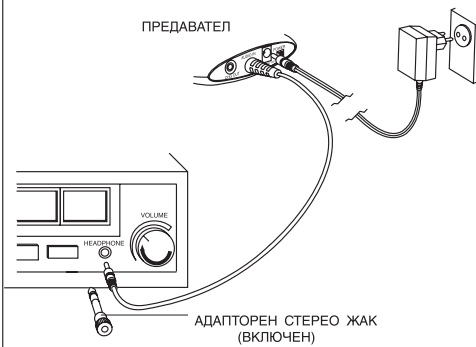

Поздравления!

Туко що закупихте най-модерните инфра червена (IR) безжична стерео звукова система. Тази система използва най-новите IR безжични технологии, които ви осигуряват пълна свобода при движение* докато се наслаждавате на любимите си музика и филми. С премахването на неудобството от кабели или кабели на слушалките! За да се уверите, че имате най-доброто представяне от IR безжичната стерео звукова система, моля прочетете тази инструкция внимателно.

*) 7 m. макс. обхват, в зависимост от околните условия и се ограничава от видимостта към предавателя.

ВАЖНО

Прочетете тези инструкции. Всички инструкции за безопасността и работата трябва да бъдат прочетени преди да използвате безжичната система със слушалки.

Проверете дали волтажа означен на лепенката с модела на адаптора отговаря на този на мрежата преди да свържете системата към нея. Махнете батериите от отделението на слушалките и изключете адаптора от контакта ако системата няма да се използва дълго време.

Пазете от огън или токов удар: не излагайте оборудването на влага, дъжд, пясък или силна топлина причинена от отоплителни уреди или директна слънчева светлина.

ВАЖНО

Преди да използвате IR слушалките за първи път, уверете се, че батериите са напълно заредени за около 16 часа. Това ще гарантира по-дълъг живот на батериите.

Предимства на последните безжични технологии на Philips

Безжично предаване

IR предавателя предава стерео аудио сигнали от аудио или видео източници към вашите IR слушалки без кабели.

Широк обхват на предаване

IR слушалките могат да получават сигнали до максимум 7 метра. Въпреки това, те трябва да имат видимост към предавателя.

Лесно предаване

Високо честотни IR вълни пренасят аудио сигнала, за да се осигури чисто и ясно приемане.

Много слушалки с един предавател

Можете да използвате допълнително слушалки с един предавател, ако те работят на същите честоти. Консултирайте се с листа със спецификации на уреда, за да видите дали са съвместими.

Съдържание на кутията

IR система със слушалки се състои от следните аксесоари:

- 1 x SHC2000 IR предавател
- 1 x SHC2000 IR слушалки
- 1 x SBC CS030/00 12 волта/200 mA AC/DC адаптер
- 2 x презареждащи батерии R03 AAA (NiMH)
- 1 x 3.5 mm към 6.3 mm стерео адапторен жак
- 1 кабел за презареждане (45 cm)

Предавател (фиг. 1)

- 1 IR предавателни LED** – предават аудио сигнал към IR слушалките.
- 2 DC power** – за свързване към 12 волтовия/200 mA AC/DC адаптер.
- 3 Power switch** – бутон за включване/изключване.
- 4 3.5 mm аудио вход за стерео слушалки** – за свързване на IR предавателя към аудио източник.
- 5 Вход за презареждане** – свържете кабела за презареждане към входа.
- 6 Платка с бутоните за управление Слушалки (фиг. 2)**
- 7 IR сензори** – за приемане на IR вълните от предавателя.
- 8 Индикатор за захранване** – светва, когато ги използвате.
- 9 Включване/изключване** – приплъзнете бутона на позиция за включени или изключвани, за да включите/изключите слушалките.
- 10 Звук** – нагласяне на звука на желаното от вас ниво.
- 11 Индикатор за презареждане** – светва когато кабела за презареждане е свързан между слушалките и IR предавателя. Напълно изтощени батерии се зареждат напълно за около 16 часа.

Информация за околната среда

Всички ненужни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме всичко възможно, опаковката лесно да се разделя на два материала: картон и найлон.

Системата се състои от материали, които могат да се рециклират ако се разглови от специализирана фирма. Моля спазвайте местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

12 Вход за презареждане (фиг. 3) –

свържете кабела за презареждане към предавателя. Индикатора за презареждане на слушалките трябва да се включи, като по този начин обозначава, че слушалките се зареждат.

Захранване на предавателя

ВАЖНО

Използвайте само Philips SBC CS030/00 12 волтов/200 mA AC/DC адаптер.

- 1** Уверете се, че волтажа на адаптора отговаря на волтажа на контакта.
- 2** Свържете DC конектора на AC/DC адаптора към 12 волтовото DC входящ конектор намиращ се отзад на предавателя.
- 3** Свържете 12 волтовия/200 mA AC/DC адаптор към контакта.
– Винаги изключвайте AC/DC адаптор ако няма да използвате предавателя дълго време.

Инсталиране

Захранване на слушалките **ВАЖНО**

Използвайте само R03/AAA NiMH батерии (за предпочитане Philips).

- 1 Проверете дали бутона за захранването на IR слушалките е на положение включени.
- 2 Уверете се, че батериите са в отделението и са с правилен поляритет както е означено.
- 3 За да заредите презареждащите R03/AAA NiMH батерии на слушалките, първо изключете слушалките. След това свържете кабела за презареждане към слушалките и към предавателя (фиг. 3). Индикатора за зареждане ще светне.

Бележка:

Напълно изтощените батерии имат нужда от около 16 часа, за да се заредят.
Винаги махайте батериите ако няма да използвате слушалките дълго време.

Батериите съдържат химически субстанции, така че те трябва да се изхвърлят правилно.

Аудио свързки

Подмяна на батериите на слушалките (фиг. 4)

ВАЖНО

Използвайте само R03/AAA NiMH батерии (за предпочитане Philips).

- 1 Отворете отделението на слушалките.
- 2 Извадете батериите и ги изхвърлете правилно.
- 3 Поставете нови батерии. Използвайте само R03/AAA NiMH батерии (за предпочитане Philips).
- 4 Уверете се, че батериите са правилно поставени, както е обозначено със символите в отделението.
- 5 Затворете отделението.

ВАЖНО

Преди да използвате IR слушалките за първи път, уверете се, че батериите са напълно заредени за около 16 часа. Това ще гарантира по-дълъг живот на батериите.

Аудио свързки

Свързване на IR предавателя към изход за слушалки на аудио източник (фиг. 5)

- 1 Свържете 3.5 mm стерео жака на стерео аудио кабела към изхода за слушалки на аудио източник, като телевизор, HiFi или компютър.
– В случай че аудио източника има 6.3 mm изход за слушалки, използвайте осигурения 3.5 mm към 6.3 mm стерео адапторен жак.
- 2 Включете аудио източника и внимателно усилвайте звука му.
- 3 Включете слушалките.
- 4 Нагласете звука на желаното от вас ниво.

Основни действия

Когато IR предавателя е свързан към изхода за слушалки на аудио източник.

- 1 Включете IR предавателя и го поставете на същата височина или малко по-високо от височината на приемане на IR слушалките.
- 2 Насочете LED-овете към зоната на слушане, като се уверите че няма препятствия между предавателя и слушалките.
- 3 Включете слушалките.
- 4 Включете аудио източника и внимателно усилвайте звука му.
- 5 Нагласете звука на IR слушалките на желаното ниво с бутона за контрол на звука на тях.

ВАЖНО

Тъй като IR светлината върви в права линия, поставете IR предавателя на същата височина или малко по-високо от височината на приемане на IR слушалките.

Високите IR светлини съдържание като слънчева светлина и ярка стайна светлина може да объркат аудио сигнала и да предизвикат смущения. Ако имате такива проблеми, просто преместете системата в по-тъмно място.

Възможни проблеми

Ако възникне проблем, първо проверете описаните по-долу преда да занесете системата на сервиз.

Ако не можете да оправите проблема с тези съвети, свържете се с доставчика или сервизния център.

ВНИМАНИЕ: При никакви обстоятелства не се опитвайте да поправяте система сами, тъй като това ще анулира гаранцията.

Проблем	Решение
Няма звука	– Проверете дали АС/DC адаптора в напълно включен в контакта и неговия DC конектор е правилно включен в 12 волтовия DC входящ конектор намиращ се отзад на предавателя. – Проверете дали бутон за включване на слушалките е на позиция включени. – Батериите на слушалките са слаби. (Погледнете Захранване на слушалките) – Проверете дали аудио източника е включен. – Силата на звука не е нагласена. Нагласете силата на аудио източника/слушалките на по-силно ниво. – Уверете се, че предавателя е SHC2000. Някой предаватели са вградени в друго оборудване, които може да не са съвместими с SHC2000 слушалките, поради по-новите технологии използвани в SHC2000 слушалките.
Има смущения в звука	– Батериите на слушалките са слаби. (Погледнете Захранване на слушалките) – Проверете дали звука на аудио източника/слушалките не е прекалено силен. Намалете го. – Разстоянието от предавателя е прекалено голямо. Приближете се до предавателя. – Смущения от луминесцентни лампи/други източници на излъчвания.. Преместете предавателя или слушалките. – Уверете се, че предавателя е SHC2000. Някой предаватели са вградени в друго оборудване, които може да не са съвместими с SHC2000 слушалките, поради по-новите технологии използвани в SHC2000 слушалките.

Поддръжка

- Ако няма да използвате слушалките дълго време, моля извадете батериите, за да се избегне изтичане и корозия.
- Използвайте само R03/AAA NiMH батерии (за предпочитане Philips).
- Не оставяйте слушалките близо до източници на топлина. Не ги излагайте на директна слънчева светлина, прах, влага, дъжд или някакъв механичен шок.
- Не използвайте алкохол, разреждители или базирани на петрол вещества, за да почиствате слушалките и предавателя. Използвайте леко навлажнена кърпа, за да ги почиствате.
- На използвайте почистващи вещества съдържащи алкохол, спирт, амоняк или абразиви, тъй като те може да повредят покритието.

Безопасност при слушане! Продължителната употреба при висока сила на звука може трайно да увреди слуха ви.

Система:	Инфра червена (IR)
Преобразуване:	преобразуване на честотите (FM)
Ефективен обхват на предаване:	макс. 7 метра обхват (в зависимост от околните условия и пречките по пътя на видимостта към предавателя)
Входящо ниво:	300 mVrms (1 kHz синусоидна вълна)
Захранване – предавател:	12 волта / 200 mA DC, положителен център
Захранване - слушалки:	2 x 1.2 V R03 (AAA) батерии (NiMH)
Носител на честотите (слушалки):	2.3 MHz (Л), 2.8 MHz (Д)
Съотношение сигнал/шум:	> 55 dB (1 kHz синусоидна вълна, A-weighted)
Смущения:	< 1% THD
Разделяне на каналите:	> 30 dB

Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер

00 800 11 544 24

/за абонати на фиксирани мрежи/

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

www.philips.com

This document is printed on chlorine free produced paper

Data subject to change without notice

Printed in China

CE 0682

