

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

CD655



SK Telefónny záznamník



Výstraha

Používajte len nabíjateľné batérie.

Pred použitím nabíjajte telefón 24 hodín.

PHILIPS

Obsah

I	Dôležité	3	5	Lepšie využívajte váš telefón	20
I.1	Požiadavky napájania	3	5.1	Zapnutie/vypnutie telefónu	20
I.2	Bezpečnostné informácie	3	5.2	Uzamknutie/odomykanie klávesnice	20
I.3	Zhoda	4	5.3	Textový alebo číslcový vstup	20
I.4	Použitie zhody s normou GAP	4	5.4	Prebiehajúci hovor	20
I.5	Recyklácia a likvidácia	4	5.5	Čakajúci hovor	22
I.6	Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia („EMF“)	5	5.6	Identifikácia linky volajúceho	22
2	Váš telefón	6	5.7	Používanie vášho telefónneho zoznamu	22
2.1	Čo je v škatuli	6	5.8	Používanie zoznamu opakovaného vytáčania	25
2.2	Prehľad telefónu	7	5.9	Používanie záznamu hovorov	26
2.3	Ikony displeja	10	5.10	Používanie interkomu	27
2.4	Ikony ponuky	10	5.11	Lokalizovanie	29
2.5	Prehľad základnej stanice	11	6	Osobné nastavenia	30
3	Začíname	12	6.1	Zmena názvu slúchadla	30
3.1	Pripojte základnú stanicu	12	6.2	Tóny slúchadla	30
3.2	Pripevnenie základne na stenu	12	6.3	Zmeňte jazyk zobrazovania	31
3.3	Inštalujte váš telefón	13	6.4	Nastavte tapetu	31
3.4	Uvítací režim	14	6.5	Nastavte farbu témy	31
3.5	Usporiadanie ponuky	15	6.6	Nastavte úroveň kontrastu	31
4	Používanie vášho telefónu	18	6.7	Nastavte dobu podsvietenia	32
4.1	Uskutočnenie hovoru	18	6.8	Aktivácia/deaktivácia automatického zavesenia	32
4.2	Odpovedanie na hovor	19			
4.3	Ukončenie hovoru	19			

7	Nastavenia hodín a budíka	33	9.3	Spätne volanie	43
7.1	Nastaviť dátum a čas	33	9.4	Zrušenie volania spät'	44
7.2	Nastaviť formát dátumu/času	33	9.5	Skryť ID	44
7.3	Nastavenie budíka	34	10	SMS	45
7.4	Nastaviť tón budíka	34	10.1	Písanie a odoslanie novej SMS	45
8	Rozšírené nastavenia	35	10.2	Zobraziť správy v schránke prijatých správ	46
8.1	Jednoduché volanie	35	10.3	Uloženie správy v schránke návrhov	48
8.2	Aktivácia/deaktivácia konferenčného režimu	35	10.4	Nastavenia SMS	49
8.3	Blokovanie hovorov	36	11	Telefónny záznamník/ odkazovač (TAM)	52
8.4	Aktivácia/deaktivácia režimu XHD zvuku	36	11.1	Prehrať	52
8.5	Zmeniť hlavný PIN	37	11.2	Odstrániť všetky správy	53
8.6	Registrácia	37	11.3	Nastaviť režim odpovedania	53
8.7	Odregistrovanie slúchadla	38	11.4	Prispôsobená odchádzajúca správa	54
8.8	Výber krajiny	38	11.5	Zapnutie/vypnutie záznamníka prostredníctvom slúchadla	55
8.9	Vynulovanie zariadenia	39	11.6	Nastavenia záznamníka	55
8.10	Predvolené nastavenia	39	11.7	Sledovanie hovorov	57
8.11	Nastavte automatickú predvoľbu	40	12	Technické údaje	59
8.12	Zmeniť čas oneskorenia odozvy	40	13	Často kladené otázky	60
8.13	Zmena vytáčacieho režimu (závisí od krajiny)	41	14	Register	63
8.14	Nastaviť prvé zvonenie	41			
9	Služby siete	42			
9.1	Preposlať hovor	42			
9.2	Hlasová pošta	43			

I Dôležité

Pred používaním vášho telefónu si urobte čas na prečítanie tejto užívateľskej príručky. Obsahuje dôležité informácie a poznámky súvisiace s vašim telefónom.

I.1 Požiadavky napájania

- Tento výrobok vyžaduje elektrické napájanie striedavého prúdu 220-240 voltov. V prípade prerušenia napájania môže dôjsť k strate komunikácie.
- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediný spôsob ako vypnúť nabíjačku je odpojiť napájanie od elektrickej zástrčky. Zistite, aby bola elektrická zástrčka vždy ľahko dostupná.
- Elektrické napätie v sieti je klasifikované ako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), tak ako je to definované v norme EN 60-950.

Výstraha

Aby ste zabránili poškodeniu alebo poruche:

- Nedovoľte, aby nabíjacie kontakty alebo batéria prišli do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Neotvárajte ho, pretože by ste mohli byť vystavení účinkom vysokého napätia.
- Nikdy nepoužívajte iné batérie, ako tie, ktoré boli dodané s výrobkom, alebo ktoré odporúča spoločnosť Philips: nebezpečenstvo výbuchu.
- Vždy používajte káble dodávané s výrobkom.

I.2 Bezpečnostné informácie

- Aktivovanie handsfree by mohlo náhle zvýšiť hlasitosť v sluchátku na veľmi vysokú úroveň: zaistite, aby slúchadlo nebolo príliš blízko pri vašom uchu.
 - Toto zariadenie nie je navrhnuté tak, aby mohlo v prípade výpadku prúdu uskutočňovať núdzové hovory. Aby bolo možné uskutočňovať núdzové hovory, je nutné sprístupniť inú variantu.
 - Telefón nevystavujte nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym svetlom.
 - Telefón nezahadzujte a nedovoľte iným predmetom aby naň padli.
 - Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, amoniak, benzén alebo brúsivá, pretože môžu prístroj poškodiť.
 - Tento výrobok nepoužívajte v miestach s nebezpečenstvom výbuchu.
 - Nedovoľte, aby do styku s výrobkom prišli malé kovové predmety. Môže to znížiť kvalitu zvuku a poškodiť výrobok.
 - Nedovoľte, aby nabíjačka prišla do kontaktu s tekutinami.
 - Zapnuté mobilné telefóny v tesnej blízkosti prístroja môžu spôsobiť rušenie.
- O prevádzkových a skladovacích teplotách:
- Prevádzkujte na miestach, kde sa teplota vždy pohybuje v rozmedzí 0 až 35°C (32 až 95°F).
 - Uskladňujte na miestach, kde sa teplota vždy pohybuje v rozmedzí -20 až 45°C (-4 až 113°F).
 - Životnosť batérie môže byť skrátená v prostrediach s nízkou teplotou.

1.3 Zhoda

My, spoločnosť Philips vyhlasujeme, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s inými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EK. Tento výrobok je možné spojiť len s analógovými telefónnymi sieťami krajín uvedených na balení.

Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com

1.4 Použitie zhody s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že sú všetky slúchadlá a základné stanice DECT™ GAP v zhode s minimálnymi prevádzkovými štandardmi bez ohľadu na ich výrobcu. Slúchadlo a základná stanica CD650/655 sú v zhode s GAP, čo znamená, že minimálne garantované funkcie sú: registrácia slúchadla, prevzatie linky, prijatie hovoru a volanie. Rozšírené funkcie nemusia byť dostupné v prípade, že s vašou základnou stanicou používate iné slúchadlo ako CD650/655.

Ak chcete zaregistrovať a používať slúchadlo CD650/655 so základnou stanicou normy GAP iného výrobcu, postupujte najskôr podľa postupu opísaného v pokynoch výrobcu a potom postupujte podľa postupu opísaného v strana 37.

Ak chcete prihlásiť slúchadlo iného výrobcu k základnej stanici CD650/655, dajte základnú stanicu do prihlasovacieho režimu (strana 37) a potom postupujte podľa pokynov výrobcu.

1.5 Recyklácia a likvidácia

Pokyny pre likvidovanie starých výrobkov:

Smernica WEEE (Smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach; 2002/96/EK) bola prijatá aby zabezpečila, že výrobky budú recyklované najlepším dostupným spôsobom, technikami obnovy a recyklácie, čím sa zabezpečí ľudské zdravie a vysoká ochrana životného prostredia.

Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený použitím vysoko kvalitných materiálov a súčastí, ktoré môžu byť recyklované a znova použité.

Nelikvidujte váš starý výrobok vyhodením do bežného odpadu vo vašej domácnosti. Informujte sa o miestnom systéme separátneho zberu elektrických a elektronických výrobkov označených týmto symbolom.



Použite jednu z nasledovných možností likvidácie:

- Úplný výrobok (vrátane jeho káblov, zástrčiek a príslušenstva) likvidujte v zberných zariadeniach určených smernicou WEEE.
- Ak ste zakúpili náhradný výrobok, doručte úplný starý výrobok späť predajcovi. Podľa požiadavky smernice WEEE by ho mal prijať.

Pokyny pre likvidáciu batérií:

Batérie by sa nemali likvidovať s bežným odpadom z domácnosti.



Informácie o balení:

Spoločnosť Philips označila balenie bežnými symbolmi navrhnutými na pomoc recyklácii a vhodnej likvidácii prípadného odpadu.



Asociovanému národnému systému obnovy a recyklácie bol zaplatený finančný príspevok.



Označený baliaci materiál je recyklovateľný.

4. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že v prípade správneho použitia jej výrobkov na ich určené použitie, je použitie týchto výrobkov podľa dostupných vedeckých poznatkov bezpečné.
5. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných EMF a bezpečnostných noriem, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať ďalší vývoj štandardizácie v záujme rýchlej integrácie do svojich výrobkov.

1.6 Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia („EMF“)

1. Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába a predáva mnoho výrobkov orientovaných na spotrebiteľov, ktoré obyčajne, ako všetky elektronické prístroje, majú schopnosť vydávať a prijímať elektromagnetické signály.
2. Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť pre naše výrobky všetky potrebné zdravotné a bezpečnostné opatrenia, aby boli v zhode s platnými právnymi požiadavkami a aby dodržiavali EMF normy platné v čase výroby výrobkov.
3. Spoločnosť Philips sa snaží vyvíjať, vyrábať a predávať výrobky, ktoré nemajú škodlivé zdravotné účinky.

2 Váš telefón


Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips!

Ak chcete využiť všetky výhody zákaznickej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome.

2.1 Čo je v škatuli



Slúchadlo

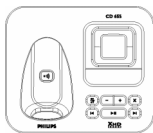

Základná stanica



Dvierka priestoru pre batérie



2 nabíjateľné AAA batérie



Prívod energie



Linkový kábel*



Používateľská príručka



Záruka




Návod na rýchle spustenie

Poznámka

*V škatuli môžete nájsť linkový adaptér dodávaný oddelene od linkového kábla. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového kábla do linkovej zástrčky.

V baleniach s viacerými slúchadlami nájdete jedno alebo viacero ďalších slúchadiel, nabíjačiek s napájacími jednotkami a ďalšie nabíjateľné batérie.

2.2 Prehľad telefónu

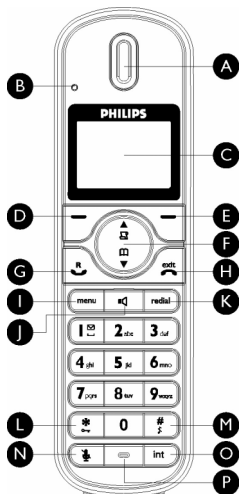

A Slúchadlo

B LED dióda udalostí

Bliká v prípade nového zmeškaného hovoru, SMS správy alebo hlasovej správy alebo správy odkazovača.

C Poznámka

Ak ste si nepredplatili službu identifikácie linky volajúceho, nebudú zobrazené žiadne upozornenia na nové udalosti okrem nových správ zaznamenaných v záznamníku. Z tohto dôvodu nebude LED dióda udalostí blikáť v prípade nového hovoru, SMS správy alebo hlasovej správy.

C Displej

Na strane strana 10 nájdete prehľad ikon displeja.

D Ľavé výberové tlačidlo

Vyberte funkciu zobrazenú priamo nad tlačidlom na obrazovke slúchadla.

Počas hovoru: Začnite druhý hovor, pozrite si telefónny zoznam, preneste hovor alebo aktivujte/deaktivujte režim zvuku XHD.

Zapnite podsvietenie.

E Právě výberové tlačidlo

Vyberte funkciu zobrazenú priamo nad tlačidlom na obrazovke slúchadla.

Zapnite podsvietenie.

F Navigačné tlačidlá

V pohotovostnom režime: Rolujte nahor pre prístup k záznamom hovorov a smerom nadol pre prístup k telefónnemu zoznamu.

Počas hovoru: Rolovaním nahor/nadol zvýšite alebo znížite hlasitosť slúchadla a reproduktora.

V režime úprav: Rolovaním nahor/nadol prejdete na predchádzajúci alebo nasledovný znak.


V iných režimoch: Rolujte nahor/nadol v zozname ponuky alebo prejdite v telefónnom zozname, zozname opakovaných volaní alebo v zázname hovorov na predchádzajúci alebo nasledovný záznam.

G Tlačidlo hovoru

V pohotovostnom režime: Odpovedajte na prichádzajúci externý alebo interný hovor.

Počas hovoru: Aktivujte funkciu opätovného volania.

V iných režimoch: Vytočte zvolené číslo v telefónnom zozname, zozname opakovaných hovorov alebo v zázname hovorov.

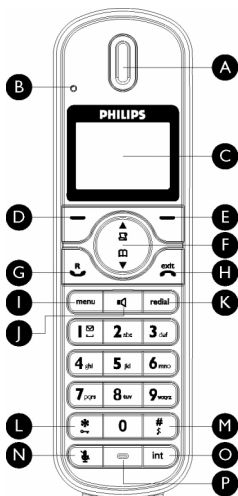

H Tlačidlo zavesenia

V pohotovostnom režime: *Dlhým stlačením* zapnete/vypnete slúchadlo.

Počas hovoru: Ukončenie hovoru.

V iných režimoch: Vráťte sa do pohotovostného režimu.

I Tlačidlo ponuky

V pohotovostnom režime: Prejdite do hlavnej ponuky.

J Tlačidlo reproduktora

V pohotovostnom režime: Zapnite reproduktor a vytočte číslo. Pomocou režimu handsfree odpovedajte na prichádzajúci hovor.

Počas hovoru: Prepínajte reproduktor na zapnutý/vypnutý.

K Tlačidlo opakovaného volania



V pohotovostnom režime: Prístup do zoznamu opakovaných volaní.

L Tlačidlo uzamknutia klávesnice



V pohotovostnom režime: Vložte *.

Dlhým stlačením uzamknite/odomknite klávesnicu.

Počas hovoru: Vložte *.

M Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvonenia a Tlačidlo pozastavenia

V pohotovostnom režime: Vložte #. *dlhým stlačením* zvonenie zapnete/vypnete.

Počas hovoru: Vložte #.

Pred vytáčaním: *Dlhým stlačením* vložte prestávku označenú „P“.

V režime úprav: *Dlhým stlačením* prepnete medzi veľkými a malými písmenami.

N Tlačidlo vypnutia zvuku

Počas hovoru: Vypnutie/zapnutie zvuku mikrofónu slúchadla.


O Tlačidlo prenosu hovoru a tlačidlo interkom/konferencia



V pohotovostnom režime: Spustenie interného hovoru.

Počas hovoru: Podržte linku a vykonajte lokalizovanie ďalšieho slúchadla. *Dlhým stlačením* spustíte konferenciu medzi internými a externými hovormi.

P Mikrofón

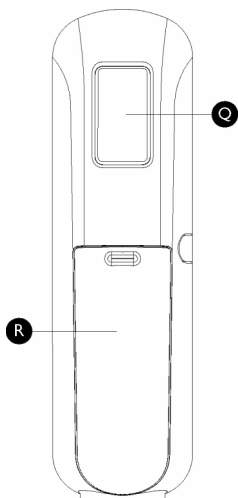


Q Reproduktor

R Dvierka priestoru pre batérie

⚡ Nebezpečenstvo

Aktivovanie handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť v sluchátku na veľmi vysokú úroveň. Zaistite, aby slúchadlo nebolo príliš blízko pri vašom uchu.

2.3 Ikony displeja

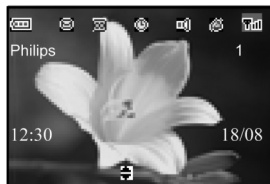

Informuje o tom, že batéria je úplne nabitá. Ikona bliká počas nabíjania a pri slabšej batérii.



Informuje o tom, že batéria je úplne vybitá.



Informuje o spojení alebo podržaní externého hovoru. Ikona bliká v prípade prijímania prichádzajúceho hovoru.



Informuje o existujúcich SMS správach v schránke prijatých správ. Ikona bliká v prípade novej hlasovej správy alebo neprečítanej SMS správy.



Zobrazí sa v prípade existujúcich zápisov v zázname hovorov alebo v prípade vstupu do záznamu hovorov. Ikona bliká v prípade nových zmeškaných hovorov. Zobrazí sa po aktivácii budíka.



Zobrazí sa po aktivácii reproduktora.



Zobrazí sa po aktivácii vypnutia zvonenia.



Informuje o aktivovaní telefónneho záznamníka. Ikona bliká v prípade plnej pamäte záznamníka pre správy.



Informuje o tom, že je slúchadlo zaregistrované a v dosahu základnej stanice. Ikona bliká, keď je slúchadlo mimo dosah alebo vyhľadáva základňu.

2.4 Ikony ponuky



Telefónny zoznam



Osobné nastavenie



Hodiny a budík



Rozšírené nastavenie



Sietová služba




SMS



Záznamník

2.5 Prehľad základnej stanice

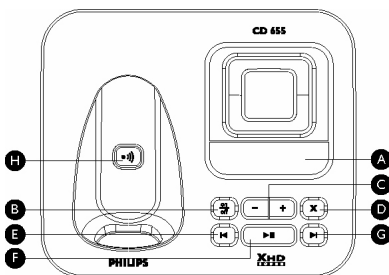

A Počítadlo správ

Bliká: Označuje počet nových správ.

Stále: Označuje počet starých správ.

2 blikajúce líšty: Informuje o tom, že už nie je voľná žiadna pamäť.

Označuje úroveň hlasitosti (L0 - L5) po stlačení tlačidla .

Počas prehrávania informuje o aktuálnom počte správ.

B Tlačidlo zapnutia/vypnutia

V pohotovostnom režime k *rátokým stlačením* vykonáte zapnutie/vypnutie záznamníka.

C Tlačidlá hlasitosti

Počas prehrávania zvýšte/znížte hlasitosť reproduktora.

Je tu 5 úrovni hlasitosti.

Odosluch hovoru sa aktivuje v prípade, že hlasitosť reproduktora nie je vypnutá.

D Tlačidlo odstránenia

Odstráni aktuálnu správu počas jej prehrávania.

Dlhým stlačením vykonáte odstránenie všetkých správ v prípade, že záznamník je

v pohotovostnom režime (neprečítané správy nebudú odstránené).

E Tlačidlo predchádzajúcej správy/opätovného prehratia správy

Prejdite do predchádzajúcej správy, ak stlačíte dvakrát počas prehrávania správy.

Opätovne prehrajte aktuálnu správu, ak stlačíte raz počas prehrávania správy.

F Tlačidlo prehratia/zastavenia

Prehrajte správy v telefóne (prvá zaznamenaná správa sa prehrá ako prvá). Zastavte prehrávanie správy.

G Tlačidlo nasledovnej správy

Počas prehrávania správy preskočte na nasledovnú správu.

H Tlačidlo lokalizovania


Vykonajte lokalizovanie slúchadla.

Dlhým stlačením spustíte proces registrácie.

3 Začíname

3.1 Pripojte základnú stanicu

- 1 Umiestnite základňu na stredové miesto v blízkosti zásuvky telefónnej linky a elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte linkový kábel a napájací kábel k ich príslušným konektorom na spodnej strane základne tak, ako je to na obrázku.

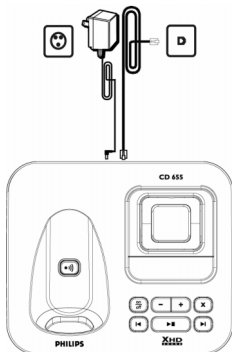

- 3 Pripojte druhý koniec linkového kábla do linkovej zástrčky na telefóne a druhý koniec sieťového kábla do elektrickej zástrčky.

Poznámka

Linkový adaptér nemusí byť pripojený k linkovému káblu. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového kábla do linkovej zástrčky.

Výstraha

Zabráňte umiestneniu základnej stanice v prílišnej blízkosti veľkých kovových predmetov, ako napríklad registračných skriniek, radiátorov alebo elektrických zariadení. Toto môže znížiť dosah a kvalitu zvuku. Budovy s hrubými vnútornými a vonkajšími stenami môžu zhoršiť prenos signálov do a zo základne.

Výstraha

Základná stanica nemá spínač ZAPNUTIA/VYPNUTIA. Prúd je dodávaný, keď je sieťový adaptér pripnutý do jednotky a pripojený do elektrickej zástrčky. Jediný spôsob ako jednotku vypnúť je odpojiť sieťový adaptér z elektrickej zástrčky. Preto zabezpečte, aby bola elektrická zástrčka ľahko dostupná.

Sieťový adaptér a telefónny linkový kábel musia byť pripojené správne, pretože nesprávne pripojenie môže jednotku poškodiť.

Vždy používajte telefónny sieťový kábel dodávaný spolu s jednotkou. Inak nemusíte dostať oznamovací tón.


3.2 Pripravenie základne na stenu

Základňa je navrhnutá tak, aby podporovala pripevnenie na stenu. Ak chcete základňu pripevniť na stenu, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:


Výstraha

Iné metódy pripevňovania základne na steny neodporúčame, pretože môžu poškodiť výrobok.


- 1 Zo zadnej strany základnej stanice odstráňte držiak.

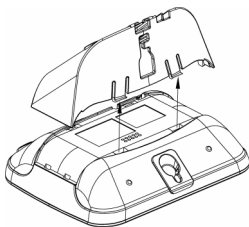

- 2** Otočte držiak hore nohami a následne ho vložte späť do zadnej časti základne.

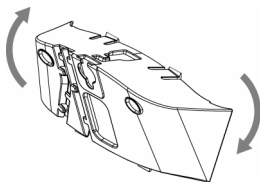


- 3** Vložte skrutky (nie sú súčasťou dodávky) do steny.

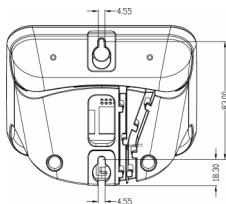

- 4** Zarovnajte upevňovacie otvory na zadnej časti základne so skrutkami na stene.

- 5** Kĺzavým pohybom nasadíte základňu na svoje miesto.

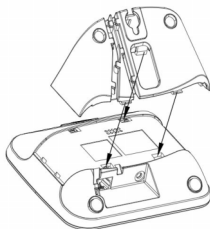

3.3 Inštalujte váš telefón


Pred použitím slúchadla musia byť batérie nainštalované a úplne nabité.

3.3.1 Vkládanie batérie


⚠ Výstraha

Vždy používajte nabíjateľné AAA batérie dodávané s prístrojom. V prípade použitia alkalických batérií alebo iného typu batérie môže dôjsť k riziku vytekania batérie.

- 1** Posunom odstráňte kryt batérie.



- 2** Umiestnite batérie v správnej polarite, tak ako je to znázornené a kryt vráťte naspäť.

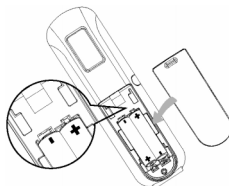

3.3.2 Nabíjanie batérie

Výstraha

Slúchadlo sa musí nabíjať minimálne 24 hodín pred jeho prvým použitím. Keď sa úroveň nabitia batérie dostane do nízkych hodnôt, tak vás senzor vybitia batérie informuje o stave vydávaním počuteľného tónu a blikaním ikony batérie. Ak úroveň nabitia batérie dosiahne veľmi nízke hodnoty, tak sa telefón automaticky vypne a žiadne prebiehajúce funkcie nebudú uložené.

- 1 Umiestnite slúchadlo na nabíjaciu vidlicu základnej stanice. V prípade správneho umiestnenia slúchadla zaznie melódia.
- 2 Ikona batérie  na displeji bliká počas nabíjania.
- 3 Ikona batérie  sa ustáli v momente úplného nabitia slúchadla.

Poznámka

Optimálna výdrž batérie sa dosiahne po 3 cykloch úplného nabitia (viac ako 15 hod.) a vybitia, kedy bude možné na jedno nabitie uskutočniť až 12 hodín hovoru a až 150 hodín v pohotovostnom režime.

3.4 Uvítací režim

Poznámka

V závislosti od vašej krajiny sa nemusí objaviť obrazovka **VITAJTE**. V takomto prípade nie ste povinní zvoliť nastavenia krajiny/operátora/jazyka.

V takomto prípade bude pred prvým použitím slúchadla po zobrazení **VITAJTE** na obrazovke potrebné nakonfigurovať slúchadlo podľa krajiny použitia.

Po niekoľkých minútach nabíjania sa v rôznych jazykoch zobrazí slovo **VITAJTE**. Pri konfigurovaní telefónu postupujte podľa týchto krokov:

- 1 Rolujte  na slovo **VITAJTE** vo vašom preferovanom jazyku a stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** potvrdíte váš výber.
- 2 Rolujte  na vašu krajinu.
- 3 Stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** potvrdíte váš výber.
- 4 Stlačte  pre vášho operátora (ak je to potrebné).
- 5 Opätovným stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** potvrdíte váš výber.
 - *Predvolené nastavenie linky a jazyk ponuky pre zvolenú krajinu sa nastavujú automaticky.*
 - *Pre nastavenie dátumu/času, pozri "Nastaviť dátum a čas" na strane 33.**Váš telefón je teraz pripravený pre používanie.*

Poznámka


Bez predchádzajúceho výberu vašej krajiny stále môžete vykonávať odchádzajúce hovory a prijímať prichádzajúce hovory. Po hovore sa znovu zobrazí uvítací režim.


Tip


Vaše nastavenia krajiny môžete zmeniť kedykoľvek po prvej konfigurácii. (pozrite si časť "Country selection" v kapitole 8.8) Ak počas 15 sekúnd nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla, slúchadlo sa automaticky vráti do pohotovostného režimu. Do pohotovostného režimu sa automaticky vráti aj potom, ako slúchadlo vrátite do základnej stanice.

3.5 Usporiadanie ponuky

Nižšie uvedená tabuľka opisuje strom ponuky vášho telefónu. Stlačením tlačidla  v pohotovostnom režime vstúpíte do hlavnej ponuky. Navigačné tlačidlá  použijete na navigáciu v ponukách a stlačením ľavého výberového tlačidla  vstúpíte do každej možnosti.

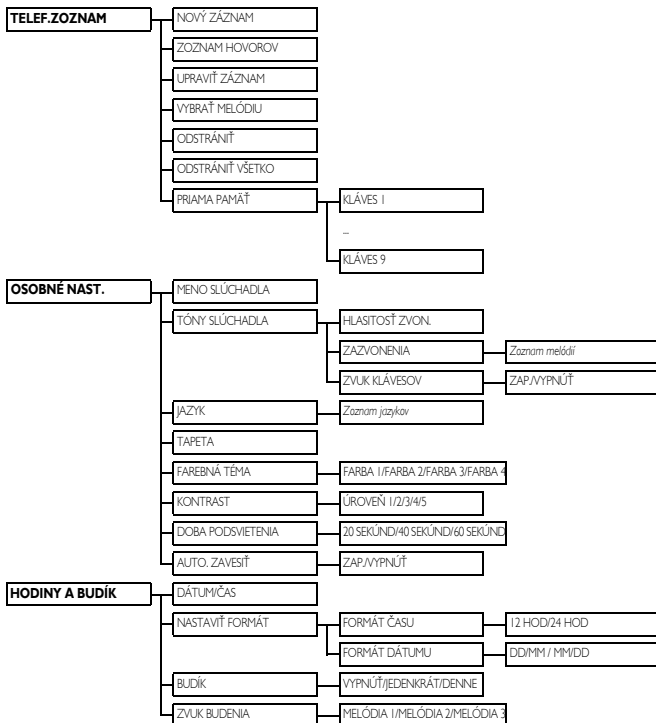

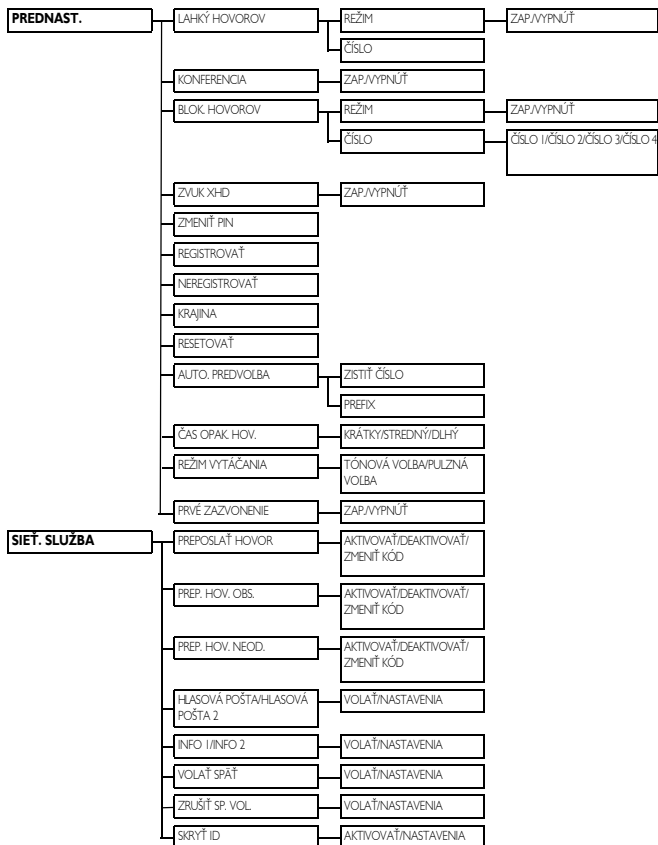

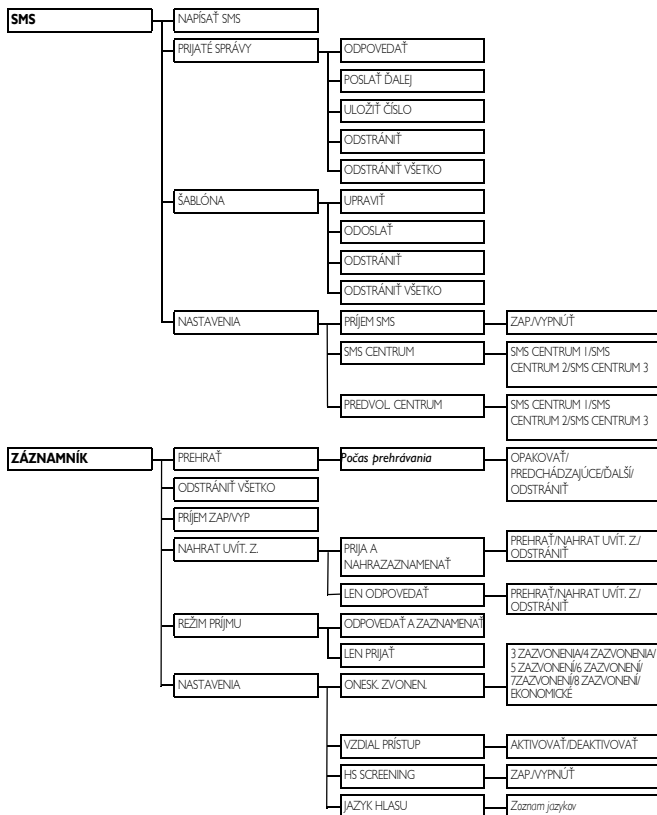

4 Používanie vášho telefónu

4.1 Uskutočnenie hovoru

4.1.1 Pred vytáčaním

- 1 Vytočte telefónne číslo (maximálne 24 číslíc)
 - 2 Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo .
- *Hovor bol začatý.*

* Tip

Na začiatok čísla, ktoré vytáčate, môžete vložiť predvoľbu, pozri “Nastavte automatickú predvoľbu” na strane 40 pre získanie bližších informácií.

4.1.2 Priame vytáčanie

- 1 Ak chcete linku prevziať, stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo .
 - 2 Vytočte číslo.
- *Hovor bol začatý.*
-

4.1.3 Volanie zo zoznamu opakovaného vytáčania

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo .
 - 2 Rolujte  na niektorú položku v zozname opakovaného vytáčania.
 - 3 Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo .
- *Hovor bol začatý.*

* Tip

Slúchadlo ukladá posledných 20 vytočených čísiel. Posledné vytočené číslo bude v zozname opakovaných volaní uvedené ako prvé. Ak sa opakovane vytáčané číslo zhoduje so záznamom telefónneho zoznamu, zobrazí sa namiesto neho meno.

4.1.4 Hovor zo záznamu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime.
 - 2 Rolujte  na položku **ZOZNAM HOVOROV, SMS** alebo **ZÁZNAMNÍK** a stlačením tlačidla  vstúpite do príslušných podponúk.
 - 3 Rolujte  na záznam.
 - 4 Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo .
- *Hovor bol začatý.*



Poznámka

Aby ste mali možnosť vidieť číslo volajúceho alebo jeho meno v zázname volaní, je potrebné, aby ste si predplatili službu identifikácie linky volajúceho (pozri “Prístup k záznamu hovorov” na strane 26).

4.1.5 Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime.
 - 2 Rolujte  na niektorú položku v telefónnom zozname.
 - 3 Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo .
- *Hovor bol začatý.*

* Tip

Namiesto rolovania  pri prezeraní čísiel telefónneho zoznamu, stlačte numerické klávesy odpovedajúce prvému písmenu záznamu, ktorý chcete nájsť. Napríklad stlačenie tlačidla  zobrazí záznamy začínajúce na A. Opätovné stlačenie tlačidla  zobrazí záznamy začínajúce na B atď...

4.2 Odpovedanie na hovor

Keď telefón zazvoní, stlačte tlačidlo .

- *Hovor bol nadviazaný.*



Poznámka

Prichádzajúci hovor má prednosť pred ostatnými udalosťami. Pri každom prichádzajúcom hovor budú ukončené iné prebiehajúce funkcie, ako napríklad nastavenie telefónu, pohyb v ponuke, atď.



Nebezpečenstvo

Keď slúchadlo zvoní počas prichádzajúceho hovoru, nedržte slúchadlo príliš blízko pri vašom uchu, pretože hlasitosť vyzváňacieho tónu môže poškodiť váš sluch.

4.2.1 Odpovedanie v režime handsfree

Keď telefón zazvoní, stlačte tlačidlo .

- *Aktivuje sa reproduktor slúchadla.*



Nebezpečenstvo

Aktivovanie handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť v sluchátku na veľmi vysokú úroveň. Zaistite, aby slúchadlo nebolo príliš blízko pri vašom uchu.

4.3 Ukončenie hovoru

Na ukončenie rozhovoru stlačte tlačidlo



* Tip

Ak je zvolený režim **AUTO. ZAVESIAŤ** (pozri “Aktivácia/deaktivácia automatického zavesenia” na strane 32), hovor ukončíte jednoduchým umiestnením slúchadla na jeho základnú stanicu. Táto funkcia je predvolene aktivovaná.



Poznámka

Trvanie hovoru bude zobrazené na obrazovke slúchadla približne 5 sekúnd.

5 Lepšie využívajte váš telefón

5.1 Zapnutie/vypnutie telefónu

Aby ste telefón zapli/vyppli, keď sa nachádzate v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo  stlačené po dobu 3 sekúnd.

5.2 Uzamknutie/odomknutie klávesnice

Aby ste v pohotovostnom režime uzamkli/odomkli klávesnicu, stlačte a podržte tlačidlo  stlačené po dobu 2 sekúnd.

5.3 Textový alebo číslicový vstup

Keď zvolíte pole, v rámci ktorého je možné vkladať text, tak môžete vkladať znaky, ktoré sú vytlačené na tlačidlách prostredníctvom jedného alebo opakovaného stlačenia príslušného tlačidla. Napríklad, na vloženie mena „PAUL“:

- 1 Tlačidlo  stlačte raz: **P**
- 2 Tlačidlo  stlačte raz: **PA**
- 3 Tlačidlo  stlačte dvakrát: **PAU**
- 4 Tlačidlo  stlačte trikrát: **PAUL**

Nižšie uvedená tabuľka uvádza rozloženie znakov pri vkladani textu alebo číslic:

Tlačidlá	Pridelené znaky
	medzera 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §

	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ _
	Dlhým stlačením prepnete medzi veľkými a malými písmenami.
	*

* Tip

Stlačením tlačidla  **SPÄŤ** odstránite poslednú zadanú číslicu alebo znak.

5.4 Prebiehajúci hovor

Počas hovoru máte k dispozícii niekoľko možností. Dostupné možnosti sú:

5.4.1 Nastavenie hlasitosti slúchadla

Počas hovoru stlačte tlačidlo  aby ste vybrali z možností **HLASITOSŤ 1** až **HLASITOSŤ 3**.

5.4.2 Vypnutie/Zapnutie zvuku mikrofónu

Keď je zvuk mikrofónu stlmený, tak vás osoba, s ktorou komunikujete, nemôže počuť.

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo  alebo ak chcete vypnúť zvuk mikrofónu.
 - 2 Stlačením tlačidla  mikrofón zapnete.
-

5.4.3 Aktivácia/deaktivácia režimu reproduktora

Nebezpečenstvo

Aktivovanie handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť v sluchátku na veľmi vysokú úroveň. Zaistite, aby slúchadlo nebolo príliš blízko pri vašom uchu.

- 1 Stlačením tlačidla  počas hovoru aktivujete režim reproduktora.
 - 2 Opätovným stlačením tlačidla  sa vrátite do normálneho režimu.
-

5.4.4 Nastavenie hlasitosti reproduktora

Počas hovoru v režime bez použitia rúk stlačte  na výber spomedzi **HLASITOSŤ 1** až **HLASITOSŤ 5**.

5.4.5 Začatie druhého hovoru (závisí od predplatenia)

Počas hovoru stlačte tlačidlo  **VÝBER** a vyberte položku **DRUHÝ HOVOR**, ak chcete aktuálny hovor podržať a začať druhý externý hovor.

5.4.6 Pozrite sa do telefónneho zoznamu

Počas hovoru stlačte tlačidlo  **VÝBER** a vyberte položku **TELEF.ZOZNAM**, ak chcete vstúpiť a prezerať záznamy telefónneho zoznamu.

5.4.7 Aktivácia/deaktivácia režimu XHD zvuku

Režim XHD zvuku je exkluzívna funkcia, vďaka ktorej znejú vaše telefónne konverzácie presne ako skutočné konverzácie. Po aktivovaní prenáša režim XHD zvuku všetky emócie hovoru s veľkou presnosťou, ako keby bol váš partner hneď vedľa vás.

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo  **VÝBER**, rolujte  na položku **ZAPNÚŤ XHD** a stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** ho aktivujete.
- 2 Ak chcete vykonať deaktiváciu, stlačte tlačidlo  **VÝBER**, rolujte  **ZAPNÚŤ XHD** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

5.4.8 Prenos hovoru (závisí od predplatenia a krajiny)

- 1** Počas hovoru stlačte tlačidlo  **VÝBER**, rolujte  na položku **PREPNUT HOVORY** a stlačte položku  **VYBRAŤ**.
- Na obrazovke bude zobrazené **R4**.
- 2** Zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete preniesť vaše prichádzajúce hovory.
- *Hovor bude prenesený.*
-

5.5 Čakajúci hovor

Ak ste si objednali službu čakajúceho hovoru, sluchátko vydá pípnutie, aby vás informovalo o druhom prichádzajúcom hovore. Číslo alebo meno druhého volajúceho bude taktiež zobrazené vo vašom telefóne, ak ste si predplatili službu identifikácie linky volajúceho (CLI). Ak chcete získať viac informácií o tejto funkcii, kontaktujte vášho sieťového operátora.

Keď obdržíte druhý prichádzajúci hovor, zatiaľ čo voláte, stlačením tlačidla  +  podržíte aktuálny hovor a odpoviete na druhý hovor.

ALEBO

- Stlačením tlačidla  +  ukončíte aktuálny hovor a odpoviete na druhý hovor.

- Následným stlačením tlačidla

 +  budete prepínať medzi týmito 2 hovormi.

Vyššie uvedené operácie môžu byť odlišné v závislosti od vašej siete.

5.6 Identifikácia linky volajúceho

Identifikácia linky volajúceho (CLI) je špeciálna služba, ktorú si môžete objednať u svojho sieťového operátora. Ak ste predplatili službu CLI, totožnosť volajúceho (číslo a meno volajúceho) bude na vašom slúchadle zobrazená počas prichádzajúceho hovoru. Ak ste si službu nepredplatili alebo ak si volajúci zvolil utajenie čísla, nebude totožnosť volajúceho zobrazená. Ak chcete získať viac informácií o tejto funkcii, kontaktujte vášho sieťového operátora.

5.7 Používanie vášho telefónneho zoznamu

V telefóne môžete uložiť až 200 záznamov telefónneho zoznamu, vrátane 10 záznamov s priamym prístupom ( až ). Dlhým stlačením na tlačidlá v pohotovostnom režime automaticky vytočíte uložené telefónne čísla. V závislosti od vašej krajiny môžu byť tlačidlo 1 a tlačidlo 2 predvolené pre číslo hlasovej pošty a číslo informačnej služby vášho sieťového operátora. Každá položka telefónneho zoznamu môže obsahovať najviac 24 čísl telefónneho čísla a 14 znakov v mene.

5.7.1 Prístup k telefónnemu zoznamu

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a rolujete , ak chcete telefónny zoznam prehliadať.

- *Položky telefónneho zoznamu sa zobrazia zoradené v abecednom poradí.*

- 2** Ak chcete zobrazit' podrobnosti o položke telefónneho zoznamu, rolujte  na položku telefónneho zoznamu a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- 3** Ak chcete vytočiť číslo z telefónneho zoznamu, rolujte  na položku telefónneho zoznamu a stlačte tlačidlo .

* Tip

Namiesto rolovania  pri prezeraní čísiel telefónneho zoznamu, stlačte numerické klávesy odpovedajúce prvému písmenu záznamu, ktorý chcete nájsť. Napríklad stlačenie tlačidla  zobrazí záznamy začínajúce na A. Opätovné stlačenie tlačidla  zobrazí záznamy začínajúce na B atď...

5.7.2 Uloženie kontaktu do telefónneho zoznamu

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, ak chcete zadať **TELEF.ZOZNAM**, stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, ak chcete zadať **NOVÝ ZÁZNAM**.

- 2** Zadajte meno kontaktu (maximálne 14 znakov) a stlačte tlačidlo  **OK**.

- 3** Zadajte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte tlačidlo  **OK**.

- *Zaznie tón overenia.*

* Tip

Keď je pamäť plná, nemôžete uložiť novú položku telefónneho zoznamu. V takomto prípade musíte odstrániť existujúce položky, aby ste urobili miesto pre nové položky.

5.7.3 Upravenie položky telefónneho zoznamu

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, ak chcete zadať **TELEF.ZOZNAM**, rolujte  na možnosť **UPRAVIŤ ZÁZNAM** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- 2** Rolujte  , aby ste vybrali položku, ktorú chcete upraviť a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- 3** Stlačením tlačidla  **VYMAŽ** po jednom vymažete písmená, potom zadajte meno a stlačte tlačidlo  **OK**.

- 4** Stlačením tlačidla  **VYMAŽ** po jednom vymažete číslice, potom zadajte číslo a stlačte tlačidlo  **OK**.

- *Zaznie tón overenia.*

5.7.4 Nastavenie melódie

Pomocou tejto funkcie môžete prispôbiť prehrávanú melódiu, keď vám zavolá niekto z telefónneho zoznamu.

Poznámka

Musíte si prihlásiť službu identifikácie linky volajúceho, aby ste mohli využívať túto funkciu.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, ak chcete zadať **TELEF.ZOZNAM**, rolujte  na položku **VYBRAŤ MELÓDIU** a stlačte položku  **VYBRAŤ**.
- 2 Rolujte , aby ste vybrali položku, pre ktorú chcete nastaviť melódiu a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 3 Stlačením tlačidla  **UPRAVIŤ** nastavíte alebo zmeníte melódiu pre kontakt. nastavíte melódiu pre daný kontakt.
- 4 Rolujte  zozname melódií a potvrdíte stlačením tlačidla  **VYBRAŤ**.
 - *Zaznie tón overenia.*

5.7.5 Odstránenie položky telefónneho zoznamu

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, ak chcete zadať **TELEF.ZOZNAM**, rolujte  na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 Rolujte , aby ste vybrali položku, ktorú chcete odstrániť a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 3 **ODSTRÁNIŤ?** sa zobrazí na obrazovke. Stlačením tlačidla  **OK** potvrdíte odstránenie.
 - *Zaznie tón overenia.*

5.7.6 Odstrániť prehľad tel. zoznamu

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, ak chcete zadať **TELEF.ZOZNAM**, rolujte  na možnosť **ODSTRÁNIŤ VŠETKO** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 **ODSTRÁNIŤ VŠETKO?** sa zobrazí na obrazovke. Stlačením tlačidla  **OK** potvrdíte odstránenie.
 - *Zaznie tón overenia.*

5.7.7 Pamäť priameho prístupu

Uložiť môžete až 9 záznamov pamäte priameho prístupu (Tlačidlá  až ). Dlhým stlačením na tlačidlá v pohotovostnom režime automaticky vytočíte uložené telefónne čísla. V závislosti od vašej krajiny môžu byť tlačidlo 1 a tlačidlo 2 predvolené pre číslo hlasovej pošty a číslo informačnej služby vášho sieťového operátora.

5.7.7.1 Uložiť pamäť priameho prístupu

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, ak chcete zadať **TELEF.ZOZNAM**, rolujte  na položku **PRIAMA PAMÄŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- 2** Rolujte , aby ste vybrali tlačidlo (tlačidlá 1 až 9) a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- *Uložené telefónne číslo sa zobrazí (ak existuje).*
- 3** Stlačením tlačidla  **OK** zobrazíte možnosti ponuky.
- 4** Stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, aby ste vybrali možnosť **UPRAVIŤ**
- 5** Rolujte , na položku, ktorú chcete uložiť do pamäte s priamym prístupom a stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** zobrazíte podrobnosti.
- 6** Stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** potvrdíte.
- *Zaznie tón overenia.*

5.7.7.2 Odstrániť pamäť priameho prístupu

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, ak chcete zadať **TELEF.ZOZNAM**, rolujte  na položku **PRIAMA PAMÄŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2** Rolujte , aby ste vybrali tlačidlo (tlačidlá 1 až 9) a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- *Uložené telefónne číslo sa zobrazí (ak existuje).*
- 3** Stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** zobrazíte možnosti ponuky.
- 4** Rolujte , na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- *Zaznie tón overenia.*

5.8 Používanie zoznamu opakovaného vytáčania

V zozname opakovaného vytáčania sa ukladá posledných 20 vytočených čísiel. Pre každú položku je možné zobrazit' najviac 24 číslic.

5.8.1 Prístup k zoznamu opakovaného vytáčania

- 1** Tlačidlo  stlačte v pohotovostnom režime a rolujte , aby ste prehliadali zoznam opakovaného vytáčania.
- *Posledné vytočené číslo bude v zozname opakovaných volaní uvedené ako prvé. Ak sa opakované vytáčané číslo zhoduje so záznamom telefónneho zoznamu, zobrazí sa namiesto neho meno.*

Poznámka

Aby ste sa vrátili späť do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo .

5.8.2 Uložiť opakované vytáčane číslo do telefónneho zoznamu

- 1** Tlačidlo  stlačte v pohotovostnom režime a rolujte , aby ste vybrali záznam. Stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** zobrazíte podrobnosti.
- 2** Stlačením tlačidla  a stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** vyberte možnosť **ULOŽIŤ ČÍSLO**.
- 3** Zadaťte meno kontaktu (maximálne 14 znakov) a stlačte tlačidlo  **OK**.

- 4 V prípade potreby číslo upravte a stlačte tlačidlo  **OK**.
- Zaznie tón overenia.



Poznámka

Stlačením tlačidla  **VYMAŽ** odstránite poslednú zadanú číslicu alebo znak.

5.8.3 Vymazať opakovane vytáčané číslo

- 1 Tlačidlo  stlačte v pohotovostnom režime a rolujte , aby ste vybrali **záznam**.
- 2 Stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo  **OK**.
- 3 **ODSTRÁNIŤ?** sa zobrazí na obrazovke.
Opätovným stlačením tlačidla  **OK** potvrdíte odstránenie.
 - Zaznie tón overenia.

5.8.4 Vymazať zoznam opakovaného vytáčania

- 1 Tlačidlo  stlačte v pohotovostnom režime.
- 2 Stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **ODSTRÁNIŤ VŠETKO** a stlačte tlačidlo  **OK**.
- 3 **ODSTRÁNIŤ VŠETKO?** sa zobrazí na obrazovke.
Opätovným stlačením tlačidla  **OK** potvrdíte odstránenie.
 - Zaznie tón overenia.

5.9 Používanie záznamu hovorov

Zoznam hovorov ponúka rýchly prístup do **ZOZNAM HOVOROV**, **SMS** a udalostí **ZÁZNAMNÍK**. Ak ste si predplatili službu identifikácie linky volajúceho, bude totožnosť volajúceho (číslo a meno volajúceho) zobrazená spolu s dátumom a časom hovoru*. Podponuka **ZOZNAM HOVOROV** zaznamenáva posledných 50 prichádzajúcich hovorov. Hovory (neprijaté a prijaté) sú zobrazené v chronologickom poradí, pričom najaktuálnejší neodpovedaný hovor je na vrchu zoznamu. V prípade, že je zoznam hovorov prázdny, na obrazovke sa zobrazí správa **PRÁZDNY ZOZNAM**.



Poznámka

* Ak sa totožnosť volajúceho podrží alebo sieť neposkytuje informácie o dátume a čase, zobrazí sa len dátum a čas hovoru. Ak nemáte predplatenú službu identifikácie linky volajúceho, tak sa v zázname hovorov nezobrazia žiadne informácie.

5.9.1 Prístup k záznamu hovorov

- 1 Tlačidlo  stlačte v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **ZOZNAM HOVOROV**, **SMS** a **ZÁZNAMNÍK** a stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** vstúpite do príslušných podponúk.

5.9.2 Uloženie položky v zázname hovorov do telefónneho zoznamu

- 1 Tlačidlo  stlačte v pohotovostnom režime a rolujte , aby ste vybrali záznam. Stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** zobrazíte podrobnosti.
 - 2 Stlačením tlačidla  a stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** vyberte možnosť **ULOŽIŤ ČÍSLO**.
 - 3 Zadajte meno kontaktu (maximálne 14 znakov) a stlačte tlačidlo  **OK**.
 - 4 Upravte číslo (v prípade potreby) a stlačte tlačidlo  **OK**.
 - *Zaznie tón overenia.*
-

5.9.3 Vymazať položku zo záznamu hovorov

- 1 Tlačidlo  stlačte v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** vstúpte do možnosti **ZOZNAM HOVOROV**, rolujte  na položku v zozname hovorov a stlačte tlačidlo  **VÝBER**.
 - 2 Rolujte  na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
 - 3 Stlačením tlačidla  **OK** potvrdíte odstránenie.
 - *Zaznie tón overenia.*
-

5.9.4 Vymazať záznam hovorov

- 1 Tlačidlo  stlačte v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** vstúpte do možnosti **ZOZNAM HOVOROV**, rolujte  na položku v zozname hovorov a stlačte tlačidlo  **VÝBER**.
 - 2 Rolujte  na možnosť **ODSTRÁNIŤ VŠETKO** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
 - 3 **ODSTRÁNIŤ VŠETKO?** sa zobrazí na obrazovke. Stlačením tlačidla  **OK** potvrdíte odstránenie.
 - *Zaznie tón overenia.*
-

5.10 Používanie interkomu

Výstraha

Interkom a prenos hovoru je možné realizovať len so slúchadlami registrovanými k tej istej základni.

Táto funkcia je dostupná len pri minimálne 2 prihlásených slúchadlách. Umožňuje uskutočňovať bezplatné interné hovory, presunúť externé hovory z jedného slúchadla do iného slúchadla a využiť možnosť konferencie.

5.10.1 Interkom s iným slúchadlom

Poznámka

Ak slúchadlo nepatrí do radu CD650/655, táto funkcia nemusí byť dostupná.

- 1** Tlačidlo  stlačte v pohotovostnom režime.
- *Interkom bude nadviazaný automaticky, v prípade ak sú zaregistrované len 2 slúchadlá.*

- 2** Ak sú zaregistrované viac ako 2 slúchadlá, zobrazia sa čísla slúchadiel, ktoré sú k dispozícii pre interkom. Rolujte  na konkrétne slúchadlo, na ktoré chcete zavolať a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

5.10.2 Premiestnenie externého hovoru do iného slúchadla

- 1** Počas hovoru stlačte a držte stlačené tlačidlo , čím podržíte externý hovor na linke (volajúci vás ďalej nemôže počuť).
- *Interkom bude nadviazaný automaticky, v prípade ak sú zaregistrované len 2 slúchadlá.*
- 2** Ak sú zaregistrované viac ako 2 slúchadlá, zobrazia sa čísla slúchadiel, ktoré sú k dispozícii pre interkom. Rolujte  na konkrétne slúchadlo, na ktoré chcete zavolať a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- *Volané slúchadlo začne zvonit.*
- 3** Stlačte tlačidlo  na volanom slúchadle, čím zdvihnete interný hovor, v rámci ktorého sa obaja interní volajúci môžu rozprávať.
- *Interkom je nadviazaný.*
- 4** Stlačením tlačidla  na prvom slúchadle a presuniete externý hovor na volané slúchadlo.
- *Externý hovor je premiestnený.*

Poznámka

Ak volané slúchadlo neodpovedá, stlačte tlačidlo , čím obnovíte externý hovor.

5.10.3 Zdvihnúť externý hovor počas interkomu

- 1** Ak počas interkomu prichádza nový externý hovor, zaznie nový tón zvonenia.
- 2** Ak chcete ukončiť interkom a odpovedať na prijatý hovor, stlačte tlačidlo . Stlačením tlačidla  prijmete externý hovor.
- *Spojenie s externým hovorom je nadviazané.*

Tip

Aby ste pozdržali interný hovor na linke a zdvihli prichádzajúci externý hovor, stlačte tlačidlo .

5.10.4 Prepínanie medzi interným a externým hovorom

Ak chcete prepínať medzi interným a externým hovorom, stlačte tlačidlo .

5.10.5 Nadviazanie konferenčného hovoru medzi tromi účastníkmi

Funkcia konferenčného hovoru umožňuje zdieľať jeden externý hovor medzi dvoma slúchadlami (v interkome). Rozhovor môžu zdieľať tri strany a nie je požadované žiadne sieťové povolenie.

- 1** Počas hovoru stlačte tlačidlo , aby ste podržali externý hovor (volajúci vás už nemôže počuť).
 - *Interkom bude nadviazaný automaticky, v prípade ak sú zaregistrované len 2 slúchadlá.*
- 2** Ak sú zaregistrované viac ako 2 slúchadlá, zobrazia sa čísla slúchadiel, ktoré sú k dispozícii pre interkom. Rolujte  na konkrétne slúchadlo, na ktoré chcete zavolať a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
 - *Volané slúchadlo začne zvonit.*
- 3** Stlačte tlačidlo  na volanom slúchadle, čím zdvihnete interný hovor, v rámci ktorého sa obaja interní volajúci môžu rozprávať.
 - *Interkom je nadviazaný.*
- 4** Na prvom slúchadle stlačte a držte stlačené tlačidlo  po dobu 2 sekúnd, čím zahájite konferenčný hovor medzi tromi účastníkmi.
 - **KONFERENCIA** sa zobrazí na obrazovke po nadviazaní konferenčného hovoru.

Tip

Ak je režim **KONFERENCIA** aktivovaný (pozri "Aktivácia/deaktivácia konferenčného režimu" na strane 35), bude trojstranný konferenčný hovor automaticky nadviazaný v prípade, že druhé slúchadlo prevezme linku počas prebiehajúceho externého hovoru.

5.1.1 Lokalizovanie

Funkcia lokalizovania vám umožňuje lokalizovať chýbajúce slúchadlo, ak je slúchadlo v dosahu a sú v ňom nabité batérie.

- 1** Stlačte tlačidlo  na základnej stanici.
 - *Všetky registrované slúchadlá začnú zvonit.*
- 2** Po jeho nájdení stlačte ľubovoľné tlačidlo na slúchadle a ukončíte lokalizovanie.



Poznámka

Ak do 30 sekúnd nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla, tak sa slúchadlo aj základňa automaticky vrátia do pohotovostného režimu.



Tip

Lokalizovanie zastavíte opätovným stlačením tlačidla  na základnej stanici.

6 Osobné nastavenia

6.1 Zmena názvu slúchadla

Slúchadlo môžete pomenovať a zobrazíť názov slúchadla v pohotovostnom režime. Predvolený názov slúchadla vášho slúchadla je **PHILIPS**.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre zdanie **MENO SLÚCHADLA**.

- 2 Upravte názov slúchadla (najviac 14 znakov) a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.

- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

6.2 Tóny slúchadla

6.2.1 Nastavte hlasitosť zvonenia

Nebezpečenstvo

Pri nastavovaní hlasitosti zvonenia vášho telefónu alebo keď slúchadlo zvoní počas prichádzajúceho hovoru, nedržte slúchadlo príliš blízko pri vašom uchu, pretože hlasitosť vyzváňacieho tónu môže poškodiť váš sluch.

Existuje 5 úrovní hlasitosti zvonenia, vrátane progresívnej hlasitosti.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na

možnosť **TÓNY SLÚCHADLA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**. Znovu stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, aby ste vstúpili do položky **HLASITOSŤ ZVON..**

- 2 Rolujte  na želaný úroveň hlasitosti a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.

- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

Poznámka

V prípade, že bude hlasitosť vypnutá, na obrazovke bude zobrazená ikona .

6.2.2 Nastavte melódiu zvonenia

K dispozícii máte 15 polyfonických melódií zvonenia v slúchadle.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **TÓNY SLÚCHADLA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**. Rolujte  na možnosť **TÓNY ZVONENIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- 2 Rolujte  na požadovanú melódiu, aby ste ju prehrali.

- 3 Stlačením tlačidla  **OK** nastavíte melódiu zvonenia.

- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

6.2.3 Aktivácia/deaktivácia pípnutia tlačidiel

Po stlačení tlačidla je vydaný zvuk jednoduchého pípnutia. Pípanie tlačidiel môžete zapnúť alebo vypnúť. Predvolene je pípnutie tlačidiel na možnosti **ZAPNUTÉ**.

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **TÓNY SLÚCHADLA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**. Rolujte  na možnosť **ZVUK KLÁVESOV** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2** Rolujte  na možnosť **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNÚŤ** a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.
 - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

6.3 Zmeňte jazyk zobrazovania

Vaše slúchadlo môže podporovať rôzne zobrazovacie jazyky, v závislosti od krajiny, ktorú ste si zvolili v režime PRIVÍTANIE.

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **JAZYK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2** Rolujte  na želaný jazyk a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
 - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

* Tip

Po nastavení zobrazovacieho jazyka sa ponuky možností slúchadla okamžite prepnú na zobrazovanie zvoleného jazyka. Nezmení sa ale jazyk preddefinovanej odchádzajúcej správy vášho záznamníka.

6.4 Nastavte tapetu

Táto funkcia vám umožňuje vybrať si tapetu pre zobrazenie v pohotovostnom režime. Vo vašom slúchadle sú predinštalované 3 tapety. 4. tapeta je prázdna tapeta.

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **TAPETA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2** Rolujte  na želanú tapetu a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
 - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

6.5 Nastavte farbu témy

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **FAREBÁ TÉMA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2** Rolujte  na možnosť **FARBA 1**, **FARBA 2**, **FARBA 3** alebo **FARBA 4** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
 - *Zaznie tón overenia.*

6.6 Nastavte úroveň kontrastu

Je 5 možností úrovne kontrastu (**ÚROVEŇ 1**, **ÚROVEŇ 2**, **ÚROVEŇ 3**, **ÚROVEŇ 4** alebo **ÚROVEŇ 5**). Predvolená úroveň kontrastu je **ÚROVEŇ 2**.

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **KONTRAST** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- 2** Rolujte  na želanú úroveň kontrastu (**ÚROVEŇ 1**, **ÚROVEŇ 2**, **ÚROVEŇ 3**, **ÚROVEŇ 4** alebo **ÚROVEŇ 5**) a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.

- Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

6.7 Nastavte dobu podsvietenia

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **DOBA PODSVIETENIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- 2** Rolujte  na možnosť **20 SEKÚND**, **40 SEKÚND** alebo **60 SEKÚND** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.

- Zaznie tón overenia.

Poznámka

Predvolene zostáva podsvietenie zapnuté po dobu 20 sekúnd po každej aktivácii, ako je prichádzajúci hovor, stlačenie tlačidla, zdvihnutie slúchadla zo základne, atď.

6.8 Aktivácia/deaktivácia automatického zavesenia

Táto funkcia umožňuje automaticky ukončiť hovor jednoduchým položením slúchadla späť do základnej stanice.

Predvolene je funkcia automatického zavesenia na možnosti **ZAPNUTÉ**.

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **AUTO. ZAVESIŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- 2** Rolujte  na možnosť **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNÚŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.

- Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

7 Nastavenia hodín a budíka

Táto funkcia vám umožňuje nastavovať nastavenia dátumu, času a budíka vo vašom telefóne. Predvolený dátum a čas je **01-01** a **00:00** v tomto poradí.

7.1 Nastaviť dátum a čas

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **HODINY A BUDÍK** a stlačte tlačidlo , stlačte tlačidlo , aby ste vstúpili do položky **DÁTUM/ČAS**.
- 2 Zobrazí sa naposledy uložený dátum. Zadaťte aktuálny dátum (dd-mm) a stlačte tlačidlo .
- 3 Zobrazí sa naposledy uložený čas. Zadaťte aktuálny čas (hh-mm). Stlačením tlačidla  vyberte možnosť **A** (doobeda) alebo tlačidla  vyberte možnosť **P** (poobede), ak je čas v 12 hodinovom formáte. Stlačte  pre potvrdenie.
 - Zaznie tón overenia.

Poznámka

Ak vložíte neplatnú číslicu do polí dátum/čas, tak zaznie tón signalizujúci chybu. Hodina: 00 až 12; Minúta: 00 až 59 Dátum: 01 až 31; Mesiac: 01 až 12

Výstraha

Ak je váš telefón pripojený k ISDN linke prostredníctvom adaptéru, môže byť dátum a čas aktualizovaný po každom hovore. Dostupnosť aktualizácie dátumu

a času závisí od vášho poskytovateľa siete. Skontrolujte nastavenia dátumu a času vo vašom ISDN systéme alebo sa obráťte na vášho poskytovateľa siete.

7.2 Nastaviť formát dátumu/času

Pre váš telefón môžete nastaviť preferovaný formát dátumu/času. Predvolený formát je **DD-MM** a **24 HOD**.

7.2.1 Nastaviť formát času

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **HODINY A BUDÍK** a stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **NASTAVIŤ FORMÁT** a stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačením tlačidla  vstúpte do podponuky **FORMÁT ČASU**.
 - Zobrazí sa aktuálne nastavenie.
- 3 Rolujte  a vyberte zobrazenie formátu času (**12 HOD** alebo **24 HOD**) a stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.
 - Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

7.2.2 Nastaviť formát dátumu

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **HODINY A BUDÍK** a stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **NASTAVIŤ FORMÁT** a stlačte tlačidlo .

- 2** Rolujte , aby ste vstúpili do položky **FORMÁT DÁTUMU** a stlačte tlačidlo  **OK**.
- *Zobrazí sa aktuálne nastavenie.*
- 3** Rolujte  a vyberte zobrazenie formátu dátumu (**DD/MM** alebo **MM/DD**) a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

7.3 Nastavenie budíka

- 1** Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **HODINY A BUDÍK** a stlačte tlačidlo  **OK**, rolujte  na možnosť **BUDÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2** Rolujte  na možnosť **VYPNUTÉ**, **RAZ** alebo **DENNE** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 3** Ak si zvolíte možnosť **RAZ** alebo **DENNE**, zadajte čas (hh-mm) budíka a stlačením tlačidla  vyberte **A** (doobeda) alebo tlačidla  vyberte **P** (poobede), ak je čas v 12 hodinovom formáte. Stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

Poznámka

Tón budíka a ikona budíka  zaznie/ zobrazí sa na 1 minútu po dosiahnutí času budíka. Ak chcete vypnúť tón budíka, jednoducho stlačte akékoľvek tlačidlo na slúchadle.

7.4 Nastaviť tón budíka

- 1** Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **HODINY A BUDÍK** a stlačte tlačidlo  **OK**, rolujte  na možnosť **ZVUK BU DENIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2** Rolujte  na možnosť **MELÓDIA 1**, **MELÓDIA 2** alebo **MELÓDIA 3** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

8 Rozšírené nastavenia

8.1 Jednoduché volanie

Po aktivovaní umožňuje funkcia Jednoduchého volania vytáčanie čísla stlačením ktoréhokolvek tlačidla na vašom slúchadle. Táto funkcia je veľmi užitočná pre priamy prístup k núdzovým službám. Až 24 číslíc môžete zadať pre číslo jednoduchého volania.

8.1.1 Aktivácia režimu jednoduchého volania

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do možnosti **LAHKÝ HOVOR.**
 - 2 Stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do možnosti **REŽIM.**
 - 3 Rolujte  na možnosť **ZAPNUTÉ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
 - 4 Zadajte číslo jednoduchého volania a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.
 - Zaznie tón overenia.
-

8.1.2 Deaktivácia režimu jednoduchého volania

- 1 Dlhé stlačenie tlačidla  (po predchádzajúcej aktivácii režimu jednoduchého volania).

- 2 Rolujte  na možnosť **VYPNÚŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
-

8.1.3 Zmena čísla jednoduchého volania

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do možnosti **LAHKÝ HOVOR.**
 - 2 Rolujte  na možnosť **ČÍSLO** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
 - Zobrazí sa posledné číslo jednoduchého volania (ak existuje).
 - 3 Zadajte číslo jednoduchého volania (najviac 24 číslíc) a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.
 - Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.
-

8.2 Aktivácia/deaktivácia konferenčného režimu

Po zapnutí konferenčného režimu môžete automaticky uskutočniť trojstranový konferenčný hovor s druhým slúchadlom zaregistrovaným k vašej základnej stanici, ak druhé slúchadlo vezme linku počas externého hovoru.

Predvolené nastavenie tohto režimu je **ZAPNUTÉ**.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **KONFERENCIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- 2** Rolujte  na možnosť **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNÚŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.

- Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

8.3 Blokovanie hovorov

Blokovanie hovorov umožňuje zabrániť zvoleným slúchadlám vytáčať telefónne číslo začínajúce určitými číslicami. Nastaviť môžete až 4 rôzne blokovanie čísla a každé môže obsahovať až 4 číslice.

8.3.1 Aktivácia/deaktivácia blokovania hovorov

- 1** Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **BLOK. HOVOROV** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2** Po vyzvaní vložte hlavný PIN a na potvrdenie stlačte tlačidlo  **OK**.

Poznámka

Predvolené nastavenie hlavného PINu je 0000.

- 3** Stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do možnosti **REŽIM**.
- 4** Rolujte  na možnosť **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNÚŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
- Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

8.3.2 Úprava blokovaneého čísla

- 1** Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **BLOK. HOVOROV** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2** Po vyzvaní vložte hlavný PIN a na potvrdenie stlačte tlačidlo  **OK**.

Poznámka

Predvolené nastavenie hlavného PINu je 0000.

- 3** Rolujte  na možnosť **ČÍSLO** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 4** Rolujte  na možnosť **ČÍSLO 1**, **ČÍSLO 2**, **ČÍSLO 3** alebo **ČÍSLO 4** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 5** Zadaťte blokovanie číslo (najviac 4 číslic) a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.
- Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Poznámka

Po vytočení zakázaného čísla nebude hovor prepojený. Ak sa to stane, telefón vydá zvuk chyby a vráti sa do pohotovostného režimu.

8.4 Aktivácia/deaktivácia režimu XHD zvuku

Režim **ZVUK XHD** je exkluzívna funkcia, vďaka ktorej znejú vaše telefónne konverzácie presne ako skutočné konverzácie. Po aktivovaní prenáša režim **ZVUK XHD** všetky emócie hovoru s veľkou presnosťou, ako keby bol váš partner hneď vedľa vás.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **ZVU XHD** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 Rolujte  na možnosť **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNÚŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.

* Tip

Počas hovoru môžete taktiež stlačiť tlačidlo  **VÝBER** a vybrať možnosť **ZAPNÚŤ XHD/VYPNÚŤ XHD** pre aktivovanie/deaktivovanie režimu **ZVUK XHD**.

8.5 Zmeniť hlavný PIN

Hlavný PIN sa používa na nastavovanie blokovania hovorov, registrovanie/odregistrovanie slúchadiel a pre vzdialený prístup k záznamníku. Predvolený hlavný PIN je 0000. Maximálna dĺžka hlavného PIN je 4 číslice. Tento PIN sa používa aj na ochranu nastavení slúchadla. Slúchadlo vás pri potrebe PIN vždy vyzve na jeho zadanie.

Poznámka

Predvolený PIN kód je nastavený na 0000. Ak zmeníte tento PIN kód, uchovajte podrobnosti o PIN kóde na bezpečnom mieste, kde ich môžete ľahko nájsť. PIN kód nestráte.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **ZMENIŤ PIN** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- 2 Po vyzvaní vložte aktuálny hlavný PIN a na potvrdenie stlačte tlačidlo  **OK**.

- Vložený PIN sa na obrazovke zobrazí vo forme hviezdičiek (*).

- 3 Zadajte nový PIN a stlačte tlačidlo  **OK**.

- 4 Znovu zadajte nový PIN a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie zmeny PIN..

- Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Poznámka

Ak svoj PIN zabudnete, budete musieť telefón vynulovať na jeho predvolené nastavenia. Viac podrobností nájdete v nasledovnej časti "Vynulovanie zariadenia".

8.6 Registrácia

Ak chcete zaregistrovať dodatočné slúchadlo alebo v prípade, ak ste omylom odregistrovali slúchadlo telefónu a chcete ho zaregistrovať, postupujte podľa nižšie popísaného postupu. Totot je postup pre registrovanie slúchadiel modelu CD650/655. Ďalšie slúchadlá musia byť pred použitím prihlásené k základnej jednotke. K jednej základnej stanici je možné prihlásiť až 5 slúchadiel. Pred zaregistrovaním alebo odregistrovaním slúchadla sa požaduje hlavný PIN.

Poznámka

Predvolené nastavenie hlavného PINu je 0000.

Aby ste zaregistrovali vaše slúchadlo manuálne:

Pred zaregistrovaním alebo odregistrovaním slúchadla sa požaduje hlavný PIN.

Poznámka

Predvolené nastavenie hlavného PINu je 0000.

- 1 Na základnej stanici stlačte a podržte tlačidlo  približne 5 sekundy. Základná stanica vydá pípnutie, keď je pripravená na prijatie registrácie.
- 2 Na slúchadle stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **REGISTROVAŤ** a stlačte tlačidlo .

Poznámka

Ak nebude na slúchadle do 10 sekúnd vykonaná žiadna akcia, bude proces registrácie prerušený. Ak sa to stane, opakujte krok 1.

- 3 Po vyzvaní vložte hlavný PIN a stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.

Poznámka

Predvolené nastavenie hlavného PINu je 0000.

- 4 **ČAKÁM** sa zobrazí na obrazovke.

Poznámka

Ak sa v rámci určitého časového obdobia nenájde žiadna základňa, slúchadlo sa vráti do pohotovostného režimu.

8.7 Odregistrovanie slúchadla

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte

tlačidlo , rolujte  na možnosť **NEREGISTROVAŤ** a stlačte tlačidlo .

- 2 Po vyzvaní vložte hlavný PIN a na potvrdenie stlačte tlačidlo .

Poznámka

Predvolené nastavenie hlavného PIN u je 0000.

- 3 Rolujte  pre výber čísla slúchadla, ktoré chcete odregistrovať a stlačte tlačidlo .

 - Zaznie tón overenia, ktorý informuje o úspešnosti odregistrovania a obrazovka zobrazuje správu **NEREGISTROVANÝ.**

Poznámka

Ak počas 15 sekúnd nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla, postup odregistrovania bude prerušený a slúchadlo sa vráti do pohotovostného režimu.

Aby ste odregistrovali slúchadlo, ktoré nepatrí do produktového radu CD650/655, je na jeho odregistrovanie možné použiť len vaše nové slúchadlo CD650/655.

8.8 Výber krajiny

Dostupnosť tejto ponuky závisí od vašej krajiny.

Môžete si vybrať inú krajinu, ako tú, ktorú ste vybrali počas UVÍTACIEHO režimu.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo , rolujte  na možnosť **KRAJINA** a stlačte tlačidlo .
- 2 Rolujte  na zvolenú krajinu a stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.

- Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.



Poznámka

Po zvolení krajiny budú predvolené nastavenia linky pre zvolenú krajinu použité pre telefón automaticky (napr. Čas opakovania volania, režim vytáčania, jazyk, atď.).

8.9 Vynulovanie zariadenia

Váš telefón je možné vynulovať na jeho predvolené nastavenia prostredníctvom tejto funkcie.



Výstraha

Po vynulovaní budú vymazané všetky vaše osobné nastavenia, záznam hovorov a zoznam opakovaného vytáčania a telefón sa vráti späť k predvoleným nastaveniam. Avšak, telefónny zoznam a aj neprečítané správy vášho záznamníka zostanú po vynulovaní nezmenené.



Poznámka

Možno budete musieť znovu nakonfigurovať svoj telefón. V tomto prípade sa po vynulovaní opätovne zobrazí režim VITAĽTE. (prejdite na kapitolu 3.4)

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **RESETOVAŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 **RESETOVAŤ?** sa zobrazí na obrazovke. Stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.

- Zaznie tón overenia.
- Zariadenie bude vynulované do predvolených nastavení (pozri "Predvolené nastavenia" na strane 39).

8.10 Predvolené nastavenia

Hlasitosť zvonenia	STREDNÁ
Melódia zvonenia	ZVONENIE 1
Hlasitosť slúchadla	HLASITOSŤ 3
Hlasitosť reproduktora	HLASITOSŤ 3
Tapeta	
Pípnutie tlačidiel	ZAPNUTÉ
Kontrast	ÚROVEŇ 2
Doba podsvietenia	20 SEKÚND
Automatické zavesenie	ZAPNUTÉ
Budík	VYPNÚŤ
Režim blokovania	VYPNÚŤ
Jednoduché volanie	VYPNÚŤ
Príjem SMS	ZAPNUTÉ
Názov slúchadla	PHILIPS
Dátum/čas	01-01; 00:00
Hlavný PIN	0000
Režim XHD zvuku	ZAPNUTÉ
Konferencia	ZAPNUTÉ

Odkazovač

Režim odpovedania	PRIJAŤ A NAHRAŤ
Počet zazvonení pred zdvihnutím	5
Odchádzajúce správy	Preddefinované pre režim PRIJAŤ A NAHRAŤ
Odposluch slúchadla	VYPNÚŤ
Reproduktor na základni	ÚROVEŇ 5
Vzdialený prístup	DEAKTIVOVAŤ

8.1.1 Nastavte automatickú predvoľbu

Táto funkcia vám umožňuje definovať číslo predvoľby, ktorá bude pridaná na začiatok čísla pred vytáčaním (pozri "Pred vytáčaním" na strane 18). Túto funkciu môžete použiť aj na pridanie rozpoznávacieho reťazca pre zistenie a nahradenie niekoľkých prvých číslic čísla pred vytáčaním.

Môžete vložiť maximálne 5 číslic do rozpoznávacieho reťazca a 10 číslic pre číslo automatickej predvoľby.

Poznámka

Použitie telefónu CD655 nie je možné zaručiť na všetkých typoch PABX.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujete  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujete  na možnosť **AUTO. PREDVOLBA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 **ZISTIŤ ČÍSLO** sa zobrazí na obrazovke.

- Zobrazí sa posledný uložený rozpoznávací reťazec (ak existuje).

- 3 Zadaťte číslo rozpoznávacieho reťazca (maximálne 5 číslic) a na potvrdenie stlačte tlačidlo  **OK**.

- 4 **PREFIX** sa zobrazí na obrazovke.

- Zobrazí sa posledná uložená číselná predvoľba (ak existuje).

- 5 Zadaťte číslo predvoľby (najviac 14 číslic) a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.

- Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Poznámka

Ak nebol vložený žiadny rozpoznávací reťazec (prázdny), tak po stlačení tlačidla  bude číselná predvoľba automaticky pripojená k vytáčanému číslu pred jeho vytočením.

Číselná predvoľba nebude po stlačení tlačidla  pripojená k vytáčanému číslu pred jeho vytočením v prípade, ak číslo začína znakmi *, # alebo prestávkou (P).

8.1.2 Zmeniť čas oneskorenia odozvy

Čas oneskorenia odozvy (alebo oneskorenia vytáčania) je časové oneskorenie, o ktoré bude linka odpojená potom, ako stlačíte tlačidlo . Môžete ju nastaviť na krátku, strednú alebo dlhú dobu.

Predvolená hodnota pre čas oneskorenia odozvy, ktorá je vo vašom telefóne prednastavená by mala najlepšie vyhovovať sieti vo vašej krajine, a preto by nemalo byť potrebné ju meniť.

Poznámka

Toto nastavenie je užitočné pri používaní sieťových služieb. Používanie niektorých služieb sprístupnených pomocou [ + [], [ + **2abc**] (čakajúci hovor, presmerovanie hovoru...) bude závisieť od vášho nastavenia času oneskorenia odozvy. Ak chcete získať viac podrobností o tejto funkcii, kontaktujte vášho sieťového operátora.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **ČAS OPAK. HOV.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 Rolujte  na možnosť **KRÁTKY, STREDNÝ** alebo **DLHÝ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
 - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

8.14 Nastaviť prvé zvonenie

Ak je táto funkcia nastavená na možnosť Vypnuté, nezaznie prvé zazvonenie z hlasového hovoru. Používa sa to najmä v krajinách, kde sa totožnosť volajúcej linky odosiela po prvom zazvonení. Preto po príchode správy nebudú telefóny v dome zvonit.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **PRVÉ ZAZVONENIE** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 Rolujte  na možnosť **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.
 - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

8.13 Zmena vytáčacieho režimu (závisí od krajiny)

Predvolená hodnota režimu vytáčania, ktorá je vo vašom telefóne prednastavená, by mala najlepšie vyhovovať sieti vo vašej krajine a preto by nemalo byť potrebné ju meniť.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **REŽIM VYTÁČANIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 Rolujte  na možnosť **TÓNOVÁ VOLBA** alebo **PULZNÁ VOLBA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.

9 Služby siete

Táto ponuka poskytuje pohodlný spôsob prístupu, aktivácie alebo deaktivácie niektorých sieťových služieb, ktoré závisia od krajiny/predplatenia. Ak chcete získať viac informácií o týchto službách, kontaktujte vášho operátora.

Predvolené čísla a hodnoty, ktoré sú vo vašom telefóne prednastavené by mali najlepšie vyhovovať vašej národnej sieti a preto by ste ich nemali potrebovať meniť.

9.1 Preposlať hovor

Dostupné sú 3 možnosti preposlania hovoru: Neobmedzené preposielanie hovorov, Keď je obsadené a Keď neodpovedá.

9.1.1 Aktivácia preposlania hovorov

Poznámka

Po aktivovaní tejto funkcie budú vaše prichádzajúce hovory, v závislosti od nastavenej možnosti preposielania hovorov, preposlané na vami zvolené číslo.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , prejdite  na **SIET.SLUŽBA** a stlačte tlačidlo .
- 2 Rolujte  na typ možnosti preposlania hovoru, ktorý chcete nastaviť (**PREPOSlaŤ HOVOR / PREP. HOV. OBS. / PREP. HOV. NEOD.**) a stlačte tlačidlo .

- 3 Zadaťte číslo, na ktoré chcete hovor preposlať a stlačte tlačidlo  **OK**.

- Vytocené bude číslo pre danú zvolenú službu.

- 4 Po vytocení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla .

9.1.2 Deaktivácia preposlania hovorov

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , prejdite  na **SIET.SLUŽBA** a stlačte tlačidlo .
- 2 Rolujte  na typ možnosti preposlania hovoru, ktorý chcete nastaviť (**PREPOSlaŤ HOVOR / PREP. HOV. OBS. / PREP. HOV. NEOD.**) a stlačte tlačidlo .
- 3 Rolujte  na možnosť **DEAKTIVOVAŤ** a stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.
 - Vytocené bude číslo pre danú zvolenú službu.
- 4 Po vytocení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla .

9.1.3 Kódy zmeny

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , prejdite  na **SIET.SLUŽBA** a stlačte tlačidlo .
- 2 Rolujte  na typ možnosti preposlania hovoru, ktorý chcete nastaviť (**PREPOSlaŤ HOVOR / PREP. HOV. OBS. / PREP. HOV.**

NEOD.) a stlačte tlačidlo

 **VYBRAŤ.**

- 3** Rolujte  na možnosť **ZMENIŤ KÓD** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre zadanie čísla pre preposlanie.
- 4** Stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.

9.2 Hlasová pošta

Táto funkcia umožňuje volajúcemu zanechať hlasovú správu, keď nemôžete alebo nechcete hovor prevziať. Dostupnosť tejto funkcie závisí od vašej krajiny a objednania od sieťového operátora. Často musíte za získanie správ platiť, pretože sa ukladajú skôr v sieti ako v samotnom slúchadle. Ak chcete získať viac informácií o tejto funkcii, kontaktujte vášho operátora.

9.2.1 Nastavenie čísla hlasovej pošty

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , prejdite  na **SIET.SLUŽBA** a stlačením tlačidla  **VYBRAŤ**, prejdite  na **HLASOVÚ POŠTU** alebo **HLASOVÚ POŠTU 2** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ.**
- 2** Rolujte  na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ.**
- 3** Upravte číslo hlasovej pošty a stlačte tlačidlo  **OK.**

9.2.2 Aktivácia hlasovej pošty

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , prejdite  na **SIET.SLUŽBA** a stlačením tlačidla  **VYBRAŤ**, prejdite  na **HLASOVÚ POŠTU** alebo **HLASOVÚ POŠTU 2** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ.**
- 2** Stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre možnosť **Zavolať**.
 - *Vytočené bude číslo pre danú zvolenú službu.*
- 3** Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla .

9.3 Spätné volanie

9.3.1 Nastavenie spätného volania

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , prejdite  na **SIET.SLUŽBA** a stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** prejdite  na **VOLAŤ SPÄT** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ.**
- 2** Rolujte  na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ.**
- 3** Zadajte požadované číslo pre volanie späť a stlačte tlačidlo  **OK.**

9.3.2 Aktivácia spätného volania

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , prejdite  na **SIET.SLUŽBA** a stlačením tlačidla

VYBRAŤ prejdite na **VOLAŤ SPÄŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

- 2** Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre možnosť **VOLAŤ**.
 - *Vytočené bude číslo pre danú zvolenú službu.*
- 3** Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla .

9.4 Zrušenie volania späť

9.4.1 Nastavenie zrušenia volania späť

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , prejdite na **SIEŤ.SLUŽBA** a stlačením tlačidla **VYBRAŤ** prejdite na **ZRUŠIŤ SP. VOL.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
- 2** Rolujte na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
- 3** Zadajte požadované číslo pre zrušenie volania späť a stlačte tlačidlo **OK**.

9.4.2 Aktivácia zrušenia volania späť

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , prejdite na **SIEŤ.SLUŽBA** a stlačením tlačidla **VYBRAŤ** prejdite na **ZRUŠIŤ SP. VOL.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

- 2** Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre možnosť **VOLAŤ**.
 - *Vytočené bude číslo pre danú zvolenú službu.*
- 3** Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla .

9.5 Skryt' ID

9.5.1 Nastavenie skrytia ID

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , prejdite na **SIEŤ.SLUŽBA** a stlačením tlačidla **VYBRAŤ** prejdite na **SKRYŤ ID** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
- 2** Rolujte na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
- 3** Zadajte požadované číslo pre skrytie ID a stlačte tlačidlo **OK**.

9.5.2 Aktivácia skrytia ID

- 1** V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , prejdite na **SIEŤ.SLUŽBA** a stlačením tlačidla **VYBRAŤ** prejdite na **SKRYŤ ID** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
- 2** Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre **AKTIVOVAŤ**.
 - *Vytočené bude číslo pre danú zvolenú službu.*
- 3** Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla .

10 SMS

Skratka SMS označuje službu krátkych správ. Ak chcete používať túto službu, musíte si u svojho sieťového operátora objednať službu identifikácie linky volajúceho (CLI) spolu so službou SMS. SMS správy si môžete vymieňať s telefónom (mobilom alebo kompatibilnými pevnými linkami) pod podmienkou, že aj príjemca si objednal služby CLI a SMS.

Výrobné nastavenia na vašom slúchadle zodpovedajú hlavnému národnému operátorovi. Ak chcete posilať alebo prijímať SMS správy prostredníctvom iného poskytovateľa služby, musíte nastaviť zodpovedajúce čísla (pozri "Nastaviť odchádzajúce číslo" na strane 50). Vaše slúchadlo môže uložiť až 50 SMS správ (40 SMS v schránke prijatých správ a 10 SMS v schránke konceptov) a maximálna dĺžka každej správy je 160 znakov.

10.1 Písanie a odoslanie novej SMS

Poznámka

Pri zostavovaní SMS sa v prípade nestlačenia žiadnych tlačidiel počas 30 sekúnd slúchadlo vráti do pohotovostného režimu. Upravená správa bude automaticky uložená vo vyrovnávacej pamäti úpravy SMS.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **SMS** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, znovu stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do položky **NAPÍSAŤ SMS**.
- 2 Zadáajte text a stlačte tlačidlo  **OK**.

	Stlačením posuniete kurzor o 1 miesto doľava. Stlačením a držaním tlačidla preskočíte na 1. písmeno/číslicu.
	Stlačením posuniete kurzor o 1 miesto doprava. Stlačením a držaním tlačidla preskočíte na posledný znak/číslicu.
 VYMAŽ	Stlačením vymažete predchádzajúce písmeno/číslicu. Ak na vstupnej obrazovke už nie sú žiadne písmená/číslice, tak sa stlačením vrátite na predchádzajúcu ponuku. <i>Dlhé stlačenie odstráni všetky písmená/číslice.</i>
	medzera @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 à ä ç å æ

	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Ì
	j k l 5 Å
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ? * + - % \ ^ _
	<i>Dlhým stlačením prepnete medzi veľkými a malými písmenami.</i>
	*

Poznámka

Pre SMS môžete zadať až 160 znakov. Ak počas písania SMS prijmete hovor, bude operácia prerušená. Po návrate na úpravu SMS bude správa automaticky obnovená.

- 3 Zadajte cieľové telefónne číslo a stlačte tlačidlo **OK**.

Tip

Taktiež môžete stlačiť tlačidlo **AGENDĀ**, rolujte pre výber telefónneho čísla a dvakrát stlačte tlačidlo **OK**.

- 4 Stlačením tlačidla **OK** správu odošlete. Správa bude okamžite odoslaná.
 - **SMS ODOSLANA!** bude zobrazená v prípade úspešného odoslania správy.

Poznámka

Ak nie je možné SMS správy odoslať úspešne, budú správy uložené do schránky návrhov.

10.2 Zobrazit' správy v schránke prijatých správ

Správy v schránke prijatých správ sú uvedené podľa času prijatia, kde najnovšia správa je uvedená ako prvá. V schránke prijatých správ je možné uložiť až 40 správ.

Pri každom prijatí SMS budete informovaní pípnutím a na obrazovke sa zobrazí počet nových prijatých správ. LED dióda udalosti bude blikať pokým si SMS správu nepozriete.

Výstraha

Ak je schránka správ plná, nie je možné prijať nové správy. V takomto prípade budete musieť vymazať niektoré staré správy, aby ste mohli prijať nové.

- 1 Stlačte tlačidlo v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SMS** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **PRIJATÉ SPRÁVY** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

Tip

V prípade neprečítaných nových správ sa pred SMS správou zobrazí ikona .

- 2 Prehliadajte zoznam SMS správ a vyberte správu, ktorú chcete prečítať.
 - Zoznam správ je zobrazený s telefónnym číslom alebo zodpovedajúcim menom odosielateľa (ak sa číslo zhoduje so záznamom telefónneho zoznamu).
- 3 Stlačením tlačidla **ZOBRAZ** zobrazíte obsah správy.

* Tip

Ak sa chcete počas čítania SMS presunúť na nasledovný alebo predchádzajúci riadok, stlačte tlačidlo . Na konci správy je zobrazené telefónne číslo odosielateľa a dátum a čas prijatia,

- 4 Počas pozerania obsahu správy môžete stlačením tlačidla

 **MOŽNOSŤ** sprístupniť nasledovné možnosti:

ODPOVEDAŤ	Odošle odosielateľovi správy odpoveď
POSLAŤ ĎALEJ	Odošle správu ďalšiemu príjemcovi
ULOŽIŤ ČÍSLO	Uloží číslo odosielateľa do telefónneho zoznamu
ODSTRÁNIŤ	Odstráni zvolenú správu
ODSTRÁNIŤ VŠETKO	Odstráni všetky správy v schránke prijatých správ

10.2.1 Odpovedať na správu v schránke prijatých správ

- 1 Prejdite na obsah správy (pozrite si kroky 1 až 3 v "Zobrazit' správy v schránke prijatých správ" na strane 46) a stlačte tlačidlo  **VÝBER**, ak chcete zobraziť možnosti ponuky schránky prijatých správ.
- 2 Stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** vyberte **ODPOVEDAŤ** a začnite upravovať.
- 3 Po úprave stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie správy.

- 4 Ak chcete správu odoslať, pozrite si kroky 3 až 4 v "Písanie a odoslanie novej SMS" na strane 45.

* Tip

Ak chcete uložiť správu v schránke návrhov, pozrite si kroky 1 až 3 v "Uloženie správy v schránke návrhov" na strane 48.

10.2.2 Preposlanie správy zo schránky prijatých správ

- 1 Prejdite na obsah správy (pozrite si kroky 1 až 3 v "Zobrazit' správy v schránke prijatých správ" na strane 46) a stlačte tlačidlo  **VÝBER**, ak chcete zobraziť možnosti ponuky schránky prijatých správ.
- 2 Rolujte  na možnosť **POSLAŤ ĎALEJ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, ak si želáte začať s úpravou.
- 3 Po úprave stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie správy.
- 4 Ak chcete správu odoslať, pozrite si kroky 3 až 4 v "Písanie a odoslanie novej SMS" na strane 45.

10.2.3 Uloženie telefónneho čísla odosielateľa do telefónneho zoznamu

- 1 Prejdite na obsah správy (pozrite si kroky 1 až 3 v "Zobrazit' správy v schránke prijatých správ" na strane 46) a stlačte tlačidlo  **VÝBER**, ak chcete zobraziť možnosti ponuky schránky prijatých správ.
- 2 Rolujte  na možnosť **ULOŽIŤ ČÍSLO** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre zadanie mena pre tento nový kontakt.

- 3 Zadajte meno pre tento nový kontakt a stlačte tlačidlo  **OK**.
- 4 Upravte telefónne číslo (v prípade potreby) a stlačte tlačidlo  **OK**.
 - Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na zobrazenie obsahu správy.

10.2.4 Odstránenie správy zo schránky prijatých správ

- 1 Prejdite na obsah správy (pozrite si kroky 1 až 3 v "Zobraziť správy v schránke prijatých správ" na strane 46) a stlačte tlačidlo  **VÝBER**, ak chcete zobraziť možnosti ponuky schránky prijatých správ.
- 2 Rolujte  na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie odstránenia.

10.2.5 Odstrániť všetky správy zo schránky prijatých správ

- 1 Prejdite na obsah správy (pozrite si kroky 1 až 3 v "Zobraziť správy v schránke prijatých správ" na strane 46) a stlačte tlačidlo  **VÝBER**, ak chcete zobraziť možnosti ponuky schránky prijatých správ.
- 2 Rolujte  na možnosť **ODSTRÁNIŤ VŠETKO** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 3 **ODSTRÁNIŤ VŠETKO?** bude zobrazené na obrazovke. Opätovným stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** potvrdíte odstránenie.

10.3 Uloženie správy v schránke návrhov

- 1 Po napísaní správy (pozrite si kroky 1 až 3 v "Písanie a odoslanie novej SMS" na strane 45), stlačte tlačidlo  **OK**.
- 2 Rolujte  na možnosť **ULOŽIŤ (KONCEPT)**.
- 3 Stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.

10.3.1 Prezeranie návrhov správ

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **SMS** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **ŠABLÓNA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 Prehliadajte zoznam SMS správ a vyberte správu, ktorú chcete prezrieť.
- 3 Rolujte  na správu, ktorú si chcete prezrieť a stlačte tlačidlo  **ZOBRAZ**.
- 4 Počas pozerania obsahu správy môžete stlačením tlačidla  **VÝBER** sprístupniť nasledovné možnosti:

UPRAVIŤ	Úprava správy a odoslanie alebo uloženie ako návrhu
ODOSLAŤ	Okamžité odoslanie správy
ODSTRÁNIŤ	Odstrániť správu
ODSTRÁNIŤ VŠETKO	Odstrániť všetky správy v schránke návrhov

10.3.2 Upraviť návrh správy

- 1 Prejdite na obsah správy (pozrite si kroky 1 až 3 v “Prezeranie návrhov správ” na strane 48) a stlačte tlačidlo  **VÝBER**, ak chcete zobraziť možnosti ponuky **ŠABLÓNA**.
- 2 Stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, aby ste vybrali možnosť **UPRAVIŤ**.
- 3 Po úprave stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie správy.
- 4 Ak chcete správu odoslať, pozrite si kroky 3 až 4 v “Písanie a odoslanie novej SMS” na strane 45.

* Tip

Ak chcete uložiť správu v schránke návrhov, pozrite si kroky 1 až 3 v “Uloženie správy v schránke návrhov” na strane 48.

10.3.3 Odoslať správu zo schránky návrhov

- 1 Prejdite na návrh správy (pozrite si kroky 1 až 3 v “Prezeranie návrhov správ” na strane 48).
 - 2 Stlačením tlačidla  **OK** odošlete správu. Správa bude okamžite odoslaná.
 - **SMS ODOSLANÁ!** bude zobrazená v prípade úspešného odoslania správy.
-

10.3.4 Odstránenie návrhu správy

- 1 Prejdite na obsah správy (pozrite si kroky 1 až 3 v “Prezeranie návrhov správ” na strane 48) a stlačte tlačidlo  **VÝBER**, ak chcete zobraziť možnosti ponuky **ŠABLÓNA**.

- 2 Rolujte  na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie odstránenia.
-

10.3.5 Odstrániť všetky návrhy správ

- 1 Prejdite na obsah správy (pozrite si kroky 1 až 3 v “Prezeranie návrhov správ” na strane 48) a stlačte tlačidlo  **VÝBER**, ak chcete zobraziť možnosti ponuky **NÁVRHY**.
 - 2 Rolujte  na možnosť **ODSTRÁNIŤ VŠETKO** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
 - 3 **ODSTRÁNIŤ VŠETKO?** bude zobrazené na obrazovke. Opätovným stlačením tlačidla  **VYBRAŤ** potvrdíte odstránenie.
-

10.4 Nastavenia SMS

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť server pre odosielanie a prijímanie SMS správ. Váš telefón môže prijímať správy z 3 centier služby.

Každé centrum služby sa skladá z 2 čísel:

- Prichádzajúce číslo

- Odchádzajúce číslo

Maximálna dĺžka prichádzajúceho/ odchádzajúceho čísla je 24 číslíc.

Poznámka

Prichádzajúce a odchádzajúce čísla vášho telefónu už sú nastavené tak, aby fungovali v sieti vašej krajiny. Odporúčame vám, aby ste tieto nastavenia neupravovali. Pre viac informácií alebo v prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte vášho miestneho sieťového operátora.

10.4.1 Aktivácia alebo deaktivácia prijímania SMS

Váš telefón môže prijímať SMS správy z iného telefónu, ak ste si objednali služby identifikácie linky volajúceho (CLI) a SMS u svojho sieťového operátora. Pôvodné nastavenie príjmu SMS správ je nastavené na možnosť **ZAPNUTÉ**, takže môžete SMS správy prijímať.

1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **SMS** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do položky **PRÍJEM SMS**.

2 Rolujte  na možnosť **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNÚŤ** a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.

* Tip

SMS správy môžete odosielať, aj keď bude príjem SMS správ **VYPNÚŤ**.

10.4.2 Nastaviť prichádzajúce číslo

Prichádzajúce a odchádzajúce čísla vášho telefónu už sú nastavené tak, aby fungovali v sieti vašej krajiny. Odporúčame vám, aby ste tieto nastavenia neupravovali. Pre viac podrobností alebo v prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte vášho miestneho sieťového operátora.

1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **SMS** a stlačte tlačidlo

 **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **SMS CENTRUM** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

2 Rolujte  na možnosť **SMS CENTRUM 1**, **SMS CENTRUM 2** alebo **SMS CENTRUM 3** a stlačte tlačidlo  **OK**.

3 Stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do položky **PRICHÁDZ. ČÍSLO**.

4 Zadať prichádzajúce číslo a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.

- Bude vydaný tón overenia.

Poznámka

Maximálna dĺžka prichádzajúceho čísla je 24 číslíc.

10.4.3 Nastaviť odchádzajúce číslo

1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **SMS** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **SMS CENTRUM** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

2 Rolujte  na možnosť **SMS CENTRUM 1**, **SMS CENTRUM 2** alebo **SMS CENTRUM 3** a stlačte tlačidlo  **OK**.

3 Stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do položky **ODCHÁDZ. ČÍSLO**.

4 Zadať odchádzajúce číslo a stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie.

- Bude vydaný tón overenia.

Poznámka

Maximálna dĺžka odchádzajúceho čísla je 24 číslíc.

10.4.4 Nastaviť predvolené SMS centrum

- 1** Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **SMS** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **PREDVOL. CENTRUM.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2** Rolujte  na SMS centrum, ktoré chcete nastaviť ako predvolené centrum (**SMS CENTRUM 1**, **CENTRUM 2** alebo **SMS CENTRUM 3**) a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
 - Bude vydaný tón overenia.

Poznámka

Predvolené číslo SMS centra je 1.

11 Telefónny záznamník/odkazovač (TAM)

Váš telefón obsahuje záznamník, ktorý v prípade, že je zapnutý, nahráva neodpovedané hovory. V záznamníku je možné uložiť až 99 správ. Maximálna doba nahrávania je 30 minút (vrátane všetkých personalizovaných odchádzajúcich správ).

Ovládacie tlačidlá na základnej stanici môžete použiť na vykonávanie základných funkcií záznamníka, ako napríklad prehrávanie správ, odstránenie správ a nastavenie hlasitosti na základnej stanici. Pre popis každej funkcie ovládacích tlačidiel na základnej stanici si prosím pozri „Prehľad základnej stanice“ na strane 11 pre viac podrobností.

Na prístup k funkciám záznamníka môžete použiť aj ponuku záznamníka v slúchadle. Je tam aj ponuka na nastavenie možností záznamníka.

Ak chcete začať, stlačte tlačidlo  na základnej stanici pre zapnutie záznamníka (ak je vypnutý). Alternatívne môžete záznamník zapnúť cez vaše slúchadlo (pozri „Zapnutie/vypnutie záznamníka prostredníctvom slúchadla“ na strane 55).

11.1 Prehrať

11.1.1 Prehrávanie nových správ prostredníctvom slúchadla

Prostredníctvom reproduktora bude najprv prehratá posledná zaznamenaná správa. Po prehraní všetkých nových správ sa záznamník zastaví a ikona  prestane blikať.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, znovu stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do ponuky **PREHRAŤ**.
- 2 Počas prehrávania je možné:

Nastavovať hlasitosť	Stlačte tlačidlo  .
Zastaviť prehrávanie	Stlačte tlačidlo  STOP pre ukončenie správy.
Opakovať	Stlačte tlačidlo  VÝBER , rolujte  na možnosť OPAKOVAŤ a stlačte tlačidlo  VYBRAŤ na opätovné prehratie správy.
Nasledujúca správa	Stlačte tlačidlo  VÝBER , rolujte  na možnosť ĎALŠÍ a stlačte tlačidlo  VYBRAŤ .
Predchádzajúca správa	Stlačte tlačidlo  VÝBER , rolujte  na možnosť PREDCHÁDZAJÚCE a stlačte tlačidlo  VYBRAŤ .
Odstrániť správu	Stlačte tlačidlo  VÝBER , rolujte  na možnosť ODSTRÁNIŤ a stlačte tlačidlo  VYBRAŤ .

Prepnutie prehrávania do slúchadla	Stlačte tlačidlo  .
------------------------------------	--

* Tip

Správy môžete prehrávať aj stlačením tlačidla  v pohotovostnom režime, rolujete  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, znovu stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do ponuky **PREHRAŤ**.

11.1.2 Prehrávanie starých správ prostredníctvom slúchadla

Staré správy je možné prehrať len vtedy, ak tam nie sú žiadne nové správy. Prvá zaznamenaná správa bude prehratá ako prvá a nasledujúca správa bude automaticky prehratá až pokým tam už nebudú žiadne správy.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujete  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, znovu stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do ponuky **PREHRAŤ**.
- 2 Stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
 - Začne sa prehrávanie v poradí od prvej zaznamenatej správy k poslednej zaznamenatej správe.
- 3 Počas prehrávania správy môžete stlačiť tlačidlo  pre výber dostupných možností (dostupné možnosti nájdete pod "Prehrávanie nových správ prostredníctvom slúchadla" na strane 52).

11.2 Odstrániť všetky správy

Poznámka

Neprečítané správy nebudú odstránené.

Výstraha

Odstránené správy nie je možné späťne obnoviť.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujete  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujete  na možnosť **ODSTRÁNIŤ VŠETKO** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 **ODSTRÁNIŤ VŠETKO?** bude zobrazené na obrazovke. Stlačte tlačidlo  **OK** pre potvrdenie odstránenia všetkých vašich správ.
 - Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

11.3 Nastaviť režim odpovedania

Dostupné sú 2 režimy odpovedania: Len odpovedať a Odpovedať a zaznamenať. Predvolené je režim odpovedania nastavený na možnosť **PRÍJAŤ A NAHRAŤ**, pri ktorom môže druhá strana zanechať na záznamníku správu. Toto je možné zmeniť na režim **LEN PRÍJAŤ**, pri ktorom nemôže druhá strana zanechať na záznamníku žiadne správy.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **REŽIM PRÍJMU** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 Rolujte  na možnosť **PRIJAŤ A NAHRAŤ** alebo **LEN PRIJAŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
 - Režim odpovedania je nastavený.



Poznámka

V závislosti od zvoleného režimu odpovedania bude jedenkrát prehraná príslušná predvolená odchádzajúca správa potom, ako záznamník zdvihne prichádzajúci hovor. Jazyk predvolenej odchádzajúcej správy závisí od krajiny zvolenej v úvítacom režime (pozri stranu 14).

11.4 Prispôsobená odchádzajúca správa

11.4.1 Zaznamenajte prispôsobenú odchádzajúcu správu

Táto osobná odchádzajúca správa nahradzuje predvolené správy. Pre návrat na predvolenú odchádzajúcu správu jednoducho odstráňte osobnú odchádzajúcu správu, ktorú ste zaznamenali. Ak nie ste spokojní so zaznamenanou odchádzajúcou správou, jednoducho nahrajte novú správu, aby ste prepísali tú starú.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **NAHRAŤ UVÍT. Z.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 Rolujte  na možnosť **PRIJAŤ A NAHRAŤ** alebo **LEN PRIJAŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 3 Rolujte  na možnosť **NAHRAŤ OGM** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
 - Nahrávanie sa spustí.
- 4 Stlačením tlačidla  **ULOŽIŤ** vašu nahrávku uložte.
 - Nahratá správa bude prehratá a po ukončení prehrávania sa obrazovka vráti na predchádzajúcu ponuku. Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo  **OK**.



Poznámka

Maximálna dĺžka odchádzajúcej správy je 2 minúty.

11.4.2 Prehrajte vašu prispôsobenú odchádzajúcu správu

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **NAHRAŤ UVÍT. Z.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 Rolujte  na možnosť **PRIJAŤ A NAHRAŤ** alebo **LEN PRIJAŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- 3** Stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do možnosti **PREHRAŤ**.
- *Prehratá bude predtým zaznamenaná odchádzajúca správa (ak existuje) a potom sa obrazovka vráti na predchádzajúcu ponuku.*
-

11.4.3 Odstráňte vašu prispôsobenú odchádzajúcu správu

- 1** Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **NAHRAŤ UVÍT. Z.** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2** Rolujte  na možnosť **PRIJAŤ A NAHRAŤ** alebo **LEN PRIJAŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 3** Rolujte  na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- *Nahratá správa bude odstránená.*
-

11.5 Zapnutie/vypnutie záznamníka prostredníctvom slúchadla

- 1** Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **PRÍJEM ZAP/VYP** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- 2** Rolujte  na možnosť **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNÚŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*
-

11.6 Nastavenia záznamníka

11.6.1 Oneskorenie zvonenia

Toto je počet zazvonení pred tým, ako záznamník odpovie a začne prehrávať vašu úvítacu správu. Záznamník môžete nastaviť tak, aby začal prehrávať váš pozdrav po 3 až 8 zazvoneniach alebo **EKONOMICKY**. Prednastavené oneskorenie zvonenia je 5.

- 1** Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre vstup do položky **ONESKOR. ZVON.**
- 2** Rolujte  na želané nastavenie oneskorenia zvonenia (3 až 8 zazvonení alebo **EKONOMICKY**) a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

* Tip

Ekonomický režim vám môže šetriť náklady na diaľkové hovory pri vzdialenej kontrole vašich správ. Ak budú v záznamníku nové správy, odchádzajúca správa sa začne prehrávať po 3 zazvoneniach. Ak tam nebudú žiadne nové správy, odchádzajúca správa bude prehratá po 5 zazvoneniach. Preto, ak chcete skontrolovať, či nemáte nové správy bez toho, aby vám vznikli náklady za volanie, môžete po 4. zazvonení hovor ukončiť.

11.6.2 Prístup k ovládaniu na diaľku

Ak ste ďaleko od domova a chcete skontrolovať správy vo vašom záznamníku, môžete použiť funkciu vzdialeného prístupu na kontrolu vašich správ pomocou iného telefónu. Po vytočení vášho domáceho čísla z akéhokoľvek telefónu a zadání kódu vzdialeného prístupu* budete mať možnosť získať správy na vašom záznamníku. Klávesnica telefónu, ktorý používate na vytáčanie, sa správa ako funkcie na záznamníku, kde môžete správy prehrávať alebo odstraňovať, záznamník zapnúť alebo vypnúť atď.

☎ Poznámka

Táto funkcia je predvolene deaktivovaná.

* Kód vzdialeného prístupu (ktorý sa zhoduje s vaším hlavným PIN kódom) zabraňuje akémukoľvek nepovolenému vzdialenému prístupu k vášmu záznamníku. Ďalšie informácie nájdete v kapitole 11.6.2.2.

11.6.2.1 Aktivovať/deaktivovať vzdialený prístup

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **VZDIAL PRÍSTUP** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.
- 2 Rolujte  na možnosť **AKTIVOVAŤ** alebo **DEAKTIVOVAŤ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.

- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

11.6.2.2 Ovládanie záznamníka pomocou externého hovoru

- 1 Z iného telefónu vytočte svoje číslo domov.
 - *Záznamník zdvihne a začne prehrávať vašu úvítaciu správu.*
- 2 V intervale 8 sekúnd stlačte tlačidlo # na telefóne, prostredníctvom ktorého realizujete hovor a zadajte kód vzdialeného prístupu (zhoduje sa s vaším hlavným PINom).
 - *Ak je kód vzdialeného prístupu nesprávny, ozve sa tón chyby.*
 - *Prístupový kód zadávajúce až pokým nezadáte správne číslo.*
 - *Ak nezadáte kód vzdialeného prístupu do 10 sekúnd, záznamník okamžite linku zruší.*

- Ak je kód vzdialeného prístupu (rovnaký ako hlavný PIN kód) správny, budete počuť tón overenia.
- Nové správy (ak sú nejaké) sa zobrazia automaticky alebo zastavia, ak nie sú žiadne nové správy.



Poznámka

Ak tam nebudú žiadne nové správy, záznamník neprehrá žiadne správy. Nasledujúca tabuľka uvádza, akým spôsobom pristupovať k nižšie uvedeným funkciám počas procesu vzdialeného prístupu:

Stlačte	Pre
	Jedným stlačením opätovne prehrajte aktuálnu správu alebo dvomi stlačeniami prejdite na predchádzajúcu správu
	Prehrajte staré správy alebo ich zastavte
	Prejdite na nasledujúcu správu
	Odstráňte aktuálnu správu
	Zapnite záznamník
	Zastavte prehrávanie aktuálnej správy
	Vypnite záznamník
	Vložte kód vzdialeného prístupu, ak je odkazovač zapnutý a odchádzajúca správa sa prehráva

11.7 Sledovanie hovorov

11.7.1 Sledovanie hovorov na slúchadle

Ak je sledovanie hovorov slúchadla nastavené na **ZAPNUTÉ**, budete počuť prichádzajúce správy cez reproduktor slúchadla a rozhodnete sa, či hovor prijať chcete alebo nie. Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo .

Táto funkcia je predvolene deaktivovaná.

1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **HS SCREENING** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

2 Rolujte  na možnosť **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

11.7.2 Nastavte jazyk hlasu

Táto ponuka vám umožňuje zmeniť jazyk preddefinovanej odchádzajúcej správy. Dostupnosť tejto ponuky a dostupných možností jazyka sú závislé od krajiny.

1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte

tlačidlo  **VYBRAŤ**, rolujte  na možnosť **JAZYK HLASU** a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ**.

- *Aktuálne zvolený jazyk je zvýraznený.*

2 Rolujte  na váš preferovaný jazyk a stlačte tlačidlo  **VYBRAŤ** pre potvrdenie.

- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

12 Technické údaje

Displej

- Progresívne podsvietenie LCD

Všeobecné funkcie telefónu

- Duálny režim identifikácie mena a čísla volajúceho
- 15 polyfonických melódii zvonenia

Telefónny zoznam, Zoznam opakovaného vytáčania, Záznam hovorov

- Telefónny zoznam s 200 položkami
- Zoznam opakovaného vytáčania s 20 položkami
- Záznam hovorov s 50 položkami

Akumulátor

- 2 batérie typu HR AAA NiMh 600 mAh

Technické údaje rádia

- Frekvenčné pásmo: 1880 až 1900 MHz
- Maximálny výstupný výkon: 250 mW

Príkon

- Spotreba energie v pohotovostnom režime: približne 800 mW

Teplotný rozsah

- Prevádzka: Medzi 0 a 35°C (32 do 95°F).
- Skladovanie: Medzi -20 a 45°C (-4 až 113°F).

Relatívna vlhkosť

- Prevádzka: Až do 95% pri 40°C
- Skladovanie: Až do 95% pri 40°C

13 Často kladené otázky

www.philips.com/support

V tejto kapitole nájdete najčastejšie kladené otázky a odpovede ohľadne vášho telefónu.

Spojenie

Slúchadlo sa nezaplo!

- Nabite batérie: Dajte slúchadlo na základnú stanicu, aby sa nabilo. O chvíľu sa telefón zapne.

Slúchadlo sa nenabíja!

- Skontrolujte spojenia nabíjačky.

ikona bliká počas nabíjania!

- Batéria je plná: Batériu nie je potrebné nabíjať.
- Zlý kontakt batérie: Slúchadlo jemne posuňte.
- Nečistý kontakt: Kontakt batérií očistite suchou látkou.
- Nainštalované sú zlé batérie: Používajte len AAA nabíjateľné batérie dodávané spolu s vašou jednotkou. Pri použití alkalických alebo iných typov batérií riskujete ich vytečenie.

Počas hovoru sa stratí spojenie!

- Nabite batériu
- Presuňte sa bližšie k základnej stanici.

Telefón je „mimo povolený rozsah“!

- Presuňte sa bližšie k základnej stanici.

Na slúchadle je zobrazená výstražná batéria!

- Používajte len nabíjateľné AAA batérie dodávané s prístrojom. V prípade použitia alkalických batérií alebo iného typu batérie môže dôjsť k riziku vytekania batérie.

Nastavenie

Hľadám... sa zobrazí na slúchadle a bliká ikona !

- Presuňte sa bližšie k základnej stanici.
- Uistite sa, či je vaša základňa je zapnutá.
- Resetujte zariadenie a opätovne spustíte registráciu slúchadla (pozri „Registrácia“ na strane 37).

Zvuk

Slúchadlo nezvoní!

Skontrolujte, či **HLASITOSŤ ZVONENIA** nie je nastavená na možnosť vypnuté a uistite sa, že ikona  nie je zobrazená na obrazovke (pozri „Nastavte hlasitosť zvonenia“ v kapitole 6.2.1).

Volajúci ma vôbec nemôže počuť!

Môže byť vypnutý mikrofón: Počas hovoru stlačte tlačidlo .

Nie je počuť tón vytáčania!

- Žiadny príkon: Skontrolujte spojenia.
- Batérie sú prázdne: Nabite batérie.
- Presuňte sa bližšie k základnej stanici.
- Používa sa zlý linkový kábel: Použite dodaný linkový kábel.
- Požaduje sa linkový adaptér: K linkovému káblu pripojte linkový adaptér.

Volajúci na nepočuje čisto!

- Presuňte sa bližšie k základnej stanici.
- Posuňte základnú stanicu aspoň jeden meter od akýchkoľvek elektrických zariadení.

Zvukové rušenie v rádiu alebo televízii!

- Posuňte základnú stanicu tak ďaleko od akýchkoľvek elektrických zariadení, ako je to možné.

Správanie výrobku

Klávesnica nefunguje!

- Odblokujte klávesnicu: Dlhو stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime.

Pri dlhšom hovore sa zariadenie prehrieva!

- Je to normálne správanie. Slúchadlo počas volania spotrebúva energiu.

Nie je možné zaregistrovať slúchadlo k základni!

- Bol dosiahnutý maximálny počet slúchadiel (5). Ak chcete zaregistrovať nové slúchadlo, odregistrovajte existujúce slúchadlo.
- Odstráňte a vymeňte batérie slúchadla.
- Skúste znova odpojením a pripojením napájania základnej stanice a postupujte podľa postupu registrácie slúchadla.
- Uistite sa, že ste zadali správny PIN kód. Ak ste ho nezmenili, predvolené je 0000.

Nezobrazí sa číslo volajúceho!

- Služba nie je aktivovaná: Overte si objednanie služby u svojho sieťového operátora.

Nemôžem prijímať SMS!

- Priestor na uloženie SMS je plný: Odstráňte staré SMS, aby ste mohli prijímať nové.
- Zlé nastavenia SMS: Skontrolujte vaše nastavenia SMS (pozri „Nastavenia SMS“ v kapitole 10.4).

Nové SMS správy nemôžem odosielať alebo prijímať!

- Služba nie je aktivovaná: Overte si objednanie služby u svojho sieťového operátora.
- Zlé nastavenia SMS: Skontrolujte vaše nastavenia SMS (pozri „Nastavenia SMS“ v kapitole 10.4).
- Na vašej linke je iný telefón umožňujúci SMS správy. Deaktivujte príjem SMS na jednom zo zariadení.

- Medzi operátormi je problém v kompatibilite. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.
- Totožnosť je utajená. Zobrazíť totožnosť (pozri „Aktivácia skrytia ID“ v kapitole 9.5.2).

Nemôžem zmeniť nastavenia odkazovej služby

- Hlasovú poštu operátora spravuje váš operátor a nie samotný telefón. Ak chcete nastavenia zmeniť, obráťte sa na vášho operátora.

Nízka kvalita zvuku a bliká ikona antény

- Vnútrotný a vonkajší dosah telefónu je až 50 metrov a 300 metrov v tomto poradí. Keď sa slúchadlo presunie za prevádzkový dosah, bude blikáť ikona antény .

Slúchadlo sa neustále vracia späť do pohotovostného režimu!

- Ak počas 30 sekúnd nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla, slúchadlo sa automaticky vráti do pohotovostného režimu. Do pohotovostného režimu sa automaticky vráti aj potom, ako slúchadlo vrátite do základnej stanice.

Nie je možné uložiť telefónny záznam a zariadenie zobrazuje hlásenie Plná pamäť!

- Pred opätovným uložením vášho kontaktu, prosím, vymažte záznam, čím uvoľníte potrebné miesto v pamäti.

Hlavný PIN je nesprávny!

- Predvolený hlavný kód PIN je 0000.
- Ak bol predtým zmenený a nový si nedokážete zapamätať, vynulujte slúchadlo pre obnovenie predvoleného hlavného PIN kódu (pozri „Vynulovanie zariadenia“ v kapitole 8.9).

Záznamník nenahráva správy!

- Pamäť je plná: Odstráňte staré správy.
- Aktivovaný bol režim **LEN PRIJAŤ**. Deaktivujte režim **LEN PRIJAŤ** a aktivujte režim **PRIJAŤ A NAHRAŤ** (pozri „Nastaviť režim odpovedania“ v kapitole 11.3).

Prístup k ovládaniu na diaľku nefunguje!

- Aktivujte ovládanie vzdialeného prístupu (pozri „Prístup k ovládaniu na diaľku“ v kapitole 11.6.2).

Počas vzdialeného prístupu telefón ukončí hovor!

- Zadanie hlavného PIN kódu vám trvalo viac ako 8 sekúnd. Kód znovu zadajte do 8 sekúnd.

Odkazovač sa vypne pred tým, ako sa nahrá správa!

- Pamäť je plná: Odstráňte staré správy.

14 Register

A

Automatické odpovedanie 32

B

Budík 34

D

Dátum a čas 33

Doba podsvietenia 32

E

Čakajúci hovor 22

Čas oneskorenia odozvy 40

F

Farba témy 31

H

Hlasitosť 21, 45

Hlasitosť reproduktora 21

Hlasitosť zvonenia 30

Hlasová pošta 22, 24, 43

Hlavný PIN 37

Hodiny a budík 33

I

Ikony displeja 10

Ikony ponuky 10

Interkom 27

J

Jazyk 31

Jazyk hlasu 57

K

Konferenčný hovor 28

Kontrast 31

L

LED indikátor 11

Lokalizovanie 29

M

Melódia zvonenia 30

N

Nabíjanie batérie 14

Nainštalujte telefón 12, 13

Nastavenia SMS 49

Názov slúchadla 30

O

Odchádzajúce číslo 50

Odpovedať na SMS správu 47

Odpovedanie na hovor 19

Odpovedanie v režime handsfree 19

Odregistrovať 38

Odstránenie položky telefónneho zoznamu 24

Oneskorenie zvonenia 55

P

Písanie SMS 45

Prebiehajúci hovor 20

Pred vytáčaním 18

Predvolené nastavenia 39

Prehľad telefónu 7

Prehľad základnej stanice 11

Prepnutie hovorov 28

Preposlanie SMS správy 47

Priame vytáčanie 18

Prichádzajúce číslo 50

Pripojte základňu 12

Príslušenstvo 6

Prispôbená odchádzajúca správa 54

Prístup k ovládaniu na diaľku 56

Prvé zazvonenie 41

R

Režim reproduktora 21
Režim vytáčania 41
Režim XHD zvuku 21
Režim záznamníka 53
Recyklácia a likvidácia 4
Registrácia 37

S

Schránka návrhov 48
Skryť ID 44
Sledovanie hovorov 57
Služby siete 41
Stlmiť hlasitosť 21

T

Tapeta 31
Telefónny záznamník/odkazovač 52
Telefónny zoznam 18, 22
Textový alebo číslicový vstup 20
Tón budíka 34
Tón tlačidiel 30
Tóny slúchadla 30

U

Ukončenie hovoru 19
Uloženie čísla do telefónneho zoznamu 47
Uloženie kontaktu 23
Uloženie opakovane vytáčaného čísla 25
Upravenie položky telefónneho zoznamu 23
Upraviť návrh správy 49
Uskutočnenie hovoru 18
Usporiadanie ponuky 15
Uzamknutie/odmoknutie klávesnice 20

V

Výber krajiny 38
Vkladanie batérie 13
Volať späť 43
Vymazať opakovane vytáčané číslo 26
Vymazať položku zo záznamu hovorov 27
Vymazať záznam hovorov 27
Vymazať zoznam opakovaného vytáčania 26
Vynulovanie zariadenia 39
Vypnutie stlmenia zvuku 21

Z

Zakázanie hovoru 36
Zapnutie/vypnutie telefónu 20
Záznam hovorov 18, 26
Zdvihnúť externý hovor 28
Zoznam opakovaných volaní 18
Zoznam opakovaného vytáčania 25
Zrušenie volania späť 44



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44321

 **CE 0168**
Printed in China