

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support



AZ320
AZ2345



Руководство пользователя

PHILIPS

Release notes

V3.0 version user manual has the following changes compared with V1.0/V2.0:

- The CD sound machine changes to detachable power cord.
- The dimension of the CD sound machine changes to 300 × 134 × 240 mm.
- Operation power consumption changes to 10W.

Содержание

1	Важная информация!	2
	Техника безопасности	2
	Важная информация!	3

2	Проигрыватель CD	4
	Введение	4
	Комплектация	4
	Описание основного устройства	4

3	Начало работы	6
	Подключение питания	6
	Включение	7
	Выключение	7

4	Воспроизведение	8
	Воспроизведение компакт-дисков	8
	Воспроизведение с устройств USB	8
	Настройка FM-радиостанций	9
	Воспроизведение с внешнего устройства	9

5	Параметры воспроизведения	10
	Управление воспроизведением	10
	Программирование дорожек	10
	Настройка звука	11

6	Сведения об изделии	12
	Характеристики	12
	Поддерживаемые форматы дисков	
	MP3	12
	Информация о воспроизведении с	
	USB	12
	Обслуживание	13

7	Определение и устранение неисправностей	14
----------	--	-----------

1 Важная информация!

Техника безопасности

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- Запись разрешена только в том случае, если это не нарушает авторские и другие права третьих сторон.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для предотвращения

утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.

- Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
- Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
- При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- **ОСТОРОЖНО!** При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.
- Следует исключить попадание на устройство капель или брызг.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Важная информация!



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

Утилизация изделия



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС. Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Изделие не имеет излишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), бумажная масса (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс элементов питания и старого оборудования.

На устройстве имеются следующие этикетки.



Символ оборудования класса II



Этот символ указывает на то, что устройство оснащено системой двойной изоляции.



Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.



Логотипы USB-IF являются товарными знаками компании Universal Serial Bus Implementers Forum.

Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

2 Проигрыватель CD

Введение

Данная магнитола с CD позволяет:

- слушать FM-радио;
- прослушивать музыку с дисков, USB-устройств и других внешних аудиоустройств;
- программировать последовательность воспроизведения дорожек.


Устройство поддерживает функцию динамического усиления низких частот (DBV) для получения более насыщенного звука.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Паспорт безопасности

Описание основного устройства

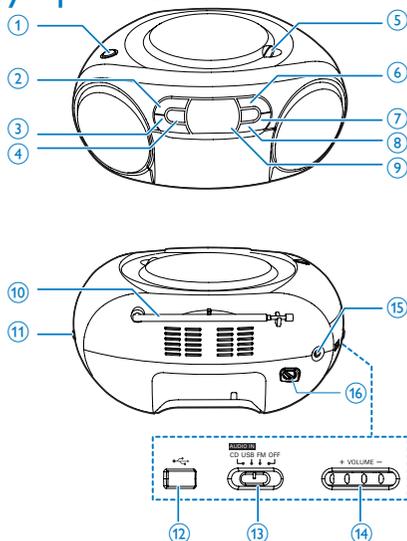

- 1 DBV**
 - Включение/выключение динамического усиления низких частот (DBV).
 - ■ Остановка воспроизведения.
- 2 - ALBUM +**
 - Переход к предыдущему или следующему альбому.
- 3 ◀◀ / ▶▶**
 - Переход к предыдущей или следующей дорожке.
 - Поиск по дорожке.
- 4 OPEN•CLOSE**
 - Открытие и закрытие отделения для диска.
 - Запуск или приостановка воспроизведения.
 - Нажмите для вывода устройства из режима ожидания.

- ⑤ **PROG**
 - Программирование последовательности воспроизведения дорожек.
- ⑥ **MODE**
 - Выбор режима воспроизведения.
- ⑦ **Экран**
 - Отображение текущего состояния.
- ⑧ **Антенна FM**
 - Улучшение приема FM-радио.
- ⑨ **+ TUNING -**
 - Настройка FM-радиостанций.
- ⑩  **Гнездо USB.**
 - Гнездо USB.
- ⑪ **Выбор источника**
 - Выбор источника.
- ⑫ **+ VOLUME -**
 - Регулировка громкости
- ⑬ **AUDIO-IN**
 - Подключение внешнего аудиоустройства.
- ⑭ **AC MAINS**

3 Начало работы



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в компанию Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер изделия. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Укажите эти номера здесь:

Номер модели

Серийный номер

Подключение питания

В качестве источника питания для устройства может использоваться сеть переменного тока или батареи.

Вариант 1: от сети переменного тока



Предупреждение


- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети потяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.

Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.



Совет

- Для экономии электроэнергии выключайте устройство после использования.

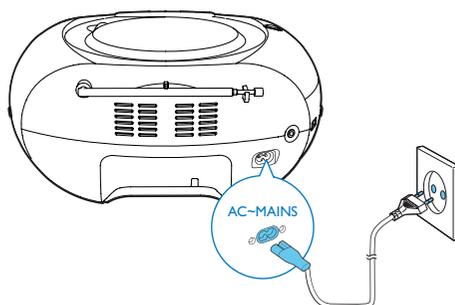

Вариант 2: от батарей



Внимание


- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами.



Примечание

- Батареи не входят в комплект устройства.

- Откройте отделение для батарей.
- Вставьте 6 батарей (1,5 В, тип R14/UM2/C CELL), соблюдая указанную полярность (+/-).
- Закройте отделение для батарей.

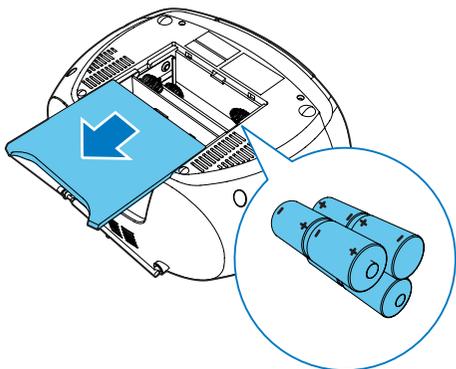

Включение

Установите переключатель источника на главном устройстве в положение **FM/USB/AUDIO-IN/CD**.

- ↳ Когда переключатель источника установлен в положение **AUDIO-IN/CD**, отображается индикация **CD**.

Переключение в режим ожидания

- Устройство автоматически переходит в режим ожидания, если в течение 15 минут не поступает аудиосигнал.
- Чтобы вывести устройство из режима ожидания, нажмите ►||.

Выключение

Установите переключатель источника на главном устройстве в положение **OFF**.

4 Воспроизведение

Воспроизведение компакт-дисков


Примечание

- Воспроизведение компакт-дисков, записанных с использованием технологий защиты авторских прав, невозможно.
- При подключении аудиокабеля воспроизведение CD/USB будет приостановлено и устройство автоматически переключится в режим аудиовхода.

Устройство позволяет воспроизводить компакт-диски следующих типов.

- Компакт-диски CD-R (с возможностью записи)
- Компакт-диски CD-RW (с возможностью многократной записи)
- Компакт-диски MP3

- 1 Установите переключатель источника в положение **CD**.
 - 2 Откройте отделение для компакт-диска.
 - 3 Вставьте компакт-диск этикеткой вверх и осторожно закройте крышку.
 - ↳ На дисплее отобразится общее число дорожек.
 - ↳ Воспроизведение музыки на CD-магнитоле начнется автоматически.
- Для выбора дорожки нажмите **⏮** / **⏭**.
 - Чтобы приостановить воспроизведение компакт-диска, нажмите **⏸**.
 - ↳ Начнут мигать индикация **[▶]** и номер дорожки.
 - Чтобы возобновить воспроизведение компакт-диска, снова нажмите **⏸**.
 - Для остановки воспроизведения компакт-диска нажмите **■**.

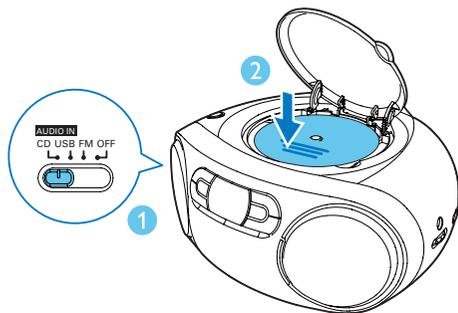


Воспроизведение с устройств USB

Примечание

- Убедитесь, что на устройстве USB содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- 1 Установите переключатель источника в положение **USB**.
- 2 Вставьте устройство USB в разъем **↔**.
 - ↳ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶||**.

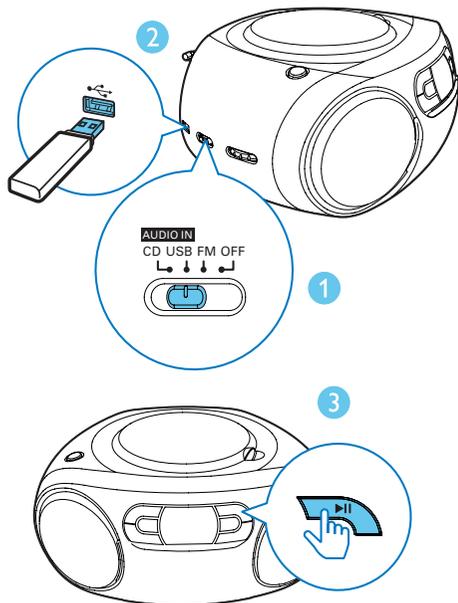


Настройка FM-радиостанций

Примечание

- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну FM и отрегулируйте ее положение.


- 1 Установите переключатель источника в положение **FM**.
- 2 Поверните регулятор **TUNING**, чтобы выбрать станцию.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других станций.

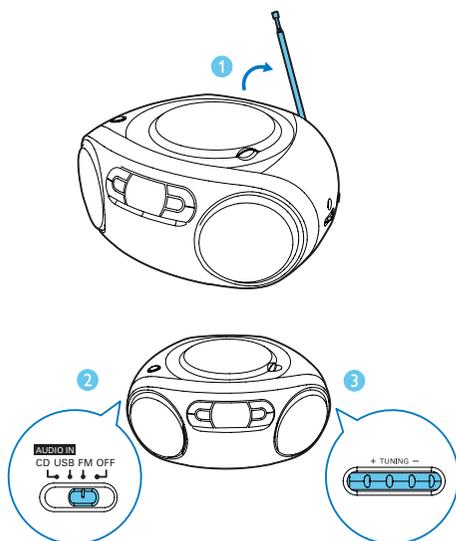

- 2 Подключите аудиокабель 3,5 мм (не входит в комплект) к:
 - разъему **AUDIO-IN** на устройстве;
 - разъему для наушников внешнего устройства.
- 3 Включите воспроизведение на внешнем устройстве (см. руководство пользователя устройства).

Примечание

- Разъем **AUDIO-IN** не предназначен для наушников.
- Когда начнется воспроизведение с внешнего устройства, дисплей погаснет и на экране отобразится индикация "AU".

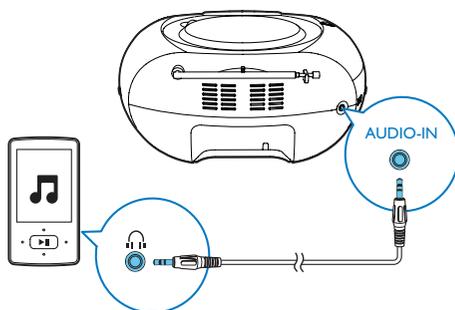

Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью этой системы можно прослушивать музыку с внешних аудиоустройств.

- 1 Установите переключатель источника в положение **AUDIO-IN/CD**.

5 Параметры воспроизведения

Управление воспроизведением

В режиме CD воспроизведение регулируется при помощи следующих функций.

	Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке.
	Удерживайте для поиска в пределах дорожки, отпустите для возобновления воспроизведения.
	Запуск или приостановка воспроизведения.
	Остановка воспроизведения.
PROG	Программирование дорожек.
+VOLUME-	Регулировка громкости.
- ALBUM +	Переход к предыдущему или следующему альбому.

MODE	Выбор режима воспроизведения. []: повторное воспроизведение текущей дорожки. []: повторное воспроизведение всех дорожек. [ ]: повторное воспроизведение всех дорожек в произвольном порядке. Для возврата к обычному режиму воспроизведения последовательно нажимайте MODE , пока не исчезнут значки режима повтора.
-------------	---



Совет

- При воспроизведении запрограммированных дорожек можно выбрать только [] и [].

Программирование дорожек

В режиме CD или USB можно запрограммировать до 20 дорожек.

- 1 Нажмите  для остановки воспроизведения.
- 2 Для перехода в режим программирования нажмите кнопку **PROG**.
↳ Начнет мигать индикация [**PROG**] (Программа).
- 3 Нажмите , чтобы выбрать номер дорожки, а затем нажмите **PROG** для подтверждения.
- 4 Повторите шаг 3, чтобы запрограммировать другие дорожки.

- 5 Нажмите кнопку ►|| для воспроизведения запрограммированных дорожек.
- ↳ Во время воспроизведения отображается индикатор [PROG] (Программа).
 - Для удаления программы дважды нажмите ■.

Настройка звука

Во время воспроизведения доступны регулировка громкости и выбор звуковых эффектов.

Кнопка	Функциональные возможности
+VOLUME-	Увеличение или уменьшение громкости.
DBB	Включение и выключение динамического усиления НЧ.

6 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	2 x 1 Вт (среднеквадратичная)
Частотный отклик	125—1600 Гц, - 3дБ
Отношение сигнал/шум	> 57 дБА
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 %
Входной аудиоразъем	650 мВт (среднеквадр.)

Диск

Тип лазера	Полупроводниковый
Диаметр диска	12 см/8 см
Поддержка дисков	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифровой аудиопреобразователь	24 бит/44,1 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 %
Частотный отклик	125—1600 Гц, - 3дБ
Отношение сигнал/шум	> 55 дБА

Радио

Частотный диапазон	87,5—108 МГц
Коэффициент нелинейных искажений	< 3 %

Отношение сигнал/шум > 50 дБА

Общие

Параметры питания	220—240 В~, 50/60 Гц;
- От сети переменного тока	9 В пост. тока, 6 x 1,5 В, тип: R14/UM2/C CELL
- От батарей	
Энергопотребление во время работы	10 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт
Размеры	
- Основное устройство	300 x 134 x 240 мм
(Ш x В x Г)	
Вес (основное устройство)	1,4 кг

Поддерживаемые форматы дисков MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальное количество записей: 512 (в зависимости от длины имени файла)
- Максимальное количество альбомов: 255
- Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Поддерживаемые скорости передачи : 32~256 (кбит/с), переменная скорость передачи

Информация о воспроизведении с USB

Совместимые устройства USB.

- флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);

- плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).
- Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное устройство считывания карт памяти)

Поддерживаемые форматы.

- Формат файловой системы устройства USB или карты памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
- Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный битрейт
- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/папок: 99 макс.
- Количество дорожек/записей: 999 макс.
- Тэг ID3 вер. 2.0 или более поздней версии
- Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 128 байтов)

Неподдерживаемые форматы:

- Пустые альбомы: пустой альбом — это альбом, не содержащий файлов MP3/WMA. Альбом не будет отображаться на дисплее.
- Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются. Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.
- Аудиофайлы: AAC, WAV, PCM, WMA

Очистка дисков

- При загрязнении диска протрите его чистой тканью. Протирайте диск от центра к краям.



- Не используйте растворители, такие как бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреи-антистатика для аналоговых носителей.

Очистка линзы проигрывателя дисков

- При продолжительном использовании на линзе проигрывателя дисков могут скапливаться грязь и пыль. Для обеспечения высокого качества воспроизведения следует очищать линзу проигрывателя дисков с помощью специального чистящего средства для линз от Philips или других доступных в продаже средств. Следуйте инструкциям по использованию чистящего средства.

Обслуживание

Очистка корпуса

- Используйте мягкую ткань, слегка смоченную в мягком чистящем средстве. Не пользуйтесь моющими средствами, содержащими спирт, растворители, аммиак или абразивные вещества.

7 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Не подается питание

- Убедитесь, что шнур питания надежно подключен.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- Проверьте правильность установки батарей.

Нет звука или звук с помехами

- Отрегулируйте громкость.

Система не реагирует

- Отключите и снова подключите сетевой кабель к розетке, затем включите систему повторно.
- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожек и отсутствия команд управления.

Диск не обнаружен

- Вставьте диск.

- Убедитесь, что диск вставлен правильно.
- Подождите, пока сконденсированная на линзе жидкость исчезнет.
- Замените или очистите диск.
- Используйте финализированные CD и диски соответствующих форматов.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между системой и телевизором или видеомagneитофоном.
- Полностью расправьте антенну FM.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ320_AZ2345_12_UM_V3.0



Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

AZ320/12

Возник вопрос?
Обратитесь в
Philips



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	3
	Техника безопасности	3
	Важная информация!	4

2	Проигрыватель CD	5
	Введение	5
	Комплектация	5
	Описание основного устройства	6

3	Начало работы	7
	Подключение питания	7
	Включение	8
	Выключение	8

4	Воспроизведение	8
	Воспроизведение компакт-дисков	8
	Воспроизведение с устройств USB	9
	Настройка FM-радиостанций	9
	Воспроизведение с внешнего устройства	10

5	Параметры воспроизведения	10
	Управление воспроизведением	10
	Программирование дорожек	11
	Настройка звука	11

6	Сведения об изделии	12
	Характеристики	12
	Поддерживаемые форматы дисков	
	MP3	12
	Информация о совместимости с USB	12
	Обслуживание	13

7	Определение и устранение неисправностей	14
----------	--	-----------

1 Важная информация!

Техника безопасности

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- Запись разрешена только в том случае, если это не нарушает авторские и другие права третьих сторон.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для предотвращения

утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.

- Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
- Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
- При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- **ОСТОРОЖНО!** При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.
- Следует исключить попадание на устройство капель или брызг.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Изделие не имеет излишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), бумажная масса (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс элементов питания и старого оборудования.

На устройстве имеются следующие этикетки.



Символ оборудования класса II



Этот символ указывает на то, что устройство оснащено системой двойной изоляции.

Важная информация!



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам. Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Be responsible
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.



Логотипы USB-IF являются товарными знаками компании Universal Serial Bus Implementers Forum.



Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

2 Проигрыватель CD

Введение

Данная магнитола с CD позволяет:

- слушать FM-радио;
- прослушивать музыку с дисков, USB-устройств и других внешних аудиоустройств;
- программировать последовательность воспроизведения дорожек.




Устройство поддерживает функцию динамического усиления низких частот (DBB) для получения более насыщенного звука.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Краткое руководство
- Паспорт безопасности

Описание основного устройства

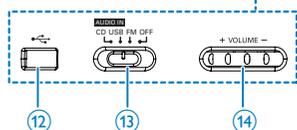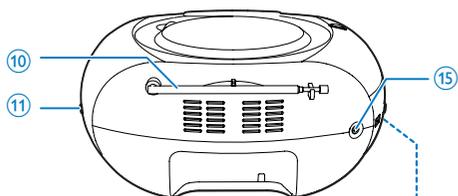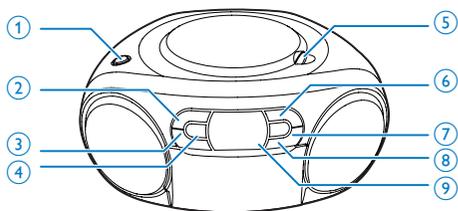

- ① **DBB**
 - Включение/выключение динамического усиления низких частот (DBB).
- ② **■**
 - Остановка воспроизведения.
- ③ **- ALBUM +**
 - Переход к предыдущему или следующему альбому.
- ④ **⏮ / ⏭**
 - Переход к предыдущей или следующей дорожке.
 - Поиск по дорожке.
- ⑤ **OPEN•CLOSE**
 - Открытие и закрытие отделения для диска.
- ⑥ **▶ ||**

- Запуск или приостановка воспроизведения.
- Нажмите для вывода устройства из режима ожидания.

- ⑦ **PROG**
 - Программирование последовательности воспроизведения дорожек.
- ⑧ **MODE**
 - Выбор режима воспроизведения.
- ⑨ **Экран**
 - Отображение текущего состояния.
- ⑩ **Антенна FM**
 - Улучшение приема FM-радио.
- ⑪ **+ TUNING -**
 - Настройка FM-радиостанций.
- ⑫ **🔌**
 - Гнездо USB.
- ⑬ **Выбор источника**
 - Выбор источника.
- ⑭ **+ VOLUME -**
 - Регулировка громкости
- ⑮ **AUDIO-IN**
 - Подключение внешнего аудиоустройства.

3 Начало работы

Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в компанию Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер изделия. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Укажите эти номера здесь:
Номер модели

Серийный номер

Подключение питания

В качестве источника питания для устройства может использоваться сеть переменного тока или батареи.

Вариант 1: от сети переменного тока


Предупреждение

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети потяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.

Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

Совет

- Для экономии электроэнергии выключайте устройство после использования.

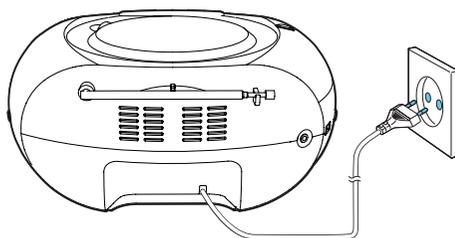

Вариант 2: от батарей


Внимание

- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами.

Примечание

- Батареи не входят в комплект устройства.

- Откройте отделение для батарей.
- Вставьте 6 батарей (1,5 В, тип R14/UM2/C CELL), соблюдая указанную полярность (+/-).
- Закройте отделение для батарей.

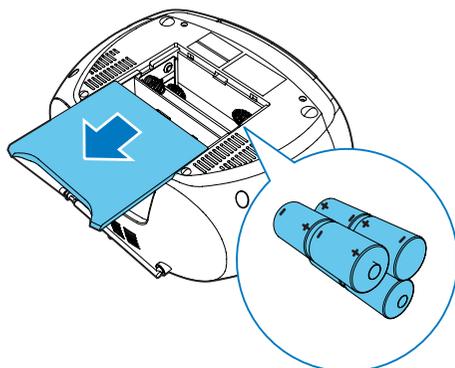

Включение

Установите переключатель источника на главном устройстве в положение **FM/USB/AUDIO-IN/CD**.

- ↳ Когда переключатель источника установлен в положение **AUDIO-IN/CD**, отображается индикация **CD**.

Переключение в режим ожидания

- Устройство автоматически переходит в режим ожидания, если в течение 15 минут не поступает аудиосигнал.
- Чтобы вывести устройство из режима ожидания, нажмите **▶||**.

Выключение

Установите переключатель источника на главном устройстве в положение **OFF**.

4 Воспроизведе- ние

Воспроизведение компакт- дисков



Примечание

- Воспроизведение компакт-дисков, записанных с использованием технологий защиты авторских прав, невозможно.
- При подключении аудиокабеля воспроизведение CD/USB будет приостановлено и устройство автоматически переключится в режим аудиовхода.

Устройство позволяет воспроизводить компакт-диски следующих типов.

- Компакт-диски CD-R (с возможностью записи)
- Компакт-диски CD-RW (с возможностью многократной записи)
- Компакт-диски MP3

1 Установите переключатель источника в положение **CD**.

2 Откройте отделение для компакт-диска.

3 Вставьте компакт-диск этикеткой вверх и осторожно закройте крышку.

↳ На дисплее отобразится общее число дорожек.

↳ Воспроизведение музыки на CD-магнитоле начнется автоматически.




- Для выбора дорожки нажмите **◀◀ / ▶▶**.
- Чтобы приостановить воспроизведение компакт-диска, нажмите **▶||**.
 - ↳ Начнет мигать индикация [**▶**].
- Чтобы возобновить воспроизведение компакт-диска, снова нажмите **▶||**.
- Для остановки воспроизведения компакт-диска нажмите **■**.

Настройка FM-радиостанций

Примечание

- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну FM и отрегулируйте ее положение.

- 1 Установите переключатель источника в положение **FM**.
- 2 Поверните регулятор **TUNING**, чтобы выбрать станцию.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других станций.

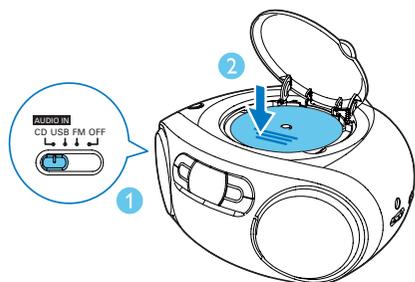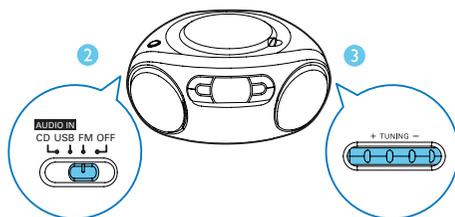
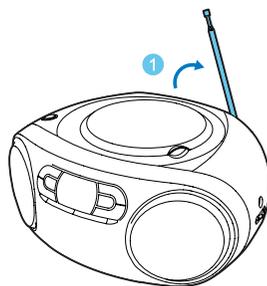


Воспроизведение с устройств USB

Примечание

- Убедитесь, что на устройстве USB содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- 1 Установите переключатель источника в положение **USB**.
- 2 Вставьте устройство USB в разъем . Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите .

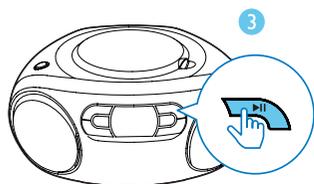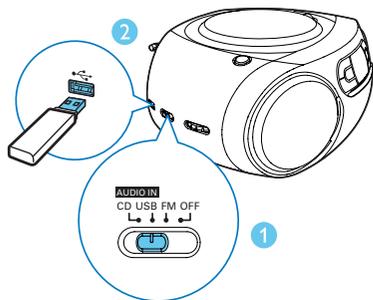


Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью этой системы можно прослушивать музыку с внешних аудиоустройств.

- 1 Установите переключатель источника в положение **AUDIO-IN/CD**.
- 2 Подключите аудиокабель 3,5 мм (не входит в комплект) к:
 - разъему **AUDIO-IN** на устройстве;
 - разъему для наушников внешнего устройства.
- 3 Включите воспроизведение на внешнем устройстве (см. руководство пользователя устройства).

Примечание

- Разъем **AUDIO-IN** не предназначен для наушников.
- Когда устройство начнет воспроизведение с внешнего источника, экран погаснет.

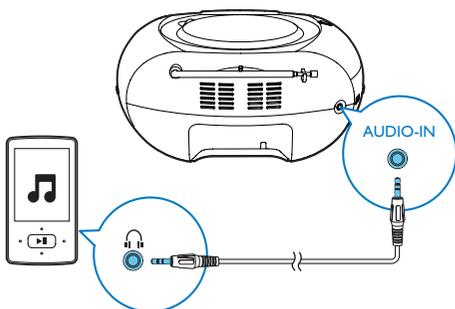

5 Параметры воспроизведения

Управление воспроизведением

В режиме CD воспроизведение регулируется при помощи следующих функций.

◀◀ / ▶▶	Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке. Удерживайте для поиска в пределах дорожки, отпустите для возобновления воспроизведения.
▶	Запуск или приостановка воспроизведения.
■	Остановка воспроизведения.
PROG	Программирование дорожек.
+VOLUME-	Регулировка громкости.
- ALBUM +	Переход к предыдущему или следующему альбому.

MODE Выбор режима воспроизведения.

[]: повторное воспроизведение текущей дорожки.

[]: повторное воспроизведение всех дорожек.

[ ]: повторное воспроизведение всех дорожек в произвольном порядке.

Для возврата к обычному режиму воспроизведения последовательно нажимайте **MODE**, пока не исчезнут значки режима повтора.

 Совет

- При воспроизведении запрограммированных дорожек можно выбрать только [] и [].

- 5 Нажмите кнопку  для воспроизведения запрограммированных дорожек.
- ↳ Во время воспроизведения отображается индикатор [PROG] (Программа).
- Для удаления программы дважды нажмите .

Настройка звука

Во время воспроизведения доступны регулировка громкости и выбор звуковых эффектов.

Кнопка	Функциональные возможности
+VOLUME-	Увеличение или уменьшение громкости.
DBB	Включение и выключение динамического усиления НЧ.

Программирование дорожек

В режиме CD или USB можно запрограммировать до 20 дорожек.

- 1 Нажмите  для остановки воспроизведения.
- 2 Для перехода в режим программирования нажмите кнопку **PROG**.

↳ Начнет мигать индикация [PROG] (Программа).
- 3 Нажмите  / , чтобы выбрать номер дорожки, а затем нажмите **PROG** для подтверждения.
- 4 Повторите шаг 3, чтобы запрограммировать другие дорожки.

6 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Максимальная выходная мощность	Общая: 2 Вт (среднеквадр.)
Частотный отклик	63 — 20 000 Гц, -3 дБ
Отношение сигнал/шум	> 57 дБА
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 %
Входной аудиоразъем	650 мВт (среднеквадр.)

Диск

Тип лазера	Полупроводниковый
Диаметр диска	12 см/8 см
Поддержка дисков	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифровой аудиопреобразователь	24 бит/44,1 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 %
Частотный отклик	63 — 20 000 Гц, -3 дБ
Отношение сигнал/шум	> 57 дБА

Радио

Частотный диапазон	87,5—108 МГц
--------------------	--------------

Коэффициент нелинейных искажений	< 3 %
Отношение сигнал/шум	> 50 дБА

Общие

Параметры питания	220—240 В~, - От сети переменного тока
	50/60 Гц; 9 В, 6 × 1,5 В, тип R14/ UM2/C CELL
Энергопотребление во время работы	15 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт
Размеры	299 × 240 × - Основное устройство (Ш × В × Г) 132 мм
Вес (основное устройство)	1,5 кг

Поддерживаемые форматы дисков MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальное количество записей: 512 (в зависимости от длины имени файла)
- Максимальное количество альбомов: 255
- Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Поддерживаемые скорости передачи : 32~256 (кбит/с), переменная скорость передачи

Информация о совместимости с USB

Совместимые устройства USB:

- флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);
- плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).

- Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное устройство считывания карт памяти)

Поддерживаемые форматы:

- Формат файловой системы устройства USB или карты памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
- Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный битрейт
- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/папок: 99 макс.
- Количество дорожек/записей: 999 макс.
- Тэг ID3 вер. 2.0 или более поздней версии
- Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 128 байтов)

Неподдерживаемые форматы:

- Пустые альбомы: пустой альбом — это альбом, не содержащий файлов MP3/WMA. Альбом не будет отображаться на дисплее.
- Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются. Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.
- Аудиофайлы AAC, WAV, PCM



- Не используйте растворители, такие как бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреи-антистатики для аналоговых носителей.

Очистка линзы проигрывателя дисков

- При продолжительном использовании на линзе проигрывателя дисков могут скапливаться грязь и пыль. Для обеспечения высокого качества воспроизведения следует очищать линзу проигрывателя дисков с помощью специального чистящего средства для линз от Philips или других доступных в продаже средств. Следуйте инструкциям по использованию чистящего средства.

Обслуживание

Очистка корпуса

- Используйте мягкую ткань, слегка смоченную в мягком чистящем средстве. Не пользуйтесь моющими средствами, содержащими спирт, растворители, аммиак или абразивные вещества.

Очистка дисков

- При загрязнении диска протрите его чистящей тканью. Протирайте диск от центра к краям.

7 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Не подается питание

- Убедитесь, что шнур питания надежно подключен.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- Проверьте правильность установки батарей.

Нет звука или звук с помехами

- Отрегулируйте громкость.

Система не реагирует

- Отключите и снова подключите сетевой кабель к розетке, затем включите систему повторно.
- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожек и отсутствия команд управления.

Диск не обнаружен

- Вставьте диск.
- Убедитесь, что диск вставлен правильно.
- Подождите, пока сконденсированная на линзе жидкость исчезнет.

- Замените или очистите диск.
- Используйте финализированные CD и диски соответствующих форматов.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между системой и телевизором или видеоманитофоном.
- Полностью расправьте антенну FM.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

