

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın

FWP2000



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	4
2	Mini Hi-fi Sisteminiz	6
	Giriş	6
	Kutunun içindekiler	6
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	7
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	8
3	Başlarken	10
	Uzaktan kumanda pilini takın	10
	Gücü bağlama	10
	Açma	11
4	Oynatın	12
	Temel oynatma işlemleri	12
	Disk çalma	12
	USB'den oynatma	12
	Oynatma seçenekleri	13
5	Radio dinleme	14
	Radio istasyonlarını ayarlama	14
	Radio istasyonlarını kaydetme	14
	Radio istasyon hafızası seçme	14
6	Ses ayarlama	15
	Hoparlör ses seviyesini ayarlama	15
	Ses efekti seçme	15
	Ses çıkışı modunu seçme	15

7	Ek özellikler	16
	Harici bir cihazdan ses dosyası çalma	16
	Hi-Fi sistemi üzerinden konuşma veya şarkı söyleme	16
	CD kopyalama	17
	Eşzamanlı çalma	17
	Dekorasyon ışığını ayarlama	18
8	Ürün bilgileri	19
	Özellikler	19
	USB oynatılabilirlik bilgileri	19
	Desteklenen MP3 disk formatları	20
	Bakım	20
9	Sorun giderme	21

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.



"Ünlem işareti", çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir. DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak şekilde takın.

Önemli Güvenlik Talimatları

- ① Bu talimatları okuyun.
 - ② Bu talimatları saklayın.
 - ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
 - ④ Tüm talimatları izleyin.
 - ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
 - ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
 - ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
 - ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
 - ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
 - ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
 - ⑪ Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.
- 
- ⑫ Şimşek fırtınaları sırasında veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
 - ⑬ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi,

cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.

- ⑭ **Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:**
- Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kaşıtmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkartın.
- ⑮ **Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.**
- ⑯ **Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).**
- ⑰ **ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.**

Şebeke sigortası

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablосundan çıkarmayın.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.



Uyarı

- Bu ünitenin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ünitenin hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu üniteyi düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu üniteyi hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu üniteyi sadece iç mekanlarda kullanın. Üniteyi su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu üniteyi doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.

İşitme güvenliği

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir;
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyurunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır; ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır." Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir; WOOX, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.

2 Mini Hi-fi Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Uzaktan kumanda (pili)
- Güç kablosu
- FM anteni
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Giriş

Bu Hi-Fi sistemiyle:

- diskler; USB depolama cihazları veya diğer harici cihazlardaki müzikleri dinleyebilirsiniz
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz
- ünitenin hoparlörlerinden mikrofonlara konuşabilir veya şarkı söyleyebilirsiniz


Bu Hi-Fi sistemi, sesi zenginleştirmek için size şu ses efektlerini sunar:

- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)
- Bas ve tiz ayarı
- Anında güç kuvvetlendirme için Max Sound

Bu Hi-Fi sistemi aşağıdaki ortam biçimlerini destekler:



Ana ünite hakkında genel bilgiler

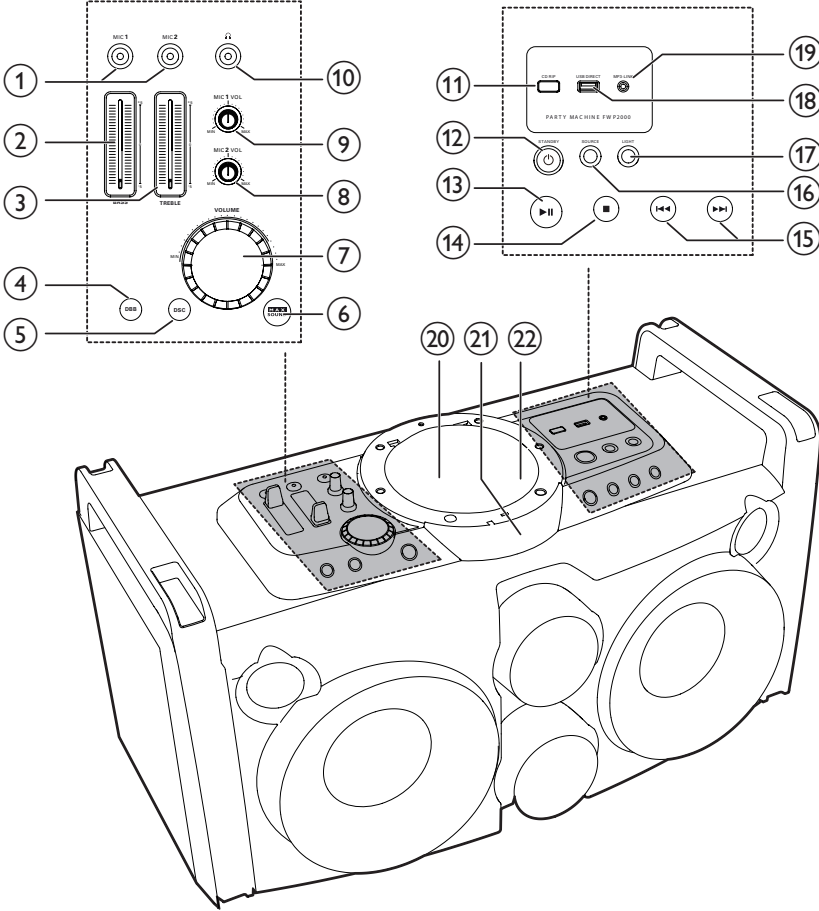

① MIC 1/MIC 2

- Mikrofonlar bağlanır.

② BASS (BAS)

- Bağlı mikrofonun bas seviyesini ayarlar (aralık: -5 ile +5).

③ TREBLE (TİZ)

- Bağlı mikrofonun tiz seviyesini ayarlar (aralık: -5 ile +5).

④ DBB

- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.

⑤ DSC

- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.


⑥ MAX SOUND

- Anında güç kuvvetlendirmeyi açar veya kapatır.

- ⑦ **Ses seviyesi düğmesi**
 - Hoparlör ses seviyesini ayarlar.
- ⑧ **MIC 2 VOL**
 - MIC 2 soketine bağlı mikrofonun ses seviyesini ayarlar.
- ⑨ **MIC 1 VOL**
 - MIC 1 soketine bağlı mikrofonun ses seviyesini ayarlar.
- ⑩ **🎧**
 - Bir kulaklık bağlanır.
- ⑪ **CD RIP**
 - Bir CD'den USB yığın depolama cihazına şarkı kaydeder.
- ⑫ **STANDBY ⏻**
 - Üniteyi açar veya bekleme moduna alır.
- ⑬ **▶||**
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑭ **■**
 - Oynatmayı durdurur.
 - CD'den kopyalamayı durdurur.
 - Radyo programlamasını durdurur.
- ⑮ **⏮ / ⏭**
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
- ⑯ **SOURCE**
 - Kaynak seçer: DISC, USB, FM veya MP3-LINK.
- ⑰ **LIGHT**
 - (Bastığınızda) ünite açıkken, hoparlörlerin çevresindeki dekorasyon ışığını ayarlar.
- ⑱ **USB DIRECT**
 - Bir USB yığın depolama cihazı bağlanır.
- ⑲ **MP3 LINK**
 - Harici ses cihazı bağlanır.
- ⑳ **Disk bölmesi**
- ㉑ **Gösterge paneli**
 - Geçerli durumu gösterir.

- ㉒ **PUSH**
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

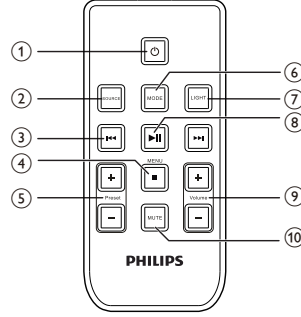

- ① **⏻**
 - Üniteyi açar veya bekleme moduna alır.
- ② **SOURCE**
 - Kaynak seçer: DISC, USB, FM veya MP3-LINK.
- ③ **⏮ / ⏭**
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
- ④ **MENU/■**
 - Oynatmayı durdurur.
 - CD'den kopyalamayı durdurur.
 - Radyo programlamasını durdurur.
- ⑤ **Preset +/-**
 - Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- ⑥ **MODE**
 - Tekrarlama/karışık çalma modunu seçer.
 - Radyo istasyonlarını programlar.
- ⑦ **LIGHT**
 - (Bastığınızda) ünite açıkken, hoparlörlerin çevresindeki dekorasyon ışığını ayarlar.

⑧ ►||

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

⑨ Volume +/-

- Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

⑩ MUTE

- Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurarsanız, cihazın seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır.
Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Uzaktan kumanda pilini takın



Dikkat


- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarın.

İlk kez kullanırken:

- Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu tımağı çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini değiştirmek için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterdiği gibi olacak şekilde bir adet CR2025 pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

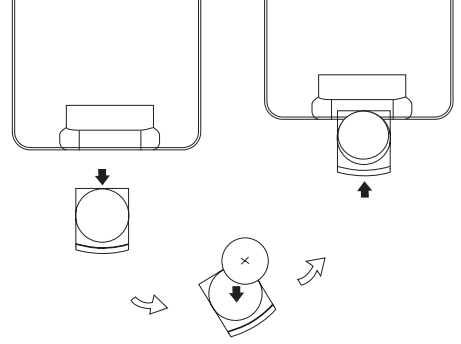

Gücü bağlama




Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin AC güç kablosunun başında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.




Not

- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

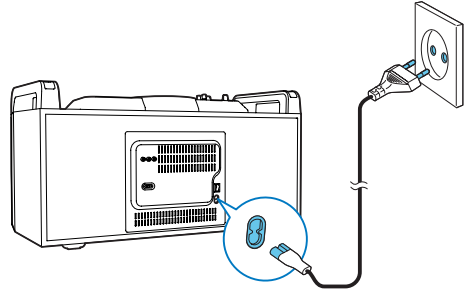

- AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:
 - bu ünite üzerindeki ~AC IN soketi.
 - prize takın.

Açma

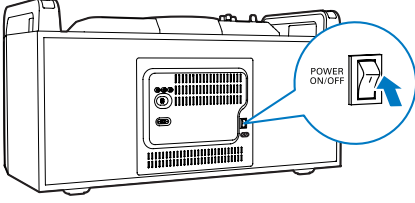

- 1 Arka paneldeki **POWER ON/OFF** düğmesini | konumuna getirin.
- 2 ϕ tuşuna basın.
↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- Üniteyi bekleme moduna geçirmek için ϕ tuşuna basın.
↳ Gösterge panelindeki arka ışık kapanır.

4 Oynatın

Temel oynatma işlemleri

Oynatmayı aşağıdaki işlemlerle kontrol edebilirsiniz.

Görev	İşlem
Çalmayı durdurmak için	MENU/■ tuşuna basın.
Çalmayı duraklatmak/devam ettirmek için	▶ tuşuna basın.
Bir parçaya atlamak için	◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.
Çalma sırasında arama yapmak için	◀◀ / ▶▶ tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.

Disk çalma

⚠ Uyarı

- Dönmeye devam eden bir diske asla dokunmayın!

☰ Not


- Diskte çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 Disk kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Disk bölmesini açmak için ön panelde **PUSH** tuşuna basın.
- 3 Bir CD/MP3 diskini baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde yükleyin, ardından disk bölmesini kapatmak için **PUSH** tuşuna tekrar basın.
↳ **[READING]** (okunuyor) iletisi bir süre görüntülenir, ardından disk otomatik olarak çalmaya başlar.

USB'den oynatma

☰ Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

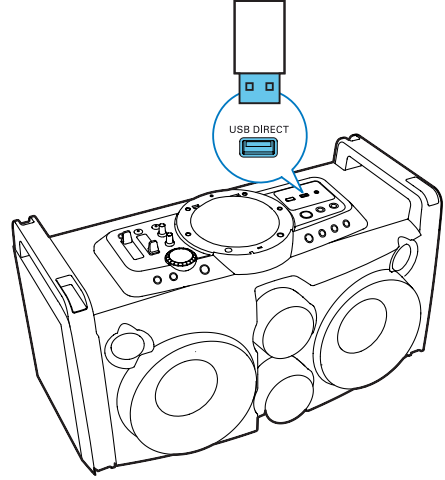

- 1 **USB DIRECT** soketine bir USB yığın depolama cihazı yerleştirin.
- 2 USB kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
↳ **[READING]** (okunuyor) iletisi bir süre görüntülenir, ardından disk otomatik olarak çalmaya başlar.

Oynatma seçenekleri

Tekrarlı ve karışık çalma

- Aşağıdaki seçimleri yapmak için **MODE** tuşuna arka arkaya basın:
 - **[RPT1]** (birini tekrarla): geçerli parçayı sürekli olarak çalar.
 - **[RPT ALL]** (tümünü tekrarla): tüm parçaları sürekli olarak çalar.
 - **[SHUFFLE]** (karışık): tüm parçaları rasgele çalar.
 - **[RPT SHUF]** (karışık tekrarla): tüm parçaları rasgele düzende sürekli olarak çalar.
 - **[NORMAL]** (normal): normal çalmayı sürdürür.

Kulaklıktan dinleme

- Üst paneldeki  soketine bir kulaklık takın.

5 Radyo dinleme

Radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- FM alımını iyileştirmek için arka panele bağlı FM antenini tam olarak açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM radyo kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** tuşunu üç saniye basılı tutun.
↳ Hi-Fi sistemi otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

- 1 En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

Not

- En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **MODE** tuşuna basın.
- 3 Bu radyo istasyonuna 1'den 20'ye kadar bir numara atamak için **Preset +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **MENU/ ■** tuşuna basın.
↳ İstasyon hafızası numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Başka istasyonlar programlamak için önceki adımları tekrarlayın.

Not

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

- Radyo modunda önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için arka arkaya **Preset +/-** tuşuna basın.

6 Ses ayarlama

Hoparlör ses seviyesini ayarlama

- Çalma sırasında hoparlör ses seviyesini açmak/kısmak için **Volume +/-** tuşuna basın.

Ses efekti seçme



- Aynı anda farklı ses efektleri kullanamazsınız.

Ses gücünü kuvvetlendirme

Bu özellik, ses gücüne anında bir kuvvetlendirme verebilmenizi sağlar:

- Anında güç kuvvetlendirmesini açmak veya kapatmak için üst paneldeki **MAX SOUND** tuşuna basın.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

DSC (Dijital Ses Kontrolü) özelliği, özel ses efektlerinin keyfini çıkarmanıza olanak tanır:

- Çalma sırasında, aşağıdakileri seçmek için üst panelde **DSC** tuşuna arka arkaya basın:
 - [JAZZ] (jazz)
 - [POP] (pop)
 - [TECHNO] (tekno)
 - [OPTIMAL] (en uygun)
 - [ROCK] (rock)
 - [USER EQ] (user equalizer)

Bas güçlendirme

En iyi DBB (Dinamik Bas Güçlendirme) ayarı, her bir DSC seçimi için otomatik olarak oluşturulur. Dinleme ortamınıza en uygun DBB ayarını manuel olarak seçebilirsiniz.

- Çalma sırasında, aşağıdakileri seçmek için üst panelde **DBB** tuşuna arka arkaya basın:
 - DBB 01
 - DBB 02
 - DBB 03
 - DBB off (kapalı)


Ses çıkışı modunu seçme

- Arka paneldeki **CHANNEL CONTROL** düğmesini aşağıdaki konumlardan birine getirin:
 - RR:**Yalnızca sağ kanala ses çıkışı;
 - RL:** Sol ve sağ kanallara ses çıkışı;
 - LL:**Yalnızca sol kanala ses çıkışı.

7 Ek özellikler

Harici bir cihazdan ses dosyası çalma


Bu Hi-Fi sistemiyle, bir harici ses cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

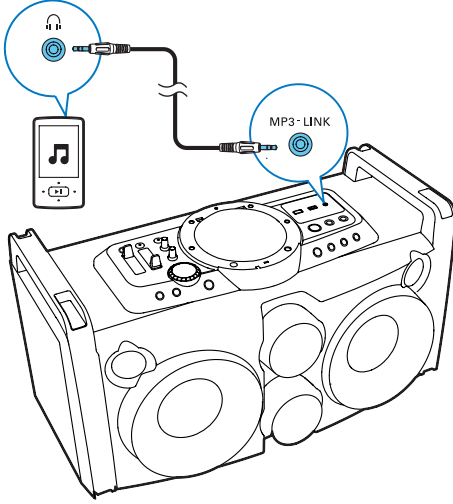

- 1 MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez) şu noktalara balayın:
 - ön paneldeki **MP3-LINK** soketi
 - harici cihazdaki kulaklık soketi
- 2 MP3 bağlantısı kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Harici cihazı çalın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

Hi-Fi sistemi üzerinden konuşma veya şarkı söyleme

Bir mikrofonla bu Hi-Fi sistemi üzerinden konuşabilir veya şarkı söyleyebilirsiniz.

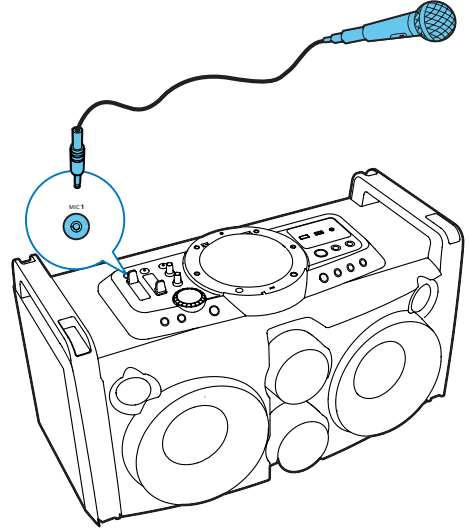

- 1 Bir mikrofonu (birlikte verilmez) üst paneldeki **MIC 1** veya **MIC 2** soketine bağlayın.
- 2 Mikrofon ses seviyesini ayarlamak için üst paneldeki **MIC 1 VOL** veya **MIC 2 VOL** düğmesini kullanın.
- 3 Mikrofonun bas veya tiz seviyesini ayarlamak için üst paneldeki **BASS** veya **TREBLE** kontrolünü kullanın.

CD kopyalama

Bir ses CD'sindeki müziği USB yığın depolama cihazına kaydedebilirsiniz.

Parça kaydı

- 1 Bir ses CD'si takın (bkz. 'Disk çalma' sayfa 12).
- 2 Disk kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Parça seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 4 Bir USB yığın depolama cihazını takın (bkz. 'USB'den oynatma' sayfa 12).
- 5 Geçerli parçayı kaydetmeye başlamak için üst paneldeki **CD RIP** tuşuna basın.
 - ↳ **[REC ONE]** (birini kaydet) görüntülenir.
 - ↳ Kayıt tamamlandığında, **[REC END]** (kayıt sonu) görüntülenir.

Tüm parçaları kaydetme


- 1 Bir ses CD'si takın.
 - 2 Disk kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
 - 3 Bir USB yığın depolama cihazını takın.
 - 4 Kaydetmeye başlamak için üst paneldeki **CD RIP** tuşuna basın.
 - ↳ **[REC ALL]** (tümünü kaydet) görüntülenir.
 - ↳ Kayıt tamamlandığında, **[REC END]** (kayıt sonu) görüntülenir.
- Kaydı durdurmak için **■** düğmesine basın.

Not

- Telif hakkı korumasındaki CD'ler kaydedilemez.
- USB belleği dolduğunda, kayıt otomatik olarak durdurulur.
- Bir parçayı kaydederken, kaydı durdurmadan önce dosyanın tamamının kaydedildiğinden emin olun.

Eşzamanlı çalma

Ses çıkışını uyumlu birden çok Hi-Fi sistemine (FWP1000) yönlendirerek eşzamanlı çalma özelliğinin keyfini çıkarabilirsiniz.

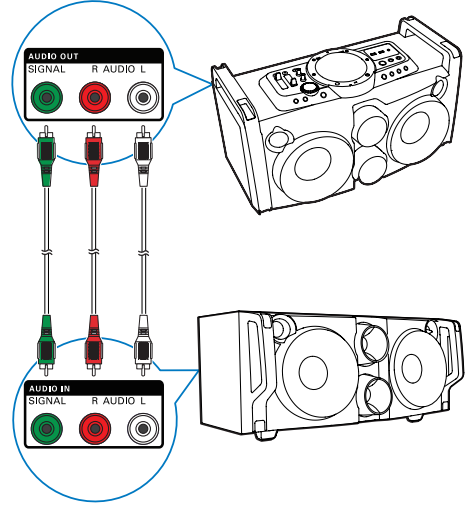

- 1 Ses kablolarını (beyaz/kırmızı) şu noktalara bağlayın:
 - bu ünitenin arka panelindeki **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** soketleri.
 - uyumlu bir Hi-Fi sistemindeki (FWP1000) **AUDIO IN (AUDIO L/R)** soketleri.
- 2 Bir sinyal kablosunu (yeşil) şu noktalara bağlayın:
 - ünitenin arka panelindeki **AUDIO OUT (SIGNAL)** soketi.
 - uyumlu bir Hi-Fi sistemindeki (FWP1000) **AUDIO IN (SIGNAL)** soketi.
- 3 İsterseniz, başka uyumlu Hi-Fi sistemlerini (FWP1000) aynı şekilde birbirine bağlayabilirsiniz.
- 4 Bu üniteye (FWP2000) çalmaya başlayın.
 - ↳ Müziği, birbirine bağlı tüm Hi-Fi sistemlerin hoparlörlerinden duyabilirsiniz.

Dekorasyon ışığını ayarlama

- Güç açıkken, hoparlörlerin çevresindeki dekorasyon ışığını ayarlamak için arka arkaya **LIGHT** tuşuna basın.
 - Mavi (varsayılan, müzik vuruşuyla mavi renkte yanıp söner)
 - Kırmızı (müzik vuruşuyla kırmızı renkte yanıp söner)
 - Mor (müzik vuruşuyla farklı renklerde yanıp söner)
 - Kapalı



İpucu

- Müzik vuruşu değişikçe ışık yanıp söner.

8 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	4 x 60 W RMS
Frekans Tepkisi	50Hz - 18KHz, +/-3dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 70 dB

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	< %0,5
Frekans Tepkisi	50Hz - 18KHz, +/-3dB
S/N Oranı	> 75 dB

Radio alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108 MHz
Şebeke ayarı	150 KHz
Hassasiyet - Mono, 50 dB S/N Oranı	18 - 22 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	< %2,0
Sinyal Gürültü Oranı	< 30 dB

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	Tiz: 6 ohm Bas: 4 ohm
--------------------	--------------------------

Genel bilgiler

AC gücü	220 - 240V ~, 50/60Hz
Çalışır durumdaki güç tüketimi	44 W
USB direct	Sürüm 2.0/1.1
Boyutlar (G x Y x D)	704 x 385 x 364 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	17,3 kg
- Ana Ünite	15 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- Bellek kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 255
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler; MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.

- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) yoksayılır ve çalınmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 511 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 511
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~320 (kb/s), değişken bit hızları
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası


Bakım

Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.

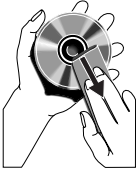

- Benzin, tiner gibi solventler; piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

9 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Arka paneldeki **POWER ON/OFF** düğmesinin | konumunda olduğundan emin olun.
- Güçten tasarruf etmek için, sistem 15 dakika herhangi bir etkinlik olmadığında otomatik olarak kapanır (örneğin, duraklama veya durma modunda).

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklığı fişten çıkarın.

Hi-Fi sistemi yanıt vermiyor.

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak kapanır.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.

- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir CD/MP3 diski takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWP2000_12_UM_V3.0

