


3 Aproveite!

Controle EasyLink

Este recurso só será aplicável se o Home Theater com DVD estiver conectado a uma TV/dispositivo compatível com HDMI CEC por meio de um cabo HDMI. Ele permite que todos os dispositivos vinculados respondam ou reajam a determinados comandos simultaneamente com um único toque no controle.

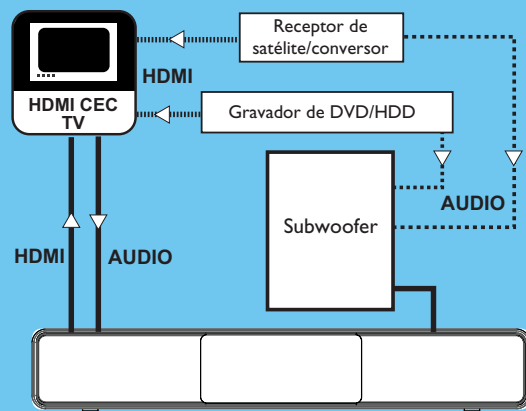

- 1 Ligue as operações HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos conectados. Consulte o manual da TV ou do dispositivo para obter detalhes.
- 2 Agora, você pode aproveitar os controles EasyLink.

Reprodução com apenas um toque [Ativ. aut. da TV]

- 1 Pressione PLAY.
O aparelho liga e a reprodução do disco inicia (se for detectado um disco de vídeo). A TV também liga e sintoniza automaticamente o canal de exibição correto.

Nota Isso só acontecerá se o aparelho estiver no modo de espera. Se o aparelho estiver no modo ativo, você precisará pressionar DISC seguido de PLAY para iniciar a reprodução do disco.

Desligamento com apenas um toque [Md. espera sist.]

- 1 Pressione e mantenha pressionado .
Todos os dispositivos conectados são desligados.

Nota Este aparelho responde ao comando de modo de espera de outra TV/dispositivo compatível com HDMI CEC.

Alternância de entradas com um toque

Esta unidade pode transmitir os sinais de áudio a partir da origem ativa e passar automaticamente para a entrada de áudio correspondente.

Antes de usar esse recurso, conecte os cabos de áudio deste aparelho à TV/dispositivo e siga as instruções a seguir para mapear as entradas de áudio para os dispositivos conectados.

- 1 Pressione **DISC**.
- 2 Pressione **OPTIONS**.
- 3 Pressione **▶**.
- 4 Selecione [EasyLink] e pressione **▶**.

Configuração Geral		
	EasyLink	Ativ. aut. da TV
	Bloq. Disco	Md. espera sist.
	Atenuar Visor	Controle sist. áudio
	Idioma Tela	Map. entr. áudio
	Protetor Tela	
	Timer desl. aut.	
	Modo de espera	
	Cód Vap DivX(R)	

- 5 Selecione [Controle sist. áudio] > [Lig] e pressione **OK**.
- 6 Selecione [Map. entr. áudio] e pressione **OK**.
- 7 Selecione [OK] no menu e pressione **OK** para iniciar a pesquisa de dispositivos.
- 8 Ao concluir a leitura, selecione a entrada de áudio dessa unidade usada para conectar a sua TV/ dispositivo (p. ex. Entrada AUX1) e pressione **▶**.
- 9 Selecione a TV/dispositivo (exibido com o nome da marca) no painel à direita e pressione **OK**.
- 10 Repita as etapas 8 a 9 para mapear outros dispositivos conectados.
- 11 Para sair do menu, pressione **OPTIONS**.

Nota A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

Registre o produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome


HTS6100



- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!

Guia de início rápido

Conteúdo da caixa

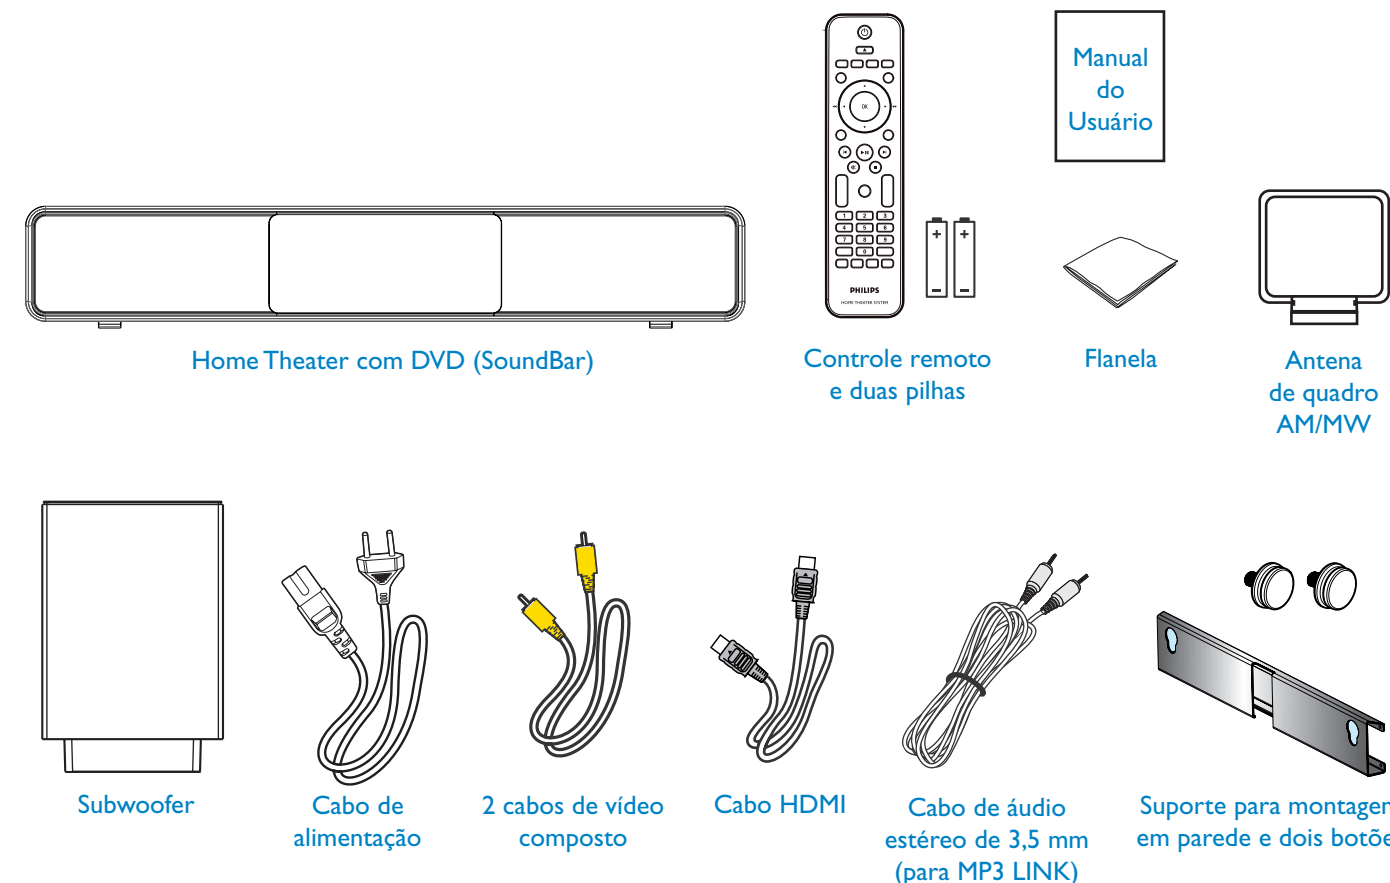

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de Home Theater com DVD Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.


sgjpj_818/55-bport I

PHILIPS

1 Conexão


A Posicionamento

O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.

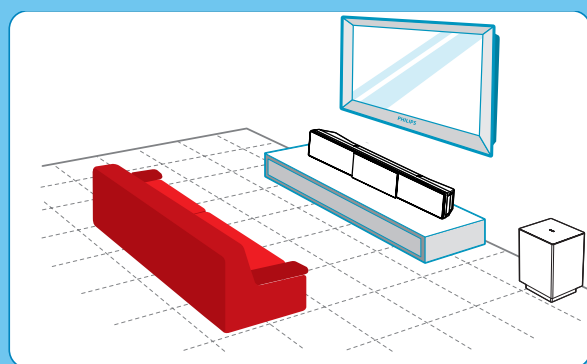

- 1 Posicione o Home Theater com DVD (SoundBar) na altura normal do ouvido ou pelo menos acima da altura dos joelhos. Posicione-o voltado para a área de audição.
- 2 Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos 1 m da TV.


B Preparar conexões na parte de trás

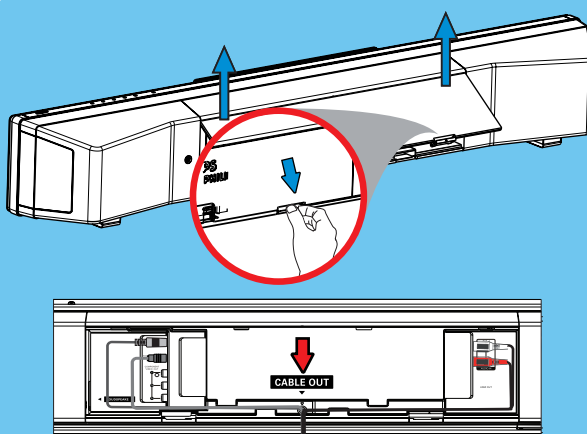

- 1 Empurre as lingüetas para cima para levantar a tampa traseira.
- 2 Conecte os cabos necessários (consulte as seções a seguir para obter detalhes) e direcione todos os cabos para o ponto CABLE OUT.

Nota Todos os cabos devem ser colocados apropriadamente no interior do painel traseiro para que a tampa traseira seja fechada.

C Conectar à TV

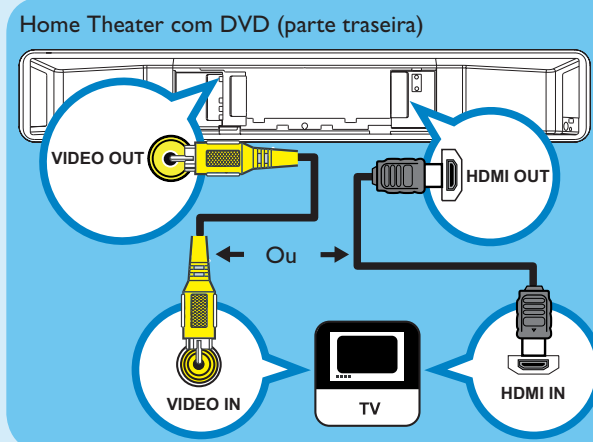


- Se a sua TV suportar HDMI, conecte o cabo HDMI à entrada HDMI OUT e à entrada HDMI IN na TV. Ou
- Conecte o cabo de vídeo composto à entrada VIDEO OUT e à entrada VIDEO IN na TV.

Nota A conexão HDMI não suporta saída de áudio da TV neste aparelho. Para isso, é necessária uma conexão de áudio à parte.


D Conectar a saída de áudio da TV (para controle EasyLink)

Para ouvir o áudio por este Home Theater com DVD, conecte um cabo de áudio (não fornecido) às entradas AUDIO IN-AUX1 e às entradas AUDIO OUT na TV.

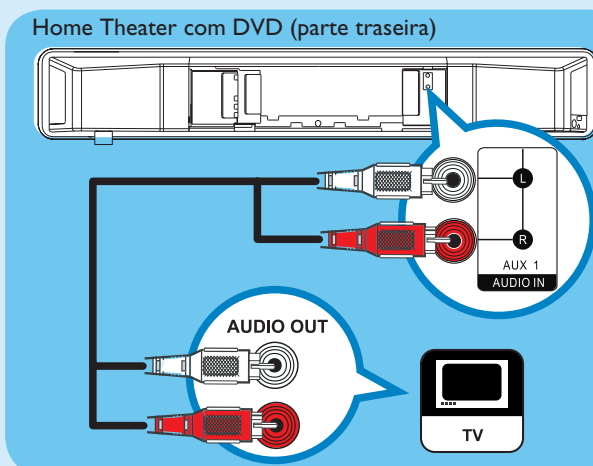

Nota Para ouvir a saída de áudio dessa conexão, pressione **AUX/DI/MP3 LINK** várias vezes até que 'AUX1 INPUT' seja exibido no display.


E Conectar o subwoofer

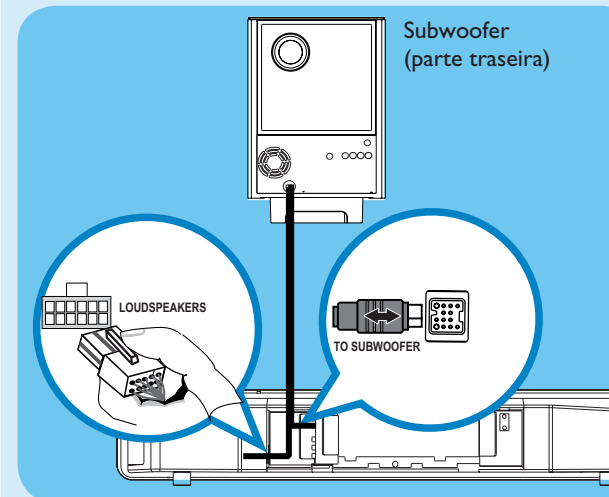

- Desenrole os cabos em TO MAIN UNIT no subwoofer e conecte o cabo com a extremidade cinza à entrada TO SUBWOOFER e o cabo com extremidade branca à entrada LOUDSPEAKERS no Home Theater com DVD.

F Conectar a antena do rádio e o cabo de alimentação

Mantenha as antenas distantes de dispositivos eletrônicos para evitar interferências indesejadas.

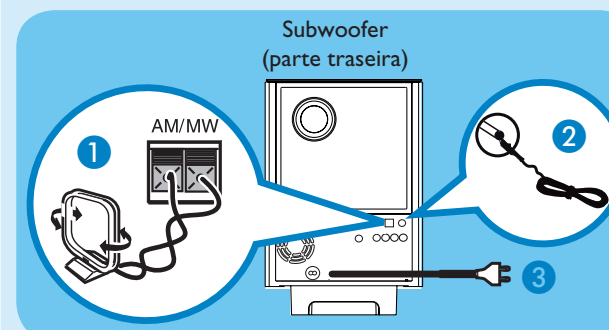

- 1 Conecte a antena de quadro AM/MW à entrada AM/MW. Posicione-a em uma prateleira ou fixe-a em um suporte ou na parede.
- 2 Conecte a antena FM ao pino interno do conector FM 75 Ω (em alguns modelos, ela já vem conectada de fábrica). Estenda o fio para uma recepção ideal.
- 3 Conecte o cabo de alimentação do subwoofer à tomada de alimentação AC.

2 Instalação


A Localizar o canal de exibição

- 1 Pressione para ligar o Home Theater com DVD.
- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

Nota Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, até o canal Video In ser exibido.

B Iniciar a configuração do Ambisound

Quando você ligar o Home Theater com DVD (SoundBar) pela primeira vez, siga as instruções na TV para fazer a configuração.

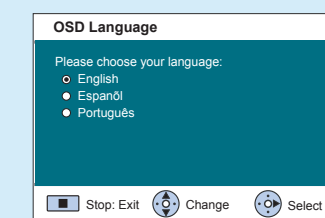

- 1 Selecione um idioma para ser exibido na tela e pressione .
- 2 A mensagem [Bem-vindo] é exibida. Pressione para continuar.
- 3 A mensagem [Orientação] é exibida. Pressione para continuar.
- 4 Selecione um ajuste predefinido ideal de acordo com o cômodo e com a configuração, pressione para confirmar e vá para a próxima tela.

[Acústica]

Selecione o tipo de parede do cômodo. O ajuste padrão é [Rígidas (concret, madeir)].

[Posic. na sala]

Selecione o posicionamento do Sound Bar no cômodo. O ajuste padrão é [Centro da sala].

[Altura]

Selecione a altura correspondente ao posicionamento do Sound Bar. O ajuste padrão é entre 80 cm e 1,2 m.

[Posição de audição]

Selecione a distância entre a posição de audição e o Sound Bar. O ajuste padrão é entre 2 m e 3 m.

- 5 Quando a tela [Concluir] for exibida, pressione para sair.

Nota Consulte o manual do usuário fornecido para verificar outras opções de configuração.