


3 Aproveite!


Iniciar a reprodução do disco

- 1 Pressione **OPEN/CLOSE**  para abrir a bandeja de disco.

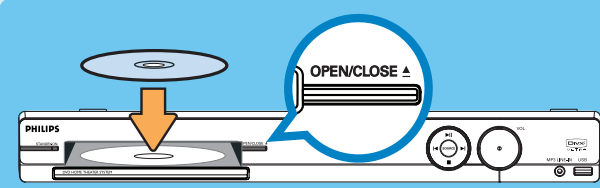

- 2 Coloque um disco com a etiqueta voltada para cima.
- 3 Pressione **OPEN/CLOSE**  para fechar a bandeja de disco.
- 4 A reprodução será iniciada automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use as teclas     para selecionar uma opção no menu e pressione **OK** para iniciar a reprodução.
- 6 Para desfrutar do potente som surround das caixas acústicas, pressione **SURROUND** no controle remoto para ativar o modo surround multicanal.
- 6 Pressione  para interromper a reprodução.


Nota Quando você pressionar o botão , a reprodução será retomada a partir do último ponto de parada. Para iniciar a reprodução do início, pressione .

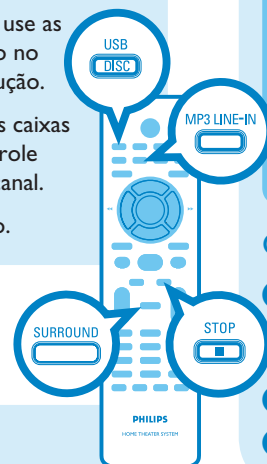

Reproduzir outros dispositivos suportados

Dispositivo USB

- 1 Insira o dispositivo USB no soquete USB.
- 2 Pressione **DISC/USB** para ativar o modo 'USB'.
- 3 Pressione  para iniciar a reprodução.
- 4 Para interromper a reprodução, pressione **DISC/USB** para ativar o modo 'DISC (DISCO)'. Agora você pode desconectar o seu dispositivo USB.

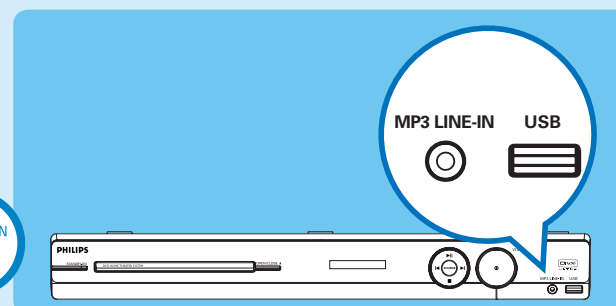

Outros audio players portáteis

- 1 Use o cabo MP3 LINE-IN para conectar a tomada de saída do fone de ouvido no audio player portátil ao soquete MP3 LINE-IN.
- 2 Pressione **PLAY** no audio player portátil.
- 3 Pressione **MP3 LINE-IN** para ouvir a reprodução.

Solução de problemas

Para obter mais dicas sobre a solução de problemas, consulte o manual do usuário.

Nenhuma imagem é exibida.

- Pressione o botão **DISC/USB** no controle remoto.
- Verifique a conexão com a TV e certifique-se de que os plugues estão bem encaixados.

Nenhum som é emitido.

- Verifique as conexões e ajustes das caixas acústicas.
- Verifique as conexões de áudio e pressione o botão **SOURCE** para selecionar a origem de entrada correta.
- Pressione **SURROUND** para ativar a saída surround multicanal.

Se o indicador no transmissor sem fio piscar continuamente por mais de um minuto.

- Pressione e mantenha pressionado o botão **CONNECT** no transmissor por cinco segundos. Ligue o receptor sem fio.

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.

Online

Ir para www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS3548W

Guia de início rápido



- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!


Conteúdo da caixa




Unidade principal




Controle remoto e duas pilhas

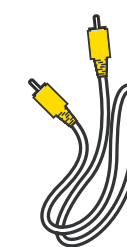

Cabo de vídeo composto

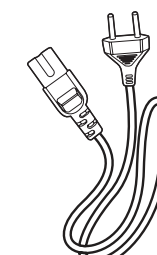

Cabos de alimentação (2x)

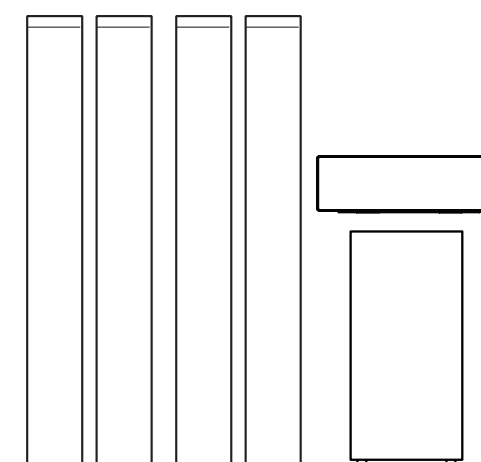


Uma caixa acústica central, duas frontais, duas traseiras e um subwoofer




Parafusos e chave Allen (para fixação das caixas acústicas altas)




Antena de fio FM

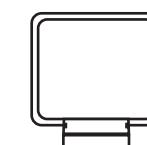


Antena de quadro AM/MW

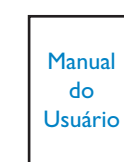

Manual do Usuário

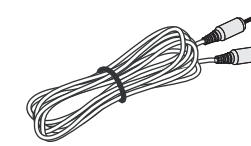

Cabo MP3 LINE-IN

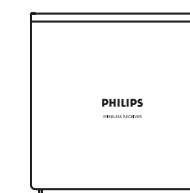

Receptor sem fio




Transmissor sem fio

PHILIPS

1 Conexão


A Posicionamento

O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.

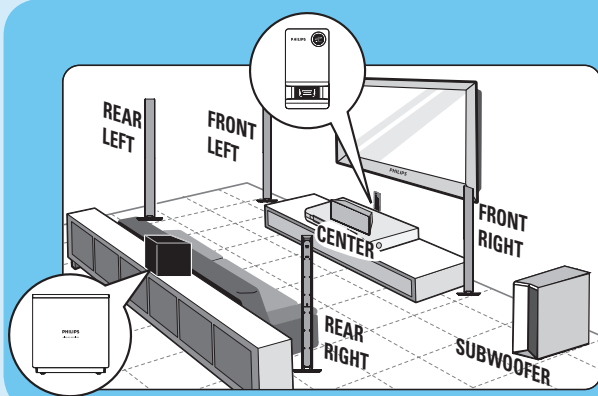

- 1 Posicione a caixa acústica central acima ou próximo à TV.
- 2 Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos 1m da TV.
- 3 Posicione as caixas acústicas frontais, mantendo a mesma distância em relação à TV.
- 4 Posicione as caixas acústicas traseiras na parte de trás ou ao lado da posição de audição.
- 5 Posicione o receptor sem fio no fundo do cômodo, voltado para o transmissor sem fio na unidade principal.


B Conectar a unidade principal à TV

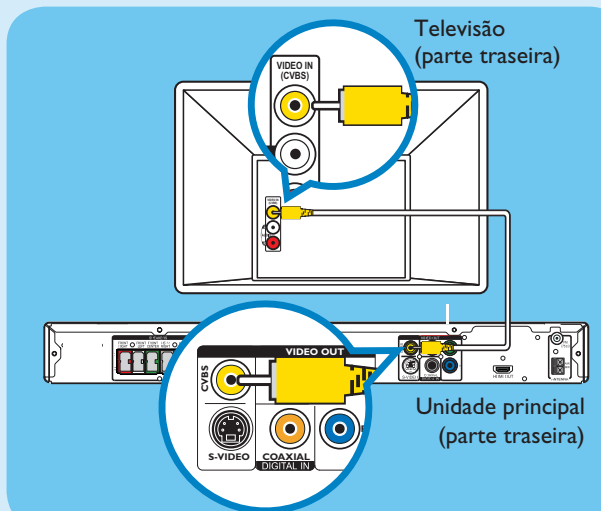

- Conecte um cabo de vídeo composto (fornecido) da tomada CVBS na unidade principal à tomada VIDEO IN na TV.


Nota É importante conectar a unidade principal diretamente à TV.

C Conecte o transmissor sem fio à unidade principal.

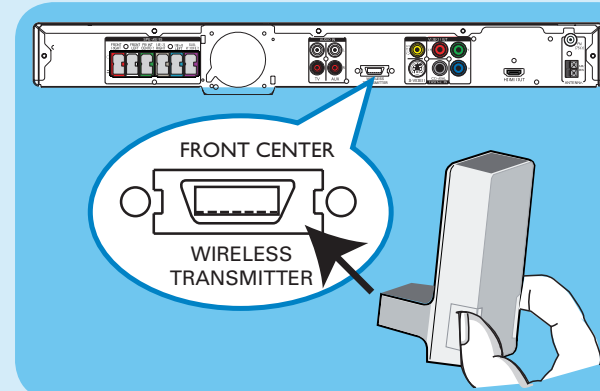

- Conecte o transmissor sem fio ao soquete WIRELESS TRANSMITTER na parte traseira da unidade principal.


D Conecte as caixas acústicas e o subwoofer

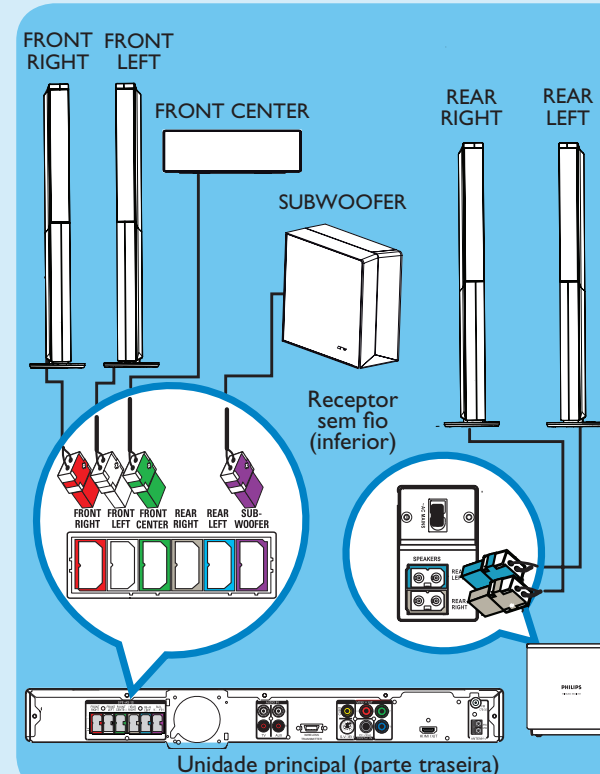

- 1 Fixe as caixas acústicas altas com os parafusos fornecidos usando a chave Allen.
- 2 Conecte o subwoofer e as caixas acústicas frontais e centrais aos soquetes com a mesma cor na parte traseira da unidade principal.
- 3 Conecte as caixas acústicas traseiras aos soquetes com a mesma cor na parte inferior do receptor sem fio.

E Conecte as antenas de rádio e o cabo de alimentação


Mantenha as antenas distantes de dispositivos eletrônicos para evitar interferências indesejadas.

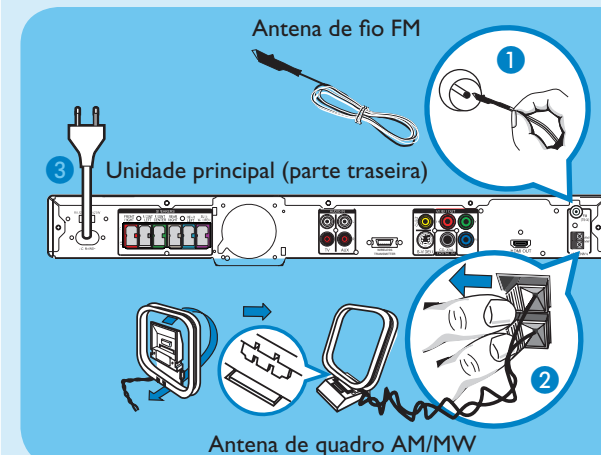

- 1 Conecte a antena de FM ao pino interno do soquete FM 75 Ω. Estenda a antena para uma recepção ideal.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/MW e fixe a garra no slot. Empurre as guias e insira os fios nas tomadas AM/MW.
- 3 Conecte os cabos de alimentação da unidade principal e do receptor sem fio à tomada de alimentação AC.

F Conectar a saída de áudio da TV (opcional)

Para ouvir o áudio da TV por este sistema de home theater, use os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para conectar as tomadas AUDIO IN na unidade principal às tomadas AUDIO OUT na TV.

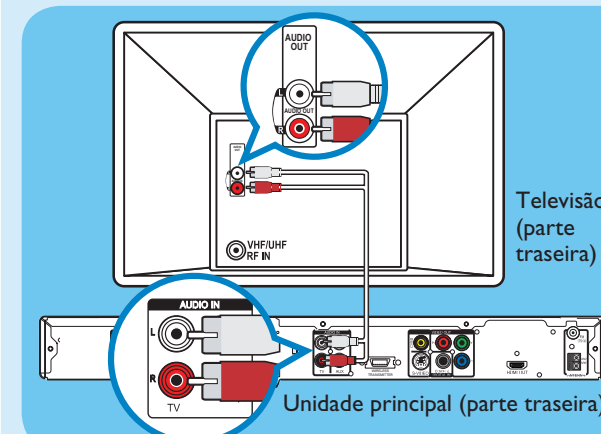


Nota Quando estiver assistindo a um programa de TV, pressione **TV** no controle remoto para obter a saída de som pelo sistema de caixas acústicas.

2 Instalação

A Localização do canal de exibição


- 1 Pressione **STANDBY ON** na unidade principal para ativá-la.
- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

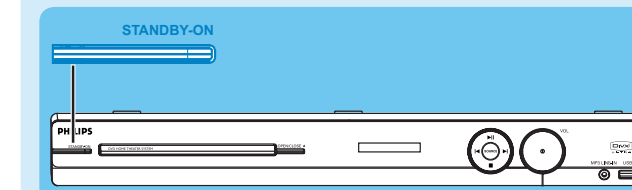

Nota Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, **AV**) até ver o canal Video In.

B Selecione o idioma do display na tela

- 1 Pressione **SETUP**. Será exibido { Página Configuração Geral }.

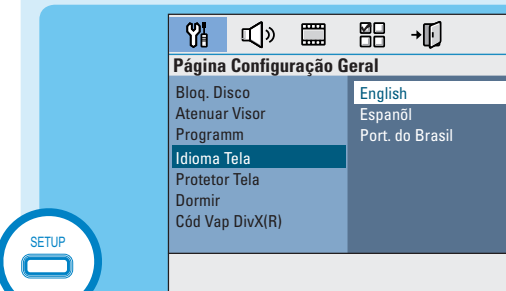

- 2 Pressione **▼** para selecionar { Idioma Tela } e pressione **▶**.
- 3 Use as teclas **▲▼** para selecionar uma opção de idioma no menu e pressione **OK** para confirmar.
- 4 Pressione **SETUP** para sair.

Nota O idioma definido é usado apenas nos menus exibidos na TV durante a operação do sistema de Home Theatre, e não no menu do disco DVD.

Há várias opções de configuração (áudio, vídeo, preferências, etc.) disponíveis neste sistema de Home Theatre. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.