Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome

¿Alguna pregunta? Contacte con Philips

AJ7260D

Manual del usuario

PHILIPS

Regístrese en línea en www.philips.com/welcome
hoy mismo para aprovechar al máximo su compra.

Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Regístrese en línea en ***www.philips.com/welcome*** *para asegurarse de:*

*Seguridad del producto Notificación

Al registrar su producto, recibirá la notificación (directamente del fabricante).

*Beneficios adicionales

Registrar su producto garantiza que recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo las ofertas especiales para ahorrar dinero.

PHILIPS

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a la "familia"!

Estimado propietario de un producto PHILIPS:

Gracias por su confianza en PHILIPS. Usted ha escogido uno de los productos mejor construidos y con mejor respaldo disponible hoy en día. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por mantenerle satisfecho con su compra durante muchos años.

Como miembro de la "familia" PHILIPS, usted tiene derecho a estar protegido con una de las garantías más completas de la industria. Lo que es más: su compra le garantiza que recibirá toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho, además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra cómoda red de compra desde el hogar.

Y lo que es más importante: usted puede confiar en nuestro irrestricto compromiso con su satisfacción total.

Todo esto es nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por invertir en un producto PHILIPS.

P.S.: Para aprovechar al máximo su compra PHILIPS, asegúrese de registrarse en línea en
www.philips.com/welcome

Conozca estos símbolos de ***seguridad***

Este "relámpago" indica material no aislado dentro de la unidad que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar, por favor no retire la cubierta del producto.

El "signo de exclamación" llama la atención hacia funciones sobre las que debería leer con atención en la literatura adjunta para evitar problemas operativos y de mantenimiento.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquido como jarrones.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Sólo para uso del cliente

Escriba a continuación el N° de serie, el cual se ubica en la parte posterior del gabinete. Guarde esta información para futura referencia.

N° de modelo. _____

N° de serie. _____

Contenido

1 Importante 2
Seguridad 2
Aviso 3

2 El sistema Docking 5
Introducción 5
Contenido de la caja 5
Descripción de la unidad principal 6

3 Introducción 8
Instalación de las pilas 8
Conexión de la alimentación 8
Encendido 8
Ajuste de hora y fecha 9

4 Reproducción 10
Reproducción desde el iPod/iPhone/iPad 10
Reproducción desde un dispositivo externo 11

5 Cómo escuchar la radio 12
Sintonización de una emisora de radio 12
Programación de las emisoras de radio 12

6 Otras funciones 14
Ajuste del temporizador de alarma 14
Ajuste del temporizador de desconexión automática 15
Ajuste del brillo de la pantalla 15

7 Ajuste del sonido 16
Ajuste del nivel de volumen 16
Selección de un efecto de sonido 16

8 Información del producto 17
Especificaciones 17

9 Solución de problemas 18

1 Importante

Seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad

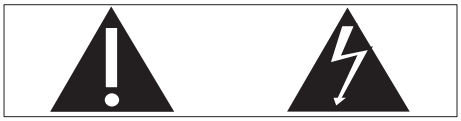

El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto.
El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan líquidos.
ATENCIÓN: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión y el enchufe debe insertarse por completo.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
8. No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
9. No omita la opción de seguridad que ofrecen los enchufes polarizados o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos conectores planos, uno más ancho que el otro. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos conectores planos y un tercer conector de conexión a tierra. El conector plano más ancho y el tercer conector le ofrecen seguridad adicional. Si el enchufe suministrado no encaja correctamente en la toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar el conector obsoleto.

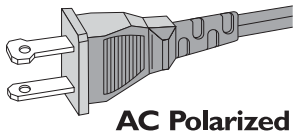

AC Polarized Plug

10. Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.

⑪ **Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.**

⑫ **Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.**

⑬ **El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.**

⑭ **No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.**

⑮ **No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).**

⑯ **Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, deberá tenerlos siempre a mano.**

Precaución

- Extraiga la pila si está agotada o si no va a utilizar el dispositivo durante un período prolongado.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.
- Material de perclorato: es posible que requiera una manipulación específica. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
- ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al control remoto:
  - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del control remoto.
  - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
  - Quite las pilas cuando no use el control remoto durante un periodo largo de tiempo.
- Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del producto para que se ventile.

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Aviso para Canadá

Este aparato digital de clase B cumple la regulación canadiense ICES-003.
Este dispositivo cumple los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada: El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cómo deshacerse del producto antiguo

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre un centro de reciclaje de su zona.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Made for iPod iPhone iPad

"Diseñado para iPod", "Diseñado para iPhone" y "Diseñado para iPad" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod, iPhone y iPad y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.
iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.

Símbolo de equipo de Clase II:

Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior de la unidad.

2 El sistema Docking

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con esta unidad, puede disfrutar de la música del iPod/iPhone/iPad y escuchar la radio u otros dispositivos de audio.
El iPod/ iPhone/iPad y la radio se pueden establecer como fuentes de la alarma. Puede establecer dos alarmas que suenen a distintas horas.
Puede mejorar la salida de sonido con los siguientes efectos de sonido:

- Control digital del sonido (DSC)
- Refuerzo dinámico de graves (DBB)

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Manual de usuario breve

Descripción de la unidad principal

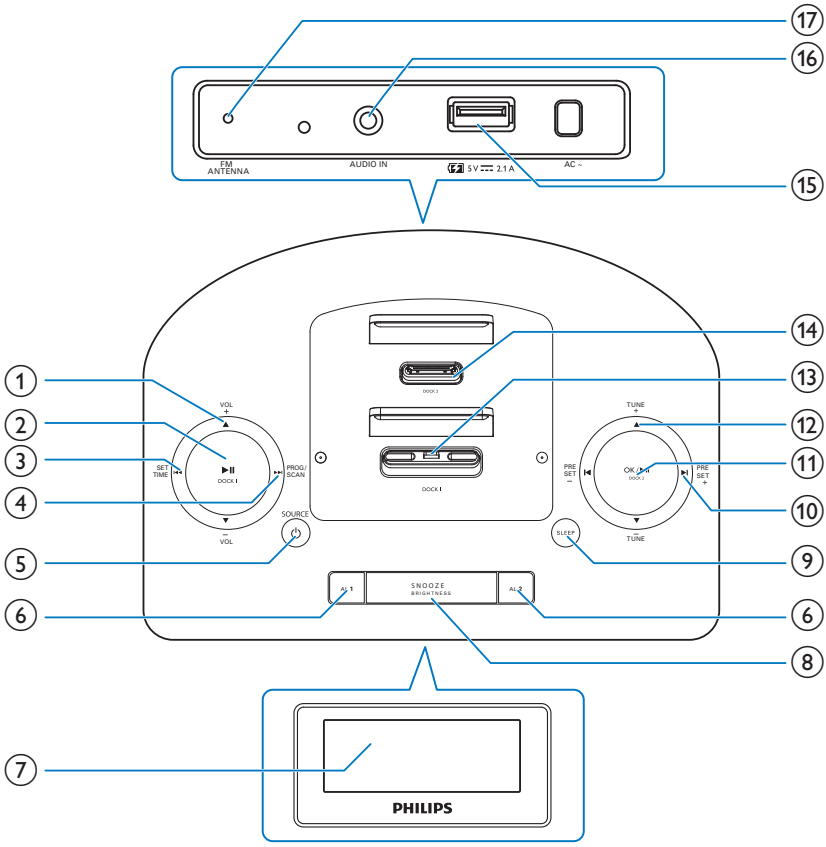

① VOL +/VOL -
- Sube/baja el volumen.

② ▶II DOCK 1
- En el modo DOCK 1, inicia o pone en pausa la reproducción.
- En otros modos, selecciona la fuente DOCK 1.

③ SET TIME
- En el modo de espera, ajusta el mes, el día y el año.
- En los otros modos, activa/desactiva el efecto de sonido DBB (refuerzo dinámico de graves) o DSC (control digital del sonido).
- En el modo de base, manténgalo pulsado para buscar dentro de una pista.
- En el modo FM, selecciona FM estéreo o FM mono.

④ PROG/SCAN
- Programa las emisoras de radio.
- Busca emisoras de radio automáticamente.
- En el modo de base, manténgalo pulsado para buscar dentro de una pista.

⑤ ⏻ /SOURCE
- Manténgalo pulsado para encender la unidad o cambiar al modo de espera.
- Detiene la alarma.
- Selecciona una fuente: DOCK 1/ DOCK 2, FM o AUDIO IN.

⑥ AL1/AL2
- Ajusta la alarma.
- Visualiza los ajustes de la alarma.
- Activa y desactiva el temporizador de la alarma.

⑦ Pantalla
- Muestra el estado actual.

⑧ SNOOZE/BRIGHTNESS
- Cómo posponer la alarma.
- Ajusta el brillo de la pantalla.

⑨ SLEEP
- Ajusta el temporizador de desconexión automática.

⑩ PRESET +/PRESET -
- Salta a la pista anterior/siguiente.
- Selecciona un programa de radio presintonizado.
- En el modo de base, manténgalo pulsado para buscar dentro de una pista.

⑪ OK/ ▶II DOCK 2
- En el modo DOCK 2, inicia o pone en pausa la reproducción del iPod/iPhone/ iPad.
- En otros modos, selecciona el modo DOCK 2.

⑫ TUNE+/TUNE-
- Ajusta la hora y la fecha.
- Durante la configuración de la alarma, ajusta el despertador y el volumen, y selecciona una fuente de sonido.
- Sintoniza una emisora de audio FM.

⑬ Base 1 para iPod/iPhone/iPad con conector Lightning

⑭ Base 2 para iPod/iPhone/iPad con conector de 30 patillas

⑮ Puerto de carga USB

⑯ AUDIO IN
- Conecta un dispositivo de audio externo.

⑰ FM ANTENNA
- Conecta una antena FM para mejorar la recepción FM.

3 Introducción

Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.
Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:
Número de modelo

_____

Número de serie

_____

Instalación de las pilas

Nota

- La fuente de alimentación siempre debe ser de CA. Las pilas (no incluidas) sólo sirven en caso de fallo del suministro eléctrico.

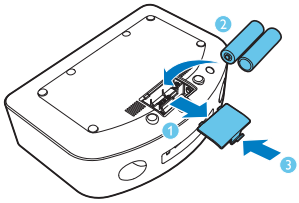

1 Abra el compartimento de las pilas.
2 Inserte 2 pilas tamaño AA con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
3 Cierre el compartimento de las pilas.

Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Riesgo de menor duración de las pilas. Nunca mezcle pilas de diferentes marcas o tipos.
- Riesgo de daños en el dispositivo. Quite las pilas del control remoto si éste no se va a usar durante un periodo largo de tiempo.

Conexión de la alimentación

Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte inferior del aparato.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.
- Para desconectar el equipo de la red completamente, quite el cable de alimentación de la toma de pared.

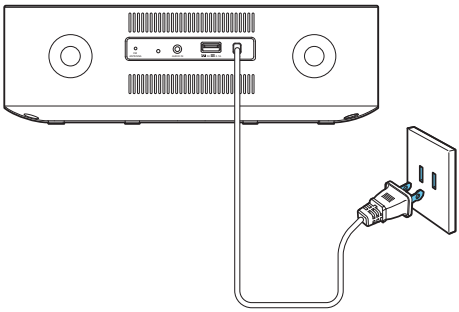

Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

Encendido

Mantenga pulsado ⏻.
↳ La unidad cambia a la última fuente seleccionada.

Pasar al modo de espera

Mantenga pulsado ⏻ de nuevo para cambiar la unidad a modo de espera.

↳ Si la fecha y la hora están ajustadas, aparecerán en el panel de visualización.

Selección de fuentes

Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar entre DOCK 1/Dock 2, FM y AUDIO IN.

Ajuste de hora y fecha

1. En el modo de espera, mantenga pulsado **SET TIME** durante 2 segundos.
   ↳ [12H] comienza a parpadear y se oye un pitido.
2. Pulse **TUNE+** o **TUNE-** para seleccionar el formato de 12/24 horas.
3. Pulse **OK** para confirmar.
   ↳ Se mostrará 00:00 y los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
4. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la hora, los minutos, el mes, el día y el año.

Consejo

- En el formato de 12 horas aparece [MONTH--DAY].
- En el formato de 24 horas aparece [DAY--MONTH].

Nota

- Cuando se conecta un iPhone/iPod/iPad, la unidad base sincroniza la hora con el iPod/iPhone/iPad automáticamente.

4 Reproducción

Reproducción desde el iPod/iPhone/iPad

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone/iPad a través de esta unidad.

Modelos de iPod/iPhone/iPad compatibles

La unidad con base doble integrada es compatible con los siguientes modelos de iPod, iPhone y iPad:

Preparada para (base 1):

- iPod nano (7ª generación)
- iPod touch (5ª generación)
- iPad (4ª generación)
- iPad mini
- iPhone 5

También preparada para (base 2):

- iPod nano (2ª/3ª/4ª/5ª/6ª generación)
- iPod classic
- iPod touch (1ª/2ª/3ª/4ª generación)
- iPad (3ª generación)
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Cómo escuchar el iPod/iPhone/iPad

1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el modo DOCK 1 o DOCK 2.

2 Coloque el iPhone/iPod/iPad en la base 1 o la base 2.

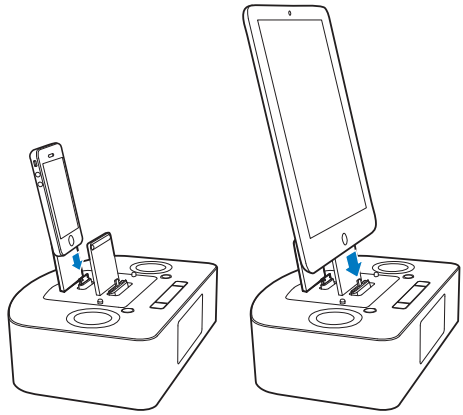

- Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse ▶II.
- Para saltar directamente a una pista, pulse I◀ / ▶I.
- Para buscar durante la reproducción, mantenga pulsado ◀◀ / ▶▶ o **PRESET +/PRESET -** y después suéltelo para reanudar la reproducción normal.

Carga del iPod/iPhone/iPad

Si la unidad está conectada a la fuente de alimentación, el reproductor iPod/iPhone/iPad que esté colocado en la base comenzará a cargarse.

Consejo

- Para algunos modelos de iPod, la indicación de carga puede tardar hasta un minuto en aparecer.

Reproducción desde un dispositivo externo

También puede escuchar un dispositivo de audio externo a través de esta unidad.

1. Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar la fuente AUDIO-IN.
2. Conecte un cable de conexión de audio de 3,5 mm (no incluido) a:
   - la toma **AUDIO IN** (de 3,5 mm) situada en la parte posterior de la unidad.
   - la conexión para auriculares del dispositivo externo.

   ↳ en la pantalla se desplaza el mensaje de texto [AUDIO IN] y se muestran la fecha y la hora.
3. Comience la reproducción del dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

5 Cómo escuchar la radio

Nota

- Esta unidad sólo recibe radio FM.

Sintonización de una emisora de radio

Consejo

- Utilice una antena FM para optimizar la recepción. Extienda totalmente la antena y ajuste su posición.
- Coloque la antena lo más lejos posible de un televisor, grabador de vídeo u otra fuente de radiación.
- **[STEREO]** es el ajuste predeterminado para el modo de sintonizador.
- En el modo de sintonizador, puede mantener pulsado **SET TIME** para alternar entre **[STEREO]** y **[MONO]**, y la unidad memoriza su ajuste incluso si la apaga o cambia a otras fuentes.

1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el modo FM.

2 Mantenga pulsado **TUNE+/TUNE-** durante más de 2 segundos.
   ↪ La radio sintoniza automáticamente la siguiente emisora de recepción fuerte.

3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras.
   - Para sintonizar una emisora de recepción débil, pulse **TUNE+/TUNE-** repetidamente hasta obtener una recepción óptima.

Programación de las emisoras de radio

Las presintonías le permiten guardar emisoras de radio y sintonizar rápidamente una emisora favorita.

Nota

- La lista de presintonías permite almacenar hasta 20 emisoras.
- Si la lista de presintonías está llena, la pantalla mostrará P 20.
- Si guarda una emisora de radio en una posición que ya estaba ocupada, la emisora de radio original se sustituirá.

Programación manual de emisoras de radio

1. Pulse **SOURCE** varias veces para acceder al modo FM.
2. Pulse **TUNE+/TUNE-** para sintonizar una emisora de radio.
3. Pulse **PROG/SCAN**.
   ↪ Parpadea un número de posición.
4. Pulse **OK** para guardar la emisora de radio actual en la posición seleccionada.

Consejo

- Pulse **PRESET +/PRESET -** para cambiar la posición en la que se guardará la emisora de radio.

Programación automática de emisoras de radio

1 Pulse **SOURCE** varias veces para acceder al modo FM.

2 Mantenga pulsado **PROG/SCAN**.
   ↪ La pantalla muestra [AUTO] (automático).
   ↪ La unidad empieza a buscar automáticamente las emisoras de radio disponibles y las almacena en la lista de presintonías.

3 Espere a que termine la búsqueda automática.
   ↳ La primera emisora de la lista de presintonías se emite automáticamente.

Selección de una emisora de radio presintonizada

1 Pulse ⏮ / ⏭ para seleccionar un número de presintonía.

6 Otras funciones

Ajuste del temporizador de alarma

Puede establecer dos alarmas a horas distintas.

Nota

- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

1 Mantenga pulsado **AL1** o **AL2**.
   ↳ Los dígitos de la hora empiezan a parpadear y se oye un pitido.
   ↳ [AL SET] (Establecer todo) parpadea en la pantalla.

2 Pulse **TUNE+**/**TUNE-** varias veces para ajustar la hora.

3 Pulse **OK** para confirmar.
   ↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
   ↳ [AL SET] (Establecer todo) parpadea en la pantalla.

4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar cuándo sonará la alarma y elegir la fuente de sonido y el volumen de la alarma.

Después de ajustar el volumen de la alarma, la unidad saldrá de la configuración de la alarma y se oirán dos pitidos.

Consejo

- Si selecciona DOCK 1/DOCK 2 como fuente de sonido para la alarma y no hay ningún dispositivo conectado, la alarma cambiará automáticamente al zumbador cuando suene la alarma.

Nota

- Si selecciona DOCK 1/DOCK 2 como fuente de sonido de la alarma, ha creado una lista de reproducción llamada "PHILIPS" en iTunes y la importa al iPod/iPhone/iPad, se despertará con una pista aleatoria de la lista de reproducción.
- Si, por el contrario, no crea ninguna lista de reproducción con el nombre "PHILIPS" en el iPod/iPhone o no almacena ninguna canción en dicha lista, se despertará con una pista de la lista de reproducción predeterminada del iPod/iPhone/iPad.

Consejo

- Si se ajustan ambas alarmas al mismo tiempo, solo sonará la alarma 1.

Visualización de los ajustes de la alarma

Pulse **AL1** o **AL2** para ver los ajustes de alarma.

Activación y desactivación del temporizador de alarma

Cuando se muestre un ajuste de alarma en la pantalla, pulse **AL1**/**AL2** varias veces para activar o desactivar el temporizador.
   ↳ Si el temporizador está activado, se muestra [AL1] o [AL2].
   ↳ Si el temporizador está desactivado, desaparece [AL1] o [AL2].

Posponer la alarma

Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**.
   ↳ La alarma se detiene y el icono de la alarma parpadea.
   ↳ La alarma sonará de nuevo 9 minutos después.

Nota

- Cuando se utilizan pilas, la alarmas solo puede utilizar el zumbador como fuente de sonido.

Cómo detener el tono de la alarma

Cuando suene la alarma, pulse **AL1** o **AL2** según corresponda.

↳ La alarma se detiene pero los ajustes de la alarma se mantienen.

Consejo

- También puede pulsar ⏻ para detener la alarma. La unidad cambiará a la última fuente seleccionada.
- Si mantiene pulsado ⏻, la alarma también se detendrá y la unidad cambiará al modo de espera.
- Si no detiene la alarma, sonará durante 30 minutos.
- Cuando suene una alarma, comenzará con un volumen relativamente bajo y aumentará gradualmente hasta el volumen máximo de la alarma en 90 segundos.

Ajuste del temporizador de desconexión automática

Esta unidad se puede poner automáticamente en modo de espera transcurrido un periodo de tiempo determinado.

Pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar entre 120, 90, 60, 45, 30 y 15 minutos.

↳ Si el temporizador de desconexión automática está activado, la pantalla muestra zᶻZ.

Para desactivar el temporizador de desconexión automática

1 Pulse **SLEEP** repetidamente hasta que se muestre [OFF] (desactivado).

↳ Si el temporizador de desconexión automática está desactivado, zᶻZ desaparece de la pantalla.

Ajuste del brillo de la pantalla

Cuando no esté sonando ninguna alarma, pulse **BRIGHTNESS** varias veces para seleccionar diferentes niveles de brillo de la pantalla.

Nota

- Al utilizar la unidad con pilas, no es posible seleccionar los niveles de brillo.

7 Ajuste del sonido

Ajuste del nivel de volumen

Durante la reproducción, pulse **VOL +/-** para aumentar/reducir el nivel de volumen paso a paso.

Consejo

- Mantenga pulsado **VOL +/-** para aumentar/reducir el volumen a mayor velocidad.

Selección de un efecto de sonido

Durante la reproducción, pulse **SET TIME** varias veces para seleccionar un efecto de sonido preestablecido y activar/desactivar la mejora dinámica de graves.

Nota

- La unidad es compatible con los siguientes efectos de sonido: **[POP]** (pop), **[JAZZ]** (jazz), **[ROCK]** (rock), **[CLAS]** (clásica) y **[FLAT]** (sin efectos).
- Si se activa la mejora dinámica de graves, aparece [DBB].

8 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida total	8 W
Respuesta de frecuencia	80 Hz -16 KHz, ±3 dB
Relación señal/ruido	≥ 67 dBA
Entrada auxiliar (entrada de audio)	0,6 V RMS 20 kohmios

FM

Rango de sintonización	FM 87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización	100 KHz
- Mono, relación S/R 26 dB	<22 dBf
- Estéreo, relación S/R 46 dB	<51 dBf
Sensibilidad de búsqueda	<41 dBf
Distorsión armónica total	<2%
Relación señal/ruido	>45 dB

Altavoces

Impedancia del altavoz	4 ohmios
Controlador de altavoz	57 mm
Sensibilidad	>84 dB/m/W

Información general

Alimentación de CA	120 V, 60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	<22 W
Consumo en modo de espera (pantalla de reloj)	<1 W
Dimensiones - Unidad principal (ancho x alto x profundo)	260 x 138 x 185 mm
Peso (unidad principal, sin embalaje)	1,13 kg

9 Solución de problemas

Precaución

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.
- Compruebe si la unidad está realizando una búsqueda automática. El volumen se silencia durante el proceso de búsqueda automática.

La unidad no responde

- Quite las pilas de la unidad principal (si están insertadas), desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA y encienda la unidad de nuevo.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena FM.

El temporizador no funciona

- Ajuste el reloj correctamente.
- Active el temporizador.

Se ha borrado el ajuste del reloj o del temporizador

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/temporizador.

GARANTÍA LIMITADA PHILIPS
UN (1) AÑO

COBERTURA DE GARANTÍA:
La obligación de la garantía PHILIPS se limita a los términos establecidos a continuación.

QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:
Philips le garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará comprobante de esta fecha.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO:
La garantía Philips cubre productos nuevos si se produce algún defecto en el material o la mano de obra y Philips recibe un reclamo válido dentro del período de garantía. A su propia discreción, Philips (1) reparará el producto sin costo, usando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas; (2) cambiará el producto por uno nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas utilizables, y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo más parecido al producto original del inventario actual de Philips; o (3) reembolsará el precio de compra original del producto. Philips garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante noventa (90) días o por el resto de la garantía del producto original, lo que le promocione más cobertura. Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entrega a Philips pasa a ser propiedad de éste último. Cuando se proporcione un reembolso, su producto pasa a ser propiedad de Philips.
Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identificado como reacondicionado o renovado tiene una garantía limitada de noventa (90) días.

El producto de reemplazo sólo se puede enviar si se cumplen todos los requisitos de la garantía. El incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar un retardo.

LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITACIONES:
La garantía limitada se aplica sólo a los productos nuevos fabricados por Philips o para Philips que se pueden identificar por la marca registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo correspondiente. Esta garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware ni de software que no sea Philips, incluso si viene empacado con el producto o si se vende junto con éste. Los fabricantes, proveedores o editores que no sean Philips pueden proporcionar una garantía por separado para sus propios productos empacados con el producto Philips.

Philips no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenados en algún medio contenido en el producto, ni por ningún producto o pieza que no sea Philips que no esté cubierta por esta garantía. La recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no está cubierta por esta garantía limitada.

Esta garantía no se aplica (a) a daños causados por accidente, abuso, mal uso, negligencia, mala aplicación o a productos que no sean Philips; (b) a daño provocado por servicio realizado por cualquier persona distinta de Philips o de un establecimiento de servicio autorizado de Philips; (c) a productos o piezas que se hayan modificado sin la autorización por escrito de Philips; (d) si se ha retirado o desfigurado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (e) productos, accesorios o insumos vendidos TAL COMO ESTÁN sin garantía de ningún tipo, lo que incluye productos Philips vendidos TAL COMO ESTÁN por algunos distribuidores.

Esta garantía limitada no cubre:
- Los costos de envío al devolver el producto defectuoso a Philips.
- Los costos de mano de obra por la instalación o configuración del producto, el ajuste de controles del cliente en el producto y la instalación o reparación de sistemas de antena o fuente de señal externos al producto.
- La reparación del producto o el reemplazo de piezas debido a instalación o mantenimiento inadecuada, a conexiones hechas a un suministro de voltaje inadecuado, sobrevoltaje de la línea de alimentación, daño causado por relámpagos, imágenes retenidas o marcas en la pantalla producto de la visualización de contenido fijo durante períodos prolongados, reparaciones cosméticas debido al desgaste normal, reparaciones no autorizadas u otras causas que no se encuentren bajo el control de Philips.
- Daños o reclamos por productos que no están disponibles para su uso, por datos perdidos o por pérdida de software.
- Daños debido a mala manipulación en el transporte o accidentes de envío al devolver el producto a Philips.
- Un producto que requiera modificación o adaptación para permitir su funcionamiento en algún país que no sea el país para el que se diseñó, fabricó, aprobó y/o autorizó o la reparación de productos dañados por estas modificaciones.
- Un producto que se use para propósitos comerciales o institucionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).
- La pérdida del producto en el envío y cuando no se pueda proporcionar una firma que verifique el recibo.
- No operar según el Manual del propietario.

PARA OBTENER AYUDA EN LOS EE.UU., CANADA, PUERTO RICO O EN LAS ISLAS VÍRGENES DE LOS EE.UU...
Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al:
1-866-309-0845

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPONE ESTA GARANTÍA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE. PHILIPS NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINJAN ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHÍBA LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LO QUE ESPECIFIQUE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de los daños incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. P & F is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7260_37_UM_V2.0