

DVD Micro Theatre

MCD515




사용 설명서




PHILIPS

주의

기기의 내부를 조정, 조절의 실행 또는 진행은 위험한 방사선을 노출 시키거나 다른 안전치 않은 작동을 일으키는 원인이 됩니다.

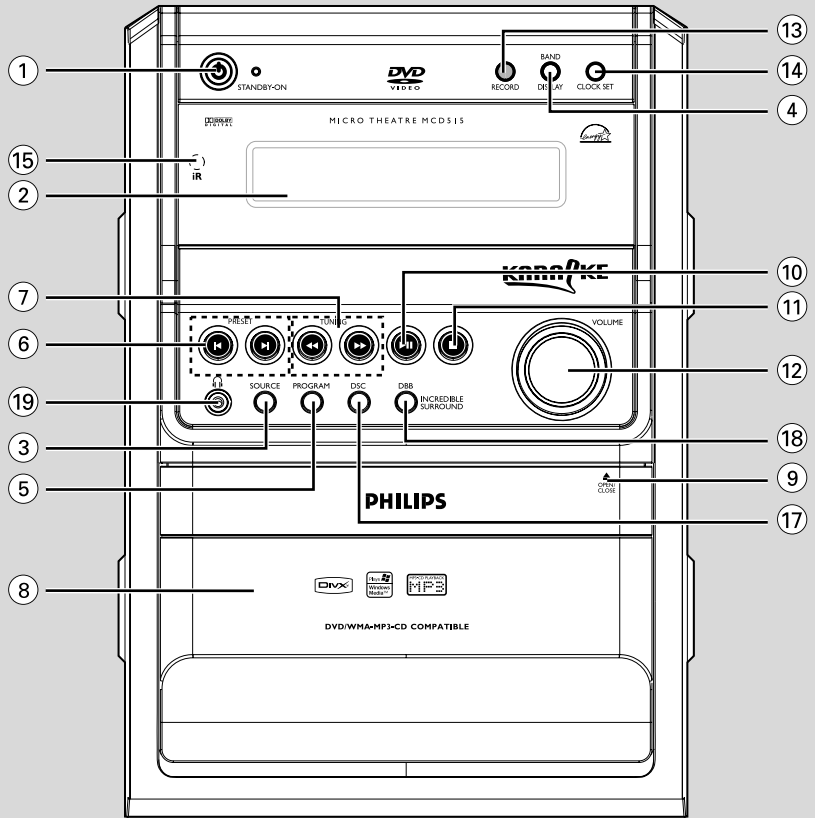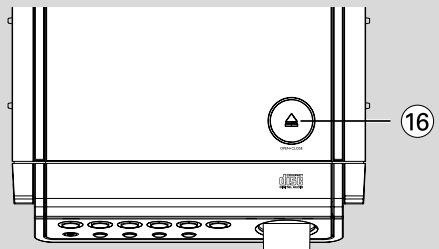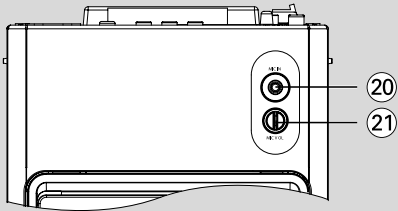

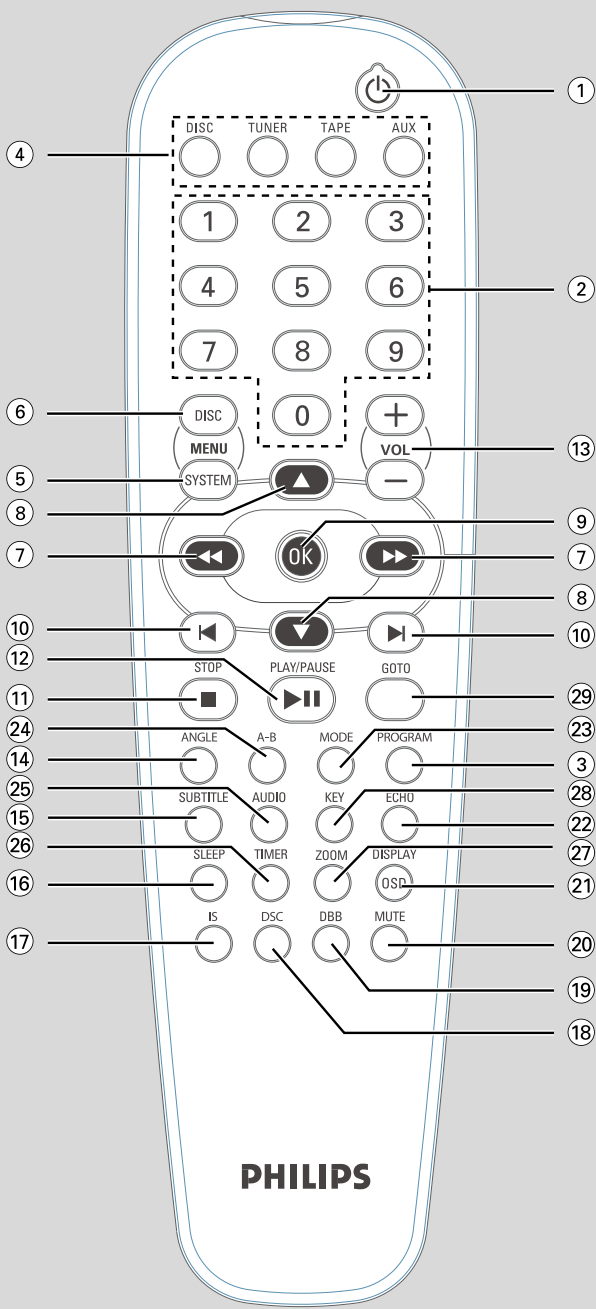

PHILIPS

Dolby Laboratories의 라이선스에 의해 제작되었습니다.

“Dolby”, “Pro Logic”, “double-D”, “Dolby Laboratories

Macrovision

Macrovision

Macrovision

DivX, DivX Certified 그리고 관련 로고는 DivX Networks, Inc.의 등록상표이며 라이선스에 의해 사용되었습니다.



Windows Media는 마이크로 소프트사의 트레이드 마크입니다.

언어 코드

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Swami	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Ujghur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

서비스 센터

지 역		전화 번호	주 소
서울	송파	0505-771-0201	서울시 송파구 송파1동 84-1
	용산	0505-771-0202	서울시 용산구 한강로 3가 16-9호 전자랜드 신관 광장층38호
	노원	0505-771-0203	서울시 강북구 번1동 464-7호 번동빌딩 1층
	광진	0505-771-0204	서울시 광진구 능동 283-4
	구로	0505-771-0205	서울시 금천구 독산동 1054-23
경기	수원	0505-771-0311	경기도 수원시 장안구 연무동 259-34
	분당	0505-771-0312	경기도 성남시 분당구 야탑동 279-5
	안산	0505-771-0313	경기도 안산시 고잔동 539-3 신광 빌딩 303호
	안양	0505-771-0314	경기도 안양시 동안구 호계동 555-9호산업 기자재단지 1동 120호
	일산	0505-771-0315	경기도 고양시 일산구 백석동 1167-4
	평택	0505-771-0316	경기도 평택시 비전 2동 764-21
인천	인천	0505-771-0321	인천시 남동구 구월동 1139-31 서림빌딩 1층
	부천	0505-771-0323	경기도 부천시 원미구 중동 1129-1
강원	춘천	0505-771-0331	강원도 춘천시 후평동 798-12
	원주	0505-771-0332	강원도 원주시 중앙동 40-2
	강릉	0505-771-0333	강원도 강릉시 교1동 904-1
충남	홍성	0505-771-0411	충남 홍성군 홍성읍 대교리 666 (홍성 신문 빌딩 1층)
	천안	0505-771-0412	충남 천안시 원성2동 563-5번지
대전	대전	0505-771-0421	대전 광역시 중구 대흥동532-1
충북	청주	0505-771-0431	충북 청주시 흥덕구 사직1동 585-5
부산	부산지사	0505-771-0510	부산시 연제구 연산1동 309-9
	중부산	0505-771-0511	부산시 진구 범천1동 876-27
	동래	0505-771-0512	부산시 동래구 명륜동 681-32 세종빌딩 1층
	사상	0505-771-0513	부산시 사상구 덕포2동 382-1호
울산	울산	0505-771-0521	울산 광역시 중구 반구2동 41-1
대구	대구	0505-771-0531	대구 광역시 동구신천3동 17-5 대한빌딩 1층
	서대구	0505-771-0532	대구 광역시 달서구 감삼동 171-4
경북	구미	0505-771-0541	경북 구미시 원평2동 179-3
	포항	0505-771-0542	경북 포항시 남구 송도동 410-1번지
경남	통영	0505-771-0551	경남 통영시 정량동 276-1
	마산	0505-771-0552	경남 마산시 회원구 회원1동 33-36 채은 빌딩 1층
	김해	0505-771-0554	경남 김해시 대성동 169-5
	진주	0505-771-0555	경남 진주시 봉곡동 473-15번지
전남	순천	0505-771-0611	전남 순천시 덕월동 464-3
광주	광주	0505-771-0621	광주 광역시 북구 중흥2동 348-6
전북	전주	0505-771-0631	전북 전주시 덕진구 산정동 741-17
제주	제주	0505-771-0641	제주도 제주시 삼도1동 220-6

목 차

일반 정보

.....	10
가	10
.....	10
.....	11
/	11-12

연결하기

1:	13
2:	14
3:	14
4: TV	14-16

(Cr Cb Y)

(CVBS)

S-Video

RF

5:	16
: 가	16-17

조정하기

.....	18
.....	18-19

준비하기

1:	20
2:	20
3:	21-22
4:	22

기본 기능

/	23
.....	23
.....	23
DBB	23
.....	23
.....	23
.....	23

디스크 작동하기

.....	24
.....	24
.....	24-26

/ /

A-B

/

&

/

.....	26
-------	----

MP3/WMA/JPEG	27
--------------------	----

JPEG CD	27
---------------	----

JPEG	28
------------	----

DivX	28
------------	----

시스템 메뉴 기능	
.....	29
.....	29-31
TV	
TV	
DIVX(R) VOD	
.....	31
.....	31
.....	31-32
DOWNMIX	
3D	
LPCM	

라디오 작동	
.....	33
.....	33
.....	33
.....	33
.....	33

테이프 작동/녹음	
.....	34
/	
.....	34
.....	34
.....	35
CD	
.....	35
.....	35

시간/타이머	
.....	36
.....	36
.....	36

제품 사양	37
--------------	----

문제 해결	38-39
--------------	-------

용어 해설	40
--------------	----

일반 정보

기능

부가적인 컴포넌트 연결

- *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Joliet

시청제한(등급)

DVD

지역 코드

DVDs

ALL Regions

DVD

Region 3

가

취침 타이머



야간 모드

재생 가능한 디스크

다음의 디스크를 재생할 수 있습니다.

- (DVDs)
- CD (VCDs)
- CD (SVCDs)
- + Rewritable (DVD+RW)
- (CDs)
- CDR(W)
(Kodak, JPEG)
- Windows Media Audio (WMA)
- CD-R(W) DivX(R)
- DivX3.11, 4.x 5.x
- MP3-CD
- ISO 9660/UDF
- / - 10
- 255
- 8
- 32
- MP3 999
- MP3 :
32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- MP3 :
32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

- 가
- 가 가
- DTS DVD

제공되는 액세스러리

- ()
- MW
- FM
- AA 2



환경 정보

3

가

안전 정보

고온, 습기, 물, 먼지는 피하십시오.


()

용축 문제를 피하십시오.

가 가

통풍구를 막지 마십시오.

10cm(4)

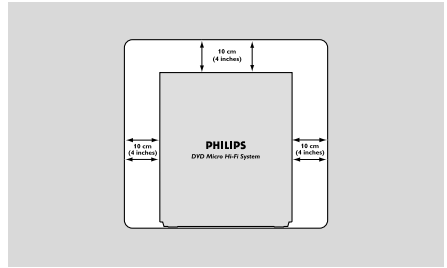

캐비넷 뒀기



디스크 뒀기
CD

가

CDR(W)

가

디스크 렌즈 뒀기

CD

일반 정보 / 유지관리

적당한 장소를 찾으십시오.

AC

AC


헤드와 테이프 달는 부분 닦기

ⓑ,


ⓒ

50

Ⓐ

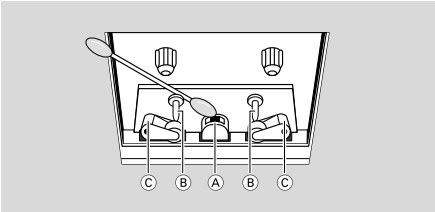

헤드 자성 없애기

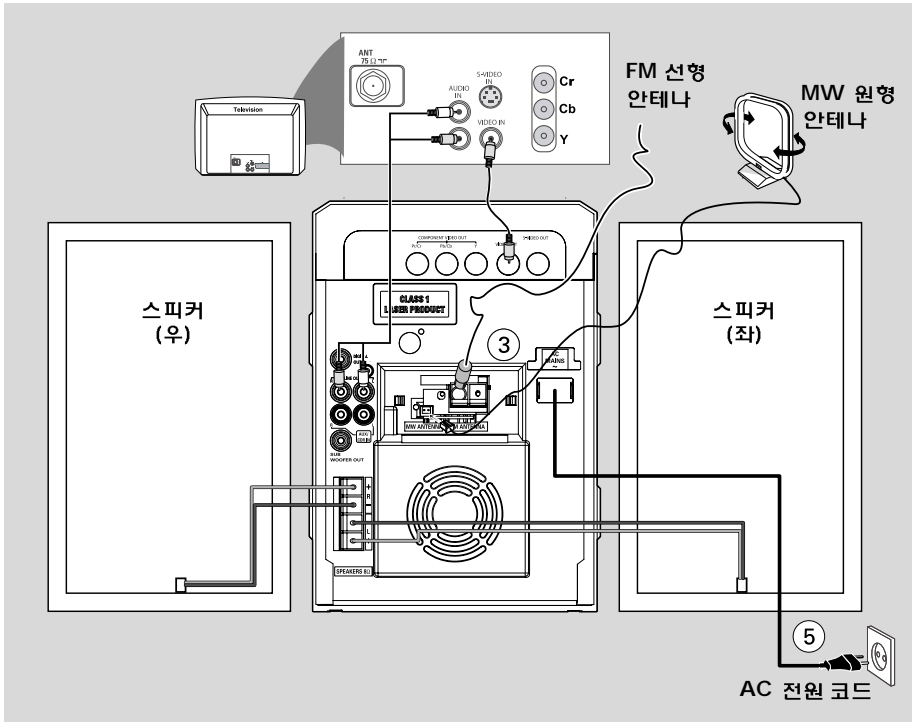


중요!

- 명판은 시스템 후면부에 있습니다.
- AC 전원선을 벽소켓에 연결하기 전에, 다른 모든 연결이 완료되었는지 확인하십시오.
- 전원이 켜진 상태에서 연결하거나 연결을 변경하지 마십시오.
- 고전압입니다! 열지 마십시오. 전기 충격을 받을 수 있습니다.
- 사용자가 고칠 수 있는 부분은 없습니다.

시스템의 과열을 피하기 위해 안전 회로가 내장되어 있습니다. 그러므로 극도의 상태에서 시스템은 자동적으로 대기 모드에 전환되며, 이러한 경우 다시 사용하기 전에 시스템을 충분히 식혀 주십시오.

단계 1: 스피커 설치하기

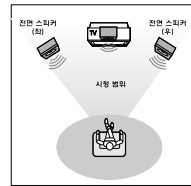

TV


45

- TV 가

- DVD

연결하기

단계 2: 스피커 연결하기

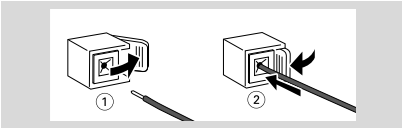

SPEAKERS

“ LEFT” “ RIGHT”

“ +” “ -”

가

+/-

단계 3: 안테나 연결하기

MW FM

가


MW 안테나



안테나의 고정부분을
홈에 끼우십시오.

TV, VCR

FM 안테나

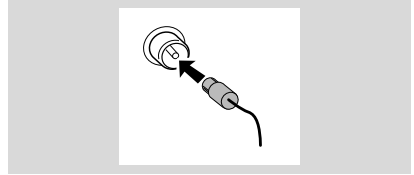

FM

FM AERIAL (FM ANTENNA)


FM

단계 4: TV에 연결하기

중요!

- TV 성능에 따라 다음 항목 중 하나의 영상을 연결하십시오.
- TV에 DVD 시스템을 직접 연결하십시오.


컴포넌트 비디오 입력단자 (Cr Cb Y) 이용하기

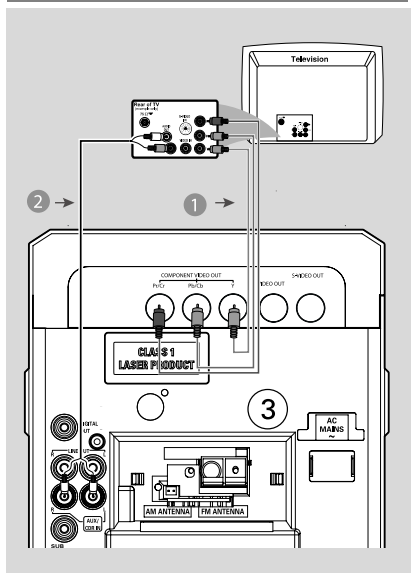

DVD (/ /)
 TV Cr Cb Y

DVD (/ / -)
 TV AUDIO IN DVD
 LINE OUT

비디오 입력단자(CVBS) 사용하기

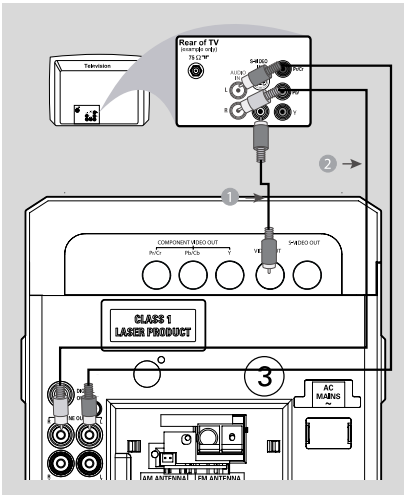


()
 VIDEO OUT TV
 (A/V In, Video In,
)

DVD TV (/ -)

DVD TV AUDIO IN
 LINE OUT

S-Video 입력단자 사용하기

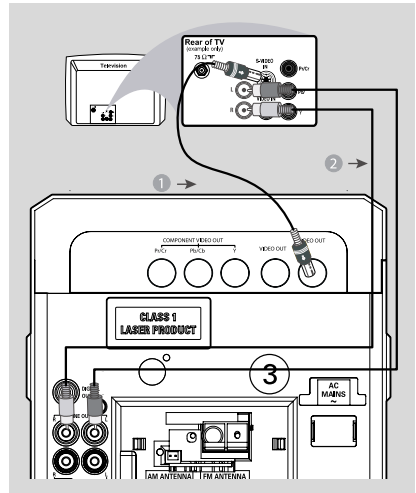


S-Video ()
S-VIDEO OUT TV S-Video
 (Y/C, S-VHS)

DVD TV (/ -)
) TV AUDIO IN
 DVD LINE OUT

연결하기

RF 모듈레이터 이용하기

중요!
 - 만일 TV에 하나의 안테나 단자 (또는 75ohm, RF In으로 표시)만을 보유하고 있다면, TV에서 DVD 재생을 시청하고자 할 때는 RF 모듈레이터가 필요합니다. RF 모듈레이터의 사용법과 사용 가능 여부에 대해서는 전자제품 판매점 또는 펠릭스 소비자센터에 연락하여 주십시오.

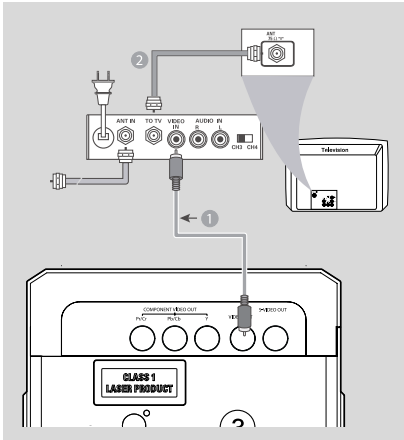

VIDEO OUT () RF

RF () TV
 RF RF


단계 5: 전원선 연결하기

중요!
 - 전원이 연결된 후에는 절대로 연결을 변경, 설정하지 마십시오.

AC

첨부: 부가장치 연결하기

중요!
 - 일부 디스크는 복사 방지되어 있습니다. 사용자는 VCR 또는 디지털 레코딩 장치를 이용하여 디스크 복화를 할 수 없습니다.
 - 연결한 후에는 단자의 색과 케이블의 색이 일치하는지 확인하여 주십시오.
 - 완벽한 연결과 세부적인 사항에 대해서는 항상 주변장치의 사용자 매뉴얼을 참조하여 주십시오.

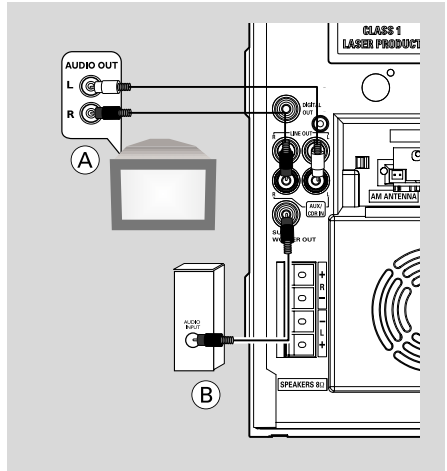

주변장치의 재생장치 ㉠


AUX (R/L) /
 (TV, VCR,
) AUDIO OUT

AUX
 SOURCE

AUX

서브우퍼 연결 ㉢

DVD () SUBWOOFER OUT
 () AUDIO INPUT

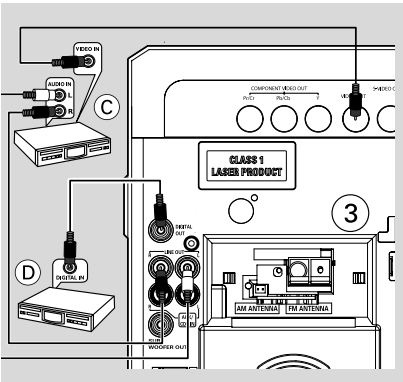

DVD 녹화를 위한 VCR 이용하기 ㉢

VIDEO OUT
 VIDEO IN , LINE OUT(R/L)
 AUDIO IN
 (2 /)

녹화 (디지털) ㉣

DIGITAL OUT
 () 가 DTS-
 Digital Theatre compatible) DIGITAL
 IN DIGITAL

OUT
 (" -DIGITAL OUT "))

조정하기

시스템 조정하기

- ① STANDBY-ON
-
- ② 표시부 화면
-
- ③ SOURCE
- :
DVD, TAPE, AUX TUNER
- ④ BAND/DISPLAY
- ... :FM, MW
DVD/VCD/CD/MP3-CD ...
- TV
- ⑤ PROGRAM
- VCD/CD/MP3-CD ...
- ...
- ⑥ PRESET
- ...
DVD/VCD/CD/MP3 CD ...
- ⑦ TUNING G /F
- * DVD/VCD/CD ... /
(MP3-CD)
- ...
- ... /
- ⑧ 테이프 데크
- ⑨ OPEN/CLOSE
-
- ⑩ K
-
- ⑪ L
- DVD/VCD/CD/MP3-CD ...
- ...
- ⑫ VOLUME
- /
-
- ⑬ RECORD
-

- ⑭ CLOCK SET
- * ... (가)
- ⑮ iR 센서
-
- ⑯ OPEN · CLOSE
-
- ⑰ DSC (디지털 음향 조정)
- (FLAT, CLASSIC, JAZZ, POP ROCK)
- ⑱ DBB/INCREDIBLE SURROUND
-
-
- ⑲
-
- ⑳ MIC IN
-
- ㉑ MIC VOL
- 가

리모컨 조정하기

- ①
-
- ② 숫자 버튼 (0-9)
- / /
- ③ PROGRAM
- DVD/VCD/CD/MP3-CD:
- CD:
- :
- ④ SOURCE
- : DISC, TUNER, TAPE
- AUX
- ⑤ SYSTEM MENU (디스크 모드에서만)
- 가


*=3초 이상 버튼을 눌러 주십시오.

준비하기

중요!

- 시스템을 작동시키기 전, 준비절차를 완료 하십시오.


단계 1: 리모컨에 건전지 넣기

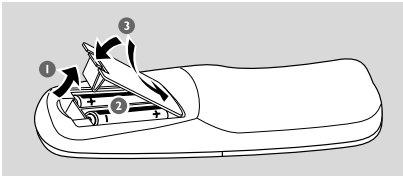

“ + ” “ - ”
(R03 AAA)

리모컨을 사용하여 시스템 작동하기

(iR)
(, DISC TUNER)
(, ►K, ◀K, ►)

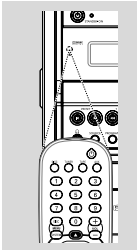

주의!

- 건전지가 다 소모되었거나 리모컨을 장시간 사용하지 않을 시에는 건전지를 제거하여 주십시오.
- 새 건전지와 현 건전지 또는 다른 타입의 건전지를 함께 사용하지 마십시오.
- 건전지에는 화학물질이 포함되어 있으므로 적절히 폐기하여 주십시오.


단계 2: 시간 설정하기

가
CLOCK SET
“ SET CLOCK ” 가
VOLUME
VOL+/-
CLOCK SET 가
VOLUME
VOL+/-
CLOCK SET
- 24
- 30

단계 3: 개인선호 비디오 설정하기

중요!

- 필요한 모든 연결이 완료되었는지 확인하십시오. ("연결-TV 연결"란 참조)

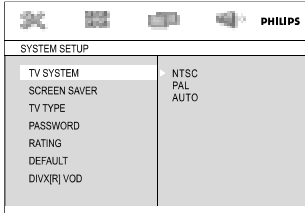

TV

1 가

TV

RF

3

4

SYSTEM MENU

G / F / ▲ / ▼

SYSTEM SETUP ▼

F

TV 시스템 설정

TV

NTSC

- TV가 NTSC

. PAL

NTSC

PAL

- TV가 PAL
 - . NTSC
 - PAL

AUTO

- TV가

- TV 타입 설정
TV

4:3 PS (Pan, Scan)

- TV DVD가

TV



4:3 LB (Letterbox)

- TV DVD가

TV


가



16:9 ()

- TV () TV "full size"

가

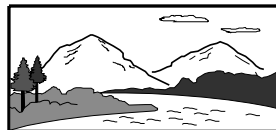


준비하기

TV

메뉴에서 나오려면
SYSTEM MENU

단계 4: 개인선호 언어 설정

DVD Micro System 가
가
DVD

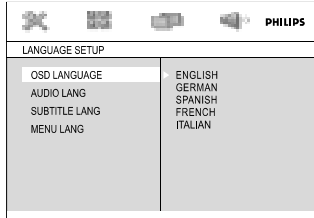

SYSTEM MENU

G / F / ▲ / ▼

LANGUAGE SETUP

▼ F

OSD LANGUAGE ()
TV

AUDIO LANG (DVD)

SUBTITLE LANG (DVD)

MENU LANG (DVD)
DVD

가 DVD 가
(OSD) DVD

가 가
▲ / ▼ OK

2~3단계

메뉴에서 나가려면
SYSTEM MENU

시스템 켜기/끄기

STANDBY-ON () ()

"HELLO"가

가

SOURCE () DISC,
TUNER, TAPE, AUX)

시스템 대기모드로 전환하기

STANDBY-ON () ()

() 12 (),

가

시스템을 조절전 대기모드로 전환

15 가

음향 조절하기

DSC

: FLAT, CLASSIC, JAZZ, POP

ROCK

DBB/INCREDIBLE SURROUND

DBB IS DBB
IS

- INCREDIBLE SURROUND

음량 조절하기

VOLUME

VOL

+/-

"VOLUME xx"가

"xx"

헤드폰으로 듣기

DVD



가

음향 일시정지 시키기
MUTE

"MUTE"가

- MUTE

마이크

중요!

- 가라오케 기능을 사용하기 전에 시스템 설정 메뉴의 "MIC SETUP" 기능을 활성화 하십시오.

()

MIC

VOL

MIC VOL

SYSTEM MENU

가

G / F

"AUDIO SETUP"

▲/▼

"MIC SETUP"

F OK

가

▲/▼

"ON"

OK

SYSTEM MENU

ECHO

00 ~ 08

KEY


버튼 조절하기

KEY


-6 06

디스크 작동하기

중요!

- 본 시스템은 정식 디스크에 맞게 디자인 되었습니다. 그러므로 디스크 안전 링 또는 디스크 관리 시트 등과 같은 액세서리는 사용하지 마십시오. 이와 같은 것들은 디스크 기계에 고장을 일으킵니다.
- 재생 중에는 시스템을 이동하지 마십시오. 시스템에 많은 손상을 줍니다.
- DVD 디스크와 플레이어는 지역적 사양으로 디자인 되었습니다. 디스크를 재생하기 전에 플레이어와 디스크의 지역 코드가 맞는지 확인하십시오.
- DVD와 VCD 요구 형식에 따라 어떤 작동은 다르거나 제한적일 수 있습니다.
- 디스크 트레이를 열거나 디스크 트레이에 다른 디스크를 놓지 마십시오. 디스크 플레이어의 기능 불량일 일어날 수 있습니다.
- 버튼을 눌렀을 때 TV 화면에  가 나타나면 그 기능은 현재 디스크, 현재 시간에 사용할 수 없음을 의미합니다.

디스크 재생하기

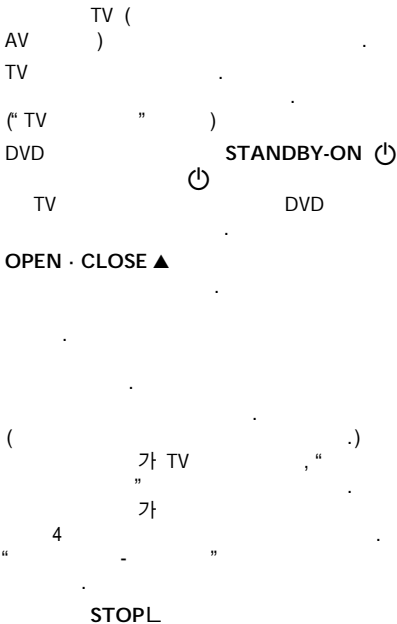

디스크 메뉴 이용하기



재생기능 또는 항목 선택하기
 G / F /▲/▼ OK
 숫자버튼(0-9)

메뉴 접속 또는 빠져나오기
 DISC MENU

VCD의 재생 조정 기능 (PBC)
 (버전 2.0에만 해당)
 PBC CDs
 가

DISC MENU
 PBC
 PBC

기본 재생 조정

일시정지
 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

PLAY/PAUSE 

PLAY/PAUSE 

트랙/챕터/타이틀 선택
 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

PRESET  

/ / 가
 / / 숫자버튼(0-9)
 가

마지막 정지부분부터 재생하기
 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

가
 PLAY/PAUSE 

다시 시작모드 취소하기
 STOP L

확대 (DVD/VCD/JPEG)

가 , ZOOM
G /F /▲/▼ TV

반복 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

MODE

DVD의 경우
CHAPTER

-

TITLE

-

OFF

-

VCD/MP3/CD의 경우
REP 1

-

REP ALL

-

REPEAT ALL SHUFFLE

-

REPEAT SHUFFLE OFF

-

반복 A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

A-B

A-B

A B /

A-B

"A-B CANCEL" TV

프로그램 (그림 CD 제외)

PROG			
T	C	T	C
1	---	5	---
2	---	6	---
3	---	7	---
4	---	8	---
PLAY		CLEAR	

PROGRAM

가

숫자버튼(0-9)

G /F /▲/▼

PLAY

OK

디스크 작동하기

빨리감기/되감기 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

TUNING G /F :
2X, 4X, 8X 20X
()

PLAY/PAUSE ►K

G /F MP3/WMA
/

시간 검색 & 챕터/트랙 번호 검색 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

/ 가

GOTO

숫자버튼(0-9)

숫자버튼(0-9) /

재생 중 정보 표시 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

DISPLAY TV
가

DVD/VCD/CD의 경우
/
/

MP3 CD의 경우

특수한 기능

타이틀 재생하기 (DVD)

DISC MENU
TV 가
G /F /▲/▼

OK

카메라 각도 (DVD)

ANGLE

오디오 언어 바꾸기 (다중 언어로 녹화된 DVD만 해당)

AUDIO

오디오 채널 바꾸기 (VCD만 해당)

AUDIO
가
(,)

자막 (DVD)

SUBTITLE

MP3/WMA/JPEG 디스크 재생하기

중요!

- TV를 켜고 알맞은 비디오 입력 채널로
 튜닝해야 합니다. ("TV 설정하기"란 참조)


MP3/WMA 디스크 재생하기

일반 기능

MP3/WMA

가 TV

G TV
 ▲/▼
 , OK

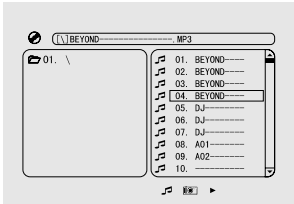

F TV
 ▲/▼
 (0-9)

OK

10

재생 선택

가

RESET ◀▶

PLAY/PAUSE ▶◀

/

JPEG 그림 CD 재생

일반 기능

JPEG CD
 CD 가

G TV
 ▲/▼
 , OK

F TV
 ▲/▼
 숫자버튼 (0-9)

OK

재생 선택

가

PRESET ◀▶

G / F / ▲/▼

PLAY/PAUSE ▶◀

STOPL

디스크 작동하기

특수한 JPEG 기능

그림 확대 (JPEG)

ZOOM

(X2, X3, X4, X1/2, X1/3, X1/4)

G /F /▲/▼

슬라이드 재생 모드 (JPEG)

PROGRAM

- Mode 0:NONE
- Mode 1:WIPE TOP
- Mode 2:WIPE BOTTOM
- Mode 3:WIPE L
- Mode 4:WIPE R
- Mode 5:DIAGONAL L TOP
- Mode 6:DIAGONAL R TOP
- Mode 7:DIAGONAL L BOTTOM
- Mode 8:DIAGONAL R BOTTOM
- Mode 9:EXTEND CENTER H
- Mode 10:EXTEND CENTER V
- Mode 11:COMPRESS CENTER H
- Mode 12:COMPRESS CENTER V
- Mode 13:WINDOW H
- Mode 14:WINDOW V
- Mode 15:EDGE TO CENTER
- Mode 16:RANDOM

멀티각도로 재생하기 (JPEG)

G /F /▲/▼ TV

- ▲ :
- ▼ :
- G :
- F :

DivX 디스크 재생

DVD DivX
 CD-R/RW
 (" " -DIVX(R)
 VOD " " .)
 DivX

PLAY/PAUSE ► K

DivX 가 가 TV
 가

SUBTITLE

DivX , SUBTITLE

- : (srt, smi, sub, ssa, .ass)

기본 기능

SYSTEM MENU

가

G / F

▲/▼

F OK

가

▲/▼

▲/▼

OK

상위단계의 메뉴로 되돌아가기

G


메뉴에서 나가기

SYSTEM MENU

“ ”

시스템 설정


“ TV ” “ ” “ TV ”
 “ ” “ ” “ ” “ DIVX(R) ”
 VOD ”

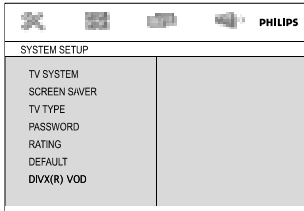

TV 시스템

“ - 3: ”

스크린 세이버

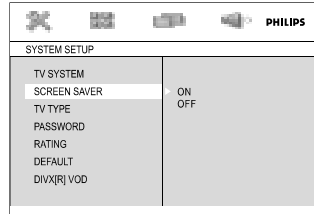

ON: 가 가

5 가

OFF:

TV 타입


“ - 3: ”

암 호

4

“ ”가

“ ”가

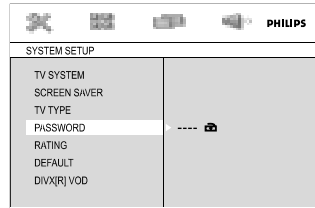

비밀번호 바꾸기

“ PASSWORD ” F OK

“ ”가 (0000)

OK

“ ”가 3, 4 숫자버튼 (0-9)

가


OK 가

- (0000) 가

시스템 메뉴 기능

등급

가 1 8

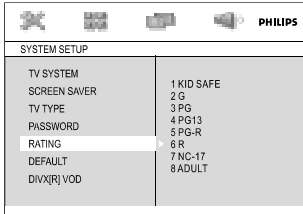

SVCD, CD

VCD,

▲/▼ “ RATING ”

F 가

▲/▼

DVDs

4

DVD

가

등급 설명

1 KID SAFE

2 G

3 PG

4 PG 13

- 13

가

5-6 PG-R, R

- : 17

가


7 NC-17

- 17

8 ADULT

가

초기값

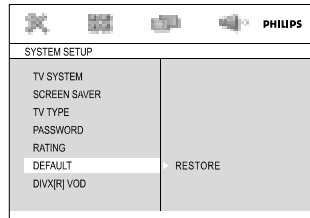

▲/▼ “ DEFAULT ”

F RESTORE

OK

주의!

- 본 기능이 적용되었을 때, 모든 설정값은 공장출하시의 상태로 설정됩니다.

DIVX(R) VOD 등록 코드

DivX® VOD

DivX® VOD

()

DIVX(R) VOD




F

OK

OK

가

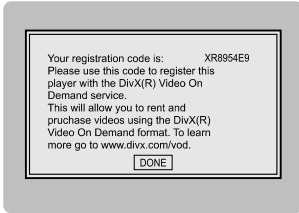

OK

www.divx.com/vod

DivX® VOD

DVD

CD-R

- DivX® VOD

DVD

- DivX

가

언어 설정

LANGUAGE SETUP

: " OSD LANGUAGE "

" AUDIO LANG ", " SUBTITLE LANG ", " MENU LANG "

" - 4:


비디오 설정

VIDEO SETUP

: " COMPONENT ", " TV MODE "

" BRIGHTNESS ", " CONTRAST ", " HUE "

" SATURATION "

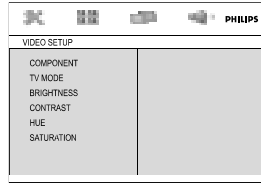

컴포넌트

VIDEO OUT ()

TV

DVD

SVIDEO: DVD

TV S-Video

Pr/Cr Pb/Cb Y: DVD TV가 Pr/Cr Pb/Cb Y

밝기

: 0-12

대조

: 0-12

색상

: -6 + 6

채도

: 0-12


" TV MODE "
(" INTERLACE ")

오디오 설정

AUDIO SETUP

: " DIGITAL OUT ", " DOWNMIX ", " 3D

PROCESSING ", " LPCM ", " NIGHT MODE ", " MIC SETUP "

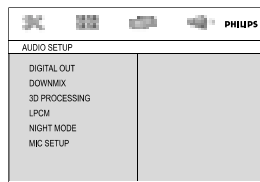

시스템 메뉴 기능

디지털 출력

DIGITAL/OFF:
DIGITAL/RAW: DIGITAL OUT
/
DIGITAL/PCM: 가

DOWNMIX

DVD

LT/RT: DVD 가 Dolby Pro Logic

STEREO: 2

VSS: DVD

3D 프로세싱

3D 2

OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE,
WIDE와 LIVE

LPCM

DVD

PCM
, 'LPCM'

48kHz: 48kHz

96kHz: 96kHz

192kHz: 192kHz

야간 모드


OFF:

ON:

가

마이크 설정

“ - , ”

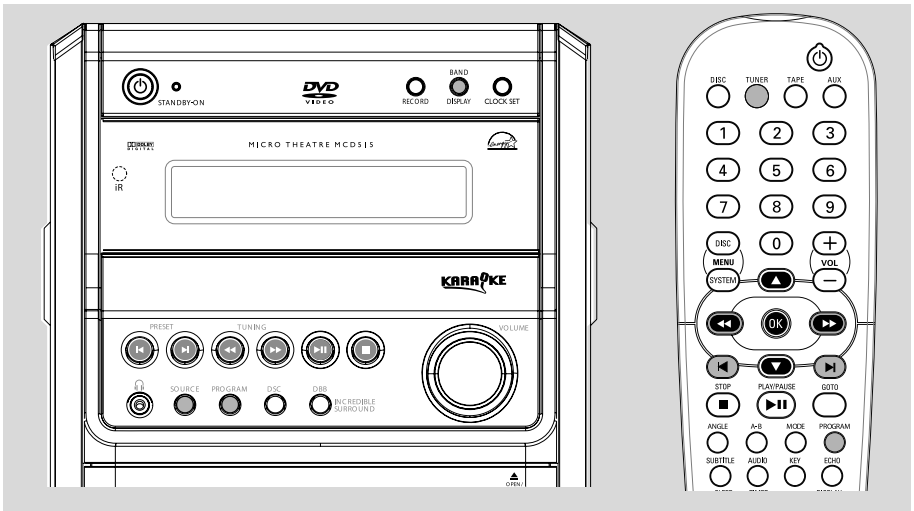

라디오 방송국 찾기

TUNER
 “FM” “MW”가
 BAND/DISPLAY (TUNER
) : FM MW
 TUNINGG /F 가
 가
 “SEARCH”가
 3
 가
 TUNINGG /F

수동 예약하기

(“ ”)
 PROGRAM
 PROG가
 X 가
 PRESET ◀▶ 1
 20
 PROGRAM
 가

라디오 방송국 예약하기

40
 (FM 20 , MW 20) 30


자동 예약하기

PROGRAM 3
 가
 AUTO가 가

예약 방송국 선택하기

PRESET ◀▶

테이프 작동/녹음하기

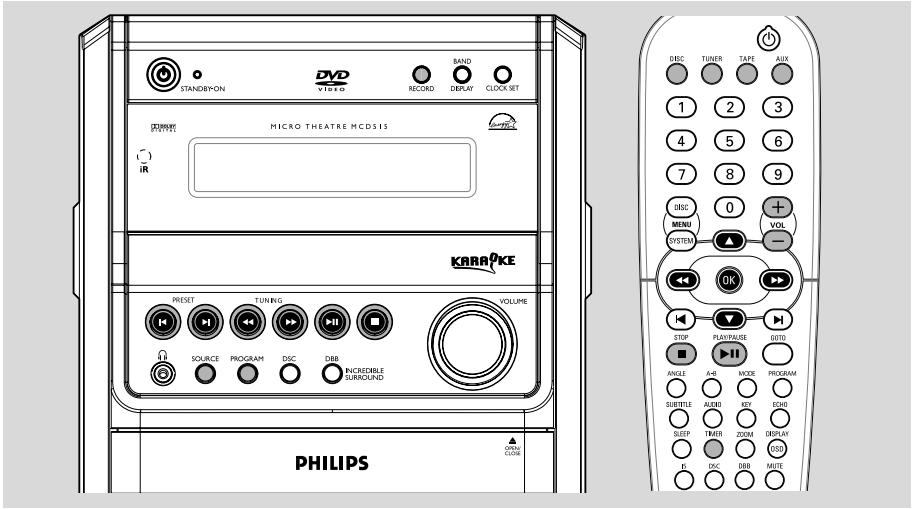

테이프 재생

TAPE
OPEN/CLOSE ▲

녹음에 관한 일반정보

NORMAL(IEC)
METAL(IEC)
VOLUME, INCREDIBLE SURROUND DBB

▶ K

7

가

재생을 정지하려면
STOP L

되감기/빨리감기

TUNING G /F

가

STOP L

중요!

복사 또는 제 3자의 권리에 저촉되지 않는 한
녹음은 가능합니다.

녹음 준비

TAPE

가

DISC -
TUNER -
AUX -

녹음이 진행 중일 때

STOP L

CD 동시 녹음

DISC

(")

RECORD

DVD

DVD

가

원터치 녹음

DISC, TUNER AUX

RECORD


기본 저작권 사항

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송 프로그램 및 사운드 녹취물을 포함한 복제방지를 요청하지 않고 복사하는 것은, 저작권 침해와 형사상의 범죄에 해당될 수 있습니다. 이 장비는 이러한 목적으로 사용되어서는 안 됩니다.



Be responsible
Respect copyrights

시간/타이머

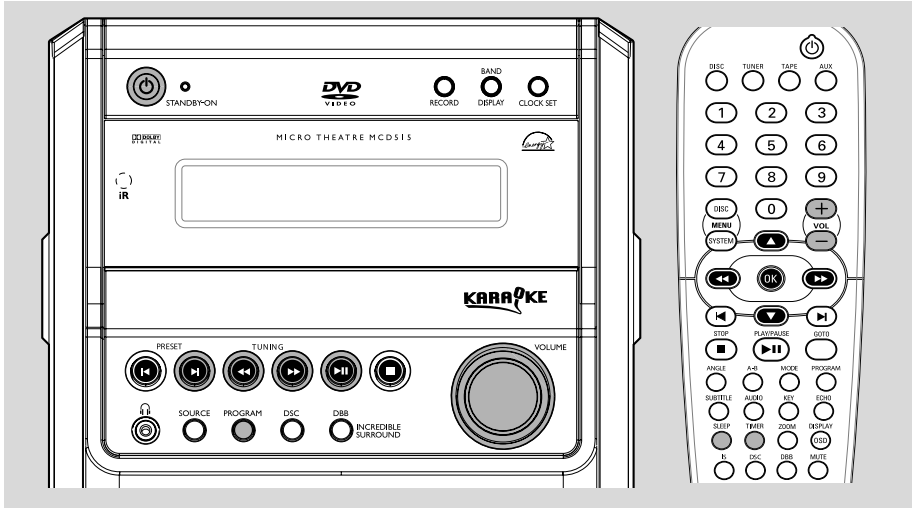

시간 설정하기

" - 2: "

타이머 설정하기

TAPE CD, TUNER,

.()

TIMER 3

"SET TIME" 가

VOLUME

VOL+/-

TIMER

가

VOLUME

VOL+/-

TIMER

"ON" "OFF" 가

VOLUME

VOL+/-

TIMER



가

가

취침 예약 설정하기

SLEEP

()
 OFF 010 020 030 040 050 060
 070 080 090 OFF
 "SLEEP" 가 " " 가

SLEEP

취침 예약 해제하기
 "OFF" 가

SLEEP

STANDBY ON ()

앰프	2 x 25 W RMS*
	1000 W PMPO
S/N	≥ 60 dBA
	63-16000 Hz, ± 3dB
AUX	0.5V (max.2V)
	8
	32 -1000

DVD 플레이어

	Semiconductor
	12cm/8cm
	MPEG-2/MPEG-1
DAC	10 Bits
	PAL/NTSC
	4:3/16:9
S/N	56dB ()
	1.0Vp-p, 75
S-Video	Y - 1.0Vp-p, 75
	C - 0.286Vp-p, 75
DAC	24 Bits/96kHz
	4Hz - 20kHz (44.1kHz)
	4Hz - 22kHz (48kHz)
	4Hz - 44kHz (96kHz)
SPDIF (Sony Philips digital interface)	
가	16
S/N	65 dBA
	40 dB (1kHz)
	< 0.1% (1kHz)

라디오

FM	87.5-108 MHz
MW	(9kHz) 531-1602 kHz
MW	(10kHz) 530-1700 kHz
	9/10 kHz
75	
-	26 dB S/N 2.8 μV
-	46 dB S/N 61.4 μV
	28dB
	5%
	63-5500 Hz (-6 dB)
S/N	50dBA

테이프 데크

Normal	()	125-6300Hz(8dB)
S/N		
Normal	()	40 dBA
		4% DIN

스피커

2-way Bass reflex system	
(wxhxd)	170 x 252 x 214 (mm)

일반 정보

AC	110-127/220-240 V;
	50/60 Hz Switchable
(wxhxd)	175x252x305(mm)
(/)	8.1 / 4.0 kg
	7 W

제품사양 및 외부 형태는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

문제 해결

주의

어떠한 상황에서도 제품을 직접 수리하지 마십시오. 이 경우 보증수리를 받을 수 없습니다. 전기 쇼크의 위험이 있으니 제품을 열지 마십시오.

문제가 발생되면 서비스를 요청하기 전에 아래의 해결방안을 먼저 검토해 주십시오. 그래도 문제점이 해결되지 않으면 필립스 서비스 센터 또는 대리점에 문의하여 주십시오.

문제점	해결방법
전원이 들어오지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AC
"NO DISC"가 나타남	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ 가 ✓ " " ✓ 가 MP3-CD
화면이 나오지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ✓ TV ✓ TV가 ✓ ✓
화질이 일그러지거나 화질이 좋지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 가 가 ✓ ✓ TV가 S-video
TV표시를 설정하였는데 화면 비율이 바뀌지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DVD ✓ TV 가
DVD 플레이어가 재생을 시작하지 못함	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ SYSTEM MENU ✓ ✓
버튼을 눌러도 DVD시스템이 반응하지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ✓

문제점	해결방법
DVD가 재생될 때 언어 음향	✓ DVD
또는 자막이 바뀌기 않음	✓ 가
기능을 선택할 때 이미지가 출력되지 않음	✓ ✓
음이 나오지 않거나 음이 왜곡되어 출력됨	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ PLAY/PAUSE ▶◀
	✓ MP3-CD가 48kHz, 44.1kHz 32kHz 32-256kbps
	✓ Dolby Digital DTS
라디오 수신 중에 잡음이 많이 나옴	✓ ✓ TV VCR
녹음 또는 재생이 되지 않음	✓ “ ” ✓ NORMAL ✓
좌, 우 음향 출력이 반대로 나옴	✓
리모컨이 작동되지 않음	✓ ✓ 가 ✓ ✓ 가
타이머가 작동하지 않음	✓ ✓
시간/타이머 설정이 지워짐	✓ 가 가 /

용어 해설

아날로그:

멀티 채널: DVD

영상 비율:

TV 16:9 4:3

등급 설정: DVD 가 가

오디오 출력단자: DVD

(TV,)

PCM(Pulse Code Modulation):

비트 전송률:

; kbps

가

PBC(Playback control):

CD SVCD

PBC가 가 CD SVCD

챕터:

DVD

지역 코드: 가

가

디스크 메뉴: DVD

()

디지털:

가

S-Video:

S-Video

TV 가

S-Video

돌비 디지털:

5.1 () /

가

서라운드:

3

JPEG: Joint Photographic Expert Group

타이틀:

가

DVD

MP3:

“ MP3 Motion Picture Experts

Group 1(MPEG-1)Audio Layer 3

MP3 CD-R CD-RW

CD가


10

비디오 출력단자:

TV

DVD

이제 인터넷에서 필립스를 만나세요.
<http://www.philips.com>
[//www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)

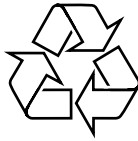

MCD515

