

Witamy

Instrukcja skrócona



1

Połączenia

2


Instalacja

3


Korzystanie

PHILIPS


Zawartość opakowania

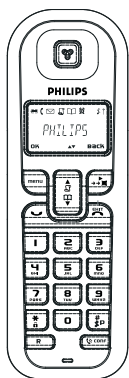


Słuchawkę
DECT 122

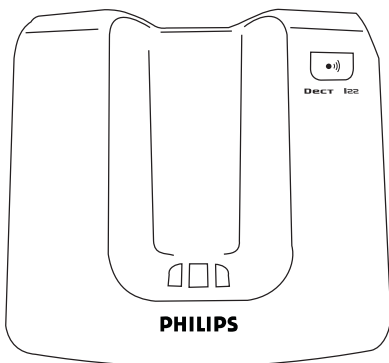

Stację bazową
DECT 122



Zasilacz



Kabel
zasilania



Baterie do
ładowania



Instrukcja
skrótowa



Instrukcję obsługi



Gwarancję

W zestawach w opakowaniach zbiorczych znajdują się dodatkowe słuchawki, zasilacze, kable i akumulatory.


Należy zawsze używać kabli i akumulatorów dostarczonych wraz z telefonem.

I

Połączenia

A

Podłączenie stacji bazowej

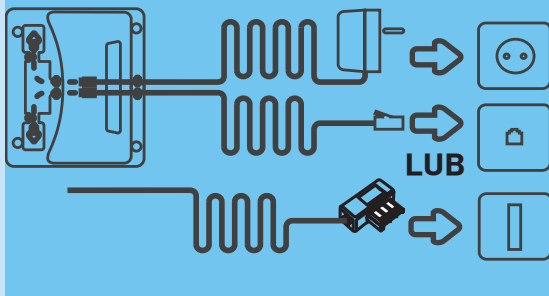

- włoż wtyczkę kabla zasilającego do gniazda zasilającego się pod spodem stacji bazowej
- włoż wtyczkę kabla telefonicznego do gniazda telefonicznego znajdujące się pod spodem stacji bazowej
- włoż zasilacz do gniazdka elektrycznego
- włoż kabel telefoniczny do gniazdka telefonicznego


2

Instalacja

Zawsze należy korzystać z akumulatorów


A

Włóż akumulatory

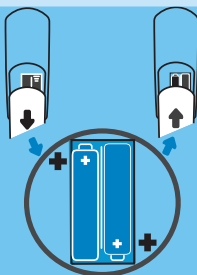

B

Ładuj słuchawkę przez 24 godziny

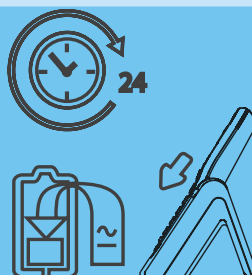

Ustawianie daty i czasu

1. Naciśnij .

2. Przewiń w dół klawiszem  aż dojdiesz do

ZEGAR/BUDZIK.

3. Naciśnij , aby wyświetlić **DATA/GODZ.**

4. Naciśnij  i wprowadź bieżącą datę.

5. Naciśnij  i wprowadź bieżący czas.

6. Naciśnij , aby zapisać ustawienia.

3

Korzystanie

Aby wykonać połączenie

Naciśnij  i wybierz numer.

Aby odebrać połączenie

Naciśnij .

WSKAZÓWKA: Możesz wprowadzić numer przed nawiązaniem połączenia.

Regulacja głośności w słuchawce

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, klawisz  naciśnij w górę lub w dół.

Ustawienie melodii dzwonka słuchawki

1. Naciśnij  i przewiń klawiszem  w dół aż dojdiesz do **USTAW WŁASNE.**
2. Naciśnij  i wybierz **MEL.SŁUCHAW..**
3. Naciśnij  i przewiń klawiszem  w dół aż dojdiesz do **MELODIA DZW..**
4. Naciśnij , melodia zostanie odtworzona.
5. Przewijaj klawiszem  w górę lub w dół, aby przejrzeć listę melodii.
6. Naciśnij , aby zatwierdzić swój wybór.

Zapisywanie nazw (nazwisk) i numerów w książce telefonicznej

1. Naciśnij  i przewiń klawiszem  w dół aż dojdiesz do **KSIĄŻ TELEF..**
2. Naciśnij  i wybierz **DODAJ NUMER.**
3. Naciśnij  i wprowadź nazwę (nazwisko).
4. Naciśnij , aby zapisać nazwę (nazwisko).
5. Wprowadź numer i naciśnij , aby zapisać numer.

Ustawianie i zmiana ustawień budzika

1. Naciśnij  i przewiń klawiszem  w dół aż dojdiesz do **ZEGAR/BUDZIK**.
2. Naciśnij  i przewiń klawiszem  w dół aż dojdiesz do **USTAW BUDZIK**.
3. Naciśnij  . Klawiszem  przewiń, aby wybrać **WYŁĄCZONY** lub **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE**.
4. Naciśnij , aby zapisać.

Gdy wybierzesz **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE**:

Wpisz datę i naciśnij , aby potwierdzić.

WSKAZÓWKA: Kiedy alarm uruchomi się, można go wyłączyć przez naciśnięcie dowolnego klawisza.

Zmiana nazwy słuchawki

1. Naciśnij  i przewiń klawiszem  w dół aż dojdiesz do **USTAW WŁASNE**.
2. Naciśnij  i przewiń klawiszem  w dół aż dojdiesz do **NAZWA SŁUCH..**
3. Naciśnij  i wprowadź nazwę (wprowadzanie tekstu, zob. instrukcja str. 10).
4. Naciśnij , aby zapisać.

Rozwiązywanie problemów

Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji użytkownika na stronie 25.

Problem

- Brak sygnału wybierania.
- Zła jakość dźwięku.
- Brak symboli na wyświetlaczu.
- Brak identyfikatora dzwoniącego, zła jakość połączenia z szerokopasmowym Internetem DSL.

Wskazówka

- Sprawdź połączenia.
- Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego w opakowaniu.
- Umieść stację bazową w odległości przynajmniej jednego metra od wszelkich urządzeń elektrycznych.
- Sprawdź zasilanie urządzenia.
- Naładuj akumulatory.
- Sprawdź czy do każdego gniazdka telefonicznego w domu podłączony jest filtr DSL.
- Sprawdź czy telefon i modem podłączone są do odpowiedniego gniazda filtru (każde gniazdo dla innego).
- Filtry mogą mieć usterkę. Wymień je i przeprowadź kolejną próbę.

Pomoc

Instrukcja użytkownika

Zapoznaj się z instrukcją użytkownika dołączoną do Twojego telefonu DECT 122.

Pomoc w Internecie

www.p4c.philips.com