

Philips'in sunduđu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzün kaydını www.philips.com/welcome adresinde yapın.

CD4450



TR Dijital Kablosuz Telefon



Uyari

Yalnızca şarj edilebilir piller kullanılmalıdır. Her el cihazını ilk kullanımdan önce 24 saat şarj ediniz.

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli Bilgiler	2	7	Metin ve numara girmek	13
1.1	Güvenlik bilgileri	2	7.1	Metin ve rakam girmek	13
1.2	Elektrik Beslemesi	2	7.2	Küçük harf ile büyük harf arasında seçim yapmak	13
1.3	Uygunluk	2			
1.4	Çevrenin Korunması	2			
2	Telefonunuz	4	8	Sık sorulan sorular	14
2.1	Ambalaj içeriği	4	9	Dizin	16
2.2	Telefon	5			
2.2.1	El cihazı	5			
2.2.2	El cihazı üzerindeki ekran simgeleri	7			
3	CD 4450'nizin konfigürasyonu	8			
3.1	Şarj edilebilir pillerin yerleştirilmesi	8			
3.2	Menü dilini ayarlamak	8			
3.3	Ek bir el cihazını kaydetmek	8			
4	Kurulum	9			
4.1	El cihazının şarj yuvasına yerleştirilmesi	9			
5	İnterkom	10			
5.1	Dahili arama yapmak	10			
5.2	Harici bir aramayı başka bir el cihazına aktarmak	10			
5.3	3'lü konferans görüşmesi yapmak	10			
6	Kişisel ayarlar	11			
6.1	El cihazı tonu	11			
6.1.1	Zil sesi seviyesini ayarlamak	11			
6.1.2	Zil melodisini ayarlamak	11			
6.1.3	Grup melodisini ayarlamak	11			
6.1.4	Tuş sesini açmak/kapatmak	11			
6.2	Kontrastı ayarlamak	12			
6.3	El cihazının adını değiştirmek	12			
6.4	Tuş takımını ve aydınlatmayı açmak/kapatmak	12			
6.5	Bir el cihazı kaydını silmek	12			

1 Önemli Bilgiler

CD4450 telefonunuzu kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okumak için zaman ayırınız. Kullanım kılavuzu, telefonunuzla ilgili önemli bilgi ve uyarıları içerir.

1.1 Güvenlik bilgileri

Bu cihaz, elektrik kesildiğinde acil arama yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramaların yapılabilmesi için alternatif iletişim imkanlarının sağlanması şarttır.

Ürünün standart PIN kodu 0000'dır. Eğer bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN kodu bilgilerini kolay erişebileceğiniz güvenli bir yerde muhafaza ediniz. PIN kodunu kaybetmeyiniz. Hasarı veya yanlış fonksiyonu önlemek için:

- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyiniz.
- Cihazı açmayın, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Telefonu aşırı sıcaktan etkilenmemesi için ısıtma cihazının yanında veya güneşte bırakmayınız.
- Telefonunuzu yere düşürmeyiniz veya telefonunuzun üzerine herhangi bir cismin düşmesine izin vermeyiniz.
- Telefona zarar verebileceğinden; alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.
- Yakın çevrede bulunan aktif mobil telefonlar etkileşime sebep olabilir.
- Ürünü patlama tehlikesinin olduğu yerlerde kullanmayınız.
- Küçük metal parçaların ürünle temas etmesine izin vermeyiniz. Bunlar, ses kalitesini olumsuz etkileyebilir ve ürüne zarar verebilir.

1.2 Elektrik Beslemesi

- Bu ürün için 220-240 Volt alternatif akım (AC) gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda iletişim kopabilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazı ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Elektrik prizinin daima kolay erişilebilir olmasını sağlayınız.

⚠ Uyarı

- Şarj kontaklarının veya pilin metal cisimlerle temas etmesine izin vermeyiniz.
- Ürünle birlikte teslim edilen pillerin dışında veya Philips'in önerdiği pillerin dışında başka pilleri kesinlikle kullanmayınız: Patlama tehlikesi.
- Daima ürünle birlikte teslim edilen kabloları kullanınız.
- Eller serbest (Handsfree) konuşma fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat ediniz.

1.3 Uygunluk

Philips işbu beyanname ile cihazlarının 1999/5/EG sayılı direktifin temel standartlarına ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder. Uyumluluk beyanını www.p4c.philips.com adresinden bulabilirsiniz.

1.4 Çevrenin Korunması

Ambalaj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artık kullanılamaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alın.

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.



Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.



İşaretli ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

2 Telefonunuz


Alişverişiniz için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzün kaydını www.philips.com/welcome adresinde yapın.


2.1 Ambalaj içeriği



El cihazı

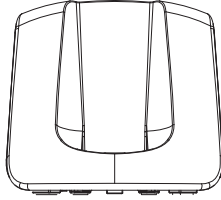

Şarj ünitesi

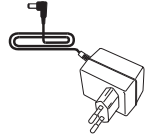

Besleme ünitesi



2 adet AAA şarj edilebilir pil




Kullanım Kılavuzu



Garanti belgesi

2.2 Telefon

2.2.1 El cihazı

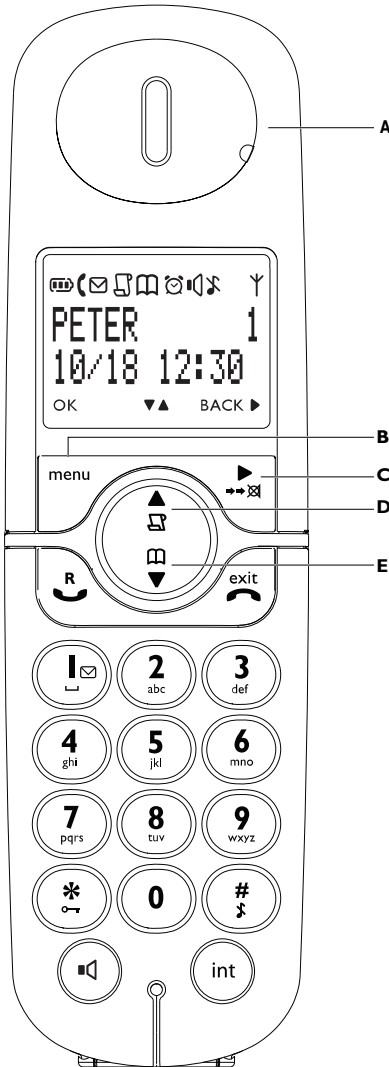

A Olay LED'i

KAPALI: Yeni olay yok

KIRMIZI YANIP SÖNME: Okunmayan olay (örnek: eğer arayan numarayı gösterme (CLI) servisini açtırdıysanız, cevapsız arama)

B Menü / Tamam tuşu

Bekleme modunda: Ana menüye girmek için basın

Menü modunda: El cihazı ekranında direkt tuşun üst tarafında gösterilen fonksiyonu seçmek için

C Tekrar arama / Sessiz / Sonraki tuşu

Bekleme modunda: Tekrar arama listesine girmek için basın

Düzenleme modu/Pre-dial modu: Bir karakteri/rakamı silmek için kısaca basın

Düzenleme modu/Pre-dial modu: Tüm karakterleri/rakamları silmek için uzun süre basın

Telefon görüşmesi esnasında: Mikrofonu sessiz konuma getirmek için basın

Menü modunda: Önceki düzeye geri dönmek için basın

D Arama kaydı / Yukarı tuşu

Bekleme modunda: Arama kaydına girmek için basın

Menü modunda: Menü listesinde yukarıya doğru çıkmak için basın

Telefon defteri/Arama kaydı/Tekrar arama inceleme modunda: Yukarıya diğer kayıtlara gitmek için basın

Telefon görüşmesi esnasında: Kulaklık ses seviyesini arttırmak için basın

Düzenleme modunda: Önceki karaktere veya rakama gitmek için basın

E Telefon defteri / Aşağı tuşu


Bekleme modunda: Telefon defterine girmek için basın

Menü modunda: Menü listesinde aşağıya gitmek için basın

Telefon defteri/Arama kaydı/Tekrar arama inceleme modunda: Aşağıya diğer kayıtlara gitmek için basın

Telefon görüşmesi esnasında: Kulaklık ses seviyesini azaltmak için basın

Düzenleme modunda: Sonraki karaktere veya rakama gitmek için basın

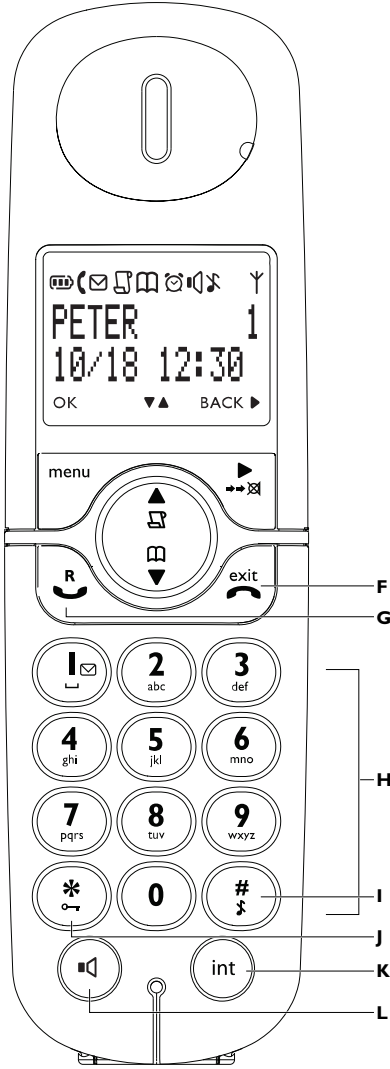

F Kapatma / Exit tuşu

Bekleme modunda: El cihazını kapatmak için 5 saniye basın. El cihazı kapalı ise, açmak için kısaca basın.

Menü modunda: Bekleme moduna dönmek için uzun basın, önceki menüye dönmek için kısaca basın.

Telefon görüşmesi esnasında: Aramayı bitirmek için basın

G Açma / R tuşu

Bekleme modunda: Gelen bir harici veya dahili aramayı cevaplamak için basın

Telefon görüşmesi esnasında: Operatör servisleri için **R** eklemek için basın

H Alfanumerik tuş takımı

I Kare tuşu

Bekleme/Arama modunda: **#** eklemek için kısaca basın

Bekleme modunda: Zili sessiz konuma getirmek için uzun basın

Arama modunda: Bir duraklama eklemek için uzun basın

Düzenleme modunda: Büyük harf ile küçük harf arasında seçim yapmak için kısaca basın

J Yıldız tuşu

Bekleme/Arama modunda: ***** eklemek için kısaca basın

Bekleme modunda: Tuş kilidini aktifleştirmek veya tuşları kullanıma açmak için uzun basın

K Arama aktarma / İnterkom / Konferans

Bekleme modunda: Bir interkom aramasını başlatmak için kısaca basın

Harici telefon görüşmesi esnasında: Bir interkom aramasını başlatmak veya dahili arama ile harici arama arasında gidip gelmek için kısaca basın.

Harici arama ve başka bir dahili arama ile birlikte konferans görüşmesini başlatmak için uzun basın

L Hoparlör tuşu

Telefon görüşmesi esnasında: Hoparlörü açmak veya kapatmak için basın

2.2.2 El cihazı üzerindeki ekran simgeleri

	Pil seviyesi göstergesi Pil tamamen boşaldığında  gösterilir Pil boşalmak üzere olduğunda  gösterilir Pil kısmen şarj edildiğinde  gösterilir Pil tamamen şarj edildiğinde  gösterilir Şarj esnasında Pil simgesi animasyonu gösterilir
	Telefon kullanımdayken gösterilir. Zil çalarken yanıp söner.
	Yeni voicemail mesajları geldiyse ve henüz okunmadıysa yanıp söner.
	Bu özelliği, şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme (CLI) servisine kayıtlı iseniz kullanabilirsiniz. Arama kaydı içinde gezinirken gösterilir. Eğer arayan numarayı gösterme (CLI) servisine kayıtlı iseniz cevapsız aramalar geldiğinde yanıp söner.
	Telefon defteri içinde gezinirken gösterilir
	Çalarsaat açıksa gösterilir
	Hoparlör açıksa gösterilir
	Zil kapatılmışsa gösterilir
	Telesekreter açıksa gösterilir. Telesekretere yeni mesaj geldiğinde yanıp söner. (Yalnızca el cihazınızı bir telesekreterli telefona kaydettiğiniz takdirde).
	El cihazı kaydedilmişse ve baz ünitenin kapsama alanında ise gösterilir. El cihazı kapsama alanı dışında ise veya baz ünite arıyorsa yanıp söner.

4 Kurulum

4.1 El cihazının şarj yuvasına yerleştirilmesi

Pil olarak şarj edilmişse, telefonunuzla yaklaşık 12 saat görüşme yapabilirsiniz ve standby (bekleme) süresi yaklaşık 150 saattir.

- 1 El cihazının şarj yuvasına yerleştirilmesi
- 2 Piller tamamen şarj edilinceye kadar orada bırakın
- 3 El cihazı tam olarak şarj edildiğinde  simgesi gösterilir

5 İnterkom

Bu özelliğin kullanılabilmesi için en az iki adet kayıtlı el cihazının bulunması şarttır. Bu özellik sayesinde dahili arama yapabilirsiniz, harici aramaları bir el cihazından başka bir el cihazına aktarabilirsiniz veya konferans görüşmeleri yapabilirsiniz.

5.1 Dahili arama yapmak

Bekleme modunda:

- 1  tuşuna basın
 - *İnterkom için mevcut olan el cihazları gösterilir.*
- 2 Aramak istediğiniz el cihazını seçmek için  tuşuna basın
- 3 Aramayı yapan el cihazı üzerinde  tuşuna basın
 - *Aramak istediğiniz el cihazı çalar.*
- 4 Aranan el cihazı üzerinde  tuşuna basın
 - *İnterkom bağlantısı kurulmuştur.*

Not

Eğer aranan el cihazı meşgulse, arayan el cihazından bir meşgul sesi gönderilir.

5.2 Harici bir aramayı başka bir el cihazına aktarmak

Harici arama esnasında:

- 1 Dahili aramayı başlatmak için  tuşuna basın
 - *İnterkom için mevcut olan el cihazları gösterilir ve harici arama otomatik olarak hatta tutulur.*
- 2 Aramak istediğiniz el cihazını seçmek için  tuşuna basın
- 3 Aramak istediğiniz el cihazını aramak için  tuşuna basın
 - *Aramak istediğiniz el cihazı çalar.*
- 4 İnterkomu başlatmak için aranan el cihazı üzerinde  tuşuna basın

Not

Aramayı dahili arama ve harici arama arasında değiştirmek için  tuşuna basabilirsiniz.

- 5 Arayan el cihazı üzerinde  tuşuna basın
 - *Arayan el cihazı, harici aramayı aranan el cihazına aktarır.*

5.3 3'lü konferans görüşmesi yapmak

Konferans görüşmesi fonksiyonu bir harici aramanın iki el cihazı tarafından paylaşılmasını (interkom olarak) sağlar. Üç taraf görüşmeye katılabilir ve herhangi bir ağ aboneliği gerekli değildir.

Bir harici arama esnasında:

- 1 Dahili aramayı başlatmak için  tuşuna basın
 - *İnterkom için mevcut olan el cihazları gösterilir ve harici arama otomatik olarak hatta tutulur.*
- 2 Aramak istediğiniz el cihazını seçmek için  tuşuna basın
- 3 Aramak istediğiniz el cihazını aramak için  tuşuna basın
 - *Aramak istediğiniz el cihazı çalar.*
- 4 İnterkomu başlatmak için aranan el cihazı üzerinde  tuşuna basın

Not

Aramayı dahili arama ve harici arama arasında değiştirmek için  tuşuna basabilirsiniz.

- 5 Arayan el cihazı üzerinde  tuşuna uzun basın
 - *Arayan el cihazı, aranan el cihazı ve harici arama 3'lü konferans görüşmesi yapar.*

Konferans görüşmesi esnasında:

- 1 Harici aramayı tutmak ve dahili aramaya geri dönmek için  tuşuna basın
 - *Harici arama otomatik olarak tutulur.*
- 2 Konferans görüşmesini tekrar kurmak için  tuşuna basın ve basılı tutun

Not

Bir konferans görüşmesi esnasında kapatılan el cihazı görüşmeden çıkar ve diğer el cihazının harici aramayla olan bağlantısı devam eder.

6 Kişisel ayarlar

6.1 El cihazı tonu

6.1.1 Zil sesi seviyesini ayarlamak

Telefonunuz beş ses seviyesine sahiptir (bir çubuktan beş çubuğa kadar) ve ses seviyesini basamak basamak seçebilirsiniz.

⚠ Uyarı

Gelen bir arama esnasında el cihazı çaldığında, zil sesi seviyesi kulağınıza zarar verebileceğinden el cihazını kulağınıza yakın tutmayın.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın

3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın

4 **ZİL SESİ**'ni seçmek için  tuşuna basın

5 Arzu ettiğiniz ses seviyesini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

⚙ Tavsiye

Zili kapatmak için  tuşuna basın ve basılı tutun.  görüntülenir.

6.1.2 Zil melodisini ayarlamak

El cihazınızda 10 zil melodisi mevcuttur.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın

3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın

4 **ZİL MELODİSİ**'ni seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Arzu ettiğiniz zil melodisini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

6.1.3 Grup melodisini ayarlamak

Bu özellikten yararlanmanız için arayan numarayı gösterme servisine abone olmanız şarttır.

Bu menü, telefon defterinizde kayıtlı olan ve bir gruba ait olan bir kişiden gelen harici arama durumunda çalınması için bir melodiyi seçme ve ayarlama imkanını sunar. Her bir grup için bir zil melodisi atayabilirsiniz.

Telefon defterinizdeki numaraları organize etmeniz için üç telefon defteri grubu (**A, B, C grubu**) mevcuttur. Her gruba özel bir melodi atanması mümkündür.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın

3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın

4 **GRUP MELODİSİ**'ni seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Melodi atamak istediğiniz gruba (**GRUP A, GRUP B, GRUP C**) gitmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

6 Arzu ettiğiniz grup melodisini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

⚠ Not

Telefonunuz, melodi listesini incelerken ilgili melodiyi çalar.

7 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

6.1.4 Tuş sesini açmak/kapatmak

Bir tuşa basıldığında tek bir bip sesi duyulur. Tuş sesini kapatabilir veya açabilirsiniz. Tuş sesi standart olarak **AÇIK** konumdadır.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın

3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın

4 **TUŞ SESİ**'ni seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 **AÇIK** veya **KAPALI**'yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

6.2 Kontrastı ayarlamak

Beş kontrast seviyesi opsiyonu mevcuttur (**Düze 1, Düze 2, Düze 3, Düze 4 ve Düze 5**).

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **KONTRAST**'ı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 4 Arzu ettiğiniz kontrast düzeyine gitmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

Not

Kontrast efekti, farklı kontrast düzeylerinden geçerken ekranda gösterilir.

- 5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

6.3 El cihazının adını değiştirmek

El cihazınızın adını değiştirebilir ve el cihazı adını bekleme modunda ekranda görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **EL CHZ. ADI**'nı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 4 El cihazı adını girmek için  tuşuna basın

Not

El cihazı adının maksimum uzunluğu 10 karakterdir.

- 5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

6.4 Tuş takımını ve aydınlatmayı açmak/kapatmak

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **AYDINLATMA**'yı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 4 **AÇIK** veya **KAPALI**'yı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

6.5 Bir el cihazı kaydını silmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için  tuşuna basın
 - 3 **KAYIT SİL**'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
 - 4 İstendiğinde  tuşuna basın ve 4 rakamlı master PIN numarasını girin (standart master PIN numarası 0000'dir)
 - 5 Arzu ettiğiniz el cihazını seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
 - 6 Onaylamak için  tuşuna basın
- *Kayıt silme işleminin başarıyla gerçekleştiğini göstermek için el cihazında bir bip sesi çalar ve ekranda **KAYIT SİLİNDİ** görünür ve bekleme moduna geçer.*

Not

15 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmaması durumunda kayıt silme prosedürü iptal edilir ve el cihazı bekleme moduna geçer.

7 Metin ve numara girmek

7.1 Metin ve rakam girmek

Telefon defterinizin kayıtlarına ait isimleri, arzu ettiğiniz karaktere erişmek için ilgili tuşa bir kez veya birden fazla kez basarak karakter karakter girebilirsiniz.

Tuş	Karakter
1	boşluk 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¨
2	a b c 2 ä å Ç â Æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π Θ Σ
8	t u v 8 Û Ü
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Örneğin "PETER" kelimesini yazmak için:

- 1 kez **7** tuşuna basın: P
 2 kez **3** tuşuna basın: E
 1 kez **8** tuşuna basın: T
 2 kez **3** tuşuna basın: E
 3 kez **7** tuşuna basın: R

7.2 Küçük harf ile büyük harf arasında seçim yapmak

Girilen tüm karakterler standart olarak büyük harftir. Büyük harf ile küçük harf arasında seçim yapmak için **#** tuşuna basabilirsiniz.

8 Sık sorulan sorular

www.philips.com/support

Bu bölümde telefonunuz hakkında sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını bulabilirsiniz.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!

- Pili şarj edin: El cihazını şarj cihazına yerleştirin. El cihazı kısa bir süre sonra açılır.
- Şarj cihazı bağlantılarını kontrol edin
- Telefonla birlikte verilen **ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLERİ** kullanın

Telefon hiç çalışmıyor.

- Adaptörün ve telefon kordonunun doğru şekilde takıldığından emin olun
- Pillerin tam olarak şarj edilip edilmediğini ve doğru şekilde takılı olduklarını kontrol edin
- Bu telefon elektrik kesintisi durumunda çalışmaz

Bir arama esnasında bağlantı kopuyor!

- Pili kontrol edin
- Baz üniteye yaklaşın

Ses kalitesi kötü

- Baz üniteye yaklaşın
- Baz üniteyi elektrikli cihazlardan en az bir metre uzak bir yere yerleştirin

Çevir sesi gelmiyor

- Bağlantıları kontrol edin. Telefonu resetleyin: Elektrik fişini çıkarın ve tekrar takın.
- Pilleri minimum 24 saat şarj edin
- Baz üniteye yaklaşın
- Cihazla birlikte teslim edilen telefon kablosunu kullanın
- Telefon hattı adaptörünü (eğer gerekiyorsa) telefon kablosuna takın

Yanıp sönüyor.

- Baz üniteye yaklaşın
- Pilin şarj seviyesini kontrol edin
- El cihazını baz üniteye kaydedin

☐ sembolü piller şarj edildikten hemen sonra görünür.

- Pilleri yenileriyle değiştirin (yalnızca **ŞARJ EDİLEBİLİR** pil kullanın)

Ayar

Arayan numarayı gösterme fonksiyonu doğru çalışmıyor.

- Yerel telefon operatörünüzde CID servisinin açık olup olmadığını kontrol edin
- Aramayı cevaplamadan önce telefonun en az bir kez çalmasını bekleyin

Bekleyen arama cevaplanamıyor.

- Yerel telefon operatörünüze kontrol ettirin ve doğru flash süresini seçin

El cihazının LCD ekranında hiç bir şey görünmüyor.

- Baz ünitenin güç beslemesinin bağlantısını çıkarıp tekrar takarak tekrar deneyin ve el cihazını kaydetme prosedüründeki talimatları uygulayın (Bkz. Bölüm 3.3)
- Pil bölmesinin içine iki adet şarj edilebilir pil yerleştirildiğinden emin olun.
- El cihazının pillerini çıkarın ve tekrar yerleştirin
- Telefonla birlikte teslim edilen pillerin şarj edildiğinden emin olun

El cihazında KAYIT SİLİNDİ görünüyor

- El cihazını baz üniteye kaydetme prosedüründeki talimatları uygulayın

El cihazının zili çalmıyor!

- Sesi arttırın
- Adaptörün ve telefon kablosunun doğru şekilde takıldığından emin olun
- El cihazını baz üniteye yaklaştırın
- El cihazı zilinin açık olduğundan emin olun

Arayan kişi beni duymuyor!

- Mikrofon muhtemelen sessiz konumdadır: Arama esnasında  tuşuna basın

Radyonuzla veya televizyonunuzla ses etkileşimi

- Güç adaptörünü veya baz üniteyi mümkün olduğu kadar uzaklaştırın

Ürün karakteristiği

Arayan numarayı gösterme (CLI) servisi çalışmıyor

- Şebeke operatörünüzdeki aboneliğinizi kontrol edin

Bir telefon defteri kaydı hafızalanamıyor

- Telefon defterinin dolu olup olmadığını kontrol edin ve bellek yeri açmak için bir kaydı silin

El cihazı kaydedilemiyor

-  tuşunun 3 saniye boyunca basıldığından emin olun
- Her baz üniteye maksimum dört el cihaz kaydedilebilir

9 Dizin

A

Arama aktarma 6
Aydınlatma 12

C

Çevrenin Korunması 2

E

El cihazı adı 12
El cihazı tonu 11

G

Grup melodisi 11

H

Hoparlör tuşu 6

I

İnterkom 6, 10

K

Kayıt sil 12
Kişisel set 11
Kontrast 12

M

Metin 13
Metin ve numara girmek 13

O

Olay LED'i 5

S

Sessiz 5
Sık sorulan sorular 14

Ş

Şarj edilebilir pillerin yerleştirilmesi 8

T

Tekrar arama 5
Telefon defteri 5
Tuş sesi 11

U

Uygunluk 2

Z

Zil melodisi 11
Zil sesi seviyesi 11



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number : 3111 285 39541



Printed in China