

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AD712



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	4
2	Dokkolós szórakoztatórendszer	5
	Bevezetés	5
	A doboz tartalma	5
	A főegység áttekintése	6
3	Kezdő lépések	7
	Tápcsatlakozás bekötése	7
	Az idő összehangolása iPod/iPhone készülékkel	7
4	Lejátszás iPod/iPhone készülékről	8
	Kompatibilis iPod/iPhone	8
	Zenehallgatás iPhone/iPod eszközökről	8
	Az iPod/iPhone eltávolítása	8
	Az iPod/iPhone töltése	8
	Hangerő beállítása	8
5	Egyéb jellemzők	9
	Audiolejátszás külső eszközről	9
	Elalvási időzítő beállítása	9
	A kijelző fényerejének beállítása	9
6	Termékadatok	10
	Termékjellemzők	10
7	Hibakeresés	11
8	Megjegyzés	12

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

2 Dokkolós szórakoztatórendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés


A készülék lehetővé teszi hogy Ön iPod/iPhone készülékről vagy külső eszközről hallgasson zenét.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

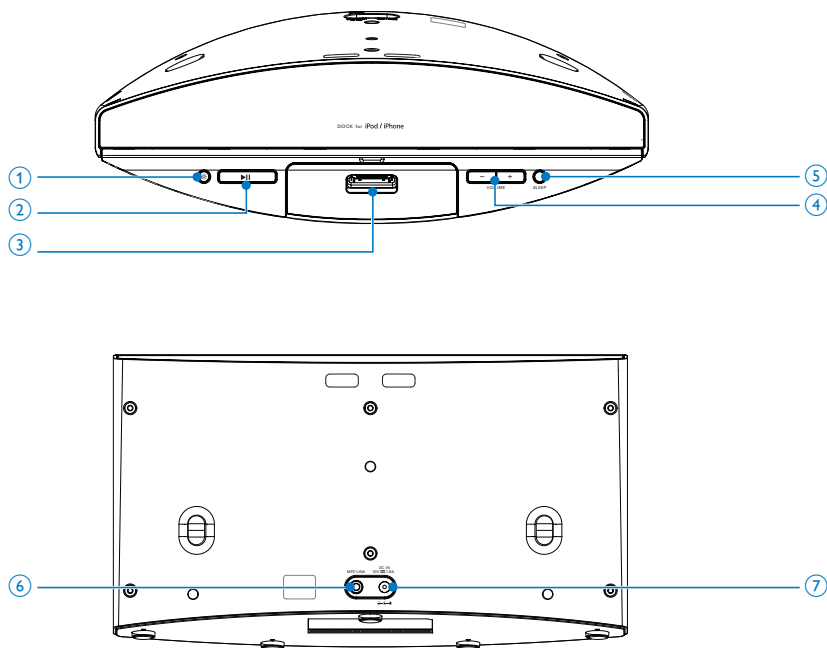

- ① • A kijelző fényerejének beállítása.
• Állítsa be az időt és az időformátumot.
- ② • Lejátszás indítása/szüneteltetése.
- ③ **iPod dokkoló/iPhone**
- ④ **VOLUME +/-**
 - Hangerő beállítása.
 - Állítsa be az időformátumot és az időt.
- ⑤ **SLEEP**
 - Elalvási időzítő beállítása.
- ⑥ **MP3-LINK**
 - Külső audioszköz csatlakoztatása.
- ⑦ **DC IN**
 - Kösse be a tápellátást.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyzat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.



Figyelem

- A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket esőtől és nedvességtől.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert:

- a készülék hátulján található **DC IN** aljzathoz.
- a fali aljzathoz.



Tanács

- A típustábla a készülék alján található.

Az idő összehangolása iPod/iPhone készülékekkel

Ha a dokkolórendszer áramforráshoz csatlakozik, és iPod/iPhone készülék van hozzá dokkolva, a dokkolórendszer automatikusan összehangolja az időt az iPod/iPhone készülékkel.

↳ Az idő akkor is tárolva lesz a dokkolórendszerben, ha az iPod/iPhone készülék le van csatlakoztatva.

Időformátum beállítása

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig.
↳ [12H] vagy [24H] megjelenik.
- 2 Nyomja meg ismételten a **VOLUME +/-** gombot, hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül válasszon.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

4 Lejátszás iPod/iPhone készülékről

Az egység képes iPod és iPhone audioeszközökről származó zene lejátszására is.

Kompatibilis iPod/iPhone

A dokkolórendszerrel a következő iPod és iPhone készülékek használhatók:

Gyártva a következőkhöz:

- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPod classic
- iPod videóval
- 1., 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- iPod színes kijelzővel
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Zenehallgatás iPhone/iPod eszközökről

- 1 Helyezze az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.
- 2 Lejátszás iPod/iPhone készülékekről.



Tanács

- Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: ►||
- Ha iPod/iPhone üzemmódban külső audioeszköz van csatlakoztatva a készülékhez, az MP3-csatlakozó módba vált.

Az iPod/iPhone eltávolítása

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

Az iPod/iPhone töltése

Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, a dokkolt iPod/iPhone lejátszó elkezdi tölteni.

Hangerő beállítása

A hangerő beállításához nyomja meg többször a **VOLUME +/-** gombot.

5 Egyéb jellemzők

Audiolejátszás külső eszközről

A dokkolórendszer segítségével külső forrásról is hallgathat zenét.

- 1 Csatlakoztassa az MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - az **MP3-LINK** aljzat.
 - egy külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 2 Indítsa el a lejátszást a külső eszközről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Elalvási időzítő beállítása

A dokkolórendszer előre beállított idő után automatikusan kikapcsolódik.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az **[OFF]** (ki) felirat.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
 ↑ off

A kijelző fényerejének beállítása

A ☼ gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

6 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény 20 W RMS

Általános információk

Tápfeszültség Modell: AS190-100-AE180;
Bemenet: 100-240 V~,
50-60 Hz, 0,7 A;
Kimenet: 10 V ===
1,8 A

Teljesítményfelvétel < 12 W

Teljesítményfelvétel <2 W

készenléti
üzemmódban

MP3-zeneszámok 5 V, 1 A

Betöltés iPod/iPhone
eszközre

Méretek
- Főegység 290 x 158 x 113 mm
(Sz x Ma x Mé)

Tömeg
- Csomagolással 2,02 kg
- Főegység 1,47 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

8 Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika
üzletága kifejezett engedélye nélkül történő
- bármilyen megváltoztatása vagy módosítása
semmissé teheti a vásárló termékhasználati
jogát.



A „Made for iPod” és a „Made for iPhone”
címkek azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi
előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék
speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez
történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem
vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy
a biztonsági és szabályozó előírásoknak való
megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel
történő használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett
védjegye.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékoztató az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően,
és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse
elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé
vált készülék helyes kiselejtezésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/
EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne
kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük,
tájékoztódjon a hulladékok szelektív
gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő
hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és
az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton
(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén
(zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre
szpecializálódott vállalat képes újrafeldolgozni
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és
régie készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi
előírásokat.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke
Philips Electronics N.V. céget vagy az illető
jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a
jogot, hogy a terméken anélkül hajtsa végre
módosításokat, hogy a korábbi készleteket
ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

