


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

HSB 2313/12

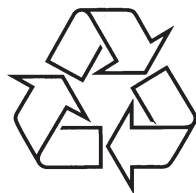


Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė


1 Svarbu	3	6 Naudokitės savo namų kino sistema daugiau	18
Saugumas	3	Nustatykite žadintuvą	18
Pastaba	3	Nustatykite miego laikmatį	18
2 Jūsų namų kino sistema	6	7 Prietaiso informacija	19
Ižanga.....	6	Prietaiso informacija.....	19
Ką rasite dėžutėje	6	USB grojimo informacija	19
Pagrindinio prietaiso apžvalga.....	7	8 Problemų sprendimas	21
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	8	9 Priedas	22
3 Nuo ko pradėti	10	Tvirtinimas prie sienos	22
Prijunkite garsiakalbius prie pagrindinio prietaiso.....	10		
Prijunkite stovą.....	10		
Prijunkite AV prietaisus	11		
Prijunkite energijos tiekimą	14		
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį.....	15		
Ijunkite	15		
Nustatykite laikrodį.....	15		
Ijunkite Easylink	15		
4 Grokite	16		
Grokite iš USB	16		
Groti prijungtus AV prietaisus.....	16		
5 Pareguliuokite garsumo lygį ir garso efektus	17		
Pareguliuokite garsumo lygį.....	17		
Pasirinkite garso efektą	17		
Nutildyti garsumą	17		
Ijunkite audio sinchronizavimą	17		

... PRIEDAS


3. Įsukite du pridedamus varžtus į skyles, bet palikite 5 mm tarp varžto galvutės ir sienos.

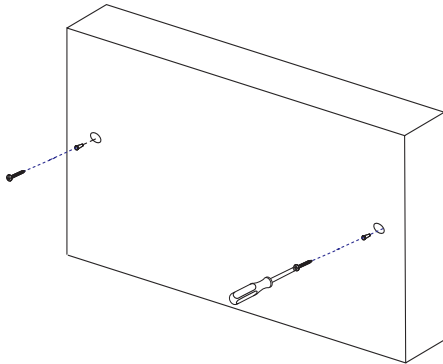

4. Pritvirtinkite rėmą prie pagrindinio prietaiso naudodami du pridedamus varžtus.

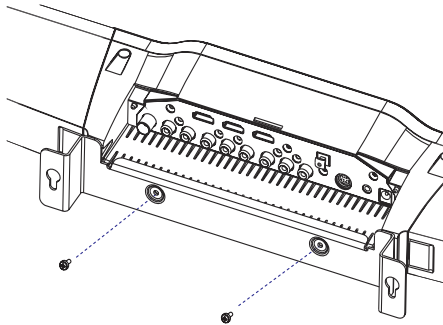

5. Pakabinkite prietaisą ir garsiakalbius į vietą.

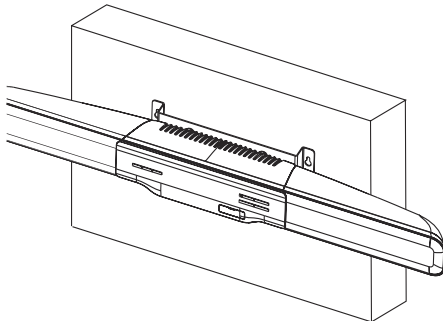

1. SVARBU

Saugumas

- Perskaitykite ir įsigilinkite į visus nurodymus prieš naudodamiesi prietaisu. Jei žala padaroma dėl nurodymų nesilaikymo, garantija negalioja.
- Niekuomet nieko neikiškite į ventiliacijos angas ar kitas prietaiso angas.
- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.
- Statykite prietaisą ant plokščio, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Statykite prietaisą, kur yra pakankamai ventiliacijos, kad apsaugotumėte jį nuo perkaitimo. Palikite bent 10 cm erdves nuo prietaiso gali ir viršaus ir 5 cm iš šonų.
- Ventiliacijai neturėtų trukdyti jokie ventiliacijos angų uždengimai daiktais, tokiais kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir pan.
- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Prietaisui pavojingi tiesioginiai saulės spinduliai, atvira liepsna ar karštis.
- Įsitikinkite, kad visuomet lengvai galite prieiti prie elektros maitinimo laido, kištuko ar adapterio, kad galėtumėte atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.
- Naudokite tik pridedamus priedus saugiam prietaiso tvirtinimui.
- Prietaiso tvirtinimas ant sienos turėtų būti atliekamas profesionalų. Prietaisą galima montuoti tik naudojant tam tinkamą rėmą ir tik ant sienos, kuri išlaikyti jo svorį. Neteisingas tvirtinimas ant sienos gali sukelti rimtų sužeidimų ar žalos.
- Valykite prietaisą su minkšta, drėgna šluoste. Niekuomet nenaudokite valiklių su alkoholiu, cheminių ar buitinių valiklių.

Susipažinkite su šiais saugumo simboliais



Žaibas nurodo neizoliuotas medžiagas prietaiso viduje, kurios gali sukelti elektros šoką. Visų jūsų saugumui, neardykite prietaiso korpuso.

Šauktukas atkreipia dėmesį į funkcijas, apie kurias jūs turėtumėte pasisikaityti pridedamoje literatūroje, norint išvengti valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norint sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, ant šio prietaiso neturėtų lyti, kauptis drėgmė, bei ant jo negalima statyti indų su skysčiais, tokių kaip vazos.

ATSARGIAI: Norint išvengti elektros šoko, suderinkite kištuką plačiais kaišteliais su rozete su plačiomis angomis. Pilnai įstatykite.

Pastaba



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus. Šis prietaisas atitinka šias direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.



Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis kartu su cheminiu simboliu "Pb" nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad baterijos atitinka reikalavimus, esančius švino direktyvoje.



Pb

Prašome pasidomėti apie vietinę baterijų surinkimo sistemą.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite senų baterijų kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.



HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai, priklausantys HDMI licensing LLC.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Neteisėtų nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijų darymas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.

9. PRIEDAS


Tvirtinimas prie sienos




Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Visuomet pasikonsultuokite su profesionalu kaip tvirtinti prietaisą prie sienos.
- Rizika susižeisti! Įsitikinkite, kad nepažeisite dujų, vandens ar elektros tinklų gręždami skylę.

Ką rasite pridedamame tvirtinimo rinkinyje

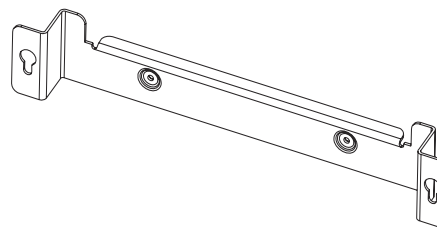

Vieną rėmą pagrindiniam prietaisui ir garsiakalbiams.



4 varžtus

Ko dar jums reikės

- Elektrinio grąžto
- Atsuktuvo
- Pieštuko

Pritvirtinkite pagrindinį prietaisą ir garsiakalbius




Atsargiai


- Norėdami surasti tvirtinimui tinkamą vietą, atlikite visus reikalingus fizinius ir bevielius sujungimus.
- Prietaisą ir garsiakalbius tvirtinkite tik prie tvirtos betono ar gipso sienos.

Jūs galite naudoti pridedamą rėmą norėdami pritvirtinti pagrindinį prietaisą ir garsiakalbius prie sienos.

- Pridėkite rėmą prie pasirinktos vietos sienoje. Naudokite pieštuką norėdami pasižymėti gręžimo vietas.

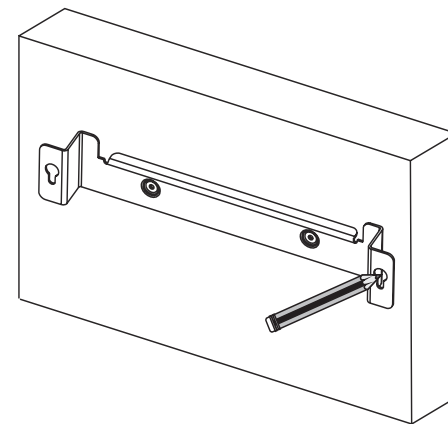

- Išgręžkite skylę, kur pasižymėjote.

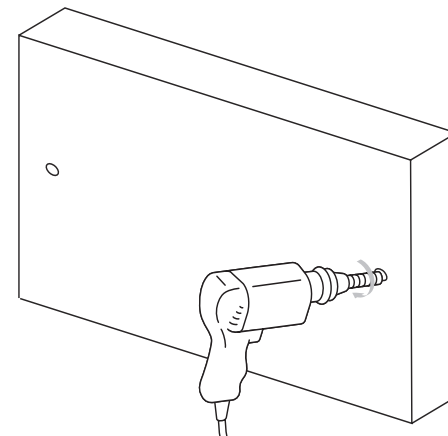

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojant šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.
- Patikrinkite, ar garsiakalbiai yra gerai prijungti.
- Jei nėra garso USB režime, įsitikinkite, kad prijungtame USB prietaise yra grojamų muzikos failų.
- Jei nėra garso AV režime, įsitikinkite, kad prijungėte AV prietaisus prie sistemos teisingai.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir sistemos.
- Įdėkite baterijas su teisingu poliškumu (+/- ženklai), kaip nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių sistemos priekyje.

Negali groti kai kurių failų USB prietaise

- Katalogų ar failų skaičius USB prietaise per didelis. Šis reiškinys nėra gedimas.
- Failų formatai nepalaikomi.

USB prietaisas nepalaikomas

- USB prietaisas yra nesuderinamas su šiuo prietaisu. Pabandykite kitą.

Žadintuvas neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Ijunkite žadintuvą.

Laikrodžio / žadintuvo nustatymas išsityręs

- Energijos tiekimas buvo sutrikęs arba elektros maitinimo laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / žadintuvą.

Nėra vaizdo naudojant HDMI sujungimą

- Patikrinkite, ar HDMI laidas geras. Pakeiskite nauju HDMI laidu.
- Patikrinkite, ar prijungti prietaisai yra suderinami su HDMI. Jei ne, audio/video signalas negali būti išvedamas.

Nėra garso naudojant HDMI sujungimą

- Jūs negalite girdėti garso jei prijungtas prietaisas nėra suderinamas su HDCP arba yra suderinamas tik su DVI.

... SVARBU



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenziją.

Dolby ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories prekės ženklai.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenziją.

Dolby, Pro Logic ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories prekės ženklai.

Kiti prekės ženklai ir pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Šis grotuvas turi šią etiketę:

**KLASĖ 1 LAZERINIS
PRODUKTAS**

≡ Pastaba

- Informacinė plokštelė yra pritvirtinta prietaiso galinėje dalyje.

2. JŪSŲ NAMŲ KINO SISTEMA

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šia namų kino sistema, jūs galite

- Išgauti nuostabią garso kokybę kai žiūrite televizorių, DVD, klausotės muzikos ar žaidžiate žaidimus.
- Mėgautis MP3 / WMA muzika tiesiai iš nešiojamo USB prietaiso.
- Mėgautis aukštos raiškos veikimu iš HDMI (High Definition Multimedia Interface) prietaisų, tokių kaip Blu-ray diskų grotuvų, skaitmeninių imtuvų, žaidimų konsolių ir t.t.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Garsiakalbiai (x 2)
- Skaitmeninis subwoofer garsiakalbis
- Nuotolinio valdymo pultelis (su baterija)
- Stalo stovas
- Tvirtinimo ant sienos rėmas ir varžtai (x 4)
- AV laidas
- Bendraašis laidas
- SCART adapteris

7. PRIETAISO INFORMACIJA

Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Prietaiso informacija

Bendra informacija

AC energija	220 – 230 V, 50 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	70 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	<10W
Energijos suvartojimas ekonominiame režime	< 1W
USB Direct	Full Speed Ver 1.1
Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)	
Pagrindinio prietaiso ir garsiakalbių	800 x 90 x 95 mm
Subwoofer garsiakalbio	180 x 330 x 340 mm
Svoris	
Su pakuote	8,5 kg
Pagrindinio prietaiso ir garsiakalbių	1,8 kg
Subwoofer garsiakalbio	5,2 kg

Stiprintuvai

Išvesties galia	180 W + 120 W RMS
Dažnis	20 – 20000 Hz
Signalas – triukšmo santykis	>65 dB
AV1, 2 įvestis	1,0 V RMS 20 kΩ
Priekinio AV įvestis	1,0 V RMS 20 kΩ
Bendraašė įvestis	1,0 V RMS 75 Ω
Bendras harmoninis iškraipymas	<1%

K/D garsiakalbiai

Varža	3 Ω (vidutiniai dažniai) + 3 Ω (aukšti dažniai)
Tvarkyklė	1,5" (vidutiniai dažniai) + 1,5" (aukšti dažniai)
Jautrumas	> 82 dB/m/W

Subwoofer garsiakalbis

Varža	3 Ω * subwoofer
Tvarkyklė	6,5" subwoofer
Jautrumas	> 78 dB/m/W

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikalauja papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šia namų kino sistema)

Palaikomi formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektoriaus dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažnis (duomenų tankis): 32-320 Kbps ir kintamas dažnis
- WMA v9 ar naujesnė
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių
- Maksimalus albumų / katalogų skaičius: 99
- Maksimalus takelių skaičius: 999
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų, jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui, Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniais yra praleidžiami ir negrojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai Lossless formatu.

6. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINO SISTEMA DAUGIAU

Nustatykite žadintuvą

Namų kino sistema gali įsijungti automatiškai nustatytu laiku.


1. Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.
2. Budėjimo režime nuspauskite ir palaikykite **TIMER**.
↳ **TIMER** rodoma ir valandų skaičiai ima mirksėti.
3. Spauskite **+ VOL** – norėdami nustatyti valandas.
4. Spauskite **TIMER** norėdami patvirtinti.
↳ Minučių skaičiai ima mirksėti.
5. Spauskite **+ VOL** – norėdami nustatyti minutes.
6. Spauskite **TIMER** norėdami patvirtinti.
↳ Režimo indikatorius ima mirksėti.
7. Spauskite **+ VOL** – norėdami pasirinkti **[ON]** (įjungta).
↳ Laikrodžio piktograma pasirodo ekrane.
↳ Sistema automatiškai įsijungia nustatytu laiku ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.
↳ Norėdami išjungti žadintuvą, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius ir pasirinkite **[OFF]** (išjungta).

Nustatykite miego laikmatį

1. Kai sistema įjungta, spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti periodą minutėmis.
↳ Sistema išsijungia automatiškai pasirinktu laiku.

... JŪSŲ NAMŲ KINO SISTEMA

Pagrindinio prietaiso apžvalga

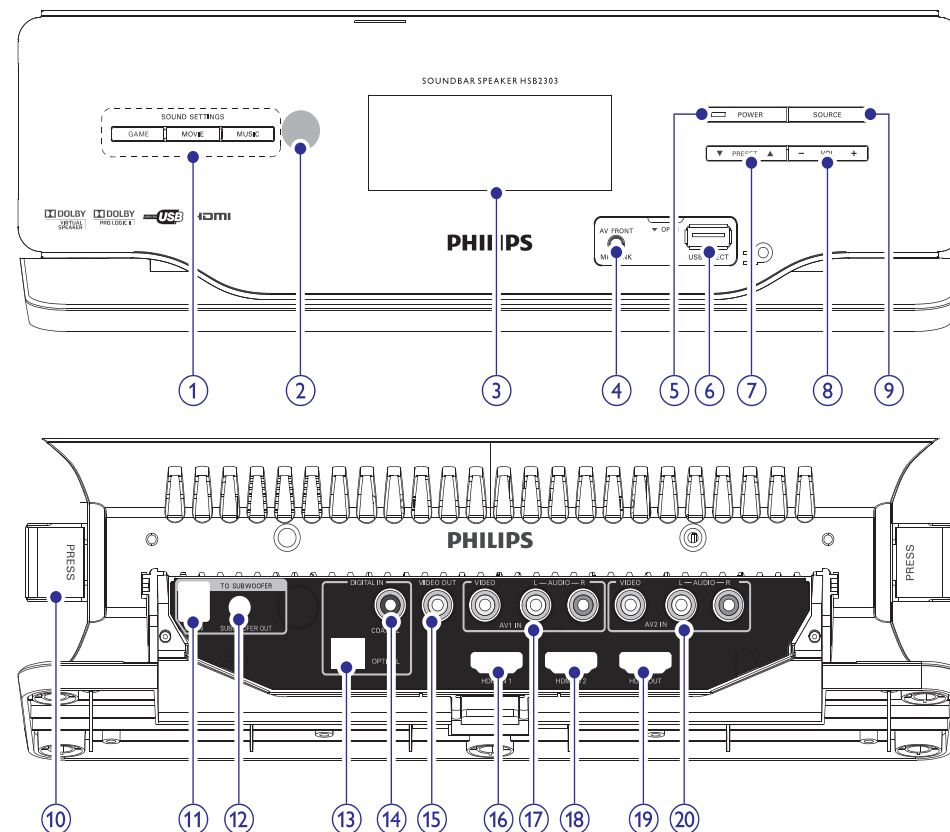

1. SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, MUSIC)

- Pasirinkti garso efektą.

2. IR sensorius

3. Ekranas

- Rodo dabartinę būseną.

4. AV FRONT / MP3 LINK

- AV įvesties lizdas priekiniame panelyje.
- Lizdas išoriniam audio prietaisui.

5. POWER

- Įjungti prietaisą, perjungti į budėjimo režimą, perjungti į ekonominį (energijos taupymo) režimą.

6. USB DIRECT

- Lizdas USB atmintinei.

7. ▼ PRESET ▲

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio USB prietaise.

8. - VOL +

- Pareguliuoti garsumą.
- Pareguliuoti laiką.

9. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį.

10. PRESS

- Atjungti garsiakalbius nuo pagrindinio prietaiso.

11. DC IN

- Energijos tiekimo lizdas.

12. SUBWOOFER OUT

- Subwoofer išvesties lizdas.

13. DIGITAL IN – OPTICAL

- Optinis audio įvesties lizdas.

14. DIGITAL IN – COAXIAL

- Bendraasis audio įvesties lizdas.

15. VIDEO OUT

- Lizdas kompozicinei video išvesčiai.

16. HDMI IN 1

- HDMI įvesties lizdas.

17. AV1 IN (VIDEO, AUDIO L/R)

- AV įvesties lizdai.

18. HDMI IN 2

- HDMI įvesties lizdas.


19. HDMI OUT

- HDMI išvesties lizdas.

20. AV2 IN (VIDEO, AUDIO L/R)

- AV įvesties lizdai.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

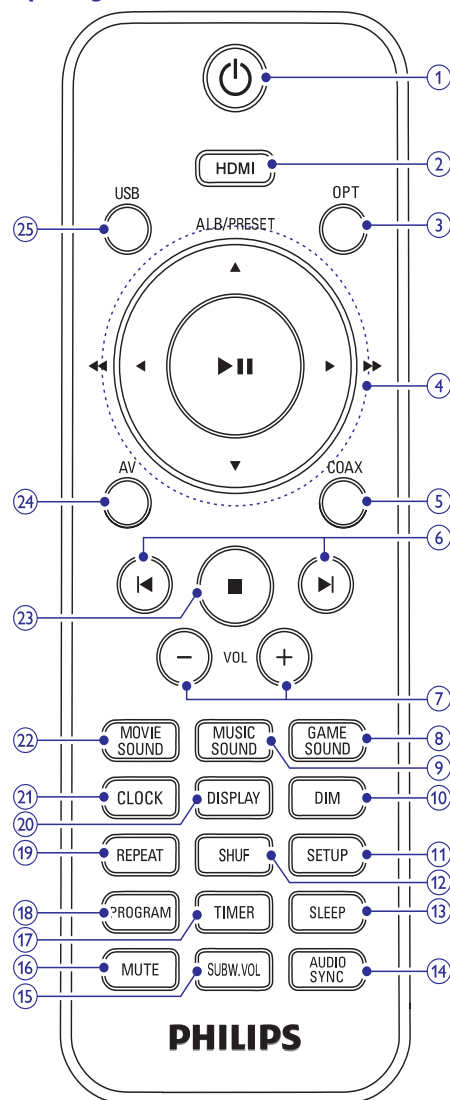

1.

- Įjungti prietaisą, perjungti į budėjimo režimą, perjungti į ekonominį (energijos taupymo) režimą.

2. HDMI

- Pasirinkti HDMI audio įvesties šaltinį.

Pareguliuokite garsumo lygį

- Grojimo metu, spauskite **VOL +/-** norėdami padidinti / sumažinti garsumo lygį.

Pareguliuokite subwoofer garsiakalbio garsumą

- Spauskite **SUBW.VOL** norėdami pareguliuoti subwoofer garsiakalbio garsumą.

Pasirinkite garso efektą

Pastaba

- Jūs negalite pasirinkti skirtingų garso efektų vienu metu.

Pasirinkite žaidimų garso efektą

- Žaidimo metu spauskite **GAME SOUND** pakartotinai norėdami pasirinkti:

- [SHOOTING]** (šaudymas)
- [SPORT]** (sportas)
- [RACING]** (lenktynės)
- [ARCADE]** (arkadų žaidimai)
- [NORMAL]** (įprastas)

Pasirinkite filmų garso efektą

- Grojimo metu spauskite **MOVIE SOUND** pakartotinai norėdami pasirinkti:

- [DRAMA]** (drama)
- [SCIENCE FICTION]** (mokslinė fantastika)
- [ACTION]** (veiksmo filmas)
- [CONCERT]** (koncertas)
- [NORMAL]** (įprastas)

Pasirinkite ekvalaizerio nustatymą

- USB grojimo metu spauskite **MUSIC SOUND** pakartotinai norėdami pasirinkti:

- [POP]** (pop)
- [JAZZ]** (džiazas)
- [ROCK]** (rokas)
- [CLASSIC]** (klasika)
- [NORMAL]** (įprastas)

Nutildyti garsumą

- Grojimo metu spauskite **MUTE** norėdami nutildyti / atkurti garą.

Įjunkite audio sinchronizavimą

Jei video signalas, siunčiamas į jūsų televizorių yra lėtesnis nei garso, jūs galite susinchronizuoti audio ir video pavėlindami audio išvestį.

- Spauskite **AUDIO SYNC** pakartotinai norėdami pasirinkti vėlavimo laiką: 10, 20, 30 ... 100 ... 190, 200.
- Norėdami išjungti audio sinchronizavimą, spauskite **AUDIO SYNC** pakartotinai, kol pasirinksite **OFF**.


4. GROKITE

Grokite iš USB

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB prietaise yra grojamas audio turinys tinkamu formatu (žiūrėkite "USB grojimo informacija" 19 puslapyje).

- Atidarykite dangtelį priekiniame panelyje.
- Įstatykite USB prietaiso kištuką į  lizdą.

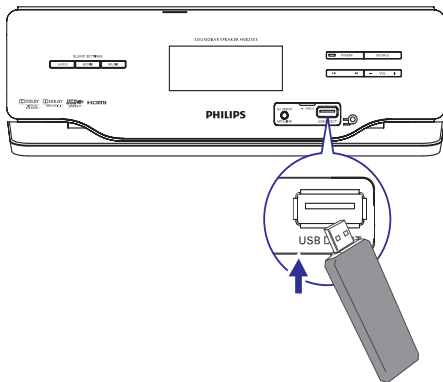

- Spauskite **USB** norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.
- Spauskite **ALB/PRESET / ▲ ▼** norėdami pasirinkti katalogą.
- Spauskite **◀ ▶** norėdami pasirinkti failą.
- Spauskite **▶▶** norėdami pradėti grojimą.
 - Grojimo metu nuspauškite ir palaikykite **◀▶** arba **▶▶** norėdami greitai prasukti atgal ar pirmyn.
 - Spauskite **▶▶** norėdami padaryti pauzę arba tęsti grojimą.

Grojimas kartojant

- Grojimo metu spauskite **REPEAT** pakartotinai norėdami pasirinkti:
 - [REPEAT]** (kartoti): groti dabartinį takelį kartojant.
 - [REPEAT ALL]** (kartoti visus): groti visus takelius kartojant.
- Norėdami grįžti prie įprasto grojimo, spauskite **REPEAT** kol pasirinkta funkcija neberodoma.

Grojimas atsitiktine tvarka

- Spauskite **SHUF**.
 - Visi takeliai grojami atsitiktine tvarka.
- Norėdami grįžti prie įprasto grojimo, spauskite **SHUF** dar kartą.



Patarimas

- Kartojimo ir atsitiktinio grojimo funkcijos negali būti naudojamos tuo pačiu metu.

Takelių programavimas

Jūs galite sudėlioti takelių grojimo tvarką. Jūs galite išsaugoti iki 20 takelių.

- Sustabdžius grojimą, spauskite **PROGRAM** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
 - [01 P-00]** rodoma.
- Spauskite **ALB/PRESET / ▲ ▼** norėdami pasirinkti albumą, kuriame yra pageidaujamas takelis.
- Spauskite **◀ ▶** norėdami pasirinkti takelio numerį, kurį norite užprogramuoti, tuomet spauskite **PROGRAM** norėdami patvirtinti.
 - [P-X]** rodoma, kur "X" yra dabartinė pozicija programoje.
- Pakartokite 2-3 žingsnius norėdami pasirinkti ir užprogramuoti visus takelius.
- Spauskite **▶▶** norėdami groti užprogramuotus takelius.
 - Norėdami ištrinti programą, spauskite **PROGRAM** sustabdžius grojimą.

Groti prijungtus AV prietaisus



Pastaba

- Įsitikinkite, kad atlikote visus reikalingus AV sujungimus (žiūrėkite "Prijunkite AV prietaisus" 11 puslapyje).

- Spauskite **AV**, **HDMI** arba **COAX/OPT** norėdami pasirinkti AV šaltinį.

... JŪSŲ NAMŲ KINO SISTEMA

3. OPT

- Pasirinkti optinės audio įvesties šaltinį.

4. Naršymo mygtukai

- ALB / PRESET / ▲ ▼**
Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo (katalogo) USB prietaise.
- ◀▶, ▲ / ▼**
Greitai prasukti atgal arba pirmyn takelyje USB prietaise.
- ▶▶**
Pradėti USB grojimą arba padaryti pauzę.

5. COAX

- Pasirinkti bendraašės audio įvesties šaltinį.

6. ◀▶

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio USB prietaise.

7. VOL +/-

- Pareguliuoti garsumą.
- Pareguliuoti laiką.

8. GAME SOUND

- Pasirinkti žaidimų garso nustatymą.

9. MUSIC SOUND

- Pasirinkti ekvalaizerio nustatymą.

10. DIM

- Pasirinkti skirtingus ekrano ryškumo lygius.

11. SETUP

- Įjungti / išjungti Easylink.

12. SHUF

- Groti takelius USB prietaise atsitiktine tvarka.

13. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

14. AUDIO SYNC

- Sinchronizuoti audio ir video.

15. SUBW.VOL

- Pareguliuoti subwoofer garsiakalbio garsumą.

16. MUTE

- Nutildyti garsumą.

17. TIMER

- Nustatyti žadintuvą.

18. PROGRAM

- Programuoti takelius USB prietaise.

19. REPEAT

- Pasirinkti kartojimo režimą prijungtam USB prietaisui.

20. DISPLAY

- Pasirinkti ekrano informaciją grojimo metu.

21. CLOCK

- Nustatyti laikrodį.
- Pažiūrėti laikrodį.

22. MOVIE SOUND

- Pasirinkti filmų garso nustatymą.

23. ■

- Sustabdyti grojimą.

24. AV

- Pasirinkti AV šaltinį.

25. USB

- Pasirinkti USB šaltinį.

3. NUO KO PRADĖTI

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.


Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____


Serijos numeris: _____

Prijunkite garsiakalbius prie pagrindinio prietaiso


- Padėkite prietaisą ant minkšto ir lygaus paviršiaus.
 - Įsitikinkite, kad apatinė dalis nukreipta į viršų.

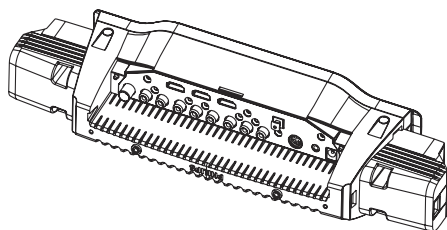

- Prijunkite kairįjį garsiakalbį prie kairės pagrindinio prietaiso pusės.

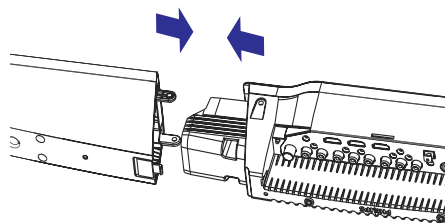


- Pakartokite 2 žingsnį norėdami prijungti dešinį garsiakalbį.

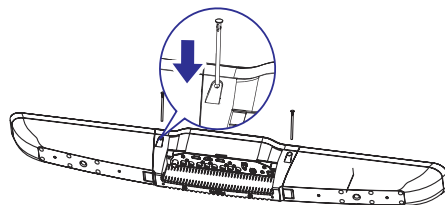

Prijunkite stovą

- Įstumkite pridedamą stalo stovą ant pagrindinio prietaiso apatinės dalies.

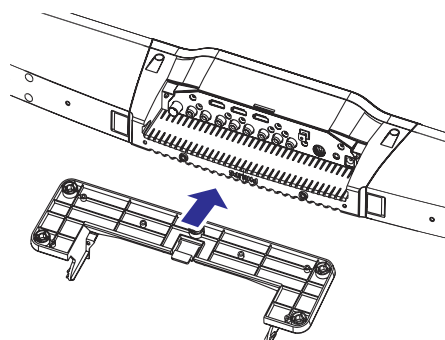

... NUO KO PRADĖTI

Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį


! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika sutrumpinti baterijų veikimo laiką! Niekuomet nemišykite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.
- Rizika sugadinti prietaisą! Kai nuotolinio valdymo pultelis nenaudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas.

Pastaba

- Perchlorato medžiaga – gali reikalausti specialaus naudojimo. Apsilankykite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Įdėkite dvi AAA baterijas baterijų atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
- Uždarykite baterijų skyrelį.

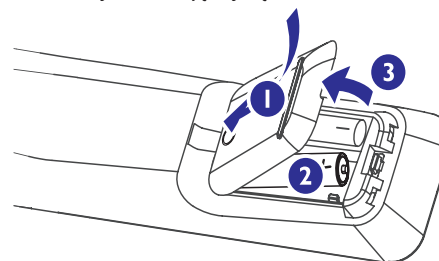

Įjunkite

- Spauskite .
 - Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

Perjunkite į budėjimo režimą

- Spauskite .
 - Laikrodis (jei nustatytas) pasirodo ekrane.

Norėdami perjungti prietaisą į ekonominį (energijos taupymo) režimą:

- Nuspauskite ir palaikykite ilgiau nei tris sekundes.
 - Ekrano apšvietimas išsijungia.
 - Mėlynas energijos taupymo indikatorius įsijungia.

Nustatykite laikrodį

- Budėjimo režime nuspauskite ir palaikykite **CLOCK** norėdami įjungti laikrodžio nustatymo režimą.
 - Laikrodis rodomas ir valandų skaičiai ima mirksėti.
- Spauskite **+ VOL** – norėdami nustatyti valandas.
- Spauskite **CLOCK** norėdami patvirtinti.
 - Minučių skaičiai ima mirksėti.
- Spauskite **+ VOL** – norėdami nustatyti minutes.
- Spauskite **CLOCK** norėdami patvirtinti laikrodžio nustatymą.

Įjunkite Easylink

Easylink naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) standarto protokolą funkcionalumui su visais HDMI CEC palaikančiais prietaisais dalintis per HDMI. Tai leidžia valdyti visus sujungtus prietaisus naudojantis vienu nuotolinio valdymo pulteliu.



Pastaba

- EasyLink (HDMI CEC) taikomas tik pagal tam tikrus kriterijus. Sąlygos gali priklausyti nuo prietaiso. Pasikonsultuokite su savo pardavėju norėdami sužinoti daugiau.
- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais HDMI CEC prietaisais.

- Nuspauskite ir palaikykite **SETUP** ilgiau nei tris sekundes.
 - “Easylink On” parodoma.
 - Norėdami išjungti Easylink, nuspauskite ir palaikykite **SETUP** kol “Easylink Off” parodoma.

... NUO KO PRADĖTI

Prijunkite energijos tiekimą


! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekomet netraukite už laido.


≡ Pastaba

- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

1. Prijunkite vieną elektros maitinimo laido galą prie **DC IN** ir **SUBWOOFER OUT** lizdų pagrindiniame prietaise.

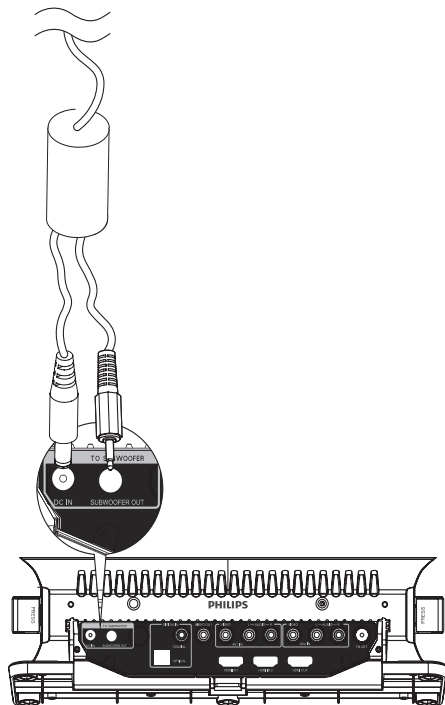

2. Prijunkite kitą laido galą į rozetę sienoje.

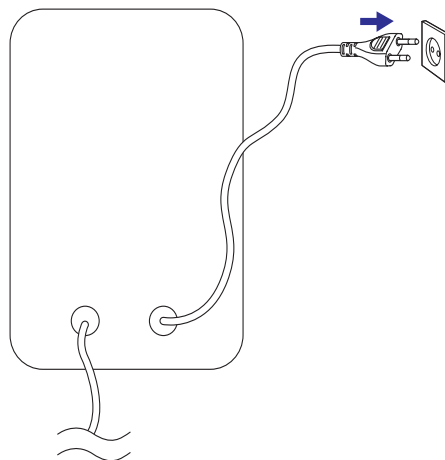

... NUO KO PRADĖTI

* Patarimas

- Jūs taip pat galite montuoti prietaisą ant sienos.

Prijunkite AV prietaisus


≡ Pastaba

- Prietaisų tipai ir sujungimai instrukcijose žemiau yra nurodomi tik kaip pavyzdys.
- Kai prijungiate laidus, įsitikinkite, kad kištuko spalva atitinka lizdo spalvą.

Prijunkite televizorių

Jei prijungsite namų kino sistemą prie televizoriaus, jūs galėsite mėgautis puikiu garso atlikimu žiūrėdami televizorių.


1. Jei televizorius turi skaitmeninį išvesties lizdą, prijunkite pridedamą bendrąjį laidą (oranžinis) prie televizoriaus ir **DIGITAL IN-COAXIAL** lizdo sistemoje.

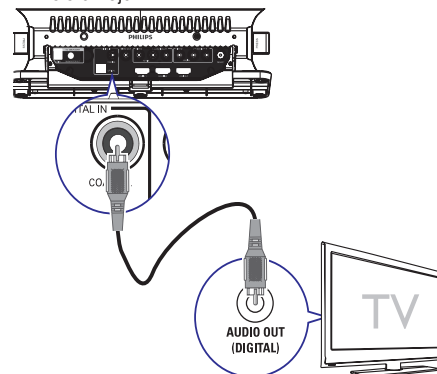

- Jūs taip pat galite prijungti sistemą prie televizoriaus naudodami pridedamą AV laidą (žiūrėkite iliustraciją toliau).


≡ Pastaba

- Geltonų video jungčių prijungti nebūtina.

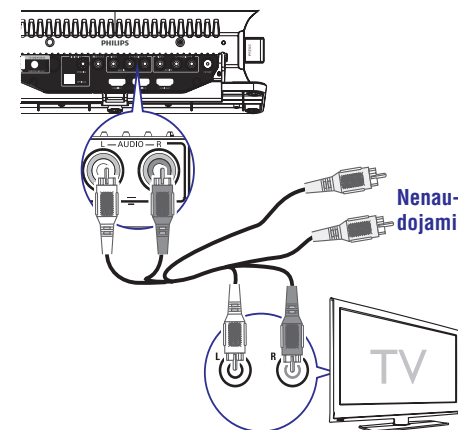

Nenau-
dojami

- Jei jūsų televizorius turi SCART lizdą, pirmiausia prijunkite pridedamą AV laidą prie SCART adapterio, tuomet prijunkite SCART adapterį prie televizoriaus.

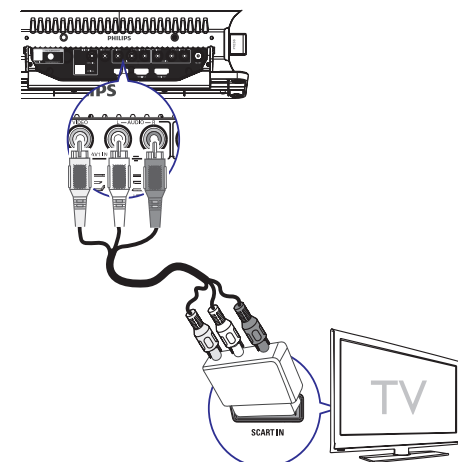


- Jei jūsų televizorius yra prijungtas prie set-top dėžutės (analoginio signalo konvertavimui į skaitmeninį), prijunkite pridedamą AV laidą prie AV išvesties lizdų set-top dėžutėje ir prie **AV1 IN** arba **AV2 IN** lizdų.

Prijunkite DVD grotuvą

Jei prijungsite DVD grotuvą ir televizorių prie namų kino sistemos, jūs galėsite mėgautis puikiu garso atlikimu žiūrėdami DVD filmus.


1. Prijunkite sistemą prie televizoriaus (žiūrėkite "Prijunkite televizorių" 12 puslapyje).
2. Prijunkite priedamą AV laidą prie AV1 IN arba AV2 IN lizdų sistemoje ir prie AV OUT lizdų DVD grotuve.

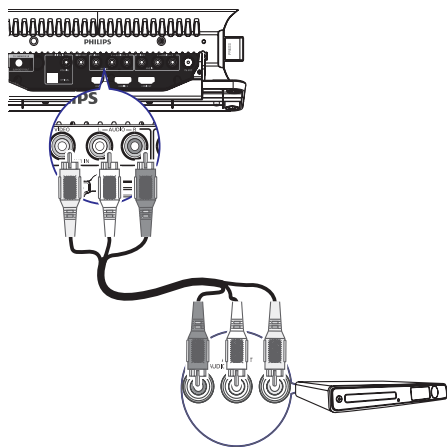

Prijunkite žaidimų konsolę

Jei prijungsite žaidimų konsolę ir televizorių prie namų kino sistemos, jūs galėsite mėgautis puikiu garso atlikimu žaisdami žaidimus.

1. Prijunkite sistemą prie televizoriaus (žiūrėkite "Prijunkite televizorių" 11 puslapyje).
2. Prijunkite MP3 Link laidą (nepriedamas) prie AV FRONT lizdo sistemoje ir prie AV OUT lizdo žaidimų konsolėje.

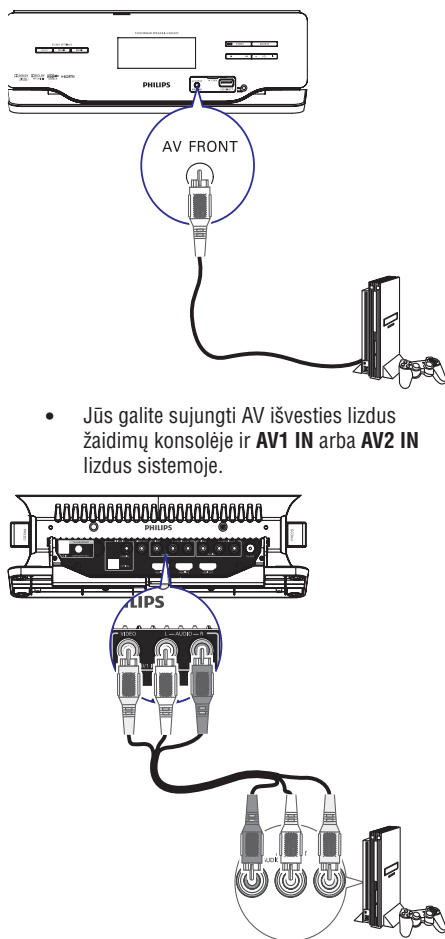


- Jūs galite sujungti AV išvesties lizdus žaidimų konsolėje ir AV1 IN arba AV2 IN lizdus sistemoje.

Prijunkite HDMI palaikančius prietaisus

HDMI (High Definition Multimedia Interface) yra skaitmeninė sąsaja, kuri palaiko audio ir video perdavimą vienu laidu. Jei prijungiate HDMI palaikančią DVD grotuvą ir televizorių prie namų kino sistemos, jūs galite žiūrėti DVD ar Blu-ray diskus, kuriuose yra HD (High-Definition) turinys. Šis sujungimas suteikia aukščiausią vaizdo kokybę.

Pastaba


- Kai kurie televizoriai nepalaiko HDMI audio perdavimo.

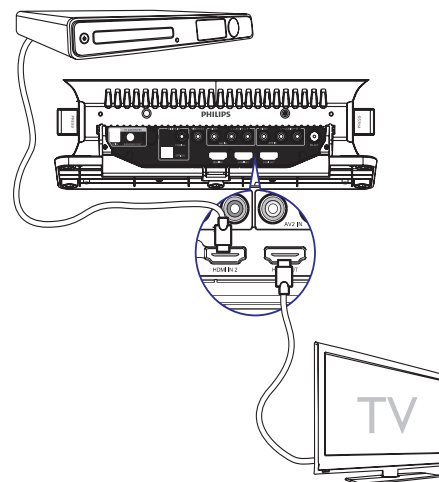

1. Prijunkite HDMI laidą (nepriedamas) prie HDMI OUT lizdo DVD grotuve ir HDMI IN 1 arba HDMI IN 2 lizdo sistemoje.
2. Prijunkite kitą HDMI laidą (nepriedamas) prie HDMI OUT lizdo sistemoje ir HDMI IN lizdo televizoriuje.
 - Jei jūsų televizorius turi tik DVI (Digital Visual Interface) jungtį, prijunkite per HDMI/DVI adapterį. Papildomas audio sujungimas reikalingas norint užbaigti šį sujungimą.
3. Spauskite HDMI norėdami pasirinkti HDMI 1 arba HDMI 2.

Prijunkite coax (bendraašius) palaikančius prietaisus

Namų kino sistema gali iškoduoti skaitmeninį garso signalą. Jūs galite prijungti sistemą prie savo skaitmeninio stiprintuvo ar imtuvo.

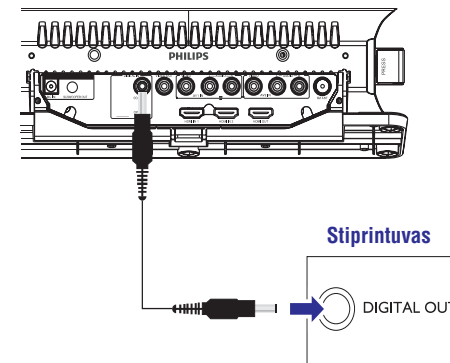

1. Prijunkite priedamą bendraašį laidą prie COAXIAL lizdo sistemoje ir prie COAXIAL/DIGITAL išvesties lizdo prijungiamame prietaise.
 - Jūs galite prijungti optinį laidą (nepriedamas) prie OPTICAL lizdo sistemoje ir COAXIAL/DIGITAL išvesties lizdo prijungiamame prietaise.

Patarimas

- Jūs galite prijungti visus prietaisus prie namų kino sistemos vienu metu.