

DECT 521
DECT 525

Instrukcja obsługi Használati utasítás



**Przed użyciem ładować słuchawkę
(słuchawki) przez 24 godziny.
A mobil kézibeszélőket használat
előtt 24 órát tölteni kell.**

PHILIPS

Gyors eligazítás

A  bal és  jobb gombokkal lapozhat a menükben és almenükben.

Nyomja le a  gombot egy menü vagy egy opció kiválasztásához és egy beállítás nyugtázásához.

Hívás fogadása/befejezése

Hívás fogadásához nyomja le a  gombot. A kapcsolat bontásához nyomja le a  gombot.

Hívás

Szám tárcsázása &  vagy  & szám tárcsázása.

Híváslista megjelenítése

 lenyomása és lapoz  .

Szám választásának megismétlése

 lenyomása és lapoz  , majd .

Hívás telefonkönyvből

 lenyomása és lapozás a listában  , majd .

Név hozzáadása a telefonkönyvhöz

Szám előzetes lenyomása és , majd   lapozás a **Tárol** pontra,  lenyomása, név beírása és  lenyomása.

Hallgató hangerejének beállítása
beszélgetés közben

 vagy  gomb a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

A mobil kézibeszélő hangerejének
beállítása

Kihangsított beszélgetésnél a  vagy  gombbal növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

Mikrofon elnémítása Némítás feloldása

Beszélgetés közben  az **Opciók** kiválasztásához, majd megint  a **Mikrofonnémítás** kiválasztásához. Vissza:  a **Mikr.némítás vége** kiválasztásához.

Hívás átadása/intercom
(legalább 2 kézibeszélő esetén)

 + mobil egység számának beadása.

Esemény megjelenítése

Nyomja le a  gombot a **Megtekint** kiválasztásához.

Dátum és idő beállítása

Az  gombbal menügyűrű behívása,   lapozás a **Kézibeszélő** pontra, lapozás a **Dátum és idő** pontra és .  gombbal **Dátum beállítása** pont kiválasztása és aktuális dátum beírása és  lenyomása. Lapozás az **Idő beállítása** ponthoz, majd pontos idő beírása .

Mobil egység külső csengetésének
beállítása

Az  gombbal menügyűrű behívása,   lapozás a **Hangbeállítások** pontra,  a kiválasztáshoz, majd **Kézibesz. cs.hang** lenyomása.  lenyomása **Külső hívás csengése** kiválasztásához, lapozás a listában a csengőhangok meghallgatásához és a  gombbal a kívánt csengőhang kiválasztása.

Üzenetrögzítő bekapcsolása/kikapcsolása

 lenyomása a bázisállomáson: üzenetrögzítő **BE-** vagy **KI**-kapcsolása.

Köszönjük, hogy otthoni kommunikációjához a Philips márka mellett döntött.

Mielőtt használatba venné DECT 521/525 készülékét, javasoljuk, hogy végezze el az Ön országának megfelelő beállításokat.

Először helyezze be az akkukat, és töltsé fel őket a kézbeszélőben. Néhány perc töltési idő elteltével megjelenik a konfigurációs ablak.

Nyomja most le a  gombot, és a   segítségével lapozzon végig az országok listáján.

Az Ön által igényelt beállításnál nyomja le a  gombot.

A készülék használatra kész állapotban van.

A DECT 521/525 újbóli beállításához olvassa el a 55. oldalon található útmutatót.

Kézikészlő DECT 521/DECT 525

Telefonkönyv / jobb gomb

- Lenyomása a **Telefonkönyv** eléréséhez "szabad" állapotból.
- Lapozás a menük és az opciók között.

OK gomb

- Lenyomása előhívja a menügyűrűt.
- Lenyomása a választás érvényesítéséhez.

Hívásnapló / bal gomb

- Lenyomása a **Hívásnapló** eléréséhez "szabad" állapotból.
- Lapozás a menük és az opciók között.

Beszéd

- Vonal lefoglalása vagy hívás fogadása.

Billentyűzár / szövegbevitel

- Röviden lenyomva: a hívószám bevitelénél * beszúrása.
- Hosszan lenyomva: billentyűzár be-/kikapcsolása nyugalmi helyzetben.
- Hosszan lenyomva: a hívószám bevitelénél R funkció beszúrása (választási szüneten belül).
- Hosszan lenyomva: normál szövegbevitel vagy Eatoni® szövegszerkesztő behívása.
- Röviden lenyomva: betűkiválasztás Eatoni® szövegszerkesztővel történő beírásnál.

Ébresztőóra

- Nyomja meg röviden a 0 tárcsázásához.
- Nyomja meg hosszan az ébresztőóra be-/kikapcsolásához.

Hangszóró*

- Röviden lenyomva: kapcsolatot felépítése vagy a mobil egység hangszórójának aktiválása beszélgetés közben.

Hallgató

PHILIPS

Mikrofon

End gomb

- Vonal bontása.

Törlés/Előhívás

- Rövid lenyomás – számjegy törléséhez hívószám vagy írásjel törléséhez szöveg beírásakor.
- Rövid lenyomás – vissza egy menüvel a menükben történő lapozáskor.
- Rövid lenyomás – kezelői szolgálat igénybeviteléhez hívás közben.
- Hosszú lenyomás – több számjegy vagy egész szöveg törlése egyszerre.
- Hosszú lenyomás – visszatérés szabad üzemmódba a menükben történő lapozáskor.

"Ne zavarj" üzemmód átkapcsoló gomb

- Röviden lenyomva: a hívószám bevitelénél a # beszúrása.
- Hosszan lenyomva: "Ne zavarj" üzemmód bekapcsolása / kikapcsolása.
- Hosszan lenyomva: a hívószám bevitelénél a szünet jel (P) beszúrása.
- Röviden lenyomva: nagy-/kisbetűk beviteli üzemmódban.

Beszélgetés továbbkapcsolása/házon belüli hívás

- Röviden lenyomva: házon belüli hívás indítása vagy megszakítása.
- Röviden lenyomva: házon belüli hívásnál a beszélgetés továbbkapcsolása vagy ide-oda kapcsolás házon belüli és házon kívüli beszélgetés között.
- Röviden lenyomva: házon belüli hívás átvétele vagy befejezése.

***Vigyázat:** A kihangosítás bekapcsolásakor hirtelen nagyon felerősödhet a hang a hallgatóban. Vigyázzon, hogy a hallgató ne legyen túl közel a füléhez!

Ikonok a kézibeszélő kijelzőjén

A kijelzőn a telefonkészülék kezelésével kapcsolatos információk jelennek meg.

Első használatkor előfordulhat, hogy néhány perces töltésre van szükség, mielőtt a szimbólumok megjelennek a kijelzőn.



Töltéskor az akku szimbólum üres állapotról töltött állapotra vált.

Kijelzésre kerül az akku állapota:

tele , 2/3 , 1/3 és akku üres .



Az üzenetrögzítő aktív állapotban van (DECT 525). Ha ez a jel **villog**, új üzenet érkezett az üzenetrögzítőre vagy a hálózati szolgáltató postafiókjába. **Ha gyorsan villog**, ez azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő tároló megtelt.



A csengő ki van kapcsolva.



Aktív, házon kívüli hívás. Ha ez a jel **villog**, azt jelzi, hogy külső hívás érkezett, vagy arra utal, hogy a vonalat egy másik mobil egység már lefoglalta.



Aktív külső hívás. Ha **villog**, azt jelzi, hogy házon belüli hívás érkezett.



A mobil egység hangszórója aktív állapotban van. Ha ez a szimbólum **villog**, azt jelzi hogy a bázisállomás hangszórója aktív állapotban van (csak DECT 525 esetén).




Az SMS funkció be van kapcsolva. **Ha villog**, ez a szimbólum azt jelzi, hogy új SMS üzenet érkezett. **Ha gyorsan villog**, ez azt jelzi, hogy az SMS tár megtelt.



A kézibeszélő be van jelentkeztetve, és a bázisállomás hatókörében tartózkodik. **Ha villog**, ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kézibeszélő nincs bejelentkeztetve a bázisállomáson.

Bázisállomás DECT 521

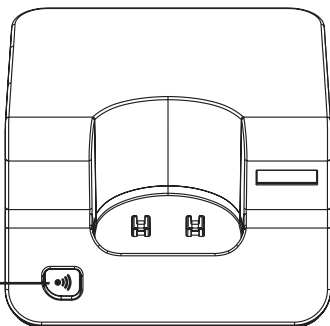


Keresőgomb

A keresőgomb lehetővé teszi a kézibeszélő megtalálását, ha elfelejtette, hogy hol tette le. Tartsa mindaddig lenyomva, amíg a kézibeszélő el nem kezd csengetni. Ha megtalálta a kézibeszélőt, nyomjon le azon bármilyen gombot, és akkor a csengés megszűnik.

Bázisállomás DECT 525

Hangszóró (csak csengőhangokhoz és üzenetrögzítő üzenetekhez)

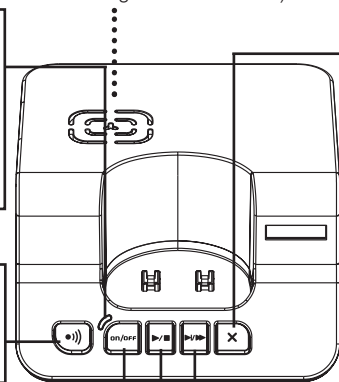

Új üzenet(ek) kijelzője

Villog: új üzenet(ek) az üzenetrögzítőn

Gyorsan villog: megtelt az üzenetrögzítő tárolója

Keresőgomb

Lenyomása: minden mobil egység felhívása

BE-/KI-kapcsológomb

Lenyomva: üzenetrögzítő BE- /KI-kapcsolása

Törlés gomb

Röviden lenyomva: aktuális üzenet törlése

Hosszan lenyomva: minden üzenet törlése (kivéve a még meg nem hallgatottakat)

Ugrás/gyors előre

Röviden lenyomva: lejátszáskor a következő üzenet meghallgatása
Hosszan lenyomva: lejátszás közben gyors előre az aktuális üzenetben

Lejátszás/Stop gomb

Röviden lenyomva: új üzenetek meghallgatása


Röviden lenyomva: lejátszás alatt az üzenetrögzítő leállítása


Gyors eligazítás	1
Konfigurációs mód	2
DECT 521 / DECT 525 mobil egység	3
Jelek a mobil egység kijelzőjén	4
DECT 521 & DECT 525 bázisállomás	5
Tartalomjegyzék	6-7
A menürendszer	8-12
Konformitás, biztonság és környezet	13
Megfelelési nyilatkozat	
A GAP szabvány előírásai	14
DECT 521/525 felállítása	
DECT 521 kicsomagolása	15
DECT 525 kicsomagolása	15
A bázisállomás felállítása	16
Az akkuk behelyezése és cseréje	16
Az akkuk teljesítménye és hatótávolság	16
Bevezetés	
Philips képernyővédő	17
Nyugalmi üzemmód	17
A menüszerkezet és kezelés	17
Példa a menük közötti navigálásra	17
Alapfunkciók	18
Hívás közben rendelkezésre álló funkciók	19
Szöveg beírása	20-21
SMS	
Új SMS küldése	22
SMS olvasása	23
SMS-beállítások	25
Kézibeszélő	
Babaőrző üzemmód	27
Bejelentkeztetés	27
A kézibeszélő átnevezése	28
Nyelv módosítása	29
Dátum és idő beállítása	29
A kijelző kontraszt beállítása	29
Világítás	30
Képernyővédő beállítása	30




Üzenetrögzítő	
Tárolt üzenetek	31
Kimenő üzenetek	33
Az üzenetrögzítő beállításai	33
Hangjegyzet felvétele	37
Házon belüli hívás	
Házon belüli hívás	38
Beszélgetés továbbkapcsolása	38
Konferenciabeszélgetés	39
Babaórzó üzemmód	39
Telefonkönyv	
Hozzáadás	40
Megjelenítés	40
Híváslista	
Megjelenítés	43
Mindent töröl	45
Híváslista beállítása	45
Hálózati szolgáltatások	
	46
Extrák	
Beszékidő	47
Ébresztőóra	47
“Ne zavarj” üzemmód	48
Hangok	
Mobil egység csengőhangjai	49
Bázisállomás csengőhangjai	49
Csoport csengőhangok	50
Mobil egység csengő hangerő	50
Bázisállomás csengő hangerő	50
Egyéni csengőhang felvétele	51
Beállítások	52
Bázisállomás	
Bejelentkeztetés	54
Vonalbeállítás	54
Hálózati szolgáltatás kódok	56
Gyakran ismételt kérdések – GYIK	
	57
Hibaelhárítás	
	59
Címszójegyzék	
	61


A menürendszer

A  és  gombbal végiglapozhatja a menüket.

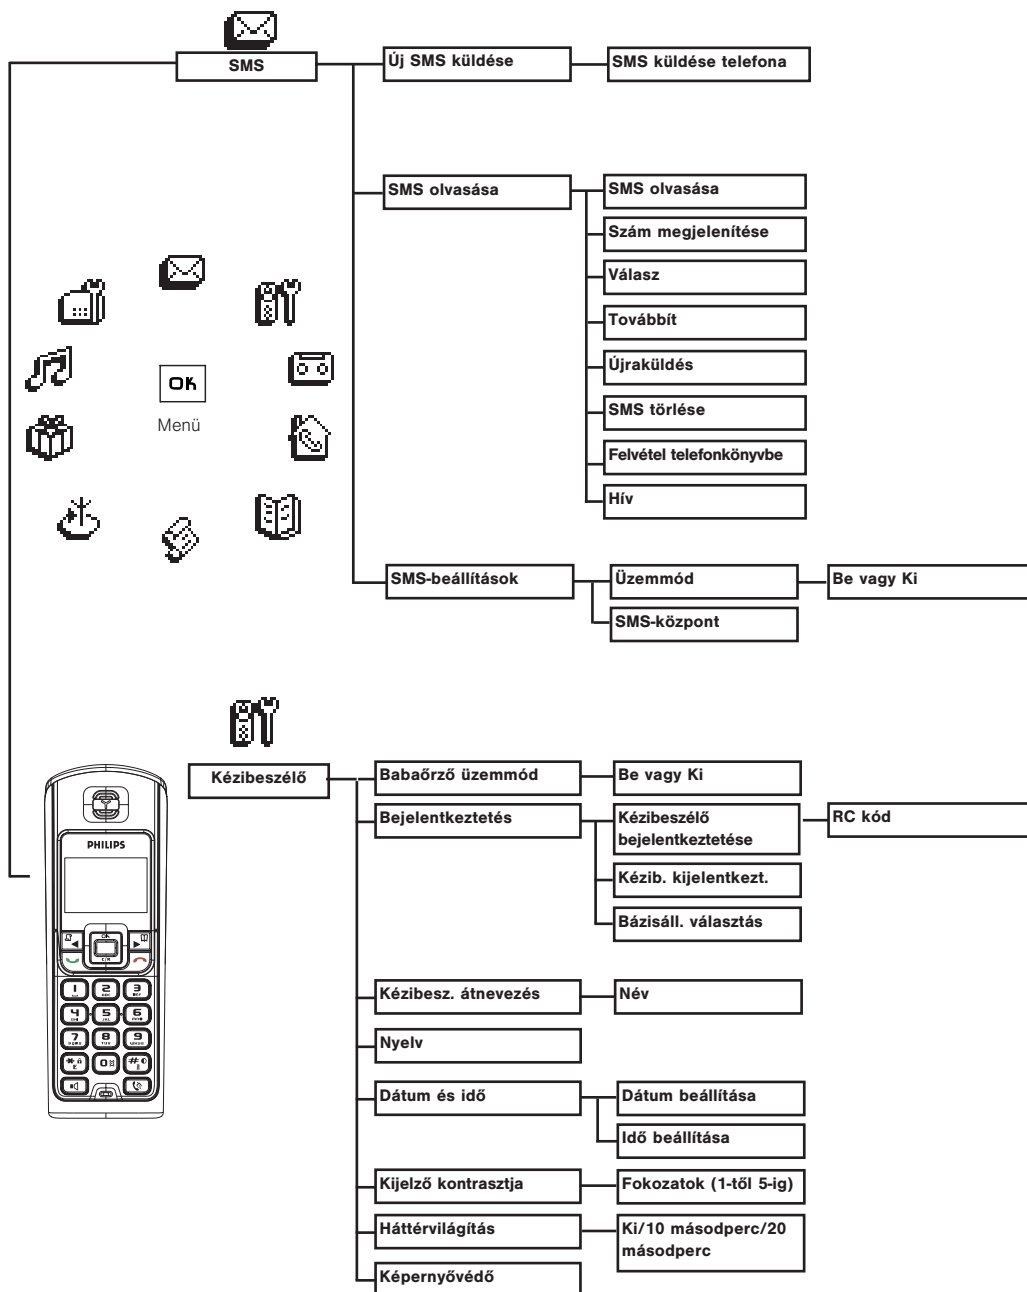


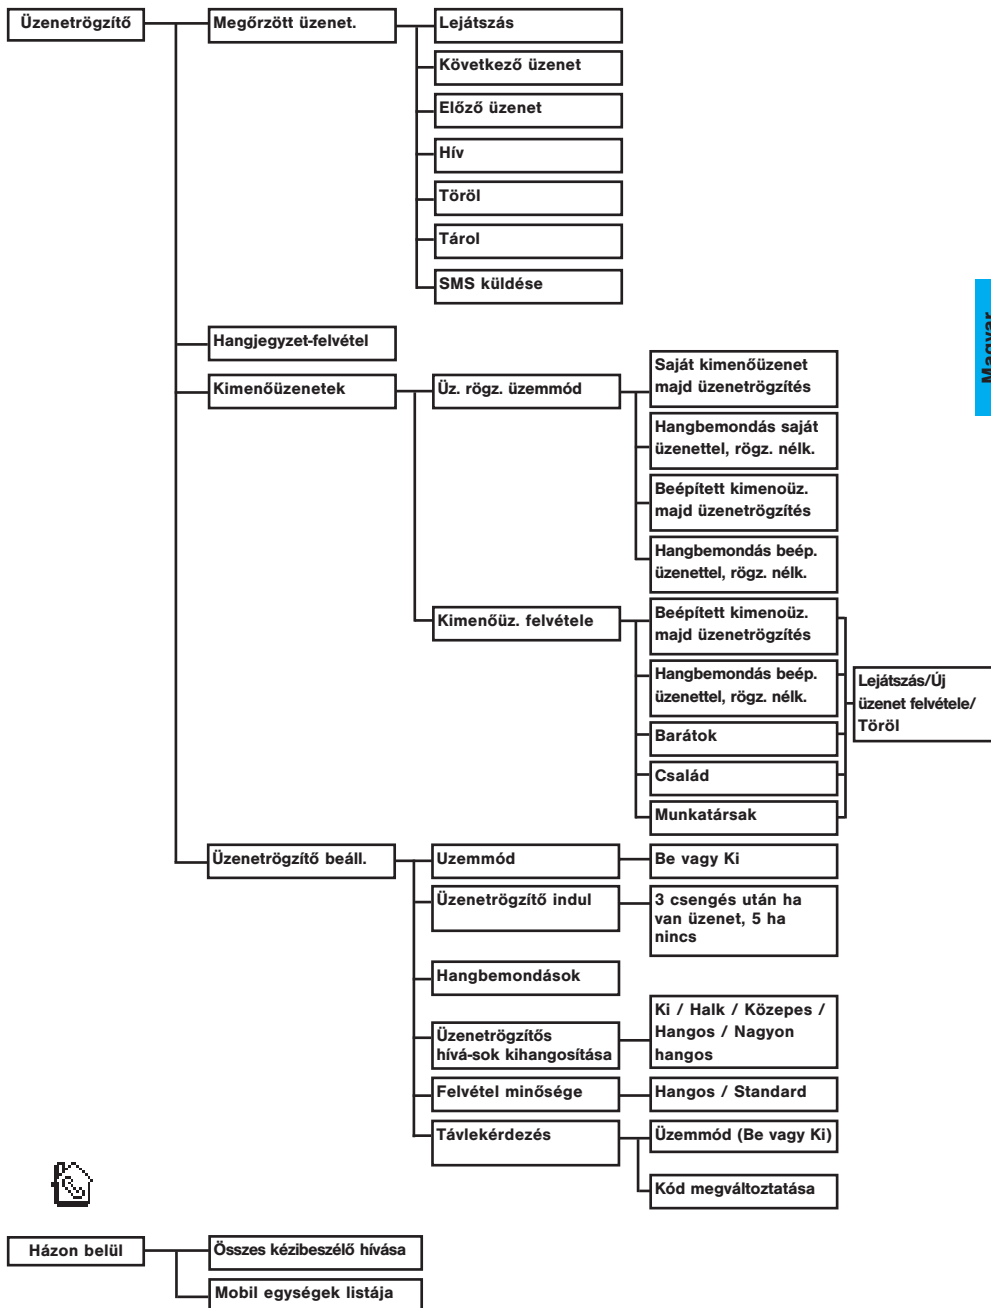


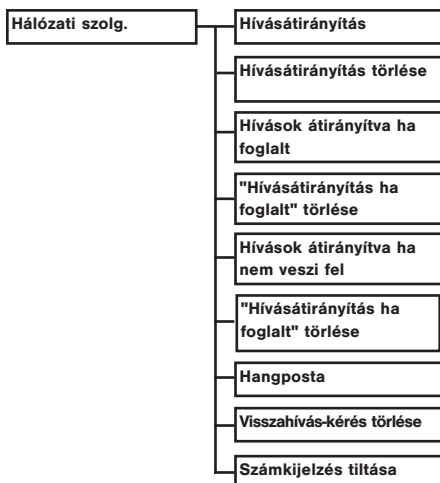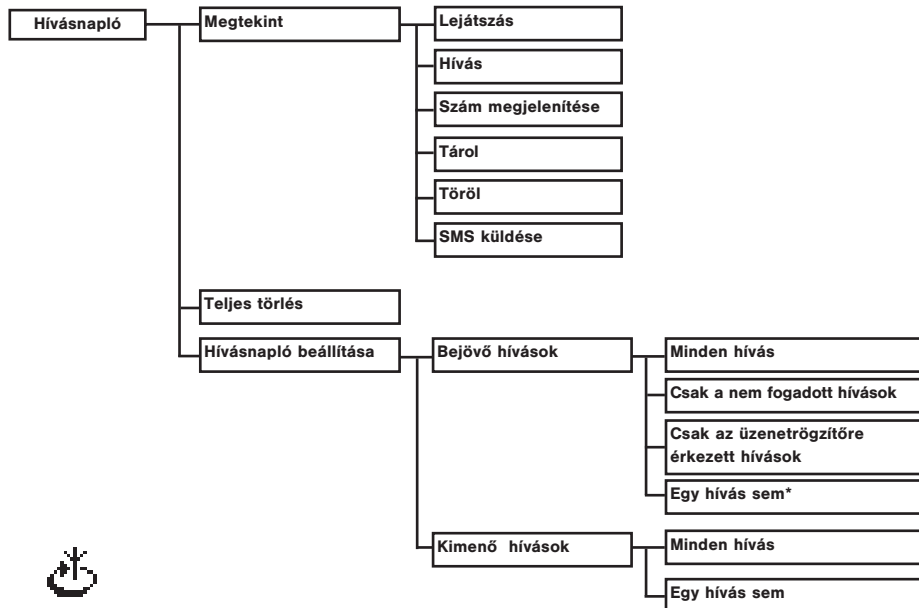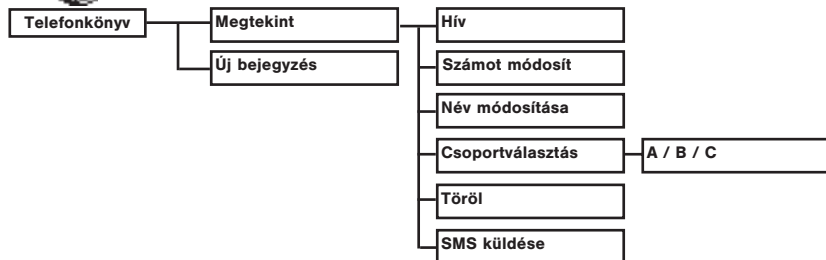

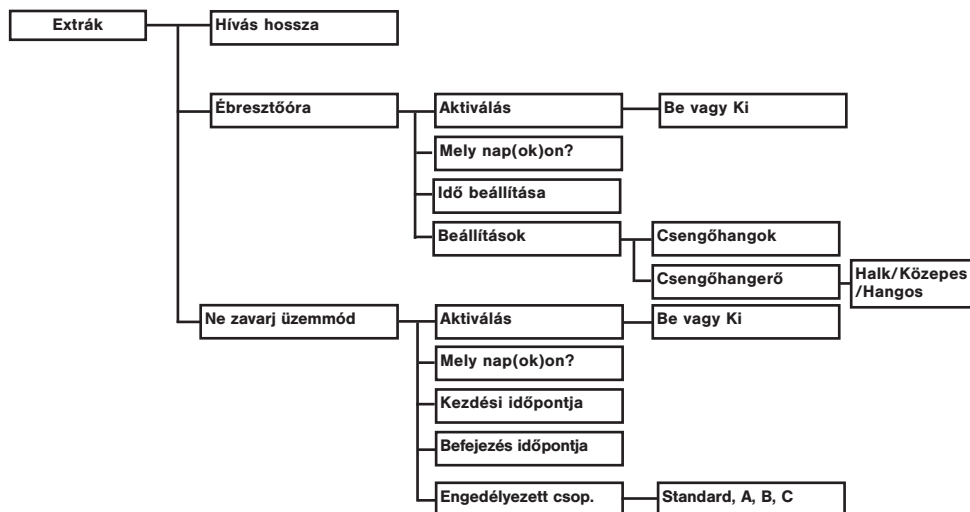

Magyar

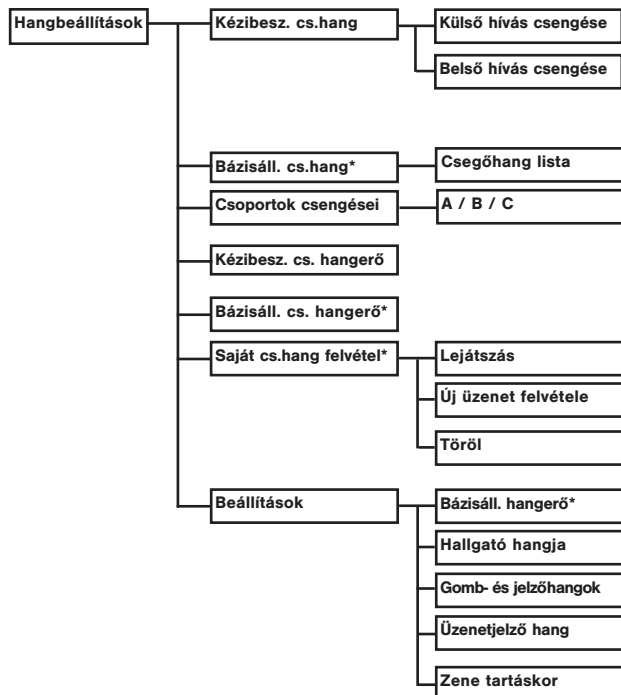

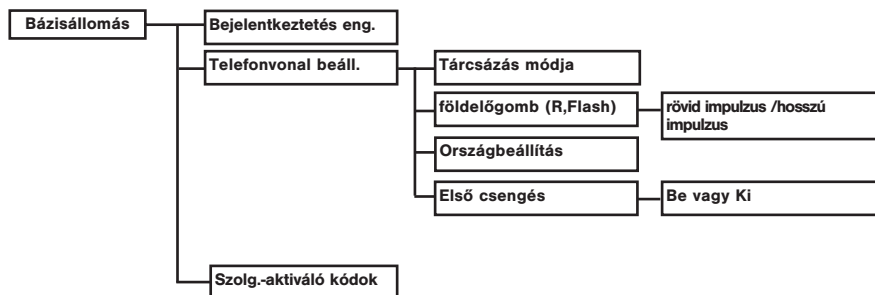

Biztonsági utasítások

Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén. Vészhelyzetben használjon alternatív eszközt, pl. mobiltelefont.

Konformitás

A Philips ezúton kijelenti, hogy a DECT 521xx valamint a DECT 525xx típusú készülékek megfelelnek az 1999/5/EC direktíva követelményeinek és más vonatkozó kikötéseinek. Ez a termék kizárólag Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia analóg telefonhálózatára csatlakoztatható.

Áramellátás

A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltóáramú áramellátást igényel, kivéve az EN 60-950-nek megfelelő IT-installációkat. Áramkimaradás esetén megszakadhat az összeköttetés.

Figyelem!

Az elektromos hálózat az EN 60-950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Telefoncsatlakozás

A telefonhálózatban lévő feszültség TNV-3-ként (Telecommunication Network Voltages), az EN 60-950-es szabványban lévő definíciónak megfelelően kerül besorolásra.

Biztonsági utasítások

Tartsa távol a mobil kézibeszélőt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélőt, sem pedig a bázisállomást ne szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltő érintkezőinek és az akkunak nem szabad vezető tárgyakkal érintkezniük.

Környezetvédelem

A csomagolóanyag-, az elhasznált akkuk-, és a már nem használt telefonokról való utólagos gondoskodásánál feltétlenül vegye figyelembe az újrahasznosítási lehetőségek helyi előírásait.

Declaration of conformity

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT521xx and DECT525xx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/03/2005

Le Mans



Product Quality Manager

Home Communication

A GAP-szabvány követelményei

A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECTTM- és GAP-képes mobil kézibeszélő és bázisállomás teljesíti a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék márkájától. A mobil kézibeszélő és a DECT 521/525 bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz garantált a következő funkciók működése: mobil kézibeszélő bejelentkeztetése, vonal felvétele, hívásfogadás és hívószámok tárcsázása. A bővített funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú (nem DECT 521/525) mobil kézibeszélőt üzemeltet bázisállomásán.

Ha a DECT 521/525 mobil készüléket más márkájú, GAP-re alkalmas bázisállomáson kívánja bejelentkeztetni és használni, akkor először is követnie kell a gyártó dokumentációjában megadott utasításokat, majd pedig el kell végeznie az ebben a leírásban ismertetett kezelési műveleteket, lásd 27. oldalon.

Ha a DECT 521/525 bázisállomás más márkájú mobil egységet kíván bejelentkeztetni, helyezze a bázist bejelentkező üzemmódba (27. oldal), majd kövesse a gyártó dokumentációjának előírásait.

A Philips szabványos jelölésekkel látta el az elemeket/akkukat és az eszközök csomagolását, az újrahazsnosítás és a szabályszerű utólagos gondoskodás elősegítése érdekében.



Anyagi hozzájárulás történt az újrafeldolgozással- és újrahazsnosítással foglalkozó nemzeti intézmények javára.



Jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahazsnosítható.


A DECTTM az ETSI bejegyzett márkajegye a DECT-technológia felhasználóinak javára.

A DECT 521/525 felállítása

A DECT 521 kicsomagolása

A DECT 521 csomag
a következőket tartalmazza:

Egy DECT 521 bázisállomás

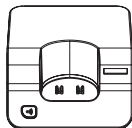

Egy DECT 521 kézibeszélő



NiMH 2HR AAA650
mAh újra feltölthető
akkuk/telepek



Egy kezelési utasítás



Egy garanciajegy



Egy hálózati kábel



Egy telefonzsinór



A DECT 525 kicsomagolása

A DECT 525 csomagban
a következők találhatók:

Egy DECT 525 bázisállomás



Egy DECT 525 kézibeszélő



NiMH 2HR AAA650
mAh újra feltölthető
akkuk/telepek



Egy kezelési utasítás



Egy garanciajegy



Egy hálózati kábel



Egy telefonzsinór



A DECT 521 és DECT 525 csomagban egy vagy több további kézibeszélő található, továbbá töltődokkoló hálózati kábelrel, valamint plusz újra tölthető akkukkal.


A bázisállomás felállítása

Ne helyezze a készüléket túl messze a telefon- és tápcsatlakozótól, hogy a kábel hosszúsága elegendő legyen. Csatlakoztassa a bázisállomásra a telefonzsinórt és a hálózati kábelt, majd a kábelek másik végét dugaszolja a megfelelő fali csatlakozó aljzatokba. Sípoló hang jelzi a telefon megfelelő felszerelését (csak a DECT 525 típus esetén). Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található valamennyi aljzatba DSL szűrő legyen dugaszolva; győződjön meg arról is, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrőaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).


Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60-950 szabvány értelmében veszélyesnek minősül. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel és a telefonzsinór is a megfelelő aljzatra csatlakozzzék, mivel a hibás csatlakozás tönkretelheti a készüléket.

Figyelem! Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.

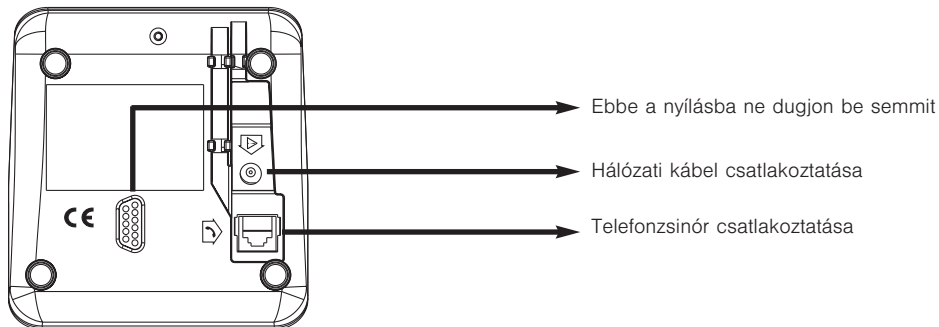

Akkuk behelyezése a mobil egységbe és akkucsere



Nyissa fel az akkuk zárófedelét, helyezze be az ábrán látható módon az akkukat, majd zárja vissza a zárófedele. Amikor a mobil egységet behelyezi a bázisállomás töltőfészkébe (akku töltéséhez), mozogni kezd az akku jelének 3 oszlópa. A mobil egység a teljes töltöttséget 24 óra töltés után éri el. Első üzembehelyezéskor néhány percre vehet igénybe, amíg megjelennek a kijelzőn az ábrák. Az akkucséréhez csak a következő típusokat szabad használni: 2HR AAA NiMh 650 mAh.

Figyelem: A töltés folyamata alatt a bázisnak a táphálózatra kell csatlakoznia. Csak újra tölthető akkukat használjon.

A jóállás nem vonatkozik az akkukra és más egyéb, korlátozott élettartamú és üzemszerűen kopó alkattelemekekre.



Az akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni.

Az akku teljesítménye és hatótávolság

Az akkuk a teljes kapacitásukat 3 teljes feltöltés ill. kisülés után érik el. Ha túllépi a hatótávolságot, kattogást hall a vonalban; ekkor menjen közelebb a bázisállomáshoz. Tartsa a bázisállomást távol más elektromos készülékektől, hogy minél nagyobb legyen a hatótávolság.

Akkuteljesítmény készületi üzemben	Akkuteljesítmény üzemi állapotban	Hatótávolság zárt helyiségekben	Hatótávolság szabad térben
kb. 300 óra	kb. 15 óra	kb. 50 méter	kb. 300 méter

Philips képernyővédő

Ha a készülék 2 percen keresztül nem üzemel, megjelenik a képernyővédő:
Ennek kikapcsolását lásd a 30. oldalon.

PHILIPS

A kijelző nyugalmi üzemmódban

Nyugalmi üzemmódban a DECT 521/525 különböző információkat jelez ki:

- a dátum és a pontos idő, a kézibeszélő neve és a menü eléréséhez szükséges utasítások.
 - Nem fogadott hívások , új SMS  vagy új üzenetek  (üzenetrögzítő) vagy bementett üzenetek az Ön hálózati szolgáltatójának postafiókjában , ha van.
 - A "Ne zavarj" üzemmód  és az ébresztőóra , ha aktiválva vannak.
- Nyomja le a  vagy  gombot e funkciók aktiválásához ill. inaktiválásához.

A menüszerkezet és kezelés

A menügyűrű nyugalmi állapotból történő eléréséhez nyomja le a  gombot. A menügyűrűben körben megjelenő ikonok segítségével érheti el a különböző első szintű menüket.

Lapozzon a  bal vagy  jobb gombbal a kívánt menühöz, és a  gombbal válassza ki.

Az almenük kicsi négyzetek formájában jelennek meg a kijelző alsó  részén.

A  és  gombbal válasszon ki egy adott almenüt (opciót). Ezután nyomja le a  gombot az almenü megnyitásához.

A kiválasztott almenü vagy opció egy "pipával"  van jelölve. A  szimbólum azt mutatja, hogy éppen melyik opcióban lapoz.

Megjegyzés: Egyes menük saját gombokkal közvetlenül is elérhetők, pl. a házi hívás a  gombbal, a telefonkönyv a  gombbal és a hívásnapló a  gombbal.

Példa a menük közötti navigálásra

Nyomja meg ezt a gombot a menügyűrű eléréséhez.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és az  gombbal válassza ki.

Lapozzon a **Kézibesz. cs. hangerő** pontra, és az  gombbal válassza ki.

Hallható a beállított szint, a   lenyomásával más szinteket lehet meghallgatni.

Lapozzon végig a szinteken, és a  gombbal válasszon ki egyet.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása

Előkészített tárcsázás



Hívószám beírása.



Kapcsolat felépítése.

Közvetlen választás fogadása



Gomb lenyomása.



Hívószám beírása.


Hívás

Ha kicseng:



Hívás fogadása.

Hívás a telefonkönyvből



Lenyomása az **Telefonkönyv** közvetlen eléréséhez.

Válasszon ki egy nevet a listából.

Kezdje el a választást vagy a  gombot nyomja le az opciók közül a **Hív** kiválasztásához.

Előre választott hívószám és név tárolása



Írja be a hívószámot.

Lenyomása az opciók eléréséhez.

Lapozzon a **Tárol**-ra és az  gombbal válassza ki.

Írja be a nevet, majd nyomja le a  gombot.

SMS tárolása



Tárcsázza a számot.

Lenyomása az opciók eléréséhez.

Lapozzon az **SMS küldése** pontra és az  gombbal válassza ki.

Írja be a szöveget és a  gombot nyomja le.

Lapozzon a **Tárol** pontra és az  gombbal válassza ki.

Újra tárcsázás hívásnaplóból



Lenyomása az **Hívásnapló** közvetlen behívásához.

Válasszon ki valamilyen bejegyzést a listából.

Kezdeményezze a hívást vagy  az opciók közül válassza a **Hív**-ot.

Hívás közben rendelkezésre álló funkciók

Házon kívüli beszélgetés során további funkciók állnak rendelkezésre.

Hívja elő a  gombbal az **Opciók** pontot.

A mobil kézibeszélő mikrofonjának elnémítása



Lenyomásával belépés az **Opciók**-ba.

Lenyomásával **Mikrofonnémítás** választása (A beszélgető partner már nem hallja Önt).

Ismételt lenyomásával beszélgetés folytatása (**Mikr.némítás vége**).

Házon belüli hívás (csak akkor lehetséges, ha legalább két mobil egység áll rendelkezésre)

Házon kívüli beszélgetés közben használható a hívás közbeni intercom lehetőség, mellyel felhívhat egy másik kézibeszélőt, és átadhatja neki a folyamatban lévő kapcsolatot.



Lenyomásával **Opciók**.

Lapozás a **Házon belül** pontra (a beszélgetőpartner már nem hallja Önt).

Ha csak egy másik kézibeszélő áll rendelkezésre, automatikusan az szólal meg, ellenkező esetben ki kell választani egy kézibeszélőt a listából.

Lenyomása az **Átadás** választásához, amint a másik kézibeszélő fogadta a hívást.

További opciók állnak rendelkezésre, pl. **Váltás** és **Konferenciakapcs** (lásd 39. oldalon).

Beszélgetés rögzítése (csak DECT 525)



Lenyomása az **Opciók** behívásához.

Lapozás a **Felvesz** pontra és az  gombbal válassza ki.

A beszélgetés meghallgatásához hívja be a "Híváslista" menüt vagy az üzenetlistát a hívásnapló lenyomásával .

A kézibeszélő hangszórójának be- és kikapcsolása

A  gombbal a mobil kézibeszélő hangszóróját lehet bekapcsolni/kikapcsolni.

Vigyázat: A kihangosítás bekapcsolásakor hirtelen nagyon felerősödhet a hang a hallgatóban. Vigyázzon, hogy a hallgató ne legyen túl közel a füléhez!

A mobil kézibeszélő hallgatójának- vagy a hangszóró hangerejének növelése / csökkentése hívás közben



A  gombbal növelheti, a  gombbal csökkentheti a hangerőt beszélgetés közben.

Összesen 5 hangerő szint áll rendelkezésre. A készülék mindig az utolsó beállítást tárolja a következő hívásokhoz.

Telefonkönyv vagy híváslista behívása

Nyomja le a  gombot az opciók előhívásához. Lapozzon a **Telefonkönyv** vagy **Hívásnapló** pontra, és az  gombbal válassza ki.

Hívószám továbbadása és bekopogtatás

Ha Ön megrendelte a bekopogtatás funkciót a hálózati szolgáltatótól, a második beérkező hívást bekopogtató hang jelzi. Megjelenik a hívó fél neve vagy telefonszáma, ha megrendelte a "hívószám továbbadása" funkciót.

Nyomja le a  és a  gombot a második hívás fogadásához (szolgáltatótól függően esetleg egy másik gombot). További tájékoztatásért forduljon szolgáltatójához.

Betűváltó

Az első betű mondat elején alapértelmezésként nagybetű.

A  -val lehet átváltani:

- minden írásjel nagybetűvel (AB)
- kisbetűvel (ab)
- első betű nagybetűvel, a szöveg többi része kisbetűvel (Ab).

Az írásjeleket és a matematikai műveleti jeleket a  – től  - ig terjedő billentyűkkel lehet beírni, a különleges karakterek pedig a  billentyűvel érhetők el (lásd táblázatot 21 oldalon).

Használja a  bal és  jobb gombot a kurzor balra vagy jobbra pozicionálásához. A  - val karakterenként lehet törölni, a gomb nyomva tartásával a teljes beírt szöveget ki lehet törölni.

A DECT 521/525 kétféle szövegbeviteli lehetőséget kínál: normál szövegbevitel és Eatoni®. Ha a szöveg beírásakor a  gomb nyomva tartásával a teljes beírt szöveget ki lehet törölni.

Standard szövegbeírás

Ebben a rendszerben a szöveget karakterenként lehet beírni úgy, hogy annyiszor kell megnyomni a megfelelő billentyűt, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Az Eatoni® szövegbevitel új, intelligens szövegbeviteli program. Ennek segítségével könnyebbé válik az SMS üzenetek írása.

A kijelző fejrésében egy kis "E" látható, amely az aktivált funkciót mutatja.

Az Eatoni® egyfajta szó-adatbank, amely javaslatokat a lehetséges betűsorozatokra. Az Eatoni® szövegbevitel a következőképpen történik:

Nyomja le azt a gombot, amelyhez a kívánt betű tartozik. A kijelzőben megjelenik a valószínűleg megfelelő betű.

Amennyiben ez nem egyezik meg a kívánt betűvel, nyomja le a  gombot a következő lehetséges és a gombot elérhető betű megjelenítéséhez.

A következőkben hasonlítsuk össze például a “Peter” szó beírását a hagyományos bevittelt az Eatoni® szövegbeírási módszerrel.

A “Peter” szó bevitele hagyományos módszerrel:

- Nyomja le 1-szer **7** : P
- Nyomja le 2-szer **3** : Pe
- Nyomja le 1-szer **8** : Pet
- Nyomja le 2-szer **3** : Pete
- Nyomja le 3-szor **7** : Peter

Gombok	Hozzárendelt karakterkészlet
1	[Szókőz]1@_#=<>()&€£\$¥[]{}#§
2	a b c 2 à ä ç á æ
3	d e f 3 è é Δ ϕ
4	g h i 4 ì î Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ϕ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ¿ * + - % \ ^ ~

“Peter” beírása Eatoni®-val

- E** Eatoni®-val aktiválni
- Nyomja le **7**
- Következő betű választása **E**
- Nyomja le **3**
- Nyomja le **8**
- Nyomja le **3**
- Nyomja le **7**
- Nyugtázza a nevet a **OK** gombbal.

Eatoni® & LetterWise az Eatoni Ergonomics, Inc. bejegyzett védjegye, melyre Philips a használati jogot megkapta.



SMS (szöveges üzenetek)

- ☐ Új SMS küldése
- ☐ SMS olvasása
- ☐ SMS-beállítások

További fontos tájékoztatást talál a külön mellékelt SMS lapon is, lásd a csomagolás tartalmát.

Az SMS a Short Message Service rövidítése. Ehhez a szolgáltatáshoz a hálózati szolgáltatónál meg kell rendelnie a hívószám-továbbítás (CLI) és az SMS funkciót. SMS üzenetváltás lehetséges telefonnal (mobil telefonnal vagy SMS-re alkalmas vezetékes telefonnal), feltéve, hogy a címzett szintén megrendelte a CLIP és az SMS funkciókat.

Kiszállításkor az Ön DECT 521/525 készüléke már előre be van állítva országának szolgáltatójára. Ha Ön az SMS üzenetek küldéséhez és fogadásához másik hálózati szolgáltatót kíván igénybe venni, át kell állítania a megfelelő hívószámokat (lásd 26. oldalon és a mellékelt SMS lapon).

Új SMS küldése

SMS küldése telefonkészülékre

OK

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

OK

Lenyomása az **SMS** kiválasztásához.

OK

Lenyomása az **Új SMS küldése** kiválasztásához.



Adja be a számot, majd nyomja le a **OK** gombot vagy egyszer nyomja le a **OK** gombot, hogy egy számot előhívjon a **Telefonkönyv**-ből.



Írja be a szöveget, majd nyomja le a **OK** gombot (lásd 20. oldalon).

OK

Lenyomása az **Küldés most** kiválasztásához, egyébként:



Az SMS tárolásához: lapozzon a **Tárol** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.
A tárolt SMS később az **SMS olvasása** menüvel kereshető elő.

Az elküldött SMS max. 160 karakterből állhat. Az €,] és [speciális jelek 2-nek számítanak.
A DECT 521/525 60 SMS-t tárolhat.



SMS olvasása

Az SMS lista tartalmazza a tárolt és fogadott SMS üzeneteket.

A tárolt SMS-ek az SMS-listában  jellel vannak jelölve, a tárolt SMS-t  jelzi.

SMS olvasása / szám megjelenítése



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lenyomása az **SMS** kiválasztásához.

Lapozás az **SMS olvasása** ponthoz és az  gombbal válassza ki.

Lapozás az SMS listában és az  gombbal kiválasztás.

Lenyomása az **SMS olvasása** pont kiválasztásához

vagy a **Szám megjelenítése** pontra lapozás és  lenyomása.

A fogadott SMS-üzenetek listájának megjelenítésekor egyes lehetőségek csak telefonon fogadott SMS-ek esetén állnak rendelkezésre. Ezek a lehetőségek nevezetesen: **Válasz**, **Továbbít**, **Felvétel telefonszámra**, **Hív** és **Szám megjelenítése**. A **Válasz** és **Felvétel telefonszámra** opciók a feladó alcímét figyelembe veszik.

SMS válasz



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lenyomása az **SMS** kiválasztásához.

Lapozás az **SMS olvasása** pontra és az  gombbal válassza ki.

Lapozás az SMS listában és a  gombbal az SMS kiválasztása, melyre válaszolni kíván.

Lapozás a **Válasz**-ra és  lenyomása.

Írja be a számot és nyomja le a  gombot.

Lenyomása a **Küldés most** kiválasztásához.



SMS továbbítása

OK

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

OK

Lenyomása az **SMS** kiválasztásához.



Lapozás az **SMS olvasása** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.



Lapozzon az SMS listában, és a **OK** gombbal válassza ki, kinek kívánja továbbítani az SMS-t.



Lapozzon a **Továbbít** pontra, és nyomja le a **OK** gombot.



Írja be a számot és nyomja le a **OK** gombot.

Szükség esetén módosíthatja a szöveget vagy válassza a **OK** lehetőséget.

OK

Lenyomása az **Küldés most** kiválasztásához.

Újra küldés

OK

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

OK

Lenyomása az **SMS** kiválasztásához.



Lapozás az **SMS olvasása** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.



Lapozás az SMS listában és **OK** gombbal az SMS kiválasztása, melyet újra szeretne küldeni.



Lapozás az **Újraküldés** pontra és **OK** lenyomása.

SMS törlése

OK

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

OK

Lenyomása az **SMS** kiválasztásához.



Lapozás az **SMS olvasása** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.



Lapozás az SMS listában és **OK** gombbal az SMS kiválasztása, melyet törölni kíván.



Lapozás az **SMS törlése** pontra és **OK** lenyomása.

OK

Nyugtázáshoz az **OK** lenyomása.



Szám másolása a telefonkönyvbe

OK

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

OK

Lenyomása az **SMS** kiválasztásához.



Lapozás az **SMS olvasása** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.



Lapozás az SMS listában és az **OK** gombbal kiválasztás.



Lapozás a **Felvétel telefonkönyvbe** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.



Név beírása és **OK** lenyomása.

Hívás SMS listával

OK

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

OK

Lenyomása az **SMS** kiválasztásához.



Lapozás az **SMS olvasása** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.



Lapozás az SMS listában és az **OK** gombbal kiválasztás.



Lapozás a **Hív** gombra és **OK** gombbal kiválasztás vagy  gombbal a tárcsázás indítása.

SMS beállítások

SMS üzemmód beállítása

Ha ugyanarra a telefonvonalra két, SMS funkcióra alkalmas készülék csatlakozik, az egyiket ki kell kapcsolni az SMS üzemmódot.

OK

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

OK

Lenyomása az **SMS** kiválasztásához.



Lapozás az **SMS-beállítások** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.

OK

Lenyomása az **Üzemmód** kiválasztásához.

OK

Lenyomása a **BE** kiválasztásához vagy lapozás a **KI** pontra és **OK** lenyomása.



SMS-központ (SMSC) beállítása

OK

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

OK

Lenyomása az **SMS** kiválasztásához.

◀ ▶

Lapozás az **SMS-beállítások** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.

◀ ▶

Lapozás az **SMS-központ** pontra és nyugtázás, a **OK** kívánt SMS-központ kiválasztása.

OK

Lenyomása az **Automatikus választás** kiválasztásához.

Az SMS-központ (SMSC) hívószámának/-számainak beállítása

Az Ön SMS üzeneteinek továbbítása SMS-központon keresztül történik. Ha Ön SMS üzeneteihez másik szolgáltatót kíván igénybe venni, be kell állítani a megfelelő SMSC számokat.

OK

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

OK

Lenyomása az **SMS** kiválasztásához.

◀ ▶

Lapozás az **SMS-beállítások** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.

◀ ▶

Lapozás az **SMS-központ** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.

◀ ▶

Válasszon SMS-központ választása, majd **OK** gomb lenyomása.

◀ ▶

Lapozás a **Bejövő szám** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.

OK

Szám beadása és **OK** lenyomása.

◀ ▶

Lapozás a **Kimenő szám** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.

OK

Szám beadása és **OK** lenyomása.



Kézibeszélő

- | | |
|---|--|
| ☐ Babaőrző üzemmód | ☐ Dátum és idő |
| ☐ Bejelentkeztetés | ☐ Kijelző kontrasztja |
| ☐ Kézibesz. átnevezése | ☐ Háttérvilágítás |
| ☐ Nyelv | ☐ Képernyővédő |

Babaőrző üzemmód

ha legalább 2 mobil egység áll rendelkezésre

Ezzel a funkcióval figyelheti a gyerekszobát. Helyezze el a kézibeszélőt az ellenőrizni kívánt helyiségben; a másik kézibeszélőn hallani fogja a helyiségből érkező hangokat.

Babaőrző üzemmód (térfigyelés) aktiválása/inaktiválása



Lenyomása a menügyűrű behívásához.

Lapozás a **Kézibeszélő** pontra és az  gombbal válassza ki.

Lenyomása a **Babaőrző üzemmód** kiválasztásához.

BE pont kiválasztása vagy lapozás **KI**-re és az  gombbal válassza ki.

A helyiség figyeléséhez szükség van egy házon belüli hívásra (lásd 39. oldalon).

Megjegyzés: Annak ellenére, hogy a térfigyelés be van kapcsolva, lehetőség van továbbra is hívások fogadására vagy szám tárcsázására.

Bejelentkeztetés

A bázisállomáson max. 6 mobil egység bejelentkeztetése lehetséges. Minden mobil egység max. 4 bázisállomásra jelentkeztethető be.

Figyelem: Amennyiben a DECT 521/525 bázisállomáson nem Philips kézibeszélőt, hanem más márkájú mobil egységeket jelentkeztet be, ügyeljen arra, hogy azok rendelkezzenek a GAP funkcióval, mert különben működési zavarok jelentkezhetnek (lásd 14. oldalon).

Kézibeszélő bejelentkeztetése

Húzza ki, majd dugaszolja be ismét a bázisállomás hálózati dugaszát, hogy ezzel a bejelentkeztető üzemmódba helyezze majd rögtön ezután hajtsa végre a következőket.



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás a **Kézibeszélő** pontra és az  gombbal válassza ki.

Lapozás a **Bejelentkezés**-re, és az  gombbal válassza ki.

Lenyomása a **Kézibeszélő bejelentkeztetése** kiválasztásához.

Adja be a négyjegyű RC-kódot, amely a bázisállomás alján lévő címkén van feltüntetve, majd nyomja le az  gombot.

Kézibeszélő kijelentkeztetése



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás a **Kézibeszélő** pontra és az  gombbal válassza ki.



Lapozás a **Bejelentkezés**-re, és az  gombbal válassza ki.

Lapozás a **Kézib. kijelentkezt.**-re, és az  gombbal válassza ki.


Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt kézibeszélőt és .

Adja be az RC kódot (4-jegyű kód) és .

Figyelem: Ha kézibeszélőjének karbantartását Ön saját maga végzi, el kell végeznie a hibás kézibeszélő kijelentkeztetését, mielőtt hozzáfogna javításához.

Bázisállomás kiválasztása

Minden DECT 521/525 mobil egység max. 4 bázisállomásra jelentkezethető be. Ahhoz, hogy egy mobil egység egy másik bázisállomással tudjon kommunikálni, először erre be kell jelentkezteni.



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás a **Kézibeszélő**-re, és az  gombbal válassza ki.

Lapozás a **Bejelentkeztés**-re, és az  gombbal válassza ki.

Lapozás a **Bázisáll. választás**-ra, és az  gombbal válassza ki.

A kívánt bázisállomás kiválasztása a listából és  lenyomása.

Figyelem: A mobil egység automatikusan az utoljára kiutalt bázisállomást használja. Ha a mobil egység a bázisállomás hatáskörén kívül tartózkodik, automatikusan keres egy másikat a listából.

Kézibeszélő átnevezése

Kézibeszélő átnevezése



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás a **Kézibeszélő**-re, és az  gombbal válassza ki.

Lapozás a **Kézibesz. átnevezése**-re, és az  gombbal válassza ki.

Gombot lenyomva tartva törli az aktuális nevet.

Új név beadása és  lenyomása.



Nyelv

Kijelző nyelvének módosítása

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás a **Kézibeszélő**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozás a **Nyelv**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozás a listában és az **OK** gombbal válassza ki.

Dátum / idő

Dátum és idő beállítása

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás a **Kézibeszélő**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozás a **Dátum és idő**-re és az **OK** gombbal válassza ki.

Dátum beállítása kiválasztása.

Aktuális dátum beadása és **OK** lenyomása.

Lapozás az **Idő beállítása**-ra, és az **OK** gombbal válassza ki.

Aktuális időpont beadása és **OK** lenyomása.

Figyelem! Ha az Ön telefonja adapteren keresztül ISDN csatlakozásra van kötve, a készülék minden telefonálás után frissíti a dátumot és a pontos időt. Kérjük, ellenőrizze ISDN berendezésének dátum- és időbeállításait. Tájékozódjon hálózati szolgáltatójánál (lásd "Gyakran ismételt kérdések [GYIK]" az 57. oldalon).

Kontraszt

Kontraszt beállítása

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás a **Kézibeszélő**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozás a **Kijelző kontrasztja**-ra, és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozzon a kontrasztfokozatok között, és válassza ki a kívánt beállítást a **OK** gomb segítségével.



Világítás

A kijelző-világítás időtartamának beállítása vagy kikapcsolása



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás a **Kézibeszélő**-re, és az  gombbal válassza ki.

Lapozás a **Háttérvilágítás**-ra, és az  gombbal válassza ki.

Lapozás a **KI / 10 másodperc / 20 másodperc** lehetőségek között és a kívánt beállítás az  gombbal válassza ki.

Képernyővédő

Ha a készülék kb. 2 percen keresztül nem üzemel, megjelenik a képernyővédő. Ezt a következőképpen kapcsolhatja be vagy ki.

Képernyővédő bekapcsolása/kikapcsolása



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás a **Kézibeszélő**-re, és az  gombbal válassza ki.

Lapozás a **Képernyővédő**-re és az  gombbal válassza ki.

Lenyomása a **BE** kiválasztásához vagy lapozás a **KI**-re és az  gombbal válassza ki.



Üzenetrögzítő

- ☐ Megőrzött üzenet
- ☐ Hangjegyzet-felvétel
- ☐ Kimenőüzenetek
- ☐ Üzenetrögzítő beáll.

A DECT 525 üzenetrögzítővel (AB) van felszerelve, amely bekapcsolt állapotban rögzíti a telefonhívásokat. Az üzenetrögzítő a bázisállomásról és a kézibeszélőről egyaránt elérhető.

Az üzenetrögzítő normál állapotban aktív, és max. 25 üzenet feljegyzésére alkalmas. A felvétel időtartama legfeljebb 30 perc lehet. Az egyes üzenetekhez legfeljebb 3 perc felvételi idő áll rendelkezésre.

A DECT 525 üzenetrögzítő BE-/KI-kapcsolása

A kézibeszélőn:



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás az **Üzenetrögzítő**-re, és az gombbal válassza ki.

Lapozás az **Üzenetrögzítő beáll.**-ra, és az gombbal válassza ki.

Lenyomása az **Üzem mód** kiválasztásához.

Lenyomása a **BE** kiválasztásához vagy lapozás a **KI**-re és az gombbal válassza ki.

A bázisállomáson:

Nyomja le a gombot az üzenetrögzítő bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. Ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva, világít a piros ellenőrző lámpa.

Tárolt üzenetek

Az új vagy már tárolt üzeneteket a kézibeszélőről és a bázisállomásról egyaránt meghallgathatja.


Új üzenet(ek) meghallgatása a kézibeszélővel

A kijelző mutatja, hogy egy vagy több új üzenet áll rendelkezésre. (1).

Nyomja le a gombot a megjelenítéshez.

Az üzenet lejátszása automatikusan elindul.

Figyelem: Leolvasható, hogy a hívó fél hányszor próbálkozott Önt elérni. Ha Ön megrendelte a hívószám-továbbadás (CLIP) funkciót, a kijelzőben leolvasható a hívó fél neve és hívócsoportja, ha aktiválta (lásd 40. oldalon).



Tárolt üzenet(ek) kiválasztása és lejátszása a kézibeszélővel



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás az **Üzenetrögzítő**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.

A **Megőrzött üzenet** menü kiválasztása, az először rögzített üzenet automatikusan lejátszásra kerül.

Lenyomása az **Opciók** behívásához.

Lenyomása a **Lejátszás** kiválasztásához.

A következő vagy az előző üzenet kikereséséhez a **Következő üzenet** vagy **Előző üzenet** pontra lapozás és az **OK** gombbal válassza ki.

Figyelem: Az üzeneteket a hívásnaplóból is meghallgathatja. Nyomja le a  gombot a hívásnapló behívásához, majd lapozzon a hívásnaplóban az üzenet kiválasztásához. A bejegyzés  jellel van jelölve (lásd 43. oldalon).


Következő tárolt üzenet(ek) kiválasztása és lejátszása a bázisállomással



Lenyomása az üzenet lejátszásához, majd ismételt lenyomása a lejátszás megállításához.

Lenyomása, ha lejátszás közben a következő üzenetre kíván ugrani. Gomb tartós lenyomása, ha lejátszás közben gyorsan elő kíván keresni üzeneteket.

Üzenet törlése a kézibeszélővel



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás az **Üzenetrögzítő**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.

A **Megőrzött üzenet** menü kiválasztása, az először rögzített üzenet automatikusan lejátszásra kerül.

Lenyomása az **Opciók** kiválasztásához.

Lapozás a **Töröl**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.

OK lenyomása nyugtázáshoz.

Üzenet törlése a bázisállomással

 gomb lenyomása az aktuális üzenet törléséhez. Gomb tartós lenyomása valamennyi üzenet törléséhez (a még meg nem hallgatott üzenet kivételével).

A továbbiakban a kézibeszélő számára rendelkezésre állnak a **Hív** (a szám kijelzésekor), a **Tárol** (a szám kijelzésekor) és az **SMS küldése** (a szám kijelzésekor).



Beállítások

Üzenetrögzítő üzem és az üdvözlő szöveg kiválasztása

Két üzenetrögzítő mód közül választhat: Csak üzenetrögzítő (a hívók nem hagyhatnak üzenetet) és üzenetrögzítő felvétellel (a hívók hagyhatnak üzenetet). Mindkét üzemmóddhoz két különböző üdvözlő szöveg áll rendelkezésre: Egy általános közlemény vagy egy egyéni közlemény. Kiszállításkor az üzenetrögzítő az általános közleményre és a felvételi üzemmódra van előre beállítva.

Magyar



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás az **Üzenetrögzítő**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozás a **Kimenőüzenetek**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.

Az **Üz. rögz. üzemmód** menü kiválasztása.

A kívánt üzemmód kiválasztása az említett 4 opció közül (2 üzenetrögzítő üzemmód és 2 üdvözlő szöveg) és nyugtázás **OK** gombbal.

Figyelem: Az előre beállított általános üdvözlő szöveg nem törölhető.

Egyéni üdvözlő szöveg felvétele

Öt különböző üdvözlő szöveg felvételére/beállítására van lehetőség: Van egy speciális, egyéni üdvözlőszöveg az egyes telefonkönyv csoportokhoz az üzenetrögzítő felvétellel üzemmóddhoz (A, B vagy C) van egy általános szöveg az üzenetrögzítő felvétellel üzemmóddhoz tetszőleges hívó fél számára (akik egyetlen csoportban sem szerepelnek), és van az általános szöveg üzenetrögzítő felvétel nélkül üzemmóddhoz minden hívó fél számára. A speciális, csoportfüggő üdvözlő szövegek felvételére csak akkor van lehetőség, ha megrendelte a hívószám-továbbítás (CLIP) funkciót, és a telefonkönyvben különböző csoportokat rendezett be (lásd 40. oldalon).



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás az **Üzenetrögzítő**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.


Lapozás a **Kimenőüzenetek**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozás a **Kimenőüz. felvétele**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.

A különböző üdvözlőszöveg fajtáknál és a különböző csoportoknál válassza ki a kívánt beállítást és nyomja le a **OK** gombot.

Lapozás az **Új üzenet felvétele**-re, és az **OK** gombbal válassza ki.

A pilot gomb **OK** lenyomása a felvétel elindításához és a befejezéshez nyomja le ismét a gombot.




Az üdvözlő szöveg automatikusan lejátszásra kerül. A szöveget törölheti és/vagy újra rögzítheti. Az egyéni üdvözlő szöveg időtartama max. 1 perc.

Figyelem: Állítsa be az **Alap kimenőüzenet hangbemondáshoz** vagy az **Alap kimenőüzenet üzenetrögzítéshez** lehetőséget, ha megrendelte a CLIP funkciót.

Figyelem: Kérjük győződjön meg, hogy a megfelelő üzenetrögzítő üzemmódot állította-e be (lásd 33. oldalon **“Üzenetrögzítő üzem és az üdvözlő szöveg kiválasztása”**).

Csengetések számának beállítása az üzenetrögzítő bekapcsolásához

Beállíthatja, hogy hány csengetés után fogadja az üzenetrögzítő a hívásokat, és hogy mikor kezdje el az üdvözlőszöveg bemondását (3, 5, 7 csengetés vagy díjtakarékos üzem). Díjtakarékos üzem (alapbeállítás) az üzenetek távoli lekérdezésekor takarít meg díjakat. Az üzenetrögzítő már 3 csengetés után megkezdje a szöveg beolvasását, ha vannak új üzenetek. Ha nincsenek új üzenetei, a beolvasás csak 5 csengetés után kezdődik meg. Ha a 4. csengetés után visszahelyezi a kagylót, díjmentesen ellenőrizheti, hogy érkeztek-e új üzenetei.



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás az **Üzenetrögzítő**-re, és az  gombbal válassza ki.

Lapozás az **Üzenetrögzítő beáll.**-ra, és az  gombbal válassza ki.

Lapozás a **Csengetések száma üz.rögz. indulásához**-ra és  gombbal kiválasztás.

Választás **3 csengés után ha van üzenet, 5 ha nincs, 3 csengés után, 5 csengés után** vagy **7 csengés után** közül és az  gombbal válassza ki.

A beszédhang nyelvének beállítása

Ezzel a funkcióval változtathatja meg az előre kijelölt szöveg (OGM) nyelvét.



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás az **Üzenetrögzítő**-re, és az  gombbal válassza ki.

Lapozás az **Üzenetrögzítő beáll.**-ra, és az  gombbal válassza ki.

Lapozás a **Hangbemondások ny.** pontra, és az  gombbal válassza ki.


A listából válassza ki a megfelelő nyelvet, és az  gombbal válassza ki.



Üzenetrögzítő hívások kihangosítása

Ezzel a funkcióval bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a bázisállomás hangszóróját, így eldöntheti, hogy kívánja-e hallgatni az üzenetet hagyó hívó felet.

A bázisállomáson állandóra is bekapcsolhatja a hívásfigyelés funkcióját.



Nyomja le ezt a gombot a menügyűri előhívásához.

Lapozás az **Üzenetrögzítő** pontra, és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozás az **Üzenetrögzítő beáll.** pontra, és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozás az **Üzenetrögzítő hívások kihangosítása** pontra, és az **OK** gombbal válassza ki.

Lenyomása a **Közepes** kiválasztásához, vagy lapozás a **Hangos, Nagyon hangos, KI** vagy **Halk** pontra, és az **OK** gombbal válassza ki.

Megjegyzés: Ez a funkció alaphelyzetben Közepes szinten lép működésbe.

hívásokat nyomon követni. Lehetőség van csak egyes hívások kihangosítására is a kézibeszélőn. Miközben a hívó fél üzenetet hagy, nyomja le a **OK** gombot a meghallgatáshoz, majd nyomja le ismét a **OK** gombot a

kihangosítás megszüntetéséhez. A hangerőt a vagy gombbal szabályozhatja.

A hívásfigyelés beállítása

Ezzel a funkcióval a bázisállomás hangszórója kapcsolható be vagy ki, így eldöntheti, hogy meg kívánja-e hallgatni üzenetet hagyó partnerét. A bázisállomáson állandóan be lehet kapcsolva a hívásfigyelés.



Nyomja le ezt a gombot a menügyűri előhívásához.

Lapozás az **Üzenetrögzítő** pontra, és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozás az **Üzenetrögzítő beáll.** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozás a **Felvétel minősége** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.

A kívánt **Jó** vagy **Standard** beállítás kiválasztása, és **OK** gombbal nyugtázás.

Az üzenetrögzítő távlekérdezés aktiválás/inaktiválása

Nyomja le ezt a gombot a menügyűri előhívásához.

Lapozás az **Üzenetrögzítő** pontra, és az **OK** gombbal válassza ki.


Lapozás az **Üzenetrögzítő beáll.** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozás a **Távlekérdezés** pontra és az **OK** gombbal válassza ki.

Az **Üzem mód** menü kiválasztása.

Lenyomásával **BE** kiválasztása vagy gombbal lapozás **KI**-re és az **OK** gombbal válassza ki.

Figyelem: Az alapbeállítás a KI. Akkor kapcsolja be ezt a funkciót, ha az üzenetrögzítőt távolról le kívánja kérdezni.



Üzenetrögzítő távoli lekérdezése

Az üzenetrögzítő távoli lekérdezéséhez végezze el a következő műveleteket:

- Válassza egy másik telefonkészülekről saját hívószámát.
- Ha az Ön üzenetregizítője be van kapcsolva, az üzenet elhangzása alatt vagy után nyomja le a telefonkészületen a  csillag gombot. Ha az Ön üzenetregizítője ki van kapcsolva, kb. 39 másodperc elteltével sípoló hangot hall; akkor nyomja le a  csillag gombot.
- Adja be távlekerdező kódját (a normál kód megegyezik a bejelentkezés kódjával, amely a bázisállomás alján van feltüntetve).
- Ha új üzenete érkezett, a készülék azt automatikusan lejátszsa.

A következő táblázat az üzenetrögzítő távkezeléséhez rendelkezésre álló funkciókat tünteti fel.

Hangjegyzet felvétele:	nyomja le a 0 gombot	Törlés:	nyomja le a 6 gombot
Előző üzenet lejátszása:	nyomja le az 1 gombot	Üzenetrögzítő aktiválása:	nyomja le a 7 gombot
Üzenet lejátszása:	nyomja le a 2 gombot	Megállás:	nyomja le a 8 gombot
Következő üzenet lejátszása:	nyomja le a 3 gombot	Üzenetrögzítő inaktiválása:	nyomja le a 9 gombot
Üzenet ismételt meghallgatása:	nyomja le az 5 gombot		

Távlekérdező kód módosítása

A normál kód a bejelentkezéshez használt RC kód (a bázisállomás alatt olvasható). Javasoljuk, hogy válasszon egyéni kódot.



Nyomja le ezt a gombot a menügyűű előhívásához.

Lapozzon az **Üzenetrögzítő** pontra, és az  gombbal válassza ki.

Lapozzon az **Üzenetrögzítő beáll.** pontra, és az **OK** gombbal válassza ki.

Lapozzon a **Távlekérdezés** pontra, és az  gombbal válassza ki.

Lapozzon a **Kód megváltoztatása** pontra, és az  gombbal válassza ki.

Törölje a normál távlekérdező kódot, adja be az újat, majd a gombbal nyugtázza.



Hangjegyzet felvétele és meghallgatása

A hangjegyzet funkcióval családja számára vehet fel helyi üzenetet üzenetrögzítőjére. A felvétel a mobil egységgel történik; a hangjegyzet a híváslistában  jellel van jelezve. Egy hangjegyzet időtartama legfeljebb 3 perc lehet.

Hangjegyzet felvétele



Lenyomása a menügyűrről behívásához.

Lapozzon az **Üzenetrögzítő** pontra, és az  gombbal válassza ki.

Lapozzon a **Hangjegyzet-felvétel** pontra, és az  gombbal válassza ki.


Nyomja le a pilot gombot a felvétel elindításához, majd befejezéskor nyomja le ismét a gombot.

Új hangjegyzet meghallgatása

A kijelző mutatja az új hangjegyzet meglétét (1 ). Nyomja le a  gombot a **Megtekint** kiválasztásához. A hangjegyzet automatikusan lejátszásra kerül. Az opciók között elérheti a **Töröl** menüpontot is (lásd 32. oldalon).

Tárolt hangjegyzet meghallgatása

Az **Üzenetrögzítő** almenüben a **Megőrzött üzenet** pontnál választhatja a **Lejátszás** lehetőséget, vagy a bázisállomáson meghallgathat egy új vagy tárolt hangfeljegyzést. (lásd 32. oldalon).



Házon belül

- ☐ Összes kézibeszélő hívása
- ☐ Mobil egység lista

A **Házon belül** menü a menügyűrűvel vagy a  gombbal érhető el.

Intern hívás (ha legalább 2 mobil egység áll rendelkezésre)

Ezzel a funkcióval ingyenesen folytathat házon belüli hívásokat, kapcsolhat tovább beszélgetést az egyik mobil egységről egy másik mobil egységre, vagy használhatja a “konferenciabeszélgetés” lehetőséget és a “Babaórzó mód”-ot (térfigyelés).

Házon belül



Nyomja le a gombot, és adja be a mobil egység számát (például ) a kívánt mobil egység felhívásához.

Helyezze vissza a kagylót.

Megjegyzés: Ez a funkció esetleg nem elérhető, hogy a mobil egység nem a Philips DECT 521/525 sorozatból származik.

Beszélgetés gyors továbbkapcsolása

Lehetőség van egy beszélgetés továbbkapcsolására, anélkül, hogy meg kellene várnia, amíg a másik mobil egység fogadta a beszélgetést. Valamennyi mobil egység kicseng.



Nyomja le a gombot egy másik mobil egység felhívásához.

Helyezze vissza a kagylót.

Megjegyzés: A kapcsolat tartása közben a hívó fél a várakozás alatt zenét hall. A  gomb lenyomásával 2 beszélgetés között kapcsolhat ide-oda.

Beszélgetés célzott továbbkapcsolása egy megadott mobil egységre

Lehetőség van, hogy egy hívást egy megadott mobil egységre kapcsoljon tovább.




Nyomja le a gombot, és adja be a mobil egység számát (például ) a kívánt mobil egység felhívásához.

Helyezze vissza a kagylót.

Megjegyzés: A kapcsolat tartása közben a hívó fél a várakozás alatt zenét hall. A  gomb lenyomásával 2 beszélgetés között kapcsolhat ide-oda.

Továbbkapcsolás a “házon belüli hívás” opciókkal

A beszélgetés továbbkapcsolásához használhatja a “házon belüli hívás” opciókat is.



Lenyomásával hívja be az opciókat (az 1. mobil egységre).

Lapozzon a **Házon belül** pontra, és az  gombbal válassza ki.

Ha csak egy plusz mobil egység áll rendelkezésre, az automatikusan cseng. Ellenkező esetben:

lapozzon a mobil egység listában, és az  gombbal válassza ki azt a mobil egységet, amelyre a hívást tovább kívánja kapcsolni.



A hívott mobil egység kicseng. A külső hívás tartásba kerül. Ha a hívott mobil egység nem jelentkezik, a hívást visszaveheti az első mobil egységre.

A hívás fogadása a hívott mobil egységen, a két házon belüli partner beszélgethet egymással.

Nyomja le az **Átadás** kiválasztásához (1. mobil egységre).

Lapozzon a **Váltás** pontra, majd visszatérés a házon kívüli hívóhoz.

Megjegyzés: A hívás átvétele a 2. mobil egységen a  gombbal történhet.

Konferenciabeszélgetés “házon belüli hívás” opciókkal

A “konferenciabeszélgetés” funkcióval egy külső hívó fél 2 mobil egységgel kapcsolható össze (a házon belüli hívással). A 3 beszélgető partner így beszélgethet egymással. A konferenciabeszélgetéseknek ezt a fajtáját külön meg kell rendelni a hálózati szolgáltatótól.

Lenyomása az opciók behívásához (az 1. mobil egységre).

Lapozás a **Házon belül** pontra, és kiválasztás a  gombbal.

Ha csak egy plusz mobil egység áll rendelkezésre, az automatikusan kicseng. Ellenkező esetben:

Lapozzon a mobil egység listában, és a  gombbal válassza ki azt a mobil egységet, melyet fel kíván hívni. A felhívott mobil egység kicseng. A házon kívüli beszélgetés tartásba kerül.

Ha a hívott mobil egység nem jelentkezik, a hívást visszaveheti az első mobil egységre.

A hívás fogadása a hívott mobil egységen; a két házon belüli beszélgető partner beszélgethet egymással.

Lapozás a **Konferenciakapcs.** opcióra, és kiválasztása a  gombbal.

A 3 beszélgetőpartner beszélgethet egymással.

Megjegyzés: A hívás átvétele a 2. mobil egységen a  gombbal lehetséges.

Babaőrző funkció/térfigyelés aktiválása (ha legalább két mobil egység áll rendelkezésre)

A babaőrző módot aktiválni kell és egy házon belüli hívással kell indítani (lásd 27. oldalon). Helyezze el a mobil egységet a felügyelni kívánt helyiségben. Így a másik mobil egységen a helyiség minden zaja hallható (lásd 27. oldalon a babőrző mód aktiválását).

Lenyomása az opciók előhívásához.

Lapozás a **Házon belül** pontra, és kiválasztás a  gombbal.

Ha csak egy plusz mobil egység áll rendelkezésre, az automatikusan kicseng. Ellenkező esetben:

Lapozzon a mobil egység listában, és az  gombbal válassza ki a mobil egységet, melyet fel kíván hívni. A hívott mobil egység kicseng.

Fogadja a hívást a hívott mobil egységen; elkezdődhet a térfigyelés.



Telefonkönyv

- ☐ Új bejegyzés
- ☐ Megtekint

A **Telefonkönyv** menü a menügyűrűn vagy a  gombbal érhető el.

A telefonkönyvben 250 név és hívószám tárolható (minden mobil egység számára elérhető). A telefonkönyv tartalmazza beszélgető partnereinek minden fontosabb adatát, valamint a csoportbeállításokat. A nevek és a hívószámok mindenki számára rendelkezésre állnak, akik erre a bázisállomásra be vannak jelentkezve.

Csoportbeállítások

Három csoport áll rendelkezésre (A csoport, B csoport és C csoport). A csoporthívó hangról lehet felismerni a hívócsoportot (lásd 50. oldalon); a hívó fél neve megjelenik a kijelzőn. Ehhez a funkcióhoz szükség van a hívószám-továbbadásra.

Hozzáadás

A nevek ABC sorrendben kerülnek eltárolásra.

Név hozzáadása a telefonkönyvhöz

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozás a **Telefonkönyv**-re és kiválasztás a  gombbal.

Lapozás az **Új bejegyzés** -re és kiválasztás a  gombbal.

Szám beírása és  lenyomása.

Név beírása és  lenyomása (lásd 20. oldalon "Szöveg beírása" alatt).

Előre tárcsázott szám és név tárolása

A hívószám bevétele után a  gombbal hívja be az opciókat, lapozzon a **Tárol**-ra és válassza ki a  gombbal. Írja be a nevet, és nyomja le a  gombot.

Kijelzések

Egy nevet úgy kereshet ki gyorsan a listából, hogy beírja a kezdőbetűt (lapozzon a listában, ha több név is ugyanazzal a kezdőbetűvel kezdődik).



Hívás



Lenyomása a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.

Lapozzon a névjegyzékben.

Indítsa el a választás műveletet, és folytassa le a beszélgetést.

Vagy nyomja le a pilot gombot az opciók behívásához.

Majd nyomja le ismét a pilot gombot a **Hívás** kiválasztásához.

Hívószám módosítása



Lenyomása a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.

Lapozzon a névjegyzékben, és a **OK** gombbal válasszon ki egy nevet.


Lapozzon a **Szám módosítása** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Nyomja le ezt a gombot az aktuális szám törléséhez.

Írja be az új számot, majd nyomja le a **OK** gombot.

Megjegyzés: A **C/R** gombot hosszan lenyomva törölheti az aktuális számot. Tetszőleges számjegyet módosíthat. Ehhez állítsa rá a kurzort a vagy gombbal a kívánt helyre, és nyomja le egyszer a **C/R** gombot.

Név módosítása



Lenyomása, hogy közvetlenül elérje a névjegyzéket.

Lapozzon a névjegyzékben, és a **OK** gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon a **Név módosítása** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Nyomja le ezt a gombot az aktuális név törléséhez.

Írja be az új nevet, majd nyomja le a **OK** gombot.

Megjegyzés: A **C/R** gombot hosszan lenyomva törölheti az aktuális nevet. Úgy módosíthat egy tetszőleges betűt, hogy a kurzort a vagy gombbal a hibás helyre viszi, majd nyomja le egyszer a **C/R** gombot.



Egy csoport hozzárendelése egy névhez és egy számhoz

(lásd a csoportbeállításokat 40. oldalon)



Lenyomása a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.

Lapozzon a névjegyzékben és a **OK** gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon a **Csoportválasztás**-ra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a csoporton belül, és a kiválasztást nyugtázza a **OK** gombbal.

Telefonkönyv bejegyzés törlése



Lenyomása a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.

Lapozzon a névjegyzékben és a **OK** gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon a **Töröl** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Nyugtázáshoz nyomja le a **OK** gombot.

SMS küldése a telefonkönyvvel



Lenyomása a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.

Lapozzon a névjegyzékben és a **OK** gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon az **SMS küldése** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Írja be a szöveget, és nyomja le a **OK** gombot (lásd 20. oldalon).

Az **Küldés most** kiválasztásához nyomja le a **OK** gombot.



Hívásnapló

- ☐ Megtekint
- ☐ Teljes törlés
- ☐ Hívásnapló beállítás

A **Hívásnapló** menü a menügyűrűvel vagy a  gombbal érhető el.

A híváslista max. 40 bejegyzést tárol.

- : nem fogadott hívások
- : helyi hangfeljegyzés/rögzített*
- : beszélgetés*
- : kimenő hívások
- : fogadott hívások
- : Üzenetek (hálózati szolgáltató postafiók / ha a hálózati szolgáltató információkat továbbít)

* Csak DECT 525 esetén

A híváslista kijelzi a kimenő hívásokat. Ha Ön megrendelte a telefonszám továbbadását (CLIP), a bejövő hívások listája is rendelkezésre áll. Ebben az esetben megjelenik a hívók neve (vagy száma). A hívás napja és időpontja szintén látható. Ha nem rendelte meg a hívószám továbbadását, a kijelzőben "Hívó ismeretlen" olvasható, a hívás dátumával és időpontjával.

Kijelzések

Híváslista megjelenítése




Lenyomása a híváslista közvetlen eléréshez.



Lapozzon a listában, és jelenítse meg az adatokat.

Üzenetek meghallgatása (csak DECT 525 típus esetén)



Lenyomása a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lapozzon a listában, és a pilot gombbal  válassza ki a  val jelölt bejegyzést.

Válassza ki az opciók közül a **Lejátszás** pontot.

Hívás/visszahívás/hívásismétlés



Lenyomása a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lapozzon a listában válasszon ki a  gombbal egy bejegyzést a kimenő hívások** közül.

Nyomja le ezt a gombot a hívószám kiválasztásához.

Vagy nyomja le a pilot gombot a **Hívás** opciók közül történő választáshoz.

** **Megjegyzés:** Ahhoz, hogy vissza tudja hívni egy beérkező hívás kezdeményezőjét, a hívószám-továbbadás funkcióval kell rendelkeznie.



Számok kijelzése




Lenyomása a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lapozzon a listában, és válasszon ki egy bejegyzést a **OK** gombbal.

Lapozzon a **Szám megjelenítése** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Hívó fél nevének tárolása




Lenyomása a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lapozzon a listában, és a **OK** gombbal válasszon ki egy bejegyzést.

Lapozzon a **Tárol** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Írja be a nevet, és nyomja le a **OK** gombot.

Név és telefonszám törlése



Lenyomása a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lapozzon a listában, és a **OK** gombbal válasszon ki egy bejegyzést.

Lapozzon a **Töröl** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

A választást nyugtázza a **OK** gomb lenyomásával.

Figyelem: Ha egy üzenethez egy bejegyzés is kapcsolódik, akkor az szintén törlődik az üzenetrögzítőben, függetlenül attól, hogy elolvassák-e (csak DECT 525 típus esetén érvényes) (lásd 45. oldalon).

SMS küldése a híváslistával



Lenyomása a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lapozzon a listában, és a **OK** gombbal válasszon ki egy bejegyzést.

Lapozzon az **SMS küldése** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Írja be a szöveget, és nyomja le a **OK** gombot (lásd 20. oldalon).

Nyomja le ezt a gombot az **Küldés most** kiválasztásához.



Mindent töröl

Minden bejegyzés törlése a híváslistában

Nyomja le ezt a gombot a menügyűű behívásához.

Lapozzon a **Hívásnapló** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Lapozzon a **Teljes törlés** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Nyugtázáshoz nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: azok a bejegyzések, melyekhez az üzenetrögzítő olvasatlan üzenetei tartoznak, szintén törlésre kerülnek (csak DECT 525 típus esetén).

Híváslista beállítása

Beállíthatja, hogy a híváslista bejövő és/vagy kimenő hívásokat tároljon.

Nyomja le ezt a gombot a menügyűű behívásához.

Lapozzon a **Hívásnapló** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Lapozzon a **Hívásnapló beállítása** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **Bejövő hívások** kiválasztásához vagy lapozzon a   gombbal a **Kimenő hívások** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Lapozzon az opciók között, és a  gombbal válassza ki a kívánt funkciót.



Hálózati szolg.

Ezzel a funkcióval aktiválhatja ill. inaktíválhatja a megrendelés szerinti hálózati szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ehhez be kell állítani a kódokat a telefonkészüléken (lásd 56. oldalon).

További tájékoztatásért forduljon hálózati szolgáltatójához. Ott általában megrendelheti például a hívásátírányítást, a hangposta fiókot stb.

Példa: a hívásátírányítás funkciója

A hívásokat átírányíthatja egy megadott hívószámra.

Állítsa be a szervizkódot (lásd 56. oldalon), és szükség esetén aktiválja.

Hívásátírányítás aktiválása

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hálózati szolg.** pontra, és válassza ki a  gombbal.

A **Hívásátírányítás** kiválasztásához nyomja le ezt a gombot.

Írja be közvetlenül a telefonszámot és nyomja le a  gombot, vagy a  gomb lenyomásával keresse ki a telefonkönyvből a számot, melyre a hívásokat továbbítani kívánja, majd nyomja le a  gombot.

A szám automatikus a hívásátírányító számjegyhez kapcsolódik, és a készülék ezt a számot választja.

Tegye le a kagylót.

Ettől kezdve minden hívás a megadott hívószámra került továbbításra.

Hívásátírányítás inaktíválása

Nyomja le ezt a gombot a **Megtekint** kiválasztásához.

Nyomja le ezt a gombot a **Töröl** kiválasztásához.

Tegye le a kagylót.



Extrák

- ☐ Hívás hossza
- ☐ Ébresztőóra
- ☐ Ne zavarj üzemmód

Beszédidő



Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű behívásához.

Lapozzon az **Extrák** pontra, és válassza ki ☐ gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **Hívás hossza** kiválasztásához.

Megjelenik a teljes beszélgetési idő.

Nyomja le a ☐ gombot, amivel a számlálót **Töröl**-heti.

Ébresztőóra

Az ébresztési idő beállítása



Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű behívásához.

Lapozzon az **Extrák** pontra, és válassza ki a ☐ gombbal.

Lapozzon az **Ébresztőóra** pontra, és válassza ki a ☐ gombbal.

Lapozzon a **Mely nap(ok)on?** pontra és válassza ki a ☐ gombbal. Válasszon ki egy napot.

Lapozás az **Idő beállítása** pontra, és kiválasztása a ☐ gombbal.

Adja be az órát, és nyomja le a ☐ gombot.

Az ébresztőhangot egy tetszőleges gombbal kapcsolhatja ki.

Ekkor aktív az ismétlő funkció (ébresztőhang minden 5 percben). Nyomja le a ☐ gombot az ébresztőhang végleges kikapcsolásához.

Ébresztőóra aktiválása/inaktiválása

A ☐ gombot lenyomva tartva aktiválhatja ill. inaktiválhatja az ébresztőórát egyéni beállításainak megfelelően.



Nyomja le ezt a gombot a menügyűű behívásához.

Lapozzon az **Extrák** pontra, és válassza ki a gombbal.

Lapozzon az **Ébresztőóra** pontra, és válassza ki a **OK** lenyomásával.

Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **Csengőhangok** kiválasztásához.

Válassza ki a hívóhangot, és nyugtázza a  gomb lenyomásával.

Lapozzon a **Csengőhangerő** pontra, és válassza ki a  lenyomásával.

Válassza ki a kívánt hangerőfokozatot, és nyugtázza a  lenyomásával.

Ezzel a funkcióval lehetősége van a hívások kiszűrésére, pl. este vagy ha nem szeretné, hogy zavarják. Adj a időtartamot és a kívánt hívócsoport(ka)t. Ha egy csoportot sem állítja be a 3 közül, de a funkció be van kapcsolva, Ön senki számára sem lesz elérhető. A mobil egység és a bázisállomás nem cseng, ha a hívó nem az engedélyezett csoporthoz tartozik. A hívó fél hallja a hívóhangot. Az üzenetörögztítő (ha aktiválva van) vagy a hálózati szolgáltató hangpostáládja fogadja a beszélgetést. A készülék kiszállításkor a funkció ki van kapcsolva. Ehhez a funkcióhoz szüksége van a hívószám-továbbadásra (CLIP).

Nyomja le ezt a gombot a menügyűű behívásához.

Lapozzon az **Extrák** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a **Ne zavarj üzemmód** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Lapozzon a **Mely nap(ok)on?** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal és nyomja le a **C/R** gombot.

Lapozzon a **Kezdés időpontja** pontra, adja be az időpontot, és nyomja le a  gombot.

Lapozzon a **Befejezés időpontja** pontra, adja be az időpontot, és nyomja le a **OK** gombot.

Lapozzon az **Engedélyezett csop.** pontra, aktiválja a kívánt hívócsoport(ka)t, és válassza ki a **OK** gombbal.

Figyelem! Csak a kiválasztott, engedélyezett hívócsoporth tudja Önt a beállított nap folyamán és az előre megadott időtartamon belül elérni.

A  gombot lenyomva tartva aktiválhatja ill. inaktíválhatja ezt az üzemmódot az Ön személyes beállításaiival.



Hangbeállítások

- ☐ Kézibesz. cs.hang
- ☐ Bázisáll. cs.hang
- ☐ Csoportok csengései
- ☐ Kézibesz. cs. hangerő
- ☐ Bázisáll. cs. hangerő
- ☐ Saját cs.hang felvétel.
- ☐ Beállítások

Mobil egység csengőhangjai

Külső csengőhang beállítása (csengőhang külső hívásokhoz)

Nyomja le ezt a gombot a menügyűű behívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **Kézibesz. cs.hang** előhívásához.

Nyomja le ezt a gombot a **Külső hívás csengése** kiválasztásához.

Lapozzon a csengőhang listában, és válassza ki a kívánt csengőhangot a **OK** gombbal.

Belső csengőhang beállítása (házon belüli beszélgetések csengőhangja)

Nyomja le ezt a gombot a menügyűű behívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **Kézibesz. cs.hang** előhívásához.

Lapozzon a **Belső hívás csengése** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a csengőhang listában, és a **OK** lenyomásával válassza ki a kívánt csengőhangot.

Bázisállomás csengőhangjai

(csak DECT 525 típus esetén)

Nyomja le ezt a gombot a menügyűű behívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a **Bázisáll. cs.hang** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a csengőhangok listájában, és a **OK** lenyomásával válassza ki a kívánt csengőhangot.



Csoport csengőhangok

Csoport csengőhangok beállítása

Három hívócsoporthat áll rendelkezésre (lásd 40. oldalon a csoportbeállításokat).

Mindegyik csoporthoz egy-egy saját csengőhangot rendelhet hozzá.



Nyomja le ezt a gombot a menügyűűrű elűhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a gombbal.

Lapozzon a **Csoportok csengései** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a három különböző csoportban, és a  gomb lenyomásával válassza ki a kívánt csoportot.

Lapozzon a csengőhangok listájában, és a  gomb lenyomásával válassza ki a kívánt csengőhangot.

Mobil egység csengőhangjának erőssége



Nyomja le ezt a gombot a menügyűű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a gombbal.

Lapozzon a **Kézibesz. cs. hangerő** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Hallja az aktuális hangerősséget.

Lapozzon a különböző hangerősség fokozatok között.

Nyomja le ezt a gombot a kívánt hangerő kiválasztásához.

Figyelem: feltétlenül tartsa távol a kézibeszélőt a fülétől, amikor a telefon csenget!

Bázisállomás csengőhang erőssége

(csak DECT 525 típus esetén)



Nyomja le ezt a gombot a menügyűű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a **Bázisáll. cs. hangerő** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Hallia az aktuális hangerősséget.

Lapozzon a különböző hangerősségek között.

Nyomja le ezt a gombot a kívánt hangerősség kiválasztásához.



Egyéni csengetés felvétele

Felvett csengőhang lejátszása

Nyomja le ezt a gombot a menügyűű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Lapozzon a **Saját cs. hang felvétel** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **Lejátszás** kiválasztásához.

Új csengőhang felvétele

Nyomja le ezt a gombot a menügyűűű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a **Saját cs. hang felvétel** pontra, és válassza ki a gombbal.

Lapozzon az **Új üzenet felvétele** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Nyomja le a pilot gombot a felvétel elindításához.

Felvett csengőhang törlése

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Lapozzon a **Saját cs. hang felvétel** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a **Töröl** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Nyugtázza a beállítást a  gomb lenyomásával.



Beállítások

Hangerősség beállítása a bázisállomás hangszóróján (csak a DECT 525 típus esetén)



Nyomja le ezt a gombot a menügyűű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki a gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **Bázisáll. hangerő** kiválasztásához.

Nyomja le ezt a gombot a kívánt hangerő kiválasztásához.

A hallgató hangjának beállítása



Nyomja le ezt a gombot a menügyűű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki a gombbal.

Lapozzon a **Hallgató hangja** pontra, és válassza ki a gombbal.

Lapozzon az opciók között, és a **OK** gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

Billentyűhang bekapcsolása/kikapcsolása



Nyomja le ezt a gombot a menügyűű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki a  gombbal.


Lapozzon a **Gomb- és jelzőhangok** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **BE** kiválasztásához, vagy lapozzon a **KI** pontra, és válassza ki a gombbal.



Nyomja le ezt a gombot a **BE** kiválasztásához, vagy lapozzon a **KI** pontra, és válassza ki a gombbal.

Ezzel a funkcióval állíthatja be a vonal tartásakor játszott zenét, melyet a hívó fél hall, amikor a vonal tartásba kerül, pl. egy másik mobil egységre történő továbbkapcsoláskor.



Nyomja le ezt a gombot a **BE** kiválasztásához, vagy lapozzon a **KI** pontra, és válassza ki a gombbal.



Bázisállomás

- ☐ Bejelentkeztetés eng.
- ☐ Telefonvonal beáll.
- ☐ Szolg.-aktíváló kódok

Bejelentkeztetés engedélyezése

Ezzel a funkcióval további DECT készülékeket jelentkeztethet be a kezelő mező nélkül. Vannak olyan DECT kiegészítő készülékek (pl. repeater), melyek nem rendelkeznek billentyűzettel. Ezeknek a készülékeknek a bázisállomáson történő bejelentkeztetéséhez különleges, menüvel működő eljárást alkalmazunk. Nézzon utána a kiegészítő készülék dokumentációjában is, hogy hogyan kell a készüléket a bázisállomáson bejelentkeztetni.

DECT készülék bejelentkeztetése

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Nyomja meg ezt a gombot a **Bejelentkeztetés eng.** pont kiválasztásához.

Adja be a készülék kódját (RC-kód), és nyomja le a  gombot.

Ezután kövesse a kiegészítő készülék kezelési utasításában foglaltakat.

Vonalbeállítás

A választási eljárás módosítása

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki a  gombbal.


Nyomja le ezt a gombot a **Tárcsázás módja** kiválasztásához.

Nyomja le ezt a gombot a **Tone** kiválasztásához, vagy lapozzon az **Impulzusokkal (pulse)** pontra, és válassza ki a  gombbal.

Megjegyzés: Ezzel a funkcióval beállíthatja az impulzusválasztó üzemmódot (ezt főként olyan országokban használják, ahol nem lehet továbbítani DTMF jeleket, vagy ha régebbi telefon-alközpontokat használnak).



A földelőjel időtartamának beállítása Flash-jel



Nyomja le ezt a gombot a menügyűri előhívásához.

Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a **földelőgomb (R,Flash)** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **rövid impulzus** kiválasztásához, vagy lapozzon a **hosszú impulzus** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Megjegyzés: Erre a beállításra akkor van szükség, ha pl. a hálózati szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi.

Egyes szolgáltatások használatához, melyek a **C/R** +1, **C/R** +2 és a **C/R** +3 segítségével érhetők el (bekopogtatás, hívásátírányítás, stb.), a flash jel beállítását (rövid/hosszú) az Ön telefonvonalához kell igazítani (ISDN, fővonal, alközponti berendezés).

A telefonkészülék konfigurálása

Kérjük konfigurálja készülékét az Ön országának megfelelően.



Nyomja le ezt a gombot a menügyűri előhívásához.


Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon az **Országbeállítás** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.


Lapozzon az országok listájában.

Nyomja le ezt a gombot az ország kiválasztásához.



Az első csengetés bekapcsolása és kikapcsolása

SMS fogadásakor ki van kapcsolva az első csengőhang, így a telefon nem cseng ki. A csengőhangot a következőképpen kapcsolhatja vissza.



Nyomja le ezt a gombot a menügyűri előhívásához.

Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.


Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon az **Első csengetés** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Válassza ki az **BE** vagy az **KI** állást, majd nyomja le a **OK** gombot.

Szervizkód beállításai

Ha a hálózati szolgáltatójánál extra szolgáltatásokra fizet elő, néhány kódot be kell állítania a telefonkészülékében. Az alapbeállítások azok a kódok, melyeket a fő nemzeti szolgáltató használ. Ha Ön másik szolgáltatónál fizetett elő, szükség lehet a kódok megváltoztatására. Lépjen kapcsolatban hálózati szolgáltatójával a szolgáltatásokkal kapcsolatos további tájékoztatás érdekében.



Nyomja le ezt a gombot a menügyűri előhívásához.

Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a **Szolg.-aktiváló kódok** pontra, és válassza ki a **OK** gombbal.

Lapozzon a szolgáltatások listájában, és válassza ki a **OK** gombbal.

Adja be a kódot, majd nyomja le a **OK** gombot.

1/ Nincs tárcsahang, miután telepítettem a telefont. Hogy oldhatom meg ezt a problémát?

Ellenőrizze, hogy a telefonkészüléket a vele együtt szállított telefonzsinórral csatlakoztatta-e, nem pedig valamilyen korábbi készülék zsinórjával (ezek gyakran másképpen vannak bekötve). Ellenőrizze, hogy a kézbesítő akkuját teljesen feltöltötte-e a telefonhoz adott utasításoknak megfelelően. Nézze meg, hogy az antenna ikonja (rádióösszeköttetés a bázisállomással) látható-e a kijelzőn. Ha a kézbesítő nincs bejelentkeztetve, el kell végeznie a bejelentkeztetését (lásd a felhasználói útmutatóban).

2/ Ott hagyhatom állandóan a kézbesítőt a bázisállomáson?

Igen, mert nincs "memória hatás". A kézbesítő minden olyan korszerű típus esetén a bázisállomáson hagyható, melyben NiMH akkumulátor működik.

3/ Teljes áramkimaradás esetén nem vesznek el az adataim, melyeket a telefon tárol (a telefonkönyv bejegyzései, felvett üzenetek)?

Nem, nem vesznek el. Nem törődnek a telefonban rögzített adatok teljes áramkimaradás esetén vagy akkor, ha kihúzza a fali csatlakozóból a bázisállomás vezetékeit, de akkor sem, ha telepet cserél.

4/ Beállítottam a telefonkészüléken a dátumot és a pontos időt, de hívás után az információk nem pontosak. Miért?

Ha Ön ISDN hálózatra csatlakozik, ezeket a paramétereket (dátum és pontos idő) közvetlenül az ISDN juttatja el a telefonkészülékre. Ha Ön nem állította be pontosan az ISDN-t, ez a magyarázata annak, hogy nem pontosak a továbbított adatok. Állítsa be a dátumot és a pontos időt közvetlenül az ISDN berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, hívja ki a szolgáltatót ill. kereskedőt, akitől az ISDN-t beszerezte, és aki az ISDN-t felszerelte.

5/ Nem tudom Philips telefonkészülékem rögzítőjét együtt működtetni ugyanarról a csatlakozásról. Miért?

Ennek a problémának az elkerülése érdekében módosíthatnia kell a hívásfogadás hívójeleit az üzenetrögzítővel. Példa: Ha Ön a hálózati szolgáltató postafiókjához vagy az Ön faxkészülékéhez a hívás fogadását 4 hívójel utánra állította be, az üzenetrögzítőhöz 3 hívójelet kell beállítani. A hívójelek számának beállítását lásd a 34. oldalon.

6/ Mi az a CLI, és hogyan hozhatom működésbe?

A CLI jelentése: Caller Line Identification, magyarul hívószám azonosítás, ami olyan speciális szolgáltatás, melyre Ön a hálózati szolgáltatójánál fizethet elő. Ha Ön előfizetett erre a szolgáltatásra, a CLI funkciót biztosító telefon megjeleníti a hívó fél számát (hacsak ő le nem tiltotta) a csengetéskor, és így ön eldöntheti, hogy fogadja-e a hívást, vagy sem.

7/ A CLI szolgáltatás nem működik Philips telefonomon, a digitális telefon berendezésem (ISDN, ADSL). Hogyan oldjam meg a problémát?

Termékeink analóg hálózaton működnek. Ha Ön a Philips telefonkészüléket digitális berendezésbe dugaszolta, a CLIP nem működik a bejövő hívásoknál. A digitális telefon berendezések (ISDN) a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat illetően nem mindig összeférhetők az analóg telefonokkal. Az összeférhetőséggel kapcsolatos tájékoztatás az Ön ISDN berendezésének felhasználói útmutatójában található meg. Ha mégsem, lépjen érintkezésbe az ISDN gyártóval, aki megvizsgálja, hogy a készülék alkalmas-e a CLI megjelenítésére analóg telefonokon. A 2-3 évnél régebbi ISDN berendezések általában nem összeférhetők a CLI szolgáltatást nyújtó analóg telefonokkal.

Egyes ADSL vonalak esetén olyan szűrőket használnak, melyek kiszűrrik a CLIP jel egy részét, és megakadályozzák, hogy a telefonkészülék megfelelően megjelenítse a CLIP-et. Megoldást jelenthet, ha jobb ADSL szűrőt szerez be, amely nem okoz ilyen problémát.

8/ Mi az a CNIP?

A CNIP jelentése: Caller Name Identification, magyarul a hívó nevének azonosítása. Hasonlóan a CLI szolgáltatáshoz, ez az új funkció is hálózatható, és az Ön szolgáltatójának kell előfizetés alapján aktiválni. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi bejövő hívásnál a hívó fél nevének megjelenítését. Jelenleg még nem minden szolgáltató biztosítja. Javasoljuk, hogy érdeklődjön szolgáltatójánál. Megjegyzés: Ha a hívó fél neve fel van véve az Ön telefonkönyvébe, hívás esetén az ott szereplő név kerül megjelenítésre, nem pedig az, amit a szolgáltató adott. Ilyenkor az Ön telefonkönyvében szereplő adatok elsőbbséget élveznek a szolgáltató adataival szemben. A CNIP ugyanolyan technikával működik, mint a CLIP. Ezért ennek a két szolgáltatásnak a korlátjai ugyanazok (ha a szolgáltatás nem működne megfelelően, kérjük, olvassa el a CLIP-pel kapcsolatos kérdéseket). Ne feledje, hogy csak alfanumerikus kijelzővel működik.

9/ Az üzenetrögzítő nem jegyzi fel a hívó üzeneteit. Hogyan oldhatom meg ezt a problémát?

Ellenőrizze, hogy a hálózati szolgáltató postafiókja aktiválva van-e. Ha igen, állítsa be úgy az üzenetrögzítőt, hogy először a felvételt kezdje meg (állítsa be úgy a hívóhangokat, hogy az üzenetrögzítő fogadja a hívást).

10/ Milyen feltételeknek kell teljesülniük SMS küldésekor?

Mindenekelőtt elő kell fizetnie a CLIP szolgáltatásra a hálózati szolgáltatónál, és SMS előfizetéssel kell rendelkeznie a megfelelő SMS szolgáltatónál is.

11/ Lehet SMS-t írni, olvasni, küldeni vagy fogadni, amikor a másik kézbeszélőn beszélnek (csak DECT 511 és több mobil egységgel felszerelt DECT 521/525 esetén)?

Nem lehet.

12/ Mi történik akkor, ha SMS-t küldök egy olyan vezetékes állomásra, ahol nincs SMS telefon?

A címzett az SMS szolgáltatótól függően hangüzenetet kap.

13/ Van lehetőség SMS küldésére másik országban egy vezetékes telefonra?

Ez a funkció az Ön szolgáltatóján múlik. Kérjük, érdeklődjön nála a részletekről.

14/ Hogyan kapok SMS központoszámot?

Legalább egy SMS központoszám előre be van programozva az Ön DECT 521/525 készülékébe. Ha azonban Ön egy másik számot kíván tárolni, ennek beállítása a telefonon az **SMS / SMS-beállítások / SMS-központ** menüpontban történhet. Kérjük, tudakolja meg SMS szolgáltatójától a bejövő és kimenő központoszámokat, vagy olvassa el a telefon kézikönyvhöz mellékelt kiegészítést.

15/ Származhat valamilyen probléma akkor, ha SMS szolgáltatásra képes Philips telefonomat ugyanazon a vonalon egy másik, szintén SMS szolgáltatásra képes telefonnal együtt használok?

Igen, mert ilyenkor a telefonok nem lesznek képesek SMS-ek fogadására. Hatástalanítani kell az egyik telefonon az SMS funkciót. A DECT 521/525 készüléken az SMS funkció kikapcsolható, ami az **SMS / SMS-beállítások / Üzem mód / KI** menüpontban lehetséges.

Problémák a telefonnal

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem változik a  jel, amikor a mobil egység a bázisállomásra fel van helyezve.	- Nem jól érintkezik az akku. - Elszennyeződött érintkező. - Feltöltött akku.	- Mozgassa meg kissé a kézbeszélőt. - Tisztítsa meg az érintkezőt alkoholos ronggyal. - Nincs feltöltésre szükség.
Nincs tárcsahang.	- Nincs áram. - Lemerült akku. - Ön túl messze van a bázisállomástól. - Rossz kábel.	- Ellenőrizze az érintkezéseket. Végezzen reset-et a telefonon: húzza ki a hálózat csatlakozót, majd dugja vissza. - Legalább 24 órán keresztül töltsen az akkut. - Menjen közelebb a bázisállomáshoz. - Mindig a készülékekhez tartozó kábelt használja.
Nincs csengőhang.	- KI van kapcsolva a csengőhang. - BE van kapcsolva a "Ne zavarj" üzemmód.	- Állítsa be a csengetőt (lásd 49. oldalon). - Hatástalanítsa (lásd 48. oldalon).
Nem látható a  jel.	- Nincs áramellátás. - Túl messze van a bázisállomástól.	- Ellenőrizze a csatlakozásokat. - menjen közelebb a bázisállomáshoz.
Villog a  jel.	- A kézbeszélő nincs bejelentkezve a bázisállomáson.	- Jelentkeztesse be a kézbeszélőt a bázisállomáson (lásd 27. oldalon).
Zavaró zajok a vezetéken.	- Túl nagy a távolság a bázistól. - A bázisállomás túl közel helyezkedik el valamilyen elektromos berendezéshez, betonfalhoz vagy fém ajtókeretekhez.	- Menjen közelebb a bázisállomáshoz. - Keressen jobb helyet a bázisállomás számára (minél magasabban, annál jobb).
A mobil egységen "Nem elérhető" olvasható: - ha egy újabb mobil egységet jelentkeztet be a bázisállomásra, - ha egy mobil egységet használ.	- Nem sikerült újabb kézbeszélőt bejelentkezetni, kísérelje meg újra. - Maximális számú kézbeszélő van bejelentkezve a bázisállomáson. - A bázisállomást már egy másik kézi beszélő lefoglalta (pl.: telefonkönyv).	- Kapcsolja le, majd kapcsolja vissza a bázisállomás áramellátását. Végezze el a bejelentkeztetéshez szükséges műveleteket (lásd 27. oldalon). - Jelentkeztessen ki egy kézbeszélőt. - Várjon, míg a bázis fel nem szabadul.
Zavaró jelek az Ön rádiójában vagy TV-jében.	A DECT 521/525 bázisállomás vagy a hálózati tápegység túl közel van az elektromos berendezésekhez.	Vigye minél messzebb a tápegységet vagy a bázisállomást.
Hívószám-továbbítás (CLIP) nem működik.	- A szolgáltatás nincs aktiválva.	- Tisztázza az előfizetést hálózati szolgáltatójával.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem lehet rögzíteni bejegyzést a telefonkönyvben.	Megtelt a telefonkönyv.	Töröljön egy bejegyzést, hogy memória szabaduljon föl.
Nem lehet új SMS-t fogadni.	- Megtelt az SMS tár. - Ki van kapcsolva az SMS üzem.	- Törölje a régi SMS-eket. - Kapcsolja be az SMS üzemet (ld. 25. oldalon).
Nem lehet SMS-t küldeni vagy fogadni.	- A kimenő vagy bejövő SMSC szám nincs vagy rosszul van beállítva. - Az SMS üzemmód KI van kapcsolva. - Önnek nincs előfizetése. - Egy másik, SMS-re alkalmas telefon szintén rá van kapcsolva az Ön vonalára. - Együttműködési probléma van a szolgáltatók között. - Az azonosító nem jelenik meg.	- A helyes SMSC hívószámokat lásd a melléklet SMS lapon. - Aktiválja az SMS-üzemmódot (ld. 25. oldal). - Kérjen közelebbi tájékoztatást szolgáltatójától. - Kapcsolja ki az SMS üzemmódot az egyik készüléken. - Kérjen további tájékoztatást szolgáltatójától. - Jelenítse meg az azonosítót.
Nincs hívó azonosító/ Rossz hangminőség / Nem jó a kapcsolat a szélessávú DSL Internettel	- Nincs DSL szűrő/sávosztó, vagy nincs elég szűrő. - A modem és/vagy a telefon nem a megfelelő DSL szűrő nyílásba van bedugva. - Hibás DSL szűrő.	- Gondoskodjon, hogy az épületben használt minden egyes vonalcsatlakozó aljzatba egy-egy DSL szűrő be legyen dugva. - Ellenőrizze, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrő nyílásba van-e bedugva (mindegyikhez külön egy). - A hibás szűrőt/szűrőket cserélje ki, és végezzen újabb próbát.

Üzenetrögzítő: hibakeresés és -elhárítás

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Az üzenetrögzítő nem vesz fel üzeneteket.	- Megtelt a tároló. - Csak az üzenetrögzítő mód van aktiválva. - Az üzenet nem aktiválja az üzenetrögzítőt.	- Töröljön üzeneteket. - Állítsa be az üzenetrögzítőt felvétellel. - Nyomja le a  gombot.
Nem lehetséges a távlekérdezés.	Nincs aktiválva a távlekérdezés.	Aktiválja a távlekérdezést (lásd 35. oldalon).
Nem lehet üdvözlő üzenetet felvenni.	Megtelt a tár.	Töröljön üzeneteket.
Távlekérdezés közben a DECT 525 bontja a kapcsolatot.	- Hibás a 3 x kód-továbbítás. - Túl nagy késleltetés.	- Adjon be megfelelő kódot. - Indítsa el gyorsabban a távlekérdezést.
Az üzenetrögzítő megszakítja a hangrögzítést.	- Megtelt a tár. - Túl hosszú az üzenet (max. 3 perc).	- Hallgassa meg + törölje az üzeneteket. - Az üzenet max. hosszúsága 3 perc.

A

A bázisállomás kiválasztása 28
 Akkuk, akku élettartama 16
 Alállomás, alközponti berendezés 54
 Átnevezés, mobil egység 28

B

Babaőrző üzem 27, 39
 Bázisállomás elhelyezése 16
 Bázisállomás, billentyűk 5
 Bejelentkeztetés (DECT kiegészítő készülékek) 54
 Bejelentkeztetés, mobil egység 27
 Beszélgetés időtartama 47
 Billentyűhang 52,53
 Billentyűzár bekapcsolása/kikapcsolása 3

C

3 csengetés után ha van üzenet, 5 ha nincs (üzenetrögzítő) 34
 Címzettfiók 24
 Csengetések száma a hívás fogadásához (üzenetrögzítő) 34
 Csoportok 40, 50
 Csoportok kijelölése 42

D

Dátum és idő 29

E

Ébresztés hangereje (alarm) 48
 Ébresztődallam (alarm) 48
 Ébresztőóra 47
 Előválasztás, szám 18
 Első csengetés 56

F

Felvétel minősége 35
 Felvétel, beszéd 19
 Felvétel, dallam 51
 Felvétel, hangfeljegyzés 37
 Felvétel, személyes közlemény 33
 Földelőjel, Flash jel 55

G

GAP 14

H/I

Hallgató hangja 52
 Hálózati szolgáltatások kódbeállítása 56
 Hangerő, csengető dallam 50
 Hangerő, hallgató 19
 Hangjegyzet 37
 Hangok 49
 Hangszóró 3, 19
 Hatótávolság 16
 Házon belüli hívás 19, 38
 Helyi üzenet (hangjegyzet) 37
 Hívás fogadása 1, 18
 Hívásátírányítás 46
 Híváslista, beállítások 45
 Hívószám választás/hívás 18, 25, 41, 43
 Hozzáadás (telefonkönyv) 40
 Impulzusválasztás 54

K

Képernyőkímélő 17, 30
 Kérdések - GYIK 57
 Kicsomagolás, DECT 521/525 15
 Kihangosítás, beszélgetések 35
 Kijelentkezés, mobil egység 27
 Kijelzések, híváslista 43
 Kijelzések, SMS 23
 Kijelző kontraszt 29
 Konferenciabeszélgetés 39
 Kontraszt beállítása 29
 Küldés, SMS (híváslistával) 44
 Küldés, SMS (telefonkönyvvel) 42
 Küldés, új SMS 22

M

Másolás telefonkönyvbe 25
 Megfelelés 13
 Megfelelési nyilatkozat 14
 Mindent töröl (híváslista) 45
 Mobil egység, billentyűk 3
 Mobil egység, csengőhang dallam 49
 Módosítás, név 41
 Módosítás, szám 41

N

Navigálás a menük között 17
 Ne zavarj üzemmód 48
 Némítás 19
 Nyugalmi üzem 17

S

SMS megválaszolása 23
 SMS-beállítások 25
 SMS-fiók 24
 SMS-központ (SMSC) beállítása 26
 SMS-üzem 25
 Szöveg beírása 20

T

Távlekérdezés, üzenetrögzítő 35
 Távlekérdező kód (üzenetrögzítő) 36
 Telefonhálózat beállítása 54
 Telefonkönyv 40, 41, 42
 Törlés, bejegyzés a híváslistában 44
 Törlés, név (telefonkönyvben) 42
 Törlés, SMS 24
 Továbbkapcsolás 38

U/V

Üdvözlő szövegek 33
 Üzenetek meghallgatása (üzenetrögzítő) 31
 Üzenetrögzítő beállítások 33
 Választás megismétlése 18
 Választás művelete 54
 Várakozás alatti dallam 53
 Vonalbeállítás 54

A DECT 521xx/ DECT 525xx műszaki adatai :

Hálózati feszültség : 230V / 50Hz

Tápfeszültség :

Kézibeszélő : 2 NiMH AAA 650 mAh

Bázis : 7V AC / 240mA

Töltő : 6,3V DC / 180mA

Rádiófrekvenciás teljesítmény :

<250mW

Méretek :

Bázis : 107x55x99mm

Kézibeszélő : 136x29x47mm

Csomagolva : 245x182x82mm (DECT 5211/DECT 5251) ;

324x177x93mm (DECT 5212/DECT 5252) ;

165x155x78mm (DECT 5250)

Súly :

Bázis : 96g (DECT 521xx) ; 112g (DECT 525xx)

Kézibeszélő : 80g

Töltő : 44g

Hőmérséklet tartomány :

Működési : 0°C to + 40°C

Tárolási : -25°C to + 70°C

Hatótávolság:

Beltérben : 50m-ig

Kültérben : 300m-ig

A csomag tartalma :

- Kézibeszélő
- Bázisállomás
- Töltő (DECT 5212/DECT 5252)
- Hálózati adapter
- Telefon vezeték
- NiMH AAA 650 mAh akkumulátor
- Kezelési leírás
- Fali csatlakozó adapter
- Jótállási jegy

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



PL

HU

3111 285 23551