

SPA8210





SK Príručka užívateľa

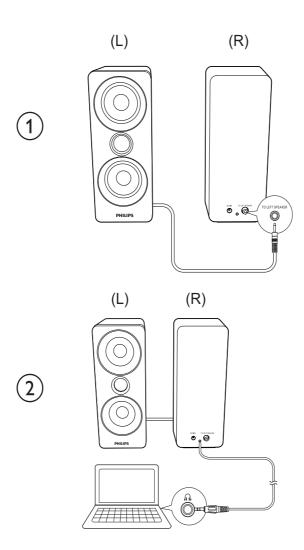


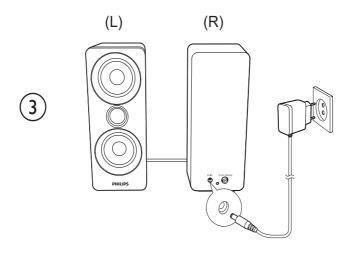




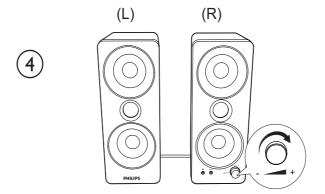


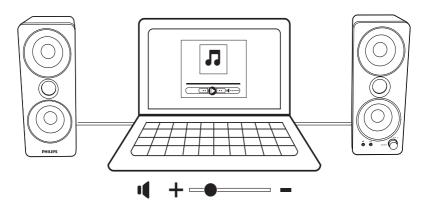


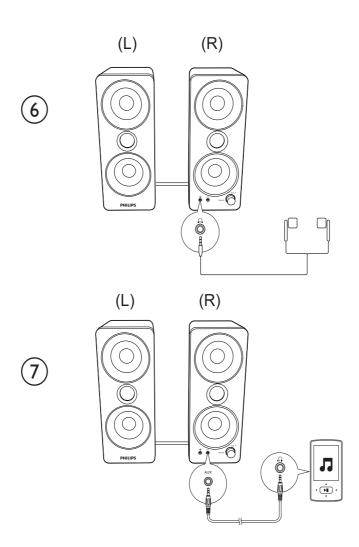


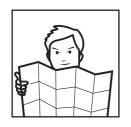



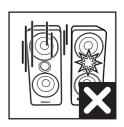


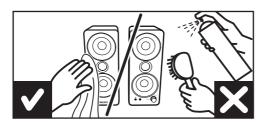

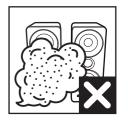





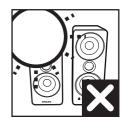







#### Varovanie:

- Zariadenie sa nesmie vystavovať kvapkajúcim alebo špliechajúcim tekutinám, ani sa naň nesmú pokladať predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Na úplné odpojenie zariadenia od prívodu napájania je potrebné odpojiť sieťovú zástrčku výrobku z elektrickej siete.
- Počas náležitého používania nesmie byť sieťová zástrčka výrobku blokovaná a musí byť ľahko dostupná.
- Na výrobky sa nesmú klásť žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. zapálené sviečky.

### Poznámka:

- Pred používaním sa uistite, že sú multimediálne reproduktory správne nainštalované.
- Ak umiestnite multimediálne reproduktory blízko monitora CRT, viditeľne sa naruší zobrazenie farieb.

## Systémové požiadavky:

počítač	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP alebo Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X alebo novší

#### Inštalácia:

- 1 Zasuňte konektor ľavého reproduktora do zásuvky TO LEFT SPEAKER na pravom reproduktore (1).
- 2 Konektor zvukového vstupu zapojte do zvukového výstupu na počítači (2).
- 3 Zapojte sieťový napájací kábel do (③):
  - elektrickej zásuvky na zadnej strane pravého reproduktora;
  - elektrickej zásuvky.
- 4 Otočením ovládača hlasitosti v smere pohybu hodinových ručičiek zapnite multimediálne reproduktory (4).
- **5** Pomocou ovládača hlasitosti alebo počítačovej aplikácie nastavte hlasitosť. (4 a 5).
- 6 Po použití reproduktory vypnite a odpojte zo siete.

### Voliteľná funkcia

#### Počúvanie cez slúchadlá:

Zapojte slúchadlá do zásuvky 📦 na pravom reproduktore( ⑥). Prehrávanie hudby z externého zariadenia, napr. prehrávača MP3 ( ⑦):

- 1 Pripojte prepájací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) do zásuvky **AUX** na pravom reproduktore a do zásuvky na slúchadlá na zariadení.
- 2 Začnite prehrávať hudbu v zariadení.

## Technické údaje

Zosilňovač	
Menovitý výstupný výkon	2 × 20 W RMS

60 Hz – 16 kHz, -3 dB
> 50 dB
< 2 %
600 mV
600 mV

#### Reproduktory

Impedancia reproduktorov	8 ohmov
Budič reproduktora	Ľ/P 3'' x 2, výškový 1'' x 2 WOOX 3'' x 2

#### Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	Model: AS360-180-AE200 (Philips); Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A;Výstup: 18 V === 2 A.
Prevádzková spotreba energie	20 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Rozmery - Hlavná jednotka (Š x V x H)	100 × 250 × 116,5 mm
Hmotnosť - S obalom - Hlavná jednotka	2,4 kg 2,0 kg

## Bezpečné počúvanie



#### Výstraha

 Z dôvodu predchádzania poškodeniu sluchu obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

# Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov, vrátane výrobkov označených symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu.

## SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

