

Register your product and get support at
www.philips.com/support


AJ3123




Felhasználói kézikönyv

PHILIPS


1

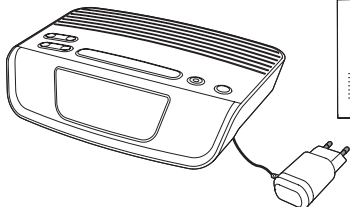


2

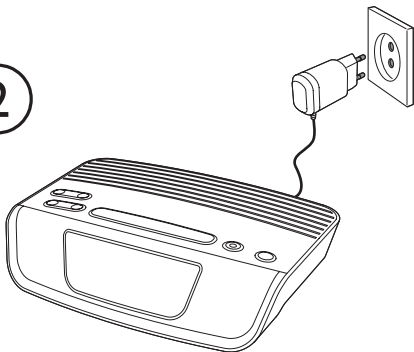

3




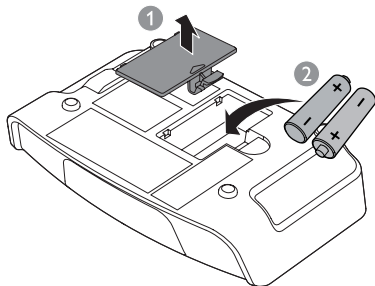


4




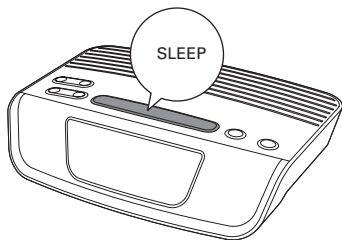


15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF





5

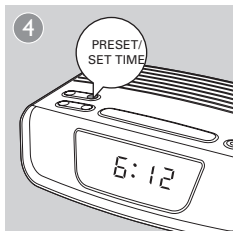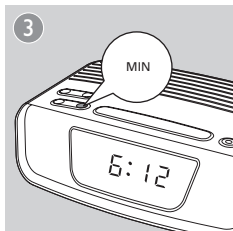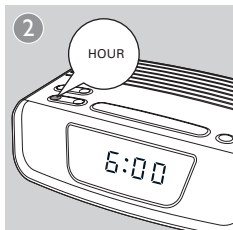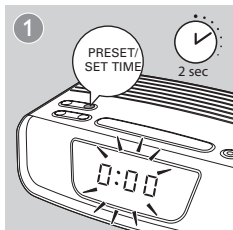


6

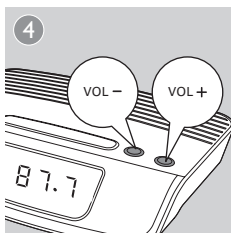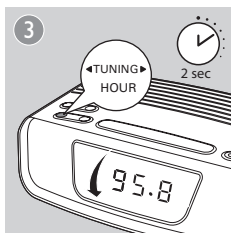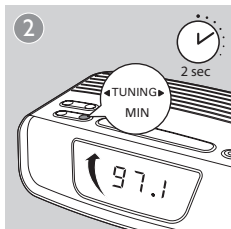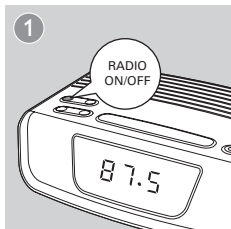

7

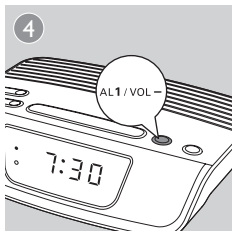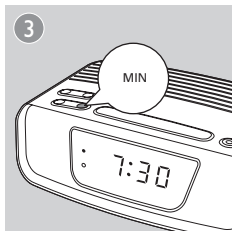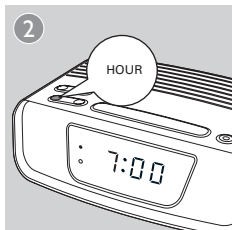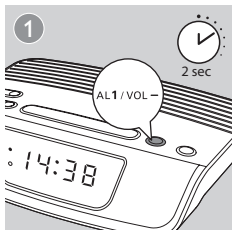

8

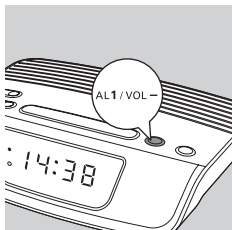

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az órás rádióból.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja az órás rádiót, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az órás rádiót a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy a csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyaknak/eszközöknek, vagy magának a órás rádiónak a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve az órás rádión látható + és - jelölésre.
 - Távolítsa el az elemet, ha az órás rádió hosszabb ideig használaton kívül van.

- Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- Ügyeljen rá, hogy az órás rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen az órás rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

A doboz tartalma (Ábra: ①)

3 Üzembe helyezés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése

Az elem csak az óra és az ébresztő beállítását tárolja.



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemet tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemet tilos tűzbe dobni.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejtezést igényel.

Helyezzen be 2 db AAA elemet (nem tartozék); ügyeljen a megfelelő polarításra (+/-). (Ábra: ③)



Tipp

- A kijelző háttérvilágítása kikapcsol, ha a készülék nincs tápfeszültséghez csatlakoztatva.

Tápcsatlakozás bekötése (Ábra: ②)



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az órák rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.



Megjegyzés

- A típustábla az órák rádió alján található.

Idő beállítása (Ábra: ⑤)



Megjegyzés

- Az idő beállítása csak készenléti módban lehetséges.

4 FM-rádió hallgatása



Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az órák rádiót más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

FM-rádióállomások behangolása (Ábra: ⑥)

FM rádióállomások kézi tárolása

Akár 10 FM rádióállomás tárolására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 Tartsa lenyomva a **PRESET** gombot két másodpercig.
↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 A **◀ TUNING ▶** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy számot.

- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **PRESET** gombot még egyszer.
- 5 További állomások tárolásához ismételje meg az 1-4 lépéseket.



Tanács

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolás üzemmódban nyomja meg ismételten a **PRESET** gombot egy előre beállított programszám kiválasztásához.

5 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Ébresztés beállítása



Megjegyzés

- Az ébresztő csak készenléti állapotban állítható be.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

Az első ébresztő beállításához kövesse az ábrát. (Ábra: ⑦)

- **AL1** Az első ébresztő beállítása.
- **AL2** A második ébresztő beállítása.



Tanács

- Az órás rádió kilép az ébresztési beállítások módból, ha 10 másodpercen keresztül inaktív .

Az ébresztés forrásának kiválasztása

Ébresztési hangként beállíthatja az FM-rádiót, vagy a hangjelzéses ébresztést. (Ábra: ⑧)

↳ A megfelelő ébresztési ikon fog világítani.



Megjegyzés

- Ha az ébresztés forrásaként FM rádió van beállítva, az ébresztési hangjelzés megszólalását követően a hangerő fokozatosan emelkedik. Az ébresztési hangerő nem állítható be kézíleg.
- Ha berregő hangjelzés van beállítva az ébresztés forrásaként, az ébresztési hangerő az alapértelmezett szinten lesz, és nem lehet átállítani.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

Nyomja meg ismételten a **AL1** vagy **AL2** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.

- ↳ Ha az ébresztési időzítés deaktiválódik, ébresztési jelzőfény kialszik.
- ↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Szundítás

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása

Az órás rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható. (Ábra: ④)

Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki) jelzés meg nem jelenik.

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény

200 mW

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
---------------------	--------------

Lépésköz	50 KHz
----------	--------

Érzékenység

- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
-------------------------	----------

- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 51,5 dBf
----------------------------	------------

Teljes harmonikus torzítás	< 3%
----------------------------	------

Jel-zaj arány	>50 dBA
---------------	---------

Általános információk

Tápfeszültség (hálózati adapter)	Márkanév: Philips; Típus: AS030-060-EE050/ EML0600500; Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A; Kimenet: 6 V === 0,5 A
----------------------------------	---

Teljesítményfelvétel	< 5 W
----------------------	-------

Teljesítményfelvétel készenléti üzem módban	<1 W
--	------

Méretek:

Főegység (sz x ma x mé)	177 x 48 x 123 mm
-------------------------	-------------------

Tömeg:

-Főegység	0,3 kg
-----------	--------

-Csomagolással	0,4 kg
----------------	--------

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

8 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EK európai irányelv.

Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia). A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100 - 240V~

Névleges frekvencia.....50/60Hz

Teljesítmény

maximális 5 W

készenléti állapotban <1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....0.3 kg

Befoglaló méretek

szélesség 177 mm

magasság 48 mm

mélység 123 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108,0 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 200 mW RMS



Copyright © 2012 Gibson Innovations Limited.

Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ3123_12_UM_V6.0

