


MP3-CD mini muzikinis centras

FWM 143

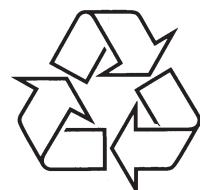

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia	<ul style="list-style-type: none">✓ Prieikite arčiau pulteliui.✓ Iđėkite baterijas atsižvelgdami į polišumą (+ ir -)✓ Pakeiskite baterijas.✓ Nukreipkite pultelį tiesiai link IR sensoriaus.
Neveikia žadintuvas	<ul style="list-style-type: none">✓ Teisingai nustatykite laikrodį.✓ Spauskite TIMER ON/OFF norėdami ijjungti žadintuvą.✓ Jei vyksta išlaidos, sustabdykite jį.
Laikrodžio / žadintuvo nustatymai ištrenti	<ul style="list-style-type: none">✓ Elektros tiekimas buvo sutrikęs arba laidas buvo atjungtas. Iš naujo nustatykite laikrodį ir žadintuvą.

ISPĖJIMAS

Prietaiso valdymas, reguliavimas ar atliekami veiksmai, jei jie neaprašyti šioje instrukcijų knygelėje, gali sukelti pavojingą spinduliavimą ar kitokius nesaugius veiksmus.

**KLASĖ 1 LAZERINIS
PRODUKTAS**

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

ISPĖJIMAS

Jokiu būdu neméginkite taisyti įrenginio patys, nes taip pažeisite garantijos sąlygas.

Nebandykite ardyti prietaiso, nes kyla elektros smūgio pavojus.

Jeigu atsiranda problemų, patikrinkite toliau aprašytą informaciją. Jeigu negalite išspręsti problemos pagal šiuos patarimus, konsultuokitės su pardavėju arba klientų aptarnavimo centru.

Problema	Sprendimas
----------	------------

KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROTVAS

"No disc" rodoma ekrane

- ✓ Jdékite diską.
- ✓ Įsitikinkite, kad diskas jdėtas teisinga puse.
- ✓ Palaukite, kol nusigaruos susikaupusi drėgmė nuo lešio.
- ✓ Pakeiskite arba nuvalykite diską (žiūrėkite skyrelį "Priežiūra")
- ✓ Naudokite tik užbaigtus, CD-RW, CD-R arba MP3 tipo diskus.

RADIO PRIĒMIMAS

Radijo signalas prastas

- ✓ Patraukite savo prietaisą toliau nuo televizoriaus ar vaizdo grotuvo.

KASEČIŲ GROTVAS / ĮRAŠYMAS

Įrašymas arba grojimas negalimas

- ✓ Išvalykite kasečių dekos dalis, žiūrėkite skyrelį "Priežiūra".
- ✓ Naudokite tik Normal (IEC I) tipo kasetes įrašymui.
- ✓ Priklijuokite gabalėlį lipnios juostos, jei apsauginės plokšteliės nulaužtos.

BENDRA

Sistema nereaguoja į mygtukų paspaudimus

- ✓ Atjunkite sistemą nuo elektros tinklo ir įjunkite ją vėl.

Garso nesigirdi arba jis prastos kokybės

- ✓ Pareguliuokite garsumą
- ✓ Atjunkite ausines
- ✓ Įsitikinkite, kad garsiakalbiai prijungti teisingai.
- ✓ Įsitikinkite, kad apnuoginta laido dalis yra pritvirtinta.

Sumaišyti kairysis ir dešinysis garso signalai

- ✓ Patikrinkite garsiakalbių prijungimą ir pastatymą.

KLAUSYMOŠI SAUGUMAS

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Klausymasis su ausinėmis dideliu garsu gali pažeisti klausą. Šis įrenginys gali sukelti garsus, kurių gali pakakti klausos pažeidimui klausantis netgi trumpiau nei vieną minutę. Aukštesnio decibely lygio garsas yra pritaikytas tiemas, kas jau turi problemų su klausą.
- Garsas gali būti appaulingas. Klausantis ilgiau ausis prisitaiko prie "komfortiško lygio" garso, kuris yra stipresnis. Todėl ilgiau klausantis tai, kas atrodo normalu, gali iš tikro pažeisti jūsų klausą. Todėl prieš klausantis ilgesnį laiką, nustatykite saugų garsumo lygi ir jo nedidinkite.

Saugaus garsumo lygio nustatymas

- Nustatykite garsumą ant žemo lygio.
- Lėtai didinkite garso lygi, kol girdésite ji komfortiškai, aiškiai be trikdžių.

Klausykitės apribotais laiko periodais

- Per ilgas klausymasis netgi normaliu lygiu gali pažeisti klausą.
- Todėl apribokite naudojimąsi įrenginiu darydami pertraukas.

Įsitikinkite, kad laikotės šių patarimų, kai klausotės su ausinėmis.

- Klausykitės normaliu garsumo lygiu darydami pertraukas.
- Nedidinkite garsumo, kai jūsų ausis prisitaiko prie normalaus garso lygio.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad nebegalėtumėte girdėti, kas darosi aplinkui.
- Atsargiai naudokitės įrenginiu arba nustokite juo naudotis, jeigu iškyla potencialai pavojinga situacija.
- Nesinaudokite ausinėmis, kai važiuojate automobiliu, važiuojate dviračiu, riedučiais ir t.t. Tai gali sukelti eismo pavojų ir gali būti nelegalu.

TURINYS

Bendra informacija

Pridedami priedai	5
Aplinkosaugos informacija.....	5
Saugumo informacija.....	5

Pasiruošimas

Sujungimai prietaiso galinėje pusėje	6
Papildomas prijungimas	7
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį.....	7

Valdymas

Valdymo mygtukai ant prietaiso ir nuotolinio valdymo pultelyje.....	8-9
---	-----

Pagrindinės funkcijos

Sistemos įjungimas.....	10
Energią taupantis automatinis budėjimo režimo įjungimas	10
Garsumo ir garso reguliavimas	10

CD / MP3 valdymas

Disko grojimas	11
Kito takelio pasirinkimas	11
Reikiamas vietas takelyje radimas	11
MP3 disco grojimas.....	11-12
Grojimo režimai: REPEAT (Kartojimas), SHUFFLE (Atsiskaitinis).....	12
Takelių numerių programavimas	12
Programos ištrynimas.....	12

Radio priėmimas

Radio stočių nustatymas.....	13
------------------------------	----

Kasečių valdymas / Irašymas

Kasečių grojimas.....	14
Bendra informacija apie įrašymą	14
Sinchroniškas įrašymas iš kompaktinio disco.....	14
Įrašymas iš radio.....	14

Išoriniai šaltiniai

Išorinio šaltinio klausymasis	15
-------------------------------------	----

Laikrodis / žadintuvas

Laikrodžio nustatymas	16
Žadintuvo nustatymas	16
Žadintuvo įjungimas ir išjungimas	16
Miego laikmačio įjungimas / išjungimas	16

Priežiūra	17
-----------------	----

Techninės charakteristikos	17
----------------------------------	----

Problemų sprendimas	18-19
---------------------------	-------

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.



Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę nenaudojamų elektrinių ir elektroninių produktų surinkimo sistemą.

Laikykites vietinių taisykių ir neišmeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukslėmis. Taisyklės senų produktų atsikratymas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.

PRIEŽIŪRA

Sistemos valymas

- Naudokite minkštą, lengvai sudrėkintą audinį su švelniais valikliais. Nenaudokite valiklių su alkoholiu, spiritu, amoniaku bei abrazyvais.




Diskų valymas

- Kai diskas susipurvinia, valykite jį specifiniu valymo audiniu. Valykite nuo centro kraštų link.
- Nenaudokite valiklių, tokius kaip benzolas, skiediklis, iþprastūs valikliai ar antistatiniai purškikliai, skirtūs analoginiams jrašams.

Galvučių ir velenelių valymas

- Norédami užtikrinti gerą grojimo ir įrašymo kokybę, valykite galvutes A, velenelius B ir spaustukus C, kaip parodyta paveikslėlyje, kaskart po 50 valandų grojimo.
- Dekos dalių valymui naudokite vatos tamponelį, suvilgytą alkoholiu arba specialiu valymo skysčiu.
- Galvutes taip pat galite išvalyti vieną kartą pragojė valymo kasetę.

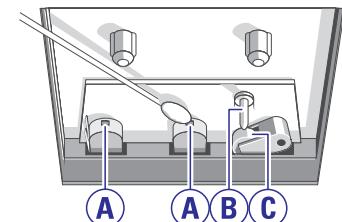

Galvučių išmagnetinimas

- Naudokite išmagnetinimo kasetę, kurią galite nusipirkti pas prietaiso pardavėjus.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

STIPRINTUVAS

Išejimo galia	2 x 20 W RMS
---------------------	--------------

Signalų/triukšmo santykis	≥ 62 dB (IEC)
---------------------------------	---------------

Atsakymo dažnis	63 – 16000 Hz, ±3 dB
-----------------------	----------------------

Garsiakalbių varža	8 Ω
--------------------------	-----

Ausinių varža	32-1000 Ω
---------------------	-----------

KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROTVAS

Dažnių diapazonas	63-16000 Hz
-------------------------	-------------

Signalų/triukšmo santykis	65 dB(A)
---------------------------------	----------

RADIO IMTUVAS

FM bangų diapazonas	87,5 – 108 MHz
---------------------------	----------------

MW bangų diapazonas	522 – 1710 MHz
---------------------------	----------------

KASEČIŲ DEKA

Atsakymo dažnis	
-----------------------	--

Normal tipo kasetė (type I).....	125 – 8000 Hz (8dB)
----------------------------------	---------------------

Signalo/triukšmo santykis

Normal tipo kasetė (type I) 35 dB(A)

Vibracija ≤ 0,4 % DIN

GARSIAKALBIAI

Bosų refleksinė sistema

Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)

..... 190 x 292 x 183 (mm)

BENDRA INFORMACIJA


Elektros tiekimas 220 – 230 V / 50 Hz

Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)

..... 220 x 292 x 285 (mm)

Svoris (su / be garsiakalbių)..... Apie 7,7 / 3,8 kg

Techninės charakteristikos ir dizainas gali keistis be perspėjimo.

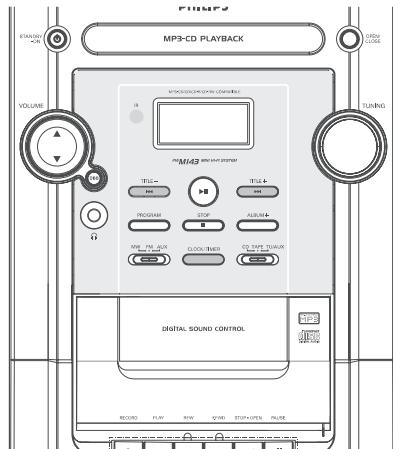


Laikrodžio nustatymas

1. Bet kokiam režime, spauskite **CLOCK/TIMER** du kartus.
→ Laikrodžio valandų skaitmenys ima mirksėti.
2. Spauskite **TITLE -/+ ↺ ↻** arba **▶▶ (↖ ↘)** (nuotolinio valdymo pultelyje) norédami nustatyti valandas.
3. Spauskite **CLOCK/TIMER** dar kartą.
→ Laikrodžio minučių skaitmenys ima mirksėti.
4. Spauskite **TITLE -/+ ↺ ↻** arba **▶▶ (↖ ↘)** (nuotolinio valdymo pultelyje) norédami nustatyti minutes.
5. Spauskite **CLOCK/TIMER** norédami patvirtinti laiką.
→ Žadintuvas dabar nustatytas ir įjungtas.

Pastaba:
- Jei laikrodis nebuvo nustatytas, bus rodoma 0:00.

Žadintuvo nustatymas

- Sistema gali būti naudojama kaip žadintuvas. Kompaktinių diskų grotuvas arba radijas gali įsiginti nustatytu laiku. Prieš nustatant žadintuvą, pirmiausia turi būti nustatyta laikrodis.
 - Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas per 7 sekundes žadintuvo nustatymo metu, sistema išjungs nustatymą automatiškai.
1. Aktyviame režime, paspauskite ir palaiykite **CLOCK/TIMER** daugiau nei 2 sekundes.
 2. Spauskite **TITLE -/+ ↺ ↻** arba **▶▶ (↖ ↘)** (nuotolinio valdymo pultelyje) norédami nustatyti valandas.

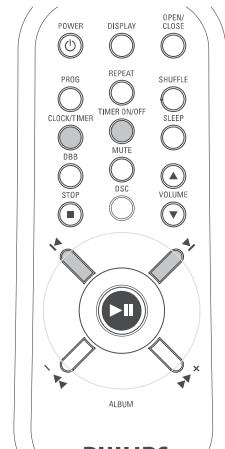

3. Spauskite **CLOCK/TIMER** dar kartą.
→ Laikrodžio minučių skaitmenys ima mirksėti.
4. Spauskite **TITLE -/+ ↺ ↻** arba **▶▶ (↖ ↘)** (nuotolinio valdymo pultelyje) norédami nustatyti minutes.
5. Spauskite **CLOCK/TIMER** norédami patvirtinti laiką.
→ Žadintuvas dabar nustatytas ir įjungtas.

Žadintuvo įjungimas ir išjungimas

- Budėjimo arba grojimo režime, paspauskite **TIMER ON/OFF** vieną kartą.
→ Ekrane rodomas **○**, jei žadintuvas yra įjungtas. Jis dingsta, kai žadintuvas išjungiamas.

Miego laikmačio įjungimas / išjungimas

- Miego laikmatis leidžia išjungti sistemą automatiškai po tam tikro laiko.
- Spauskite **SLEEP** nuotolinio valdymo pultelyje pakartotinai, norédami pasirinkti laiką, po kurio sistema išsijungs.
→ Ekrane rodoma **SLEEP** ir laiko pasirinkimai: 120, 90, 60, 45, 30, 15, OFF.
 - Norédami išjungti, spauskite **SLEEP** tol, kol pasirodys OFF, arba paspauskite **STANDBY-ON** **○** (POWER **○** nuotolinio valdymo pultelyje).

Sveikiname įsigijus naujajį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norédami pilnai išnaudoti Philips teikiamus privalusius, užregistruokite įrenginį www.philips.com/welcome.

Šis prietaisas atitinka Europos Bendrijos radio trikdžių reikalavimus.

Pridedami priedai

- 2 garsiakalbiai
- nuotolinio valdymo pultelis

Aplinkosaugos informacija

Nereikalingos pakavimo medžiagos nebuvu naudojamos. Mes padarėme viską, kad šią pakuočę būtų galima lengvai išardyti ir išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistirolą (apsaugos) ir polietileną (maišelai, apsauginiai skirtukai).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdibramos jei prietaisai išardo specializuota kompanija. Prašome laikytis vietos reikalavimų keliamų pakavimo medžiagų, išnaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimui.

Saugumo informacija


- Prieš naudodamiesi sistema, įsitikinkite, kad veikimo įtampa, nurodyta ant prietaiso informaciniu skydeliu (arba veikimo įtampa, nurodyta šalia įtampos pasirinkimo jungiklio) sutampa su įtampa jūsų elektros tinkle. Jei ne, susiekiite su prietaiso pardavėju.
- Pastatykite prietaisą ant lygaus, tvirto ir stabilius paviršiaus.
- Pastatykite prietaisą gerai ventiliuojamoje vietoje, kad apsaugotumėte ji nuo perkaitimo. Palikite bent 10 centimetrų atstumą nuo galinės ir viršutinės prietaiso dalies ir 5 centimetrų atstumą nuo šonų.
- Niekuomet neuždenkite ventiliavimo angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan., nes tai trukdys ventiliacijai.
- Saugokite sistemą, baterijas ir diskus nuo drėgmės, lietaus, smėlio ir šilumos šaltinių, tokiių kaip šildymo prietaisai ar tiesioginė saulė.
- Nestatykite atviros ugnies šaltinių (pvz. žvakė) ant prietaiso.

- Nestatykite daiktų su skysčiais ant prietaiso (pvz. vazų).
- Saugokite prietaisą nuo vandens lašėjimo ar aptašymo.
- Prietaisą statykite netoli nuo elektros rozetės, kad ją visuomet galėtumėte lengvai pasiekti.
- Jei prietaisas įnešamas iš šaltos į šiltą aplinką, arba pastatomas labai drėgnoje patalpoje, drėgmė gali susikondensuoti ant lešio sistemos viduje. Jei taip nutinka, kompaktinių diskų grotuvas neveiks tinkamai. Palikite prietaisą įjungtą į elektros tinklą, tačiau nejdėkite diskų maždaug valandai, kai vėl bus galima normaliai naudotis.
- Mechaninės prietaiso dalys yra savaime susitepančios ir papildomai ju tepti nereikia.
- Apsaugokite baterijas nuo per didelio karščio šaltinio, kaip saulė, ugnis arba panašiai.
- **Kai prietaisas yra budėjimo režime, jis vis tiek naudoja elektros energiją.** Jei norite visiškai išjungti prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės.

Neteisėtas saugomų įrašų, išskaitant kompiuterio programas, failus, transliacijas ar garso įrašus, kopijavimas yra baudžiamasis pažeidimas. Šio įrenginio nederėtų naudoti tokiemis tikslams.

 **Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

PASIRUOŠIMAS

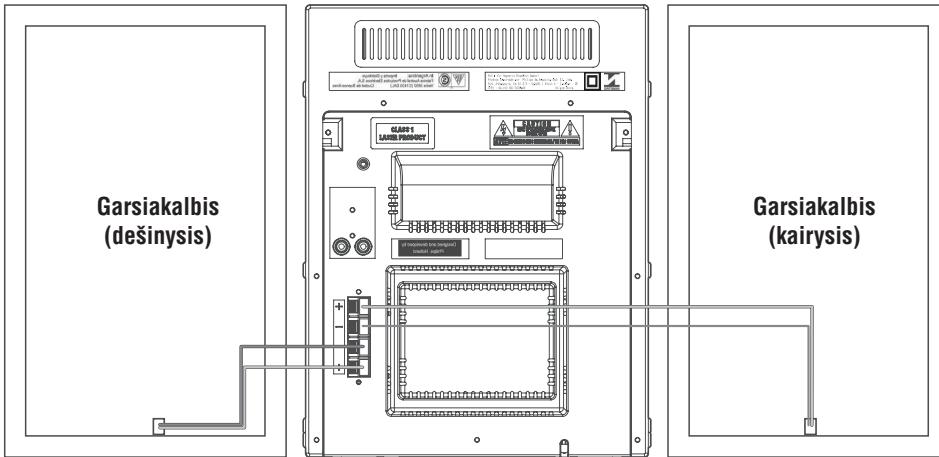

Sujungimai prietaiso galinėje pusėje

Prietaiso informacinis skydelis yra pritvirtintas prietaiso galinėje pusėje.

Energijos tiekimas

Prieš ijungdami prietaisą į elektros tinklą, išsitikinkite, kad visi sujungimai baigtis.

ISPĖJIMAS!


- Geriausiam prietaiso darbui naudokite originalius elektros laidus.
- Niekumet nieko neperjunginėkite kai prietaisas yra ijjungtas į elektros tinklą.

Norint apsaugoti sistemą nuo perkaitimo, joje yra įdiegtas saugiklis. Todėl sistema persijungs į budėjimo režimą prie ekstremalių veikimo sąlygų. Jeigu taip nutinka, leiskite sistemai atvėsti prieš naudodamai ją toliau (yra ne visuose modeliuose).

Garsiakalbių prijungimas

Priekiniai garsiakalbiai

Prijunkite garsiakalbių laidus prie garsiakalbių jungiklių, dešinijį garsiakalbį prie "R" ir kairijį prie "L", spalvotą laidą (pažymėtą) prie "+", o juodą (nepažymėtą) – prie "-".

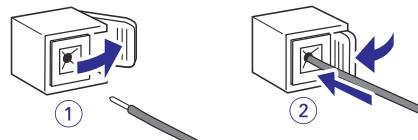

- Pilnai įkiškite apnuogintą laido dalį į jungiklius, kaip parodyta.

Pastabos:

- Geriausiam veikimui, naudokite pridedamus garsiakalbius.
- Neprijunkite daugiau nei vieno garsiakalbio nė prie vienos poros +/- terminalų.
- Neprijunkite mažesnės varžos garsiakalbių nei yra pridedami. Prašome atsižvelgti į skyrelį "Techninės charakteristikos" šioje instrukcijoje.

KASEČIŲ VALDYMAS / ĮRAŠYMAS

Norédami pasirinkti ir įrašyti takelio dalį:

- Paspauskite ir palaikykite **REW** ◀◀ arba **F.FWD** ►►. Atleiskite juos, kai atpažinsite reikiamą dalį.
- Norédami sustabdyti grojimą, spauskite **►II**.
- Įrašymas prasidės nuo sustabdymo taško takelyje, kai paspausite **RECORD** ●.
- 6. Norédami padaryti pauzę, spauskite **PAUSE II**. Spauskite dar kartą norédami prateisti.
- 7. Norédami sustabdyti įrašymą, spauskite **STOP-OPEN** ■▲.

Įrašymas iš radijo

1. Ijunkite pageidaujamą radijo stotį (ziūrėkite skyrelį "Radijo stočių nustatymas")
2. Spauskite **STOP-OPEN** ■▲ norédami atidaryti kasečių dekos dureles.
3. Idėkite tinkamą kasetę ir uždarykite dureles.
4. Spauskite **RECORD** ● norédami pradėti įrašymą.
5. Norédami padaryti pauzę, spauskite **PAUSE II**. Spauskite dar kartą norédami prateisti.
6. Norédami sustabdyti įrašymą, spauskite **STOP-OPEN** ■▲.

İŞORINIAI ŠALTINIAI


İşorinio šaltinio klausymasis

1. Prijunkite išorinio įrenginio audio išėjimus (TV, VCR, Lazerinio diskų grotuvo, DVD grotuvo, CD grotuvo) prie **AUX IN** lizdų sistemoje.
2. Šaltinio pasirinkimo jungtuką nustatykite ant **TU/AUX**.
3. Režimo jungtuką nustatykite ant **AUX**.
→ Ekrane rodomas užrašas "AUX".

Pastaba:

- Şiam režime galite naudotis visomis garso valdymo funkcijomis (DSC arba DBB, pvz.).
- Norédami sužinoti daugiau, skaitykite prijungto įrenginio instrukcijas.

Norédami įrašyti, skaitykite "Kasečių valdymas / Įrašymas".

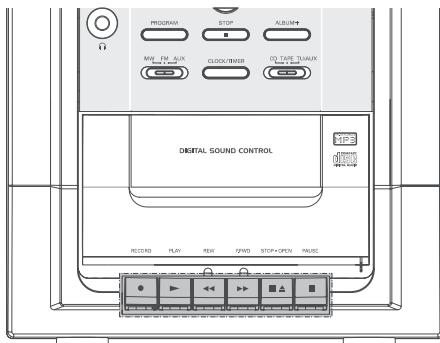

Kasečių grojimas

1. Šaltinių jungiklį nustatykite ties **TAPE**.
→ [TAPE] rodomas ekrane kol grojamos kasetės.
2. Spauskite **STOP-OPEN** ■ ▲ norėdami atidaryti kasečių deką.
3. Iđekite išrašytą kasetę ir uždarykite dureles.
→ Kasetę dékite atvirają dalimi žemyn ir pilnai rite kairėje pusėje.
4. Spauskite **PLAY** ▶ norėdami pradėti grojimą.
5. Norédami padaryti pauzę, spauskite **PAUSE II**. Spauskite dar kartą, norédami pratęsti grojimą.
6. Spauskite **REW** ◀◀ arba **F.FWD** ▶▶ norédami greitai prasukti kasetę reikiama kryptimi.
7. Norédami sustabdyti kasetės grojimą spauskite **STOP-OPEN** ■ ▲.

Pastabos:

- Grojimo metu, mygtukai yra automatiškai atleidžiami kasetei pasibaigus. Norédami išjungti prietaisą, spauskite **STANBY-ON** (POWER ⊖ nuotolinio valdymo pultelyje).
- Greito prasukimo metu mygtukai automatiškai neatšoks kasetės gale. Spauskite **STOP-OPEN** ■ ▲ norédami tai padaryti.

Bendra informacija apie įrašymą

- Įrašymas galimas tik tuo atveju, jei nepažidžiamos trečiųjų šalių autorinės ar kitos teisės.
- Įrašymui naudokite tik NORMAL (IEC type I) kasetes, kurių apsauginės plokštélės nėra nulaužtos. Šis prietaisas netinkamas įrašinėti METAL (IEC IV) tipo kasetes.
- Geriausias įrašymo lygis yra nustatomas automatiškai. Garsumo arba DBB regulavimas neturės įtakos įrašui.
- Įrašo kokybę priklauso nuo įrašymo šaltinio kokybės bei įrašymo kasetės.
- Kasetės pradžioje ir pabaigoje, 7 sekundės įrašas nėra įmanomas.
- Norédami apsaugoti kasetę nuo atsitiktinio ištrynimo, laikydamai kasetę prieš save nulaužkite kairiąją plokštélę. Įrašymas toje kasetės pusėje bus nebeįmanomas. Jei vis tik norésite ją perrašyti, užklijuokite tarpelius lipnia juosta.

Sinchroniškas įrašymas iš kompaktinio disko


1. Šaltinio jungiklį nustatykite ties **CD**.
2. Iđekite diską ir jei reikia, suprogramuokite pageidaujamus takelius.
3. Spauskite **STOP-OPEN** ■ ▲ norédami atidaryti kasečių dekos dureles.
4. Iđekite tinkamą kasetę ir uždarykite dureles.
5. Spauskite **RECORD** ● norédami pradėti įrašymą.
→ Kompaktinio disko grojimas pradedamas automatiškai nuo pradžios, praéjus 7 sekundėms. Jums nereikia atskirai paleisti kompaktinių diskų grotuvą.

Papildomas prijungimas

Papildomi įrenginiai ir sujungimo laidai nėra pateikiami. Norédami sužinoti daugiau, skaitykite prijungiamo įrenginio instrukcijas.

Papildomų įrenginių prijungimas

Naudokite "cinch" tipo laidą, norédami sujungti **AUX IN** ir analoginį išėjimą prijungtame įrenginyje (TV, VCR, Lazerinių diskų grotuve, DVD grotuve arba CD grotuve).

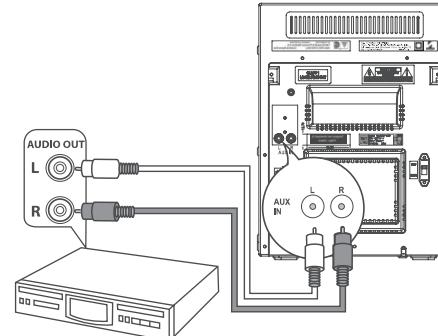


Pastaba:

- Jeigu prijungiate įrenginį, turintį tik mono išėjimą (vieną kanalą), prijunkite laidą prie AUX left lizdo. Taip pat galite naudoti "single to double" tipo laidą (garsas išliks mono).

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį


Iđekite dvi R03 arba AAA tipo baterijas į nuotolinio valdymo pultelį atsižvelgdami į poliškumą, kurį nurodo ženklai "+" ir "-" baterijų skyrelėje.

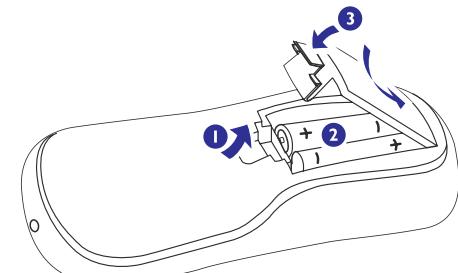


ATSARGIAI!

- Išimkite baterijas, jei jos išsekė arba nebus naudojamos ilgą laiką.
- Nemaišykite senų baterijų su naujomis, nenaudokite skirtinį tipą baterijų tuo pačiu metu.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jos turi būti išmetamos atitinkamai.

VALDYMAS

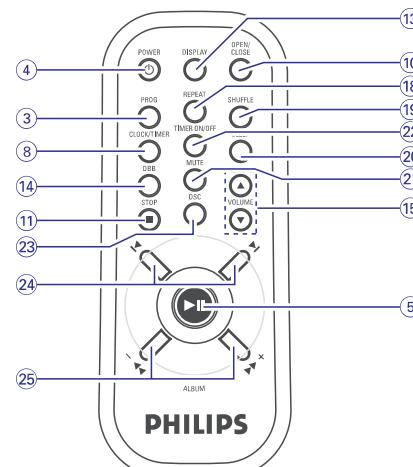

RADIJO PRIĒMIMAS

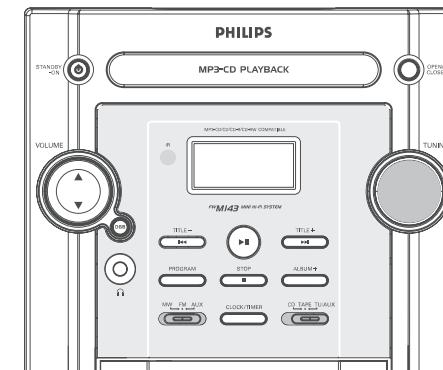


Radio stočių nustatymas

- Šaltinių jungiklį nustatykite ties **TU/AUX**
- Pasirinkite pageidaujamą bangų diapazoną:
MW arba **FM**.
→ [TUNER] rodomas ekrane.
- Pasukite **TUNING** reguliatorių norėdami surasti reikiama dažnį.

Pastaba:

- Sistemoje yra įdiegtas MW antena ir įtvirtinta FM antena. Geriausiam MW priėmimui, pasukinėkite visą prietaisą, kol gausite stipriausią signalą. Geriausiam FM priėmimui, pilnai ištieskite FM anteną ir ją pasukinėkite, kol gausite stipriausią signalą.

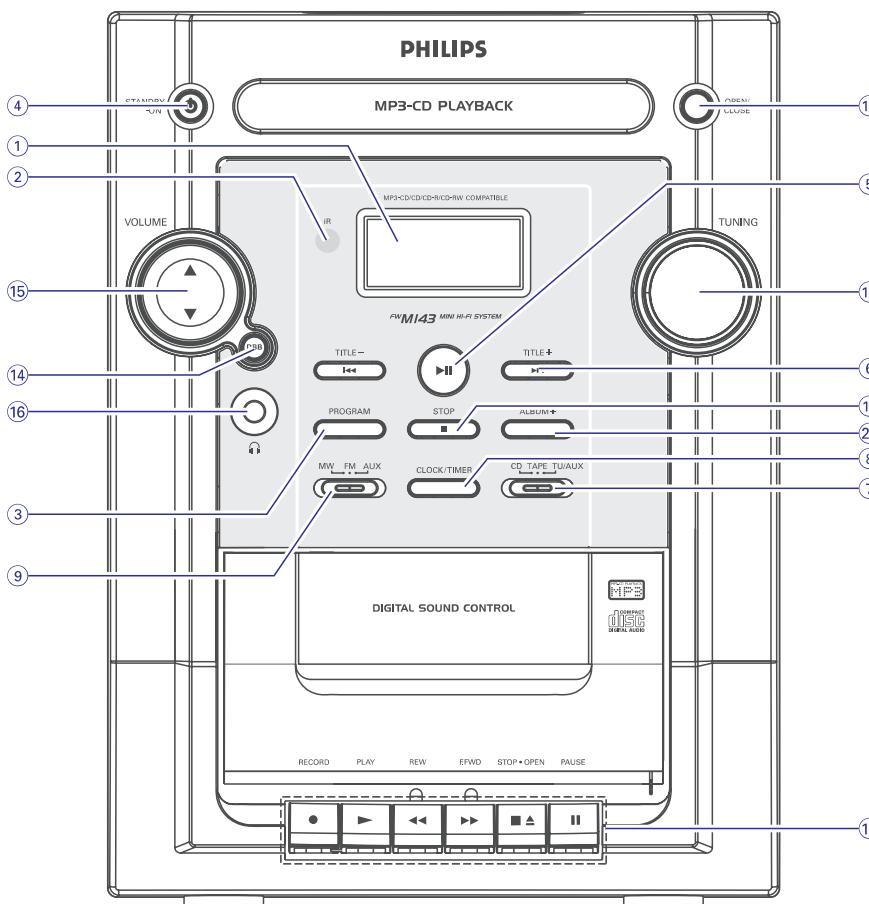

Palaikomi MP3 diskų formatai:

- ISO9660, Joliet, UDF 1.5
- Maksimalus takelių skaičius: 511 (priekiausomai nuo failų pavadinimų ilgio)
- Maksimalus albumų skaičius: 99
- Palaikomi dažnai: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Palaikomi bitų dažnis: 32 ~ 256 (kbps), kintantys dažnai

Grojimo režimai: REPEAT (Kartojimas), SHUFFLE (Atsitiktinis)

Jūs galite pasirinkti ir keisti grojimo režimus prieš pradedant grojimą ar jau grojimo metu.

REPEAT (Kartoti vieną) – nuolat kartoja tą patį takelį

REPEAT ALL (Kartoti visus) – kartoja visus takelius arba programą

SHUF (Atsitiktinai) – visi takeliai grojami atsitiktinė tvarka

SHUF and REPEAT ALL (Kartoti atsitiktinai) – kartoja visus diską arba programos takelius atsitiktinė tvarka

1. Norédami pasirinkti pageidaujamą grojimo režimą, spauskite **SHUFFLE** arba **REPEAT** nuotolinio valdymo pultelyje prieš pradedant grojimą ar jau grojimo metu, kol ekrane pasirodys pageidaujama funkcija.

2. Spauskite **▶/■** norédami pradėti grojimą, jei jis yra STOP pozicijoje.
 3. Norédami grįžti prie įprasto grojimo, spauskite **SHUFFLE** arba **REPEAT** nuotolinio valdymo pultelyje, kol jie nebebus rodomi ekrane.
 4. Jūs taip pat galite išjungti grojimo režimą paspaudę **STOP**.

Takelių numerių programavimas

Programuokite, kai grojimas sustabdytas, norédami išsaugoti takelius tam tikra tvarka. Jei norite, galite išsaugoti tą patį takelį daugiau nei vieną kartą. Atmintyje galima išsaugoti iki 20 takelių.

1. Spauskite **PROGRAM (PROG)** nuotolinio valdymo pultelyje norédami išjungti programavimo režimą.
2. Spauskite **TITLE -/+ ↻/|| arba ↻/|| (◀/▶)** nuotolinio valdymo pultelyje norédami pasirinkti pageidaujamą takelio numerį.
→ Pasirinkto takelio numeris ir **PROG** mirksės ekrane.
3. Spauskite **PROGRAM (PROG)** nuotolinio valdymo pultelyje norédami patvirtinti rodomą takelio numerį.
4. Kartokite **2** ir **3** žingsnius, kol pasirinksite visus pageidaujamus takelius.
5. Norédami pradėti programos grojimą, spauskite **▶/■**.

Pastaba:

- *Jei norite, jūs galite pridėti papildomų takelių prie esamos programos. Išsitinkite, kad grojimas sustabdytas ir jūs neviršijate 20 takelių.*

Programos ištrynimas

Jūs galite ištrinti programą:

- paspaudę **STOP** vieną kartą, kai grojimas sustabdytas;
- paspaudę **STOP** grojimo metu;
- atidarę kompaktinių diskų skyrelį;
- pasirinkę kitą grojimo šaltinį
→ PROG neberodomas ekrane.

Valdymo mygtukai ant prietaiso ir nuotolinio valdymo pultelyje**1. Skystujų kristalų ekranas**

- rodo sistemos statusą

2. iR (Infraraudonųjų spindulių) sensorius

- Infraraudonųjų spindulių sensorius

3. PROGRAM (PROG)

- kompaktiniams diskams – programuoja takelius ir peržiūri programą

4. STANDBY-ON (POWER)

- Perjungia sistemą į budėjimo režimą arba išjungia ją

5. ▶/■

- kompaktiniams diskams / MP3: pradeda groti arba pauzē

6. TITLE -/+ ↻/||/▶/■

- kompaktiniams diskams / MP3: peršoka į dabartinio takelio pradžią / prieš tai buvusį / sekantį takelį.
 (paspauskite ir palaikykite) greitai ieško atgal ir į prieikių takelę/diske.

7. Šaltinio pasirinkimas (CD/TAPE/TUNER/AUX)

- pasirenka atitinkamą garso šaltinį: kompaktinis diskas / kasetė / radijo imtuvas / išorinis įrenginys.

8. Laikrodis / žadintuvus

- nustato laikrodžio ar žadintuvo funkcijas

9. Bangų pasirinkimas (MW/FM/AUX)

- **radijo imtuve:** pasirenka bangų diapazoną: MW arba FM
- **AUX režime:** pasirenka AUX režimą.

10. Atidaryti / uždaryti

- atidaro / uždaro kompaktinių diskų skyrelį dureles

11. STOP

- kompaktiniams diskams / MP3: sustabdo diskų grojimą arba ištriną kompaktinio diskų programą

12. TUNING

- reguliuoja radijo stotis

13. Ekranas

- rodo dabartinį laiką

14. DBB (Dinaminis bosų stiprinimas)

- stiprina žemus dažnus

15. VOLUME ▲ / ▼

- reguliuoja garsumo lygį

16. 🔍

- ausinių lizdas

17. Kasečių dekos veiksmai

RECORD ●: pradeda įrašymą

PLAY ►: pradeda grojimą

REW ◀◀ / F.FWD ►►: greitai persuka kasetę atgal ar pirmyn

STOP-OPEN ■ ▲: sustabdo kasetės grojimą; atidaro kasečių deką

PAUSE II: pauzė grojime ar įrašyme

18. REPEAT

- kompaktiniams diskams / MP3: kartoja takelį / programą / visą kompaktinį diską

19. SHUFFLE

- kompaktiniams diskams / MP3: groja takelius kompaktiniame diske atsitiktinė tvarka

20. SLEEP

- išjungia / išjungia arba pasirenka miego laikmačio laiką

21. MUTE

- išjungia / išjungia grojimo garsą

22. TIMER ON/OFF

- išjungia / išjungia laikmatį

23. DSC (Skaitmeninis garso valdymas)

- pasirenka garso nustatymus: CLASSIC / JAZZ / POP / ROCK

24. ▲ / ▷

- kompaktiniams diskams / MP3: peršoka į dabartinio takelio pradžią / prieš tai buvusį / sekantį takelį

- kompaktiniams diskams / MP3: (paspauskite ir palaikykite) greitai ieško reikiamaus atkarpos atgal ar pirmyn tame pačiam ekrane atspindėti kompaktiniame diske

- laikrodžiu / žadintuvui: reguliuoja valandas / minutes laikrodžio ar žadintuvo režime


25. ALBUM-/+ ◀◀ / ►►

- MP3: pasirenka albumą

26. ALBUM +

- MP3: grįžta į aukštesnį albumą.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

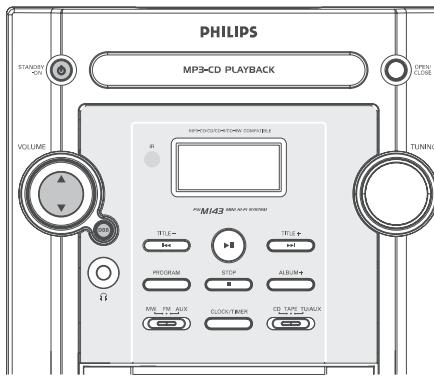

SVARBU:

Prieš įjungdami prietaisą atlikite visus pasiruošimui reikalingus veiksmus.

Sistemos įjungimas

- Spauskite STANDBY-ON ⏹ (arba POWER ⏹) nuotolinio valdymo pultelyje
→ Sistemoje įjungiamas Eco Power budėjimo režimas (dega ECO POWER lemputė) arba įprastinis ekranlėlis su laikrodžiu.

Perjungti sistemą į Eco Power budėjimo režimą

- Spauskite STANDBY-ON ⏹ (arba POWER ⏹) nuotolinio valdymo pultelyje
→ Sistemoje įjungiamas Eco Power budėjimo režimas (dega ECO POWER lemputė) arba įprastinis ekranlėlis su laikrodžiu.
→ Garsumo lygis (bet ne garsesnis nei 15), garso nustatymai, paskutinis pasirinktas šaltinis ir radijo imtuvu nustatymai bus išsaugoti grotuvo atmintyje.
- Jeigu sistema yra įprastiniame budėjimo režime su laikrodži, spauskite STANDBY-ON ⏹ (POWER ⏹ nuotolinio valdymo pultelyje) 3 sekundes arba daugiau, norédami įjungti Eco Power režimą ir atvirkščiai.

Energiją taupantis automatinis budėjimo režimo įjungimas

Energijos taupymo funkcija automatiškai perjungia prietaisą į budėjimo režimą jei per 30 minučių po kompaktinio disko ar kasetės grojimo pabaigos nepaspaudžiamas joks mygtukas.


Garsumo ir garso reguliavimas

- Spauskite VOLUME ▲ / ▼ norédami padidinti ar sumažinti garsumą.
→ Ekrane rodomas garsumo lygis VOL ir skaičius nuo 0 iki 40.
- Paspauskite DDB norédami išjungti ar išjungti boso stiprinimą.
→ Ekrane rodoma DDB jei ši funkcija yra aktyvuota.



- Paspauskite DSC nuotolinio valdymo pultelyje norédami pasirinkti pageidaujamą garso efektą: CLASSIC, JAZZ, POP arba ROCK.
- Spauskite MUTE nuotolinio valdymo pultelyje norédami tuoju pat išjungti garsą.
→ Grojimas tėsis be garso, o ekrane bus rodoma MUTE.
- Norédami vėl įjungti garsą:
 - spauskite MUTE dar kartą
 - pareguliokite garsumą

CD / MP3 VALDYMAS

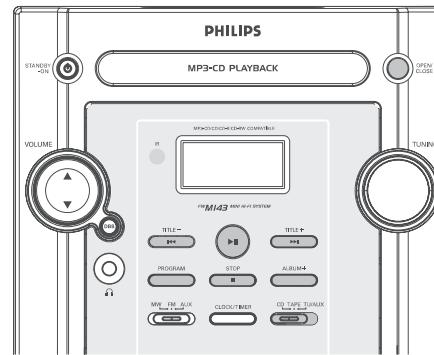

SVARBU:

Kompaktinių diskų skyrelio durelės atidaromos diskas pagrojamas iki pabaigos
jūs pasirenkate kitą šaltinį (kasetę, radiją arba išorinį įrenginį)
perjungiate grotuvą į budėjimo režimą.



Disko grojimas

Šis kompaktinių diskų grotuvas gali nuskaityti šiuos kompaktinių diskų tipus: CD-Recordable, CD-Rewritable ir MP3.

- CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ar kompiuteriniai diskai negali būti nuskaitomi.
- Nustatykite šaltinio pasirinkimą ties CD (Kompaktinis diskas)
- Spauskite OPEN / CLOSE ant prietaiso norédami atidaryti kompaktinių diskų skyrelį.
→ OPEN rodoma kai atidarote kompaktinių diskų skyrelį.
- Išdejite diską spausdinta puse į viršų ir spauskite OPEN / CLOSE ant prietaiso norédami uždaryti kompaktinių diskų skyrelį.
→ READ rodoma kol kompaktinių diskų grotuvas skaito diskų turinį, o tuomet takelių skaičius ir jų bendra trukmė (arba albumų ir takelių skaičius, jei tai MP3 diskas) parodomis.
- Spauskite ► II norédami pradeti grojimą
→ Dabartinio takelio numeris ir praėjės laikas rodomas diskų grojimo metu.
- Norédami grojime padaryti pauzę, spauskite ► II. Paspauskite ► II dar kartą, kai norite pratesti grojimą.
→ Ekranas "užšala" ir praėjės laikas mirksi, kai grojimas sustabdomas.
- Spauskite ► II norédami pradeti grojimą.

- Norédami sustabdyti diskų grojimą, spauskite STOP ■.

Pastaba: Kompaktinio disko grojimas taip pat bus sustabdytas, kai:

- kompaktinių diskų skyrelio durelės atidaromos
- diskas pagrojamas iki pabaigos
- jūs pasirenkate kitą šaltinį (kasetę, radiją arba išorinį įrenginį)
- perjungiate grotuvą į budėjimo režimą.

Kito takelio pasirinkimas

- Spauskite TITLE -/+ ↘ ↙ arba ►/▼ (↖ ↗ nuotolinio valdymo pultelyje) vieną ar daugiau kartų, kol pageidaujamo takelio numeris parodomas ekrane.
- Spauskite ► II norédami pradeti grojimą.

Reikiamais vietos takelyje radimas

- Paspauskite ir palaikykite TITLE -/+ ↘ ↙ arba ►/▼ (↖ ↗ nuotolinio valdymo pultelyje)
→ Diskas grojamas dideliu greičiu ir mažu garsu.
- Kai randate reikiama atkarpatą, atleiskite TITLE -/+ ↘ ↙ arba ►/▼ (↖ ↗ nuotolinio valdymo pultelyje)
→ Normalus grojimas tėsiamas.

MP3 disco grojimas

- Išdejite MP3 diską.
→ Disko nuskaitymas gali trukti daugiau nei 10 sekundžių dėl didelio takelių skaičiaus diske.
→ XX YYY rodoma. XX yra grojamo albumo numeris, o YYY yra grojamo takelio numeris.
- Spauskite ALBUM + (ALBUM -/+ ↘ ↙ / ►/▼ nuotolinio valdymo pultelyje) norédami pasirinkti pageidaujamą albumą.
- Spauskite TITLE -/+ ↘ ↙ arba ►/▼ (↖ ↗ nuotolinio valdymo pultelyje) norédami pasirinkti pageidaujamą takelį.
→ Albumo numeris keisis atitinkamai kai pasieksite pirmą takelį albume spausdėjus TITLE -/+ ↘ ↙ (↖ ↗ nuotolinio valdymo pultelyje) arba paskutinį takelį paspaudę TITLE + ►/▼ (►/▼ nuotolinio valdymo pultelyje).
- Spauskite ► II norédami pradeti grojimą.