

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DC5070

TR Kullanım kılavuzu



PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
	Güvenlik	3
	Bildirim	4

2	Bağlantı İstasyonlu Eğlence	
	Sisteminiz	5
	Giriş	5
	Kutunun içindekiler	5
	Ana menü hakkında genel bilgiler	6
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	7

3	Başlarken	8
	FM anteni bağlama	8
	Gücü bağlayın	9
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	9
	Saati ayarlama	9
	Açma	10

4	Oynatın	10
	iPod/iPhone/iPad cihazını çalma	10
	USB'den oynatma	12

5	Oynatma seçenekleri	12
	Çalmayı duraklatma/devam ettirme	12
	Oynatmayı durdurma	12
	Bir parçaya geçme	12
	Parça içinde arama yapma	12
	Tekrar oynatma	12
	Rastgele çalma	13
	Parça programlama	13

6	Radyo dinleme	13
	Bir radyo istasyonu ayarlama	13
	Radyo istasyonları programlama	13
	Radyo istasyon hafızası seçme	14

7	Ses ayarlama	14
	Ses seviyesi ayarı	14
	Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme	14
	Bas güçlendirme	14
	Sesi kapatma	14

8	Diğer özellikler	15
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	15
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	15
	Harici cihazdan müzik dinleme	15

9	Ürün bilgileri	16
	Özellikler	16
	USB oynatılabilirlik bilgileri	16

10	Sorun giderme	17
-----------	----------------------	----

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çekerek.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihaz yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu nesnelere bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak şekilde takın.

Önemli Güvenlik Talimatları

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pili kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
 - Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazlar, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Şebeke sigortası

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişe donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablosundan çıkarmayın.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça anılanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazitli gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atma işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrı toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali

anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



“iPod için üretilmiştir”, “iPhone için üretilmiştir” ve “iPad için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır, tescilli ticari markasıdır. iPad, Apple Inc.'in ticari markasıdır



Not

- Tip plakası, ünitenin alt kısmında bulunur.

2 Bağlantı İstasyonlu Eğlence Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydediriniz.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- iPod/iPhone/iPad, USB cihazları ve diğer harici cihazlardan müzik dinleme
- radyo istasyonlarını dinleme

Bu ses efektleriyle ses çıkışını zenginleştirilebilirsiniz:

- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)
- Dijital Ses Kontrolü (DSC)

Ünite, aşağıdaki ortam formatlarını destekler:




Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- İki AAA piliyle çalışan uzaktan kumanda
- 2 x güç kablosu (AB ve İngiltere için)
- MP3 bağlantı kablosu
- FM anteni
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Ana menü hakkında genel bilgiler

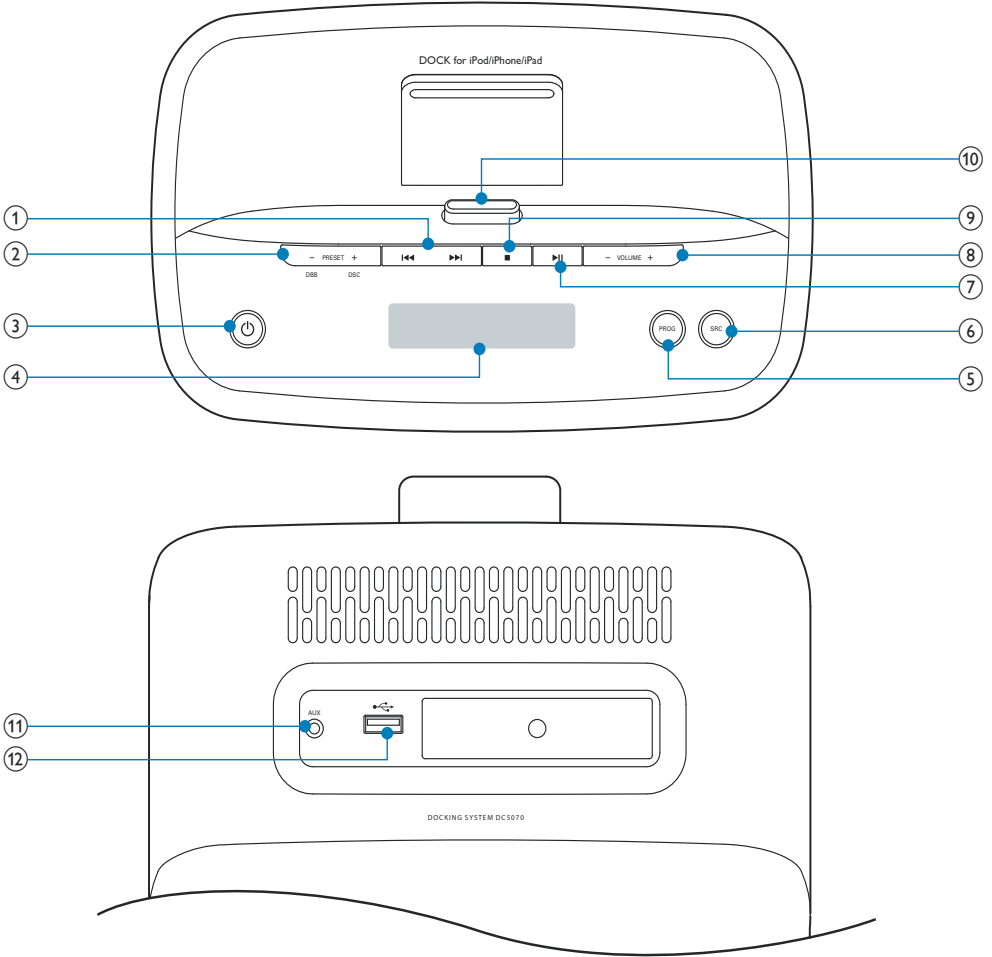

① ◀▶

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Parça içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- Saat ve zamanlayıcıyı ayarlar.

② -PRESET+

- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- Önceki/sonraki albüme atlar.

DBB

- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) özelliğini açar veya kapatır.

DSC


- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.

③ ⏻

- Üniteyi açar.
- Bekleme moduna veya Güç Tasarruflı bekleme moduna geçer.

- ④ **Gösterge paneli**
- Geçerli durumu gösterir.
- ⑤ **PROG**
- Parçaları programlayın.
 - Radyo istasyonları programlayın.
 - Saati ayarlayın.
- ⑥ **SRC**
- Kaynak seçer: FM TUNER, iPod/iPhone/iPad, USB veya AUX.
- ⑦ **▶||**
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑧ **■**
- Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ⑨ **VOL +/-**
- Ses seviyesini ayarlar.
- ⑩ **DOCK**
- iPod/iPhone/iPad için bağlantı istasyonu.
- ⑪ **AUX**
- Bir harici ses kaynağını bağlayın.
- ⑫ **↔**
- USB soketi.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

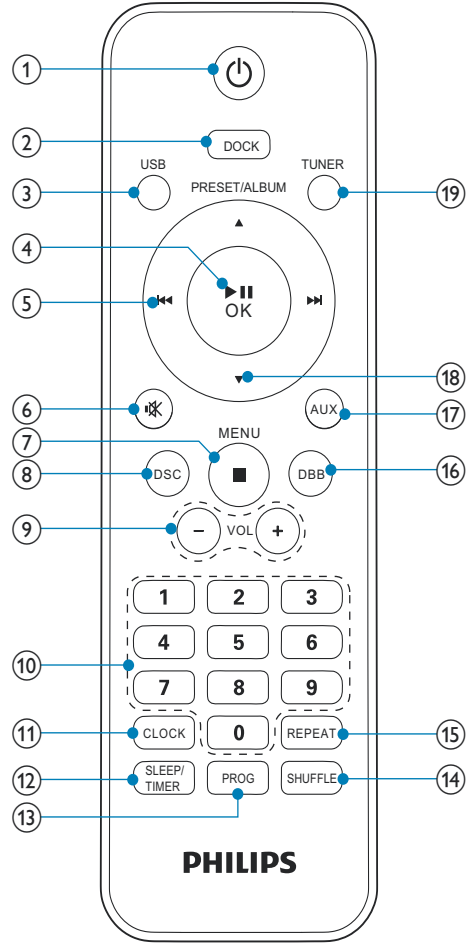

- ① **⏻**
- Üniteyi açar.
 - Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.
- ② **DOCK**
- iPod/iPhone/iPad kaynağını seçer.
- ③ **USB**
- USB kaynağını seçer.
- ④ **▶||/OK**
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
 - Seçimi onaylamak.

- 5 **⏮ / ⏭**
- Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
 - Saat ve zamanlayıcıyı ayarlar.
- 6 **🔊**
- Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
- 7 **Menu/ ■**
- iPod/iPhone/iPad menüsüne erişir.
 - Oynatmayı durdurur veya program siler.
- 8 **DSC**
- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.
- 9 **VOL +/-**
- Ses seviyesini ayarlar.
- 10 **Sayı tuş takımı**
- Parça seçer.
 - Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- 11 **CLOCK**
- Saati ayarlayın.
- 12 **SLEEP/TIMER**
- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
 - Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- 13 **PROG**
- Parçaları programlayın.
 - Radyo istasyonları programlayın.
- 14 **SHUFFLE**
- Karışık çalma modunu seçer.
- 15 **REPEAT**
- Tekrarlama modunu seçer.
- 16 **DBB**
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) özelliğini açar veya kapatır.
- 17 **AUX**
- AUX kaynağını seçer.
- 18 **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
 - Önceki/sonraki albüme atlar.
 - iPod/iPhone/iPad menüsünde gezinir.
- 19 **TUNER**
- FM kaynağını seçer.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu cihazın seri ve model numarası istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____


FM anteni bağlama



İpucu

- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

Birlikte verilen FM antenini ana ünite üzerindeki **FM AERIAL** girişine bağlayın.

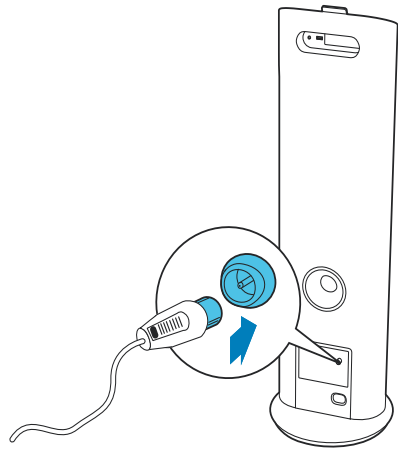

Gücü bağlayın




Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

Güç kablosunu şuraya bağlayın:

- ana ünitenin arkasındaki **AC~MAINS** jaki.
- duvar prizi.

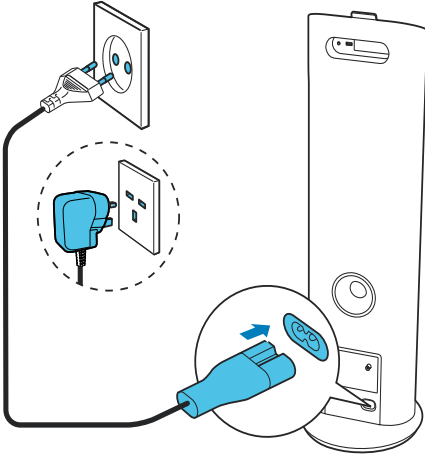

Uzaktan kumandanın hazırlanması






Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

1 Pil bölmesini açın.

- 2** Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 2 adet AAA pil takın.
- 3** Pil bölmesini kapatın.

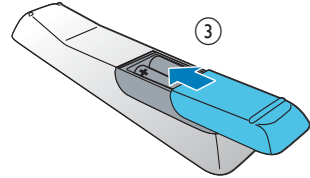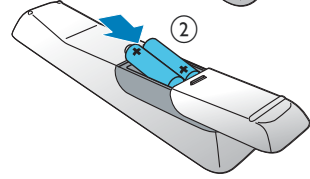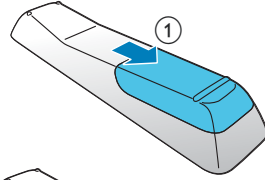

Not

- Uzaktan kumandayı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın.
- Yeni ve eski pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Saati ayarlama

- 1** Saat ayarı modunu etkinleştirmek için bekleme modunda **CLOCK** tuşuna iki saniyeden uzun basın.
↳ 12 veya 24 saatlik format görüntülenir.
- 2** 12 veya 24 saatlik formatı seçmek için **◀◀** / **▶▶** ve sonra **CLOCK** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 3** Saati ayarlamak için **◀◀** / **▶▶** tuşuna ve ardından **CLOCK** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.

4 Dakikayı ayarlamak için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.

5 Onaylamak için CLOCK tuşuna basın.

Açma

⏻ tuşuna basın.

↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

Cihazı bekleme moduna geçirmek için ⏻ düğmesine tekrar basın.

↳ Ekran panelindeki arka ışık kısılır.

↳ Saat (ayarlanmışsa) ekran panelinde görüntülenir.

Güç tasarruflu bekleme moduna almak için:

⏻ tuşunu iki saniyeden uzun basılı tutun.

↳ Ekran panelindeki arka ışık kapanır.

Normal bekleme modu ile Güç tasarruflu bekleme modu arasında geçiş yapmak için:

⏻ tuşunu iki saniyeden uzun basılı tutun.

Not

- Bekleme modunda 15 dakikadan daha uzun bir süre içinde hiçbir tuşa basılmazsa, bu cihaz otomatik olarak Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçer.

4 Oynatın

iPod/iPhone/iPad cihazını çalma

Bu bağlantı istasyonu sistemiyle iPod/iPhone/iPad'den müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone/iPad


Ünite aşağıdaki iPod/iPhone/iPad modellerini destekler:

Hedeflenen cihaz:

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)

iPod/iPhone/iPad cihazını yüklemek

iPod/iPhone/iPad oynatıcısı bağlantı istasyonuna yerleştirin.

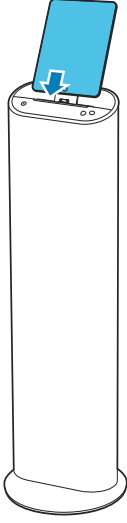

iPod/iPhone/iPad'i dinleme

Not

- iPod/iPhone/iPad cihazınızın güvenli bir şekilde yüklendiğinden emin olun.

- 1 iPod/iPhone/iPad kaynağını seçmek için uzaktan kumandanın **DOCK** tuşuna veya ana üniteye **SRC** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 iPod/iPhone/iPad cihazında müzik çalın.
 - ↳ Bağlı iPod/iPhone/iPad cihazındaki ses, bu bağlantı istasyonu sisteminden otomatik olarak çalınır. Aksi takdirde **▶||** düğmesine basın.
 - Menüde gezinmek için: **MENU** tuşuna basın, ardından seçmek için **▲** / **▼** / **◀◀** / **▶▶** tuşuna ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

iPod/iPhone/iPad cihazını şarj etme


Cihaz elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPod/iPhone otomatik olarak şarj olmaya başlar.

Not

- Renkli ekranlı iPod, iPod classic ve iPod with video, bağlantı istasyonundan şarj özelliğiyle uyumlu değildir.

iPod/iPhone/iPad cihazını çıkarma

iPod/iPhone/iPad cihazını bağlantı istasyonundan çekin.

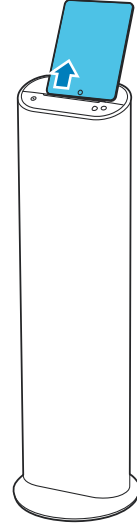


USB'den oynatma

Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 USB kaynağını seçmek için uzaktan kumandanın **USB** tuşuna veya ana üniteye **SRC** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 USB cihazını ünitenin arkasındaki **USB** (USB) soketine bağlayın.
↳ Dosyanın çalınmasına otomatik olarak başlanır. Aksi takdirde **▶||** düğmesine basın.

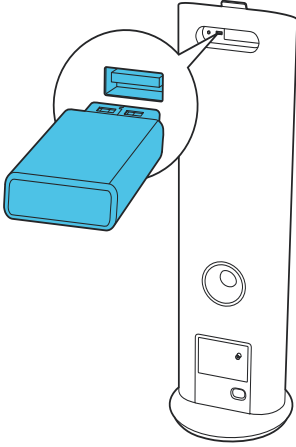

5 Oynatma seçenekleri

Çalmayı duraklatma/devam ettirme

Çalma sırasında **▶||** tuşuna basarak çalmayı duraklatabilir / devam ettirebilirsiniz.

Oynatmayı durdurma

Çalma sırasında **■** tuşuna basarak çalmayı durdurabilirsiniz.

Bir parçaya geçme

USB için:

- 1 Bir albüm veya klasör seçmek için **▲ / ▼** tuşuna basın.
- 2 Parça veya dosya seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.


Parça içinde arama yapma

- 1 Çalma sırasında, bir parça içinde arama yapmak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
- 2 Normal oynatmaya geri dönme

Tekrar oynatma

- 1 Çalma sırasında **REPEAT** tuşuna üst üste basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
 - **[r1]** (birini tekrarla): Geçerli parça tekrarlanarak çalınır.
 - **rA** (tümünü tekrarla): Tüm parçalar tekrarlanarak çalınır.
↳ **↪** **↻** (tekrarla) görüntülenir.
- 2 Normal çalmaya dönmek için, tekrarlama modundan çıkana kadar **REPEAT** tuşuna arka arkaya basın.

Rastgele çalma

- 1 Oynatma sırasında **SHUFFLE** tuşuna basın.
↳  (karışık çal) görüntülenir:Tüm parçalar rasgele bir sırada çalınır.
- 2 Normal çalmaya geri dönmek için **SHUFFLE** tuşuna tekrar basın.

Not

- Tekrarlama ve karışık çalma aynı anda etkinleştirilemez.
- Programlanmış parçaları çalarken rastgele çalma modu seçilemez.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 USB modunda durma konumundayken, program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
↳ Ekranda **[PROG]** (programla) yanıp söner.
- 2 MP3/WMA parçaları için ▲ / ▼ tuşuna basarak albüm seçin.
- 3 Bir parça numarası seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın ve ardından onaylamak için **PROG** tuşuna basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları çalmak için ▶▶ tuşuna basın.
↳ Çalma sırasında, **[PROG]** (programla) görüntülenir.
 - Programı silmek için, durma konumunda ■ tuşuna basın.

6 Radyo dinleme

Bir radyo istasyonu ayarlama

İpucu

- En iyi FM sinyali alımı için FM antenini tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 Radyo kaynağını seçmek için uzaktan kumandanın **TUNER** tuşuna veya ana üniteye **SRC** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 ◀◀ / ▶▶ tuşunu iki saniyeden uzun basılı tutun.
↳ **[SEARCH]** (ara) görüntülenir.
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.
 - Alımı zayıf bir istasyonu ayarlamak için, en iyi alımı bulana kadar ◀◀ / ▶▶ tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonları programlama

İpucu

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

Otomatik program modunu etkinleştirmek için radyo modunda **PROG** tuşuna iki saniyeden uzun basın.

- ↳ **[AUTO SRCH]** (otomatik ara) görüntülenir.
- ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
- ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
↳ Ekranda **[PROG]** (programla) yanıp söner.
- 3 Bu radyo istasyonuna bir numara (1-20) atamak için ▲ / ▼ tuşuna basın, ardından onaylamak için **PROG** tuşuna basın.
↳ İstasyon hafızası numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Başka istasyonlar programlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.



Not

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda önceden ayarlanmış bir numara seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın.

- Önceden ayarlanan bir numarayı doğrudan seçmek için sayı tuşlarına da basabilirsiniz.

7 Ses ayarlama

Ses seviyesi ayarı

Çalma sırasında ses seviyesini açmak/kısmak için **VOL +/-** tuşuna basın.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

Çalma sırasında **DSC** tuşuna üst üste basarak aşağıdaki seçimleri yapın:

- **[dSC1]** (düz)
- **[dSC2]** (rock)
- **[dSC3]** (klasik)
- **[dSC4]** (caz)
- **[dSC5]** (pop)

Bas güçlendirme

Çalma sırasında dinamik bas güçlendirmeyi açmak veya kapatmak için **DBB** tuşuna basın.

↳ **DBB** açıldığında **DBB** görüntülenir.

Sesi kapatma

Çalma sırasında, sesi kısmak veya tekrar açmak için **⌘** tuşuna basın.

8 Diğer özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu bağlantı istasyonu sistemi, belirlenen bir süreden sonra otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.

- 1 Cihazı açtıktan sonra, süreyi belirlemek için (dakika olarak) **SLEEP/TIMER** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında, **zz** görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını kapatmak için

- 1 [**SLEEP OFF**] (uyku kapalı) görününceye kadar **SLEEP/TIMER** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında, **zz** kaybolur.

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu bağlantı istasyonu sistemi çalar saat olarak kullanılabilir. Alarm kaynağı olarak iPod/iPhone/iPad, FM TUNER veya USB'yi seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modunda, ekranda [**SET TIMER**] (zamanlayıcıyı ayarla) görününceye kadar **SLEEP/TIMER** tuşunu basılı tutun.
- 2 Kaynağı seçmek için **USB, DOCK** veya **TUNER** tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın, ardından tekrar **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.

- 5 Dakikayı ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 6 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
↳ Alarm zamanlayıcısı ayarlanır ve etkinleşir.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

Bekleme modunda alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **SLEEP/TIMER** tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ Alarm zamanlayıcısı etkinleştildiğinde **🔔** görüntülenir
- ↳ Alarm zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında **🔔** kaybolur.

Not

- USB/iPod/iPhone/iPad kaynağı seçilir, ancak herhangi bir USB/iPod/iPhone/iPad cihazı bağlanmazsa otomatik olarak FM TUNER seçilir.

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu bağlantı istasyonu sistemiyle harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 AUX kaynağını seçmek için **AUX** tuşuna basın.
- 2 MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
 - ünitenin arkasındaki **AUX** jakı
 - cihaz üzerindeki kulaklık jakı
- 3 Cihazı çalmaya başlayın. (Cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın).

9 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	120 W
Frekans Tepkisi	100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 70 dB
Aux Girişi	<600 mV RMS

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87.5 - 108 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	<22 dBu
- Stereo, 46dB S/N Oranı	<45 dBu
Arama Seçiciliği	<30 dBu
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>45 dB

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	6 ohm + 2 x 4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	5,25" woofer + 2 x 2,75" tam aralık
Hassaslık	>82 dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü	220 - 240 V, 50/60 Hz
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
USB Girişi	Sürüm 2.0/1.1
USB Yüğü	≤ 500 mA
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	350 x 999 x 350 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	13,5 kg
- Ana Ünite	10,7 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümler ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanırlar: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

10 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu sağlamak için oynatılan parça bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir arıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- Sinyal çok zayıfsa, anteni ayarlayın ya da daha iyi sinyal alabilmek için harici bir anten bağlayın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı uyarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

