

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3181



PHILIPS

目錄

1 重要事項	2
安全性與重要說明	2
商標說明	3
2 您的產品	4
功能特色	4
產品概覽	5
3 連接	7
放置產品	7
連接視訊纜線	7
連接揚聲器和重低音揚聲器	9
連接收音機天線	9
連接音訊纜線/其他裝置	9
連接電源線	10
4 開始使用	11
安裝遙控器電池	11
搜尋正確的觀賞頻道	11
選取選單的顯示語言	12
開啟逐行掃描	12
變更揚聲器設定	13
選擇播放來源	14
5 播放	15
播放光碟	15
播放視訊	15
播放音樂	18
播放相片	19
從 USB 裝置播放	20
播放收音機	20
6 調整聲音	22
控制音量	22
選擇環繞音效	22
選擇預設音效	22
調整麥克風音量	23
卡拉 OK 設定	23
關閉人聲 (取消聲音)	23

7 調整設定	24
一般設定	24
音訊設定	25
視訊設定	26
偏好設定	27
8 其他資訊	29
更新軟體	29
保養	29
9 規格	30
10 疑難排解	31
11 詞彙表	32

1 重要事項

安全性與重要說明



警告

- 有過熱危險！請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留 4 英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。
- 請勿將本產品、遙控器或電池直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 本產品僅能在室內使用。請勿本產品接近水、溼氣及盛滿液體的容器。
- 請勿將產品放置在其他電器上。
- 雷擊時請遠離本產品。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可進行操作。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。

版權



Be responsible
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

Macrovision 版權

本產品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利方法權利要求及其他 Macrovision Corporation 和權利擁有者的智慧財產權保護。使用本版權保護技術必須經由 Macrovision Corporation 授權，且除非 Macrovision Corporation 另外授權，否則僅限於家用及其他有限的檢視用途。禁止進行反向工程或拆解。

回收說明



本電子設備內含大量可回收或可重複使用的材質，須經由專業公司進行拆解。請將舊機台攜至資源回收中心棄置。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊設備。

關於逐行掃描

消費者請注意，本產品不一定與所有高解析度電視相容，而且可能出現殘影畫面。若發生 525 或 625 逐行掃描影像問題，建議使用者將連線切換為「標準解析度」輸出。如果您有關於 525p 及 625p DVD 播放機與電視的相容性的任何疑問，請聯絡客戶服務中心。

商標說明



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。
Dolby、Pro Logic 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。



DivX、DivX Ultra Certified 及其相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，並依據授權使用。
DivX® Ultra Certified 產品。
使用強化的 DivX® 媒體檔案及 DivX® 媒體格式播放功能播放 DivX® 視訊的所有版本 (包括 DivX® 6)。
播放 DivX® 視訊並支援選單、字幕及音訊曲目功能



Windows Media 及 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。



USB-IF 標誌為 Universal Serial Bus Implementers Forum, inc 的商標。



ENERGY STAR 與 ENERGY STAR 標誌屬於美國的註冊 標誌。



2 您的產品

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

功能特色

聆聽音質豐富、未經壓縮的的多聲道環繞音效

這套家庭劇院系統支援未經壓縮的 5.1 聲道音效，帶給您如臨現場的超擬真聽覺體驗。

USB Direct

只要將 USB 裝置插入 USB 插槽，即可播放 MP3/WMA/JPEG/DivX 檔案。

將音訊輸出與視訊播放同步

若傳送至電視的視訊訊號比音訊串流慢，則將音訊輸出延遲，讓音訊和視訊同步。

畫面調整

在任何電視上以全螢幕觀賞電影。僅適用於 DVD 與 JPEG 檔案。

卡拉 OK 評分功能

卡拉 OK 評分功能會為每次演出評分與講評。為自己的歌聲評分，在家歡唱樂趣更多。


區碼

您可以下列區碼播放光碟。

DVD 區碼	國家/地區
	亞太地區、台灣、韓國
	澳洲、紐西蘭、拉丁美洲
	印度
	中國

產品概覽

遙控器

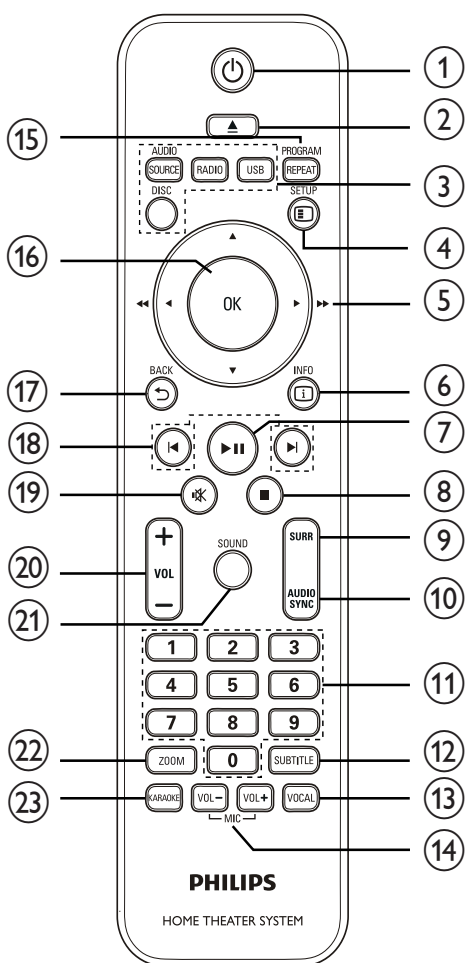


- ① **⏻ (待機 - 開啟)**
 - 開啟家庭劇院系統或切換為待機模式。
- ② **▲ (開啟/關閉)**
 - 開啟或關閉光碟隔間。
- ③ **來源按鈕**
 - AUDIO SOURCE**: 選擇一個音源輸入來源。
 - RADIO**: 切換為 FM 廣播。
 - USB**: 切換至 USB 來源。
 - DISC**: 切換至光碟來源。
- ④ **⌂ SETUP**
 - 存取或退出設定選單。

- ⑤ **▲▼◀▶ (導航按鈕)**
 - 瀏覽選單。
 - 按左鍵及右鍵進行倒轉或快轉搜尋。
 - 在收音機模式中，可按上下鍵調整電台頻率。
 - 在收音機模式中，可按左鍵或右鍵開始自動搜尋。
- ⑥ **i INFO**
 - 若為光碟，顯示目前狀態或該光碟的相關資訊。
 - 若為幻燈片展示，顯示相片檔案的縮圖檢視。
- ⑦ **▶|| (播放/暫停)**
 - 開始、暫停或恢復光碟播放。
 - 在收音機模式中，初次設定時會自動調整廣播電台。
- ⑧ **■ (停止)**
 - 停止光碟播放。
 - 在收音機模式中，清除目前預設的收音機電台。
- ⑨ **SURR (環繞音效)**
 - 切換至支援的環繞音效或立體聲。
- ⑩ **AUDIO SYNC**
 - 選擇一個音效語言或頻道。
 - 按住存取音訊同步設定，然後按 **VOL +/-** 設定音訊延遲時間。
- ⑪ **數字按鈕**
 - 選取要播放的項目。
- ⑫ **SUBTITLE**
 - 選擇影片的字幕語言。
- ⑬ **VOCAL**
 - 變更卡拉 OK 光碟的聲道。
- ⑭ **MIC (VOL +/-)**
 - 調高或調低麥克風音量。
- ⑮ **REPEAT / PROGRAM**
 - 選擇或關閉重複或隨機模式。
 - 在收音機模式中重設電台清單：按一下為手動重設，按住不放為自動重設。

- ⑫ OK
- 確認輸入或選項。
- ⑬ ↶ BACK
- 返回前一畫面。
 - 若為 DVD 則跳至標題選單。
 - 若為 VCD 2.0 版或為啟動 PBC 的 SVCD，則會在播放時返回選單。
- ⑭ ⏮/⏭ (上一個/下一個)
- 跳至上一個或下一個標題、章節或曲目。
- ⑮ 🔇 (靜音)
- 靜音或恢復音源輸出。
- ⑯ VOL +/-
- 提高或降低音量。
- ⑰ SOUND
- 選擇預設音效效果。
- ⑱ ZOOM
- 放大或縮小影像。
 - 調整畫面格式符合電視螢幕 (使用縮放比例 1.3X 與 1.6X)。
- ⑳ KARAOKE
- 存取或退出卡拉 OK 選單。

主裝置

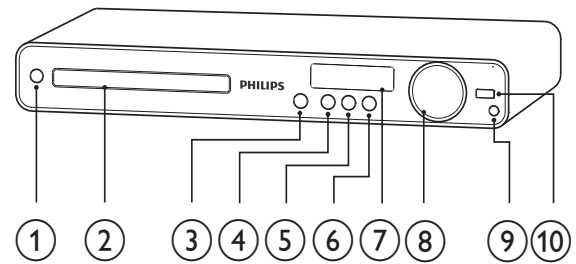

- ① ⏻ (待機 - 開啟)
- 開啟家庭劇院系統或切換為待機模式。
- ② 光碟插槽
- ③ ▲ (開啟/關閉)
- 開啟或關閉光碟隔間。
- ④ ▶|| (播放/暫停)
- 開始、暫停或恢復光碟播放。
 - 在收音機模式中，初次設定時會自動調整廣播電台。
- ⑤ ■ (停止)
- 停止光碟播放。
 - 在收音機模式中，清除目前預設的收音機電台。
- ⑥ SOURCE
- 選擇要播放的媒體，或從連接的裝置選擇要收聽的音訊。
- ⑦ 顯示面板
- ⑧ VOLUME
- 提高或降低音量。
- ⑨ MIC
- 連接麥克風。
- ⑩ 🔌 (USB)
- 連接支援 USB 的裝置。

3 連接

完成下列線路連接以使用您的家庭劇院系統。

基本線路連接：

- 視訊
- 揚聲器及重低音揚聲器
- 電源

選擇性線路連接：

- 收音機天線
- 音訊
 - 電視音訊
 - 有線電視盒/錄影機/電玩主機的音訊
- 其他裝置
 - USB 裝置



備註

- 請參閱產品背面或底部的機型牌，以辨識產品機型與電源供應功率。
- 在您執行或變更任何連線時，請確實拔除所有裝置的電源。




秘訣

- 您可以視需要與相容性，使用不同類型的接頭連接本產品。如需完整的互動式指南以協助您安裝產品，請造訪下列網站：www.connectivityguide.philips.com。

放置產品

- 請將本產品放置於不容易觸動、翻覆或推落的地方。請勿放置在密閉的櫥櫃中。
- 請確保產品的電源線插拔方便。

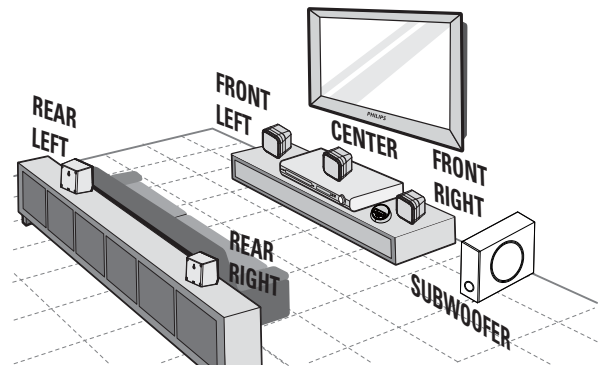

- 1 請將家庭劇院系統靠近您的電視擺放。
- 2 將揚聲器系統調整至正常聆聽高度，與聆聽區域水行。
- 3 請將重低音揚聲器放在屋角，或距離電視至少 1 公尺/3 呎。



秘訣

- 要降低高擾或噪音，請讓家庭劇院系統遠離輻射裝置。

連接視訊纜線

將這套這套家庭劇院系統連接至電視，以觀賞光碟播放。選擇電視可支援的最佳視訊連線。


- 選項 1：連接至 VIDEO 插孔 (適用於標準電視)。
- 選項 2：連接至色差視訊插孔 (適用於標準電視或逐行掃描電視)。



備註

- 這套家庭劇院系統必須直接連接到電視。

選項 1：連接至視訊 (CVBS) 插孔

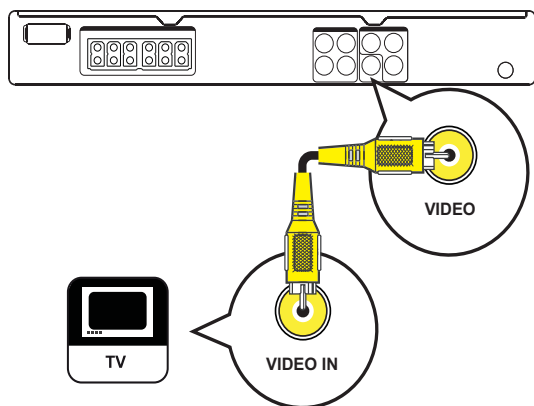


- 1 將複合視訊纜線的一端連接家庭劇院系統的 **VIDEO** 插孔，另一端連接電視的 **VIDEO** 輸入插孔。



備註

- 電視的視訊輸入插孔可能標示為 A/V IN、VIDEO IN、COMPOSITE 或 BASEBAND。
- 此類型線路連接可提供標準畫質。

選項 2：連接色差視訊插孔

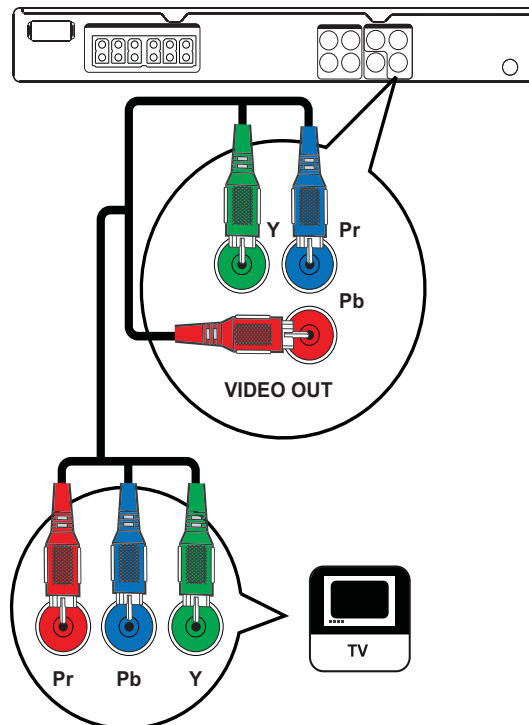


- 1 將色差視訊纜線 (未隨附) 連接至家庭劇院系統的 **Y Pb Pr** 插孔，以及電視的 **COMPONENT VIDEO** (色差視訊) 輸入插孔。
 - 如果您使用的是逐行掃描電視，您可以開啟逐行掃描模式。(請參閱「開始使用」>「開啟逐行掃描」)。



備註

- 電視的色差視訊輸入插孔可能標示為 **Y Pb Pr**、**Y Cb Cr** 或 **YUV**。
- 此類型線路連接可提供最佳畫質。

連接揚聲器和重低音揚聲器

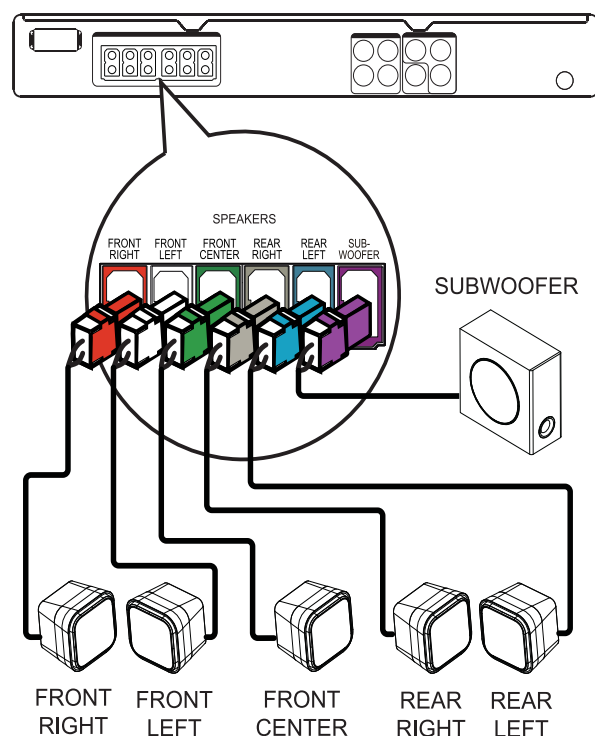


- 1 將揚聲器和重低音揚聲器連接至家庭劇院系統的對應插孔。

備註

- 確定插頭顏色和插孔相符。

連接收音機天線

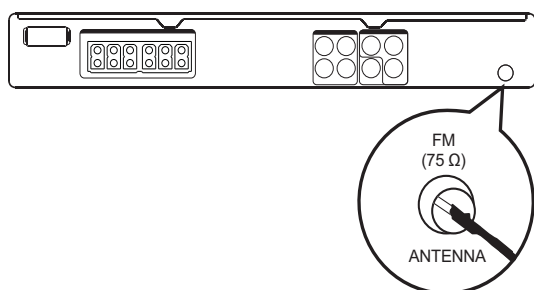

- 1 將 FM 天線連接至家庭劇院系統的 FM75Ω 插孔 (某些型號之天線已連接)。
- 2 拉長 FM 天線並將頂端固定在牆上。


秘訣

- 要得到更佳的 FM 立體聲收訊，可連接外接式 FM 天線。

連接音訊纜線/其他裝置

將其他裝置的音訊連接至家庭劇院系統，享受多聲道的環繞音效。

連接來自電視的音訊

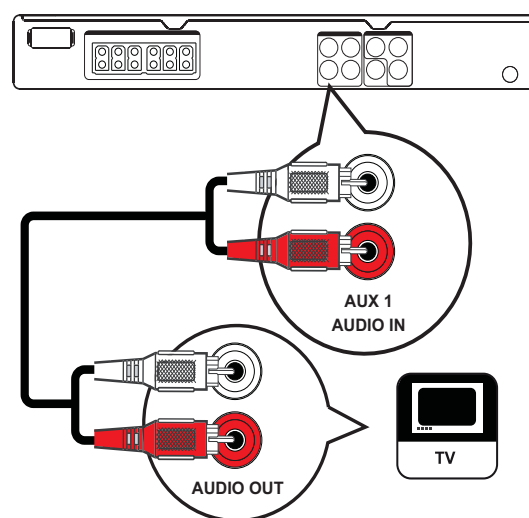


- 1 將音訊纜線 (未隨附) 連接至家庭劇院系統的 AUDIO IN-AUX1 插孔，以及電視的 AUDIO 輸出插孔。

備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按 AUDIO SOURCE，直到面版上顯示「AUX 1」為止。

連接來自有線電視盒/錄影機/電玩主機的音訊

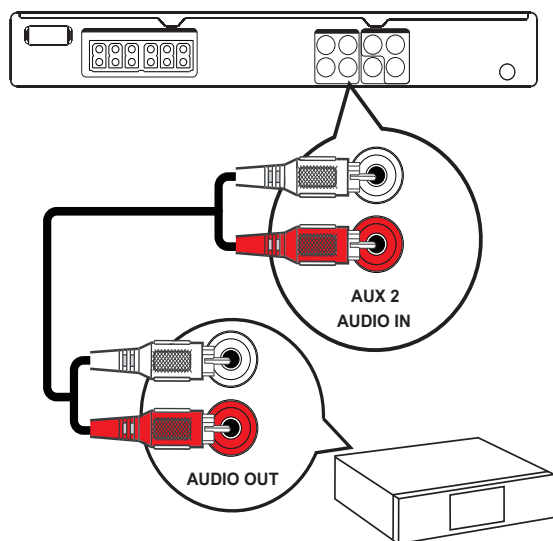


- 1 將音訊纜線 (未隨附) 連接至家庭劇院系統的 **AUDIO IN-AUX2** 插孔，以及裝置的 **AUDIO** 輸出插孔。



備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按 **AUDIO SOURCE**，直到面版上顯示「AUX 2」為止。

連接 USB 裝置

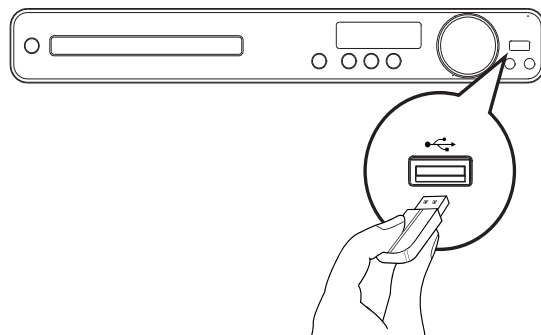

- 1 將 USB 裝置連接至家庭劇院系統的 **USB** 插孔。



備註

- 本家庭劇院系統僅能播放/檢視儲存在此類裝置上的 MP3、WMA、DivX (Ultra) 或 JPEG 檔案。
- 按 **USB** 存取內容並播放檔案。

連接電源線




警告

- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與產品背面或底部所印的電壓相符。

- 1 完成所有連線之後再將電源線連接到電源插座。
↳ 您可以開始設定並使用本產品了。

4 開始使用

安裝遙控器電池

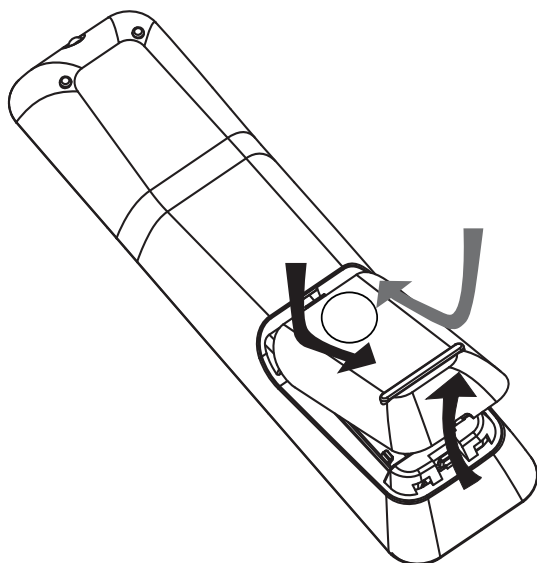

- 1 推開遙控器背面的電池蓋。
- 2 裝入 2 個隨附的電池 (AAA)。電池的 + 和 - 務必對準電池盒內的標示。
- 3 將蓋子推回定位。




備註

- 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

控制播放來源

- 1 按 RADIO、USB 或 DISC 按鈕，選擇所要控制的來源。
- 2 選擇欲執行的功能 (例如 ◀、▶)。

瀏覽選單

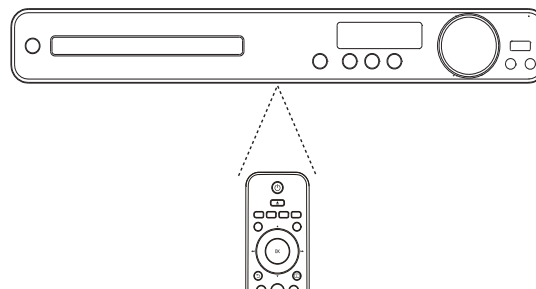

- 1 將遙控器直接指向產品的遙控感應器，並選擇您想使用的功能。
- 2 請按下列遙控器按鈕以瀏覽螢幕上的選單。

按鈕	動作
▲▼	上下移動
◀▶	左右移動
OK	確認選擇
1 2 3	輸入數字
4 5 6	
7 8 9	
0	

搜尋正確的觀賞頻道

- 1 按 開啟產品電源。
- 2 按 DISC 切換至光碟模式。
- 3 開啟電視，然後以下列任一方式切換至正確的視訊輸入頻道：
 - 請從最低的電視頻道開始，然後按 Channel Down 按鈕，直到出現 Philips 畫面為止。
 - 請重複按電視遙控器上的 SOURCE 按鈕。



秘訣

- 視訊輸入頻道通常介於最低和最高頻道之間，名稱可能是 FRONT、A/V IN、VIDEO 或 HDMI。請參閱電視使用手冊，瞭解如何在電視上選擇正確的輸入。

選取選單的顯示語言

通用設定	
碟片鎖定	English
顯示亮度	中文
畫面顯示語言	繁體中文
螢幕保護	Melayu
睡眠定時器	Русский
DIVX(R) 隨選視訊	ไทย

- 1 按 DISC。
- 2 請按  SETUP。
↳ 畫面會顯示 [通用設定] 選單。
- 3 請按 ►。
- 4 按 ▲▼ 選擇選單中的 [畫面顯示語言]，然後按 ►。
 - 語言選項根據您所在的國家或區域而有所差異。可能與本指南的圖示不同。
- 5 按 ▲▼ 選擇語言，然後按 OK。



秘訣

- 您可設定 DVD 光碟選單的預設語言 (請參閱「調整設定」>「偏好設定」> [光碟選單])。

開啟逐行掃描

如果電視支援逐行掃描輸出，您可以使用色差視訊連線連接家庭劇院系統與電視。(請參閱「連接視訊纜線」>「選項 2：連接至色差視訊插孔」)。

視訊設定	
電視系統	開
電視顯示	關
逐行掃描	
影像設定	

- 1 開啟電視，並務必關閉電視逐行掃描模式 (請參閱電視機使用手冊)。
- 2 將電視切換到對應此家庭劇院系統的正确觀賞頻道。
- 3 請按 DISC。
- 4 請按  SETUP。
- 5 按 ▼ 選擇選單中的 [視訊設定]，然後按 ►。
- 6 選取 [逐行掃描] > [開]，然後按 OK。
↳ 畫面會顯示警告訊息。
- 7 若要繼續，選取 [確認] 並按 OK。
↳ 完成逐行掃描設定。



備註

- 如果出現空白/扭曲畫面，請靜待 15 秒自動復原。
- 如果未顯示畫面，請關閉逐行掃描模式，步驟如下：1) 按 ▲ 開啟光碟插槽。2) 按 ◀。3) 按 AUDIO SYNC。

- 8 按  SETUP 退出選單。
- 9 現在您可以開啟電視的逐行掃描模式。



備註

- 如果畫面扭曲，請關閉本產品和電視的逐行掃描功能。

變更揚聲器設定

聆聽位置與所有揚聲器之間的距離完全相同，可以達到理想的聆聽效果。否則，請按照聆聽距離變更揚聲器的設定，以取得最佳的環繞音效。

音訊設定	
揚聲器音量	
揚聲器延遲	
夜間模式	

- 1 請按 **DISC**。
- 2 請按 **SETUP**。
- 3 按 **▼** 選擇選單中的 **[音訊設定]**，然後按 **▶**。
 - 如果無法存取揚聲器設定選項，請先按兩次 **■**，再按 **SETUP**。

設定揚聲器的音量

- 1 選擇選單中的 **[揚聲器音量]**，然後按 **▶**。

揚聲器音量設定	
前置左	0dB
前置右	0dB
中置	0dB
重低音	0dB
後左側	0dB
後右側	0dB

- 2 按 **◀▶** 變更音量，然後按 **OK**。
 - ↳ 揚聲器會發出測試音。
 - 對其他揚聲器重複上述設定，直到所有揚聲器輸出的音量大小完全平衡為止。
 - 若要退出選單，請按 **SETUP**。

設定輸出延遲時間 (僅限中央及後置揚聲器)

- 1 選擇選單中的 **[揚聲器延遲]**，然後按 **▶**。

揚聲器距離設定	
中置	0MS
後左側	0MS
後右側	0MS

- 2 按 **◀▶** 設定延遲時間，然後按 **OK**。
 - 對其他揚聲器重複上述設定，直到不同揚聲器的音效輸出同時傳達到聆聽位置為止。
 - 若要退出選單，請按 **SETUP**。




秘訣

- 如果中央或後置揚聲器比前置揚聲器更接近聆聽位置，請設定較長的延遲時間。
- 揚聲器與聆聽位置之間，請設定為每 1 英尺 1ms。


選擇播放來源

在主裝置上

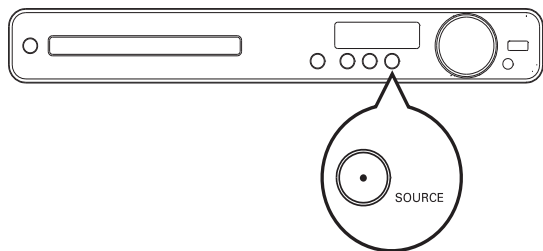

- 重複按 **SOURCE** 按鈕選擇：DISC > USB > FM > AUX 1 > AUX 2 > DISC ...

在遙控器上

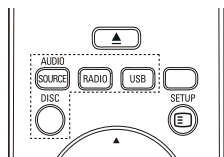

- 重複按 **AUDIO SOURCE** 切換連接的音訊來源。

顯示	裝置連接至
AUX 1	AUDIO IN-AUX 1 插孔
AUX 2	AUDIO IN-AUX 2 插孔

- 按下 **RADIO** 切換至 FM 波段。
- 按下 **USB** 切換至 USB 模式。
- 按下 **DISC** 切換至光碟模式。

5 播放

播放光碟



注意

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。

- 1 按 **▲** 開啟光碟插槽。
- 2 將光碟標籤面朝上放入光碟。
 - 若為雙面光碟，請將要播放的那一面朝上放入光碟。
- 3 按 **▲** 關閉光碟插槽並開始播放光碟。
 - 若要欣賞光碟播放，請開啟電視並切換至家庭劇院系統適用的觀賞頻道。
 - 若要停止播放光碟，請按 **■**。



備註

- 檢查支援的光碟類型 (請參閱「規格」>「播放媒體」)。
- 如果畫面顯示密碼輸入選單，請先輸入密碼，才能播放已鎖定或限制的光碟。
- 如果您暫停或停止播放光碟長達 15 分鐘，將會啟動螢幕保護畫面。若要關閉螢幕保護畫面，請按 **DISC**。
- 若您暫停或停止播放光碟，並在 30 分鐘內未按下任何按鈕，家庭劇院系統會自動切換至待機模式。

播放視訊



備註

- 若為視訊光碟，就會自動從上次停止的位置開始播放。若要從頭開始播放，請在出現訊息時按 **◀**。

控制視訊播放

- 1 播放標題。
- 2 使用遙控器控制標題。

按鈕	動作
▶ 	開始、暫停或恢復播放。
■	停止播放。
▶ 	跳至下一個標題或章節。
◀ 	跳至目前標題或章節的起點。 連按兩次跳至前一個標題或章節。
◀◀/▶▶	快轉 (右) 或倒轉 (左) 搜尋。重複按即可變更搜尋速度。
▲/▼	慢動作向前 (下) 或倒轉 (上) 搜尋。重複按即可變更搜尋速度。 • VCD 只能慢動作播放。

變更視訊播放

- 1 播放標題。
- 2 使用遙控器變更視訊播放。


按鈕	動作
AUDIO SYNC	選擇一個音效語言或頻道。
SUBTITLE	選擇影片的字幕語言。
REPEAT	選擇或關閉重複或隨機模式。 • 重複播放選項會根據光碟類型而有所差異。 • VCD 只有在關閉 PBC 模式時才能重複播放。
ZOOM	放大或縮小影像。 • 若要平移檢視縮放的影像，請按 導航按鈕。
 INFO	顯示目前狀態或光碟資訊。 • 您可以在此變更視訊播放選項，而無需中斷播放。



備註

- 某些操作在某些光碟上可能無法發揮作用。如需詳細資訊，請參閱光碟隨附資訊。

存取 DVD 選單

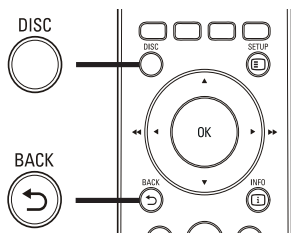

- 1 按 **DISC** 存取光碟主選單。
- 2 選取播放選項，然後按 **OK**。
 - 在某些選單中，請按 **數字按鈕** 輸入選取的項目。
 - 若在播放期間要返回標題選單，請按 **↶ BACK**。

存取 VCD 選單或預覽選單

VCD 的 PBC (播放控制) 原廠預設值為啟動。當您載入 VCD 時，會顯示內容選單。

- 1 按 **▲▼** 或 **數字按鈕** 選取播放選項，然後按 **OK** 開始播放。
 - 如果 PBC 為關閉，即會跳過選單並從第一個標題開始播放。
 - 播放時，按 **↶ BACK** 即可返回選單 (必須開啟 PBC 模式)。
- 2 按 **DISC** 預覽光碟內容。
 - 若要退出選單，請按 **DISC**。

選擇摘要類型：

曲目摘要
光碟間隔
曲目間隔

- 3 選擇預覽播放選項，然後按 **OK**。

[曲目摘要]

系統將播放光碟中各曲目開頭幾秒的內容。

[光碟間隔]

將完整光碟內容的時間除以六，播放這些間隔開頭幾秒的內容。

[曲目間隔]

將目前曲目除以六，播放這些間隔開頭幾秒的內容。

停止模式時無法使用此選項。




秘訣

- 您可變更 PBC 設定 (請參閱「調整設定」>「偏好設定」> [PBC])。

將音訊輸出與視訊播放同步

如果視訊播放的速度比音訊輸入慢 (聲音與畫面不相符)，您可以延遲音訊的輸入以配合視訊。

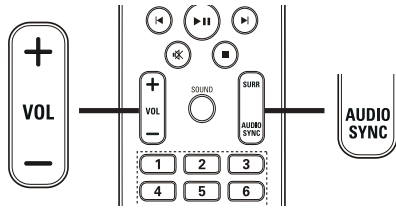

- 1 按住 **AUDIO SYNC** 不放直到顯示「AUDIO SYNC XXX」。「XXX」代表延遲時間。
- 2 五秒鐘內按下 **VOL +/-** 以設定音訊輸出的延遲時間。

備註

- 如果沒有在 5 秒內調整音量控制，就會恢復正常的音量控制功能。

重複播放特定片段

- 1 在播放時按 **INFO**。
↳ 畫面會顯示光碟狀態選單。
- 2 選擇選單中的 **[重複]**，然後按 **▶**。
- 3 移至選單內的 **[重複 AB]**，然後按 **OK** 設定起點。
- 4 再按一下 **OK** 設定終點。
↳ 開始重複播放。
- 5 若要取消重複播放，請選擇 **[關]** 然後按 **OK**。

備註

- 要重複播放的標示區段必須屬於同一曲目/標題。


從不同的攝影機角度觀賞視訊播放

- 1 在播放期間按 **INFO**。
↳ 畫面會顯示光碟狀態選單。
- 2 選擇 **[角度]**，然後按 **▶**。
- 3 按 **數字按鈕** 選擇角度選項。
↳ 播放畫面會變更至選取的角度。

備註

- 僅適用於包含多角度片段的光碟。

快速跳過播放至特定時間

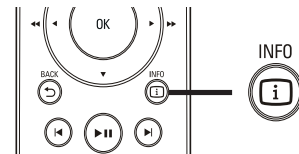

- 1 在播放期間按 **INFO**。
↳ 畫面會顯示光碟狀態選單。
- 2 按 **▲▼** 檢視資訊，然後按 **OK**。
 - **[標題時間]** (標題時間)
 - **[章節時間]** (章節時間)
 - **[碟片時間]** (光碟時間)
 - **[曲目時間]** (曲目時間)
- 3 按 **數字按鈕** 輸入您想跳過的時間，然後按 **OK**。

備註

- 選項根據光碟類型而有所差異。

播放 DivX® 視訊

DivX 視訊是一種數位媒體格式，儘管經過高比率壓縮，依然維持高品質畫面。本產品經 DivX® 認證，可讓您觀賞 DivX 視訊。

- 1 插入內含 DivX 視訊的光碟或 USB。
- 2 按 **DISC** 或 **USB**。
↳ 畫面會顯示內容選單。
- 3 選擇要播放的標題，然後按 **▶||**。
- 4 使用遙控器控制標題。

按鈕	動作
AUDIO SYNC	選擇一個音效語言或頻道。
SUBTITLE	選擇影片的字幕語言。
■	停止播放。 如果是 DivX Ultra 視訊，請再按一下此按鈕以播放內容選單。
❏ INFO	顯示 DivX Ultra 視訊資訊。



備註

- 您僅能播放使用此家庭劇院系統的 DivX 註冊碼所租用或購買的 DivX 視訊 (請參閱「調整設定」>「一般設定」> [DIVX(R) 隨選視訊])。
- 可以播放最大 4GB 的 DivX 視訊檔案。
- 如果字幕顯示不正確，請變更字元集 (請參閱「調整設定」>「偏好設定」> [DIVX 字幕])。
- 本家庭劇院系統最多可在字幕顯示 45 個字元。

播放音樂

控制音訊曲目播放

- 1 播放曲目。
- 2 使用遙控器控制曲目。

按鈕	動作
▶▶	開始、暫停或恢復播放。
■	停止播放。
▶	跳至下一個曲目。
◀	跳至目前曲目的開頭處。連按兩下跳至前一個曲目。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	選取要播放的項目。
◀◀/▶▶	快轉 (右) 或倒轉 (左) 搜尋。重複按即可變更搜尋速度。
REPEAT	選擇或關閉重複或隨機模式。

播放 MP3/WMA 音樂

MP3/WMA 是一種高壓縮的音訊檔 (副檔名為 .mp3 或 .wma 的檔案)。

- 1 插入內含 MP3/WMA 音樂的光碟或 USB。
- 2 按 DISC 或 USB。
↳ 畫面會顯示內容選單。
- 3 選擇資料夾，然後按 OK。
- 4 選擇要播放的曲目，然後按 ▶▶。
 - 若要返回主選單，請按 ⏮ BACK 或按 ▲，直到選擇「上一個」資料夾，然後按 OK。



備註

- 以多個區段錄製的光碟，僅能播放第一個區段。
- 本產品不支援 MP3PRO 音訊格式。
- 如果 MP3 曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱出現任何特殊字元，可能因為不支援這些字元而無法在螢幕上正確顯示。
- 部分 WMA 檔案受數位版權管理保護，因此無法在本產品上播放。
- 資料夾/檔案若超過本產品的支援上限，則無法顯示或播放。



秘訣


- 您可以選擇資料內容的顯示方式，用以檢視資料夾或檔案 (請參閱「調整設定」>「偏好設定」> [MP3/JPEG 顯示])。

播放相片

以幻燈片方式播放相片

本產品可播放 JPEG 相片 (副檔名為 .jpeg 或 .jpg 的檔案)。

- 1 插入內含 JPEG 相片的光碟或 USB。
- 2 按 **DISC** 或 **USB**。
 - ↳ 系統開始播放幻燈片 (Kodak 光碟) 或顯示內容選單 (JPEG 光碟)。
- 3 選擇您要播放的資料夾/相簿。
 - 若要預覽資料夾/相簿中的相片，請按 **INFO**。

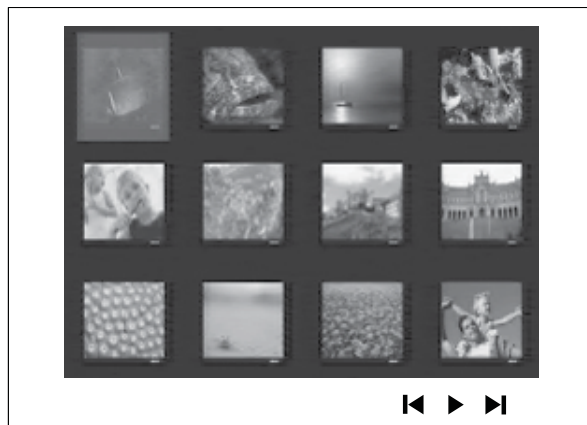

- 若要前往上一個或下一個畫面顯示，請按 **◀** / **▶**。
 - 若要選擇相片，請按 **導航按鈕**。
 - 若只要顯示選取的圖片，請按 **OK**。
- 4 按 **▶||** 開始播放幻燈片。
 - 若要返回選單，請按 **↶ BACK**。



備註

- 若光碟內含有大量的歌曲/相片時，在電視上顯示光碟內容可能需要較長的時間。
- 如果 JPEG 相片並非以「exif」類型檔案燒錄，實際的縮圖將不會顯示在畫面上。畫面會以「藍山」縮圖取代。
- 本產品僅能依一般數位相機所採用的 JPEG-EXIF 格式，顯示數位相機相片。無法顯示動態 JPEG 及非 JPEG 格式的圖片，或與圖片相關的音效剪輯。
- 資料夾/檔案若超過本產品的支援上限，則無法顯示或播放。

控制相片播放

- 1 播放相片幻燈片。
- 2 使用遙控器控制相片。

按鈕	動作
◀	跳至上一張相片。
▶	跳至下一張相片。
▲	順時鐘旋轉相片。
▼	逆時鐘旋轉相片。
ZOOM	放大或縮小影像。 在縮放模式時會暫停播放。
■	停止播放。

繁體中文

播放音樂幻燈片


同步播放 MP3/WMA 音樂檔案及 JPEG 相片檔案，以建立音樂幻燈片。MP3/WMA 及 JPEG 檔案必須儲存在同一光碟或 USB 裝置上。

- 1 播放 MP3/WMA 音樂。
- 2 瀏覽至相片資料夾/相簿，並按 **OK** 開始播放幻燈片。
 - ↳ 幻燈片開始並持續播放至相片資料夾或相簿結束為止。
 - ↳ 音訊持續播放直到光碟結束為止。
 - 若要停止播放幻燈片，請按 **■**。
 - 若要停止播放音樂，請再按一次 **■**。

從 USB 裝置播放

本產品可播放/顯示下列 USB 裝置上的 MP3、WMA、DivX (Ultra) 或 JPEG 檔案：

- 隨身碟
- 記憶卡讀卡機
- HDD (需要使用外部電源)

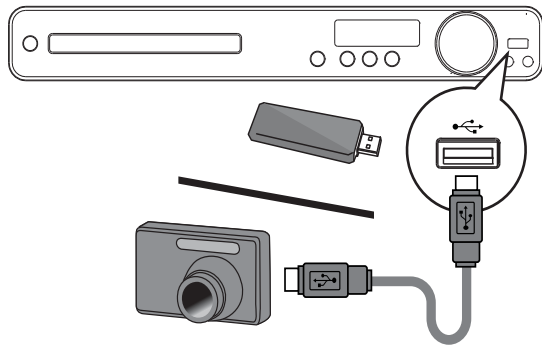

- 1 將 USB 儲存裝置連接到  (USB) 插孔。
- 2 按 **USB**。
↳ 畫面會顯示內容選單。
- 3 選取要播放的檔案，然後按 **▶||**。
↳ 開始播放。
- 4 若要停止播放，請按 **■** 或移除 USB 裝置。




備註

- 如果裝置無法插入 USB 插孔，請使用 USB 延長線進行連接。
- 如果連接多合一 USB 卡/裝置讀取器，您僅能存取單一卡/裝置。
- 不支援需要 PC 軟體或使用 PTP 通訊協定的數位相機。

播放收音機

檢查 FM 天線是否已連接至本家庭劇院系統。如果沒有，請將隨附的 FM 天線連接 **FM75 Ω** 插孔，然後將頂端固定在牆上。

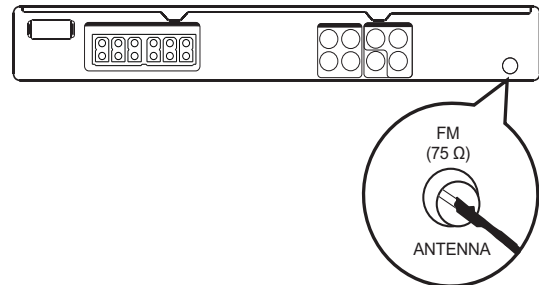

秘訣

- 請將天線放在遠離電視或其他輻射來源，以獲得最佳收訊品質。
- 要得到更佳的 FM 立體聲收訊，請連接外接式 FM 天線 (未隨附)。

首次調整

首次進入收音機模式時，請依照指示設置廣播電台。

- 1 請按 **RADIO**。
↳ 會顯示「AUTO INSTALL ... PRESS PLAY」。
- 2 請按 **▶||**。
↳ 儲存所有偵測到的廣播電台。
↳ 完成時，會調至第一個預設的廣播電台。
 - 若要停止自動調整，請按 **■**。



備註

- 本家庭劇院系統最多可以儲存 40 個電台。
- 如果自動安裝未啟動或儲存的廣播電台不到 5 個，則系統會提示您再次設置廣播電台。

收聽廣播

- 1 請按 **RADIO**。
- 2 使用遙控器控制收音機。

按鈕	動作
◀▶	選擇預設廣播電台。
▲▼	將電台頻率向上或向下調整。
■	按住此鈕可從預設清單中移除現有的預設廣播電台。 • 其他電台的預設編號不變。

重新設置所有廣播電台

- 1 按 **RADIO**。
- 2 按住 **PROGRAM** 5 秒鐘以上。
 - ↳ 取代已儲存的所有廣播電台。



備註

- 如果設置收音機時未偵測到任何立體聲訊號，或是偵測到的電台不到 5 個，請檢查收音機天線連線。

搜尋並個別儲存廣播電台

- 1 按 **RADIO**。
- 2 按 ◀▶。
- ↳ 系統會開始搜尋，直到偵測到廣播電台為止。
- 3 重複步驟 2，直到調至所要儲存的電台為止。
 - 若要微調無線電頻率，請按 ▲ / ▼。
- 4 按 **PROGRAM**。
 - ↳ 預設電台編號會閃爍。
 - ↳ 如果在上述步驟後 20 秒內沒有執行任何動作，就會退出預設模式。
- 5 按 ◀▶ (或 **數字按鈕**) 選擇要儲存的預設編號。
- 6 按 **PROGRAM** 確認。

變更調柵

部分國家/地區 FM 頻道的鄰近頻率間隔是 50kHz 或 100 kHz。



備註

- 此功能僅適用於某些區域。
- 變更調柵會清除所有預設的廣播電台。


- 1 按 **RADIO**。
- 2 按 ■。
- 3 按住 ▶■ 直到出現「GRID 9」或「GRID 10」。
- ↳ 「GRID 9」適用於 50 kHz 而「GRID 10」適用於 100 kHz。

6 調整聲音

控制音量

- 按 VOL +/- 提高或降低音量。
 - 若要靜音，請按 .
 - 若要恢復音量，請再按一次  或按 VOL +。

選擇環繞音效

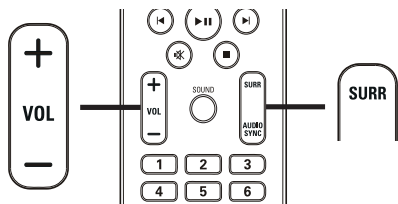

- 重複按 Surr，選擇光碟上可支援的最佳環繞輸出。


選項	說明
5 CH STEREO	輸出雙重音效至中央或後置揚聲器，提升立體聲道效果。適合派對音樂。
MULTI-CHANNEL / DPLII	多聲道環繞輸出：杜比數位與杜比 Pro Logic II。
STEREO (立體聲)	立體聲



備註

- 當您啟動家庭劇院系統或變更其他播放來源時，系統的預設環繞音效皆為「杜比 Prologic II」5 聲道模式。


選擇預設音效

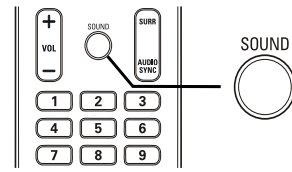

- 重複按 SOUND，選擇最適合您視訊或音樂的音效。

視訊/音樂	說明
ACTION / ROCK	提升高低音域，表現絕佳電影音效和氣氛。適合觀賞動作片或聆聽搖滾/流行樂。
CONCERT/ CLASSIC	平穩而純淨的音效模式。適合聆聽古典樂或觀賞現場音樂會光碟。
DRAMA / JAZZ	清晰的中高音域。重現酒吧中樂手在您眼前現場演奏的臨場感。適合聆聽爵士樂及觀賞戲劇。
SPORTS	中音域適中加上環繞音效，人聲音質更清晰，創造有如親臨比賽現場的身歷其境。亦適合電玩遊戲。
NIGHT	動態控制音效模式，適合夜間觀賞電影或播放輕柔背景音樂。

調整麥克風音量

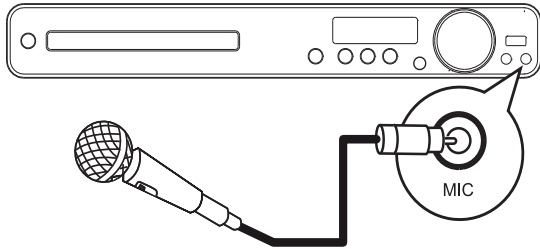

- 1 將麥克風 (未隨附) 連接本家庭劇院系統的 MIC 插孔。
- 2 開啟麥克風輸出。(請參閱「卡拉 OK 設定」。)
- 3 按 MIC (VOL +/-) 調整麥克風音量。
 - ↳ 會顯示「MIC XX」。
 - 對麥克風唱歌或說話，設定理想的音量。

卡拉 OK 設定



- 1 開啟電視，切換至對應此家庭劇院系統的正确觀賞頻道。
- 2 請按 KARAOKE。
 - ↳ 畫面會顯示 [卡拉 OK 設定頁] 選單。
- 3 選擇選項並變更設定，然後按 OK。
 - 若要退出選單，請按 KARAOKE。

[麥克風]

開啟或關閉麥克風輸出。

- [開] — 開啟麥克風。
- [關] — 關閉麥克風。

[迴音級數]

按 ▲▼ 設定迴音級數，然後按 OK。

[音調]

按 ▲▼ 設定符合自己聲音的音域，然後按 OK。

[得分]

選擇卡拉 OK 評分等級。

- [關] - 不顯示評分。
- [基礎] - 基本評分。
- [中級] - 中級評分。
- [進階] - 進階評分。

關閉人聲 (取消聲音)

- 1 重複按 VOCAL 直到顯示「VOICE CANCEL」。



備註

- MP3 或 WMA 音訊的人聲輸出無法取消。

7 調整設定

您可依個人喜好自訂各種設定。請依照下列指示瀏覽設定選單。

符號	選項
	[通用設定]
	[音訊設定]
	[視訊設定]
	[偏好設定]



備註

- 若選項變成灰色，表示目前狀態無法變更此設定。

一般設定

通用設定	
碟片鎖定	
顯示亮度	
畫面顯示語言	
螢幕保護	
睡眠定時器	
DIVX(R) 隨選視訊	

- 按 **SETUP**。
→ 畫面會顯示 [通用設定] 選單。
- 按 **▶**。
- 選擇選項，然後按 **OK**。

- 選取設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一選單，請按 **↶** **BACK**。
 - 若要退出選單，請按 **SETUP**。



備註

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。

[碟片鎖定]

針對特定光碟設定播放限制。開始前，請將光碟放入光碟插槽 (最多可鎖定 40 片光碟)。

- [鎖定]** — 限制存取目前光碟。一旦啟動，需要密碼才能解除鎖定及播放光碟。
- [不鎖定]** — 播放所有光碟。



秘訣

- 您可以設定或變更密碼 (請參閱「調整設定」>「偏好設定」> **[密碼]**)。

[顯示亮度]

變更本家庭劇院系統顯示面板的亮度。

- [100%]** — 正常亮度。
- [70%]** — 中等亮度。
- [40%]** — 最低亮度。

[畫面顯示語言]

選擇螢幕顯示選單的預設語言。

[螢幕保護]

關閉或開啟螢幕保護模式。有助於保護電視螢幕，避免因長時間顯示靜態影像而受損。

- [開]** — 設定在停止動作 15 分鐘之後顯示螢幕保護 (例如，暫停或停止模式)。
- [關]** — 停用螢幕保護模式。

[睡眠定時器]

預設時間一到，自動切換至待機模式。

- **[15 分鐘]**、**[30 分鐘]**、**[45 分鐘]**、**[60 分鐘]** — 選擇家庭劇院系統切換至待機模式前的倒數時間。
- **[關]** — 停用睡眠定時器模式。

[DIVX(R) 隨選視訊]

顯示 DivX® 註冊碼。

**秘訣**

- 當您在 www.divx.com/vod 租用或購買影片時，請輸入本家庭劇院系統的 DivX 註冊碼。透過 DivX® VOD (隨選視訊) 服務所租用或購買的 DivX 影片，僅能在註冊的裝置上播放。

音訊設定

音訊設定	
揚聲器音量	
揚聲器延遲	
夜間模式	

- 1 請按 **⏸** **SETUP**。
 - ↳ 畫面會顯示 **[通用設定]** 選單。
- 2 按 **▼** 選擇 **[音訊設定]**，然後按 **▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
- 4 選取設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一選單，請按 **↶** **BACK**。
 - 若要退出選單，請按 **⏸** **SETUP**。

**備註**

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。

[揚聲器音量]

設定各揚聲器的音量，以達理想的音訊平衡。

- 1) 若要啟動，請按 **OK**。
- 2) 在選單中選擇揚聲器，然後按 **◀▶** 調整音量。
- 3) 按 **OK** 確認並退出。

**備註**

- 您所調整的揚聲器會發出測試音。

[揚聲器延遲]

如果中央及後置揚聲器接近聆聽位置，請設定其延遲時間，讓所有揚聲器的音訊輸出可同時傳至聆聽位置。

- 1) 若要啟動，請按 **OK**。
- 在選單中選擇揚聲器，然後按 **◀▶** 設定延遲時間。
- 3) 按 **OK** 確認並退出。

**備註**

- 揚聲器與聆聽位置之間，請設定為每 1 英尺 1ms。

[夜間模式]

將大聲音量調低，柔和音量調高，以低音量觀賞 DVD 電影才不會吵到別人。

- **[開]** — 享受深夜寧靜觀影體驗。
- **[關]** — 享受具備完整動態範圍的環繞音效。

**備註**

- 僅適用於杜比數位編碼光碟。

視訊設定

視訊設定	
電視系統	
電視顯示	
影像設定	
逐行掃描	

- 1 請按 **SETUP**。
→ 畫面會顯示 [通用設定] 選單。
- 2 按 ▼ 選擇 [視訊設定]，然後按 ►。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
- 4 選取設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一選單，請按 **BACK**。
 - 若要退出選單，請按 **SETUP**。



備註

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。


[電視系統]

如果視訊顯示不正確，請變更此設定。根據預設，這項設定會符合您所在國家/地區的一般電視設定。

- **[PAL]** — 適用 PAL- 系統電視。
- **[NTSC]** — 適用 NTSC- 系統電視。
- **[自動]** — 適用與 PAL 及 NTSC 皆相容的電視。

[電視顯示]

選擇下列任一顯示格式：



4:3 PAN SCAN



4:3 LETTER BOX



16:9 寬螢幕

- **[4:3 PAN SCAN]** — 若為 4:3 螢幕電視：完整高度顯示，側邊會稍作修剪。
- **[4:3 LETTER BOX]** — 若為 4:3 螢幕電視：寬螢幕顯示，螢幕最上方和最下方會有黑色邊緣。
- **[16:9 寬螢幕]** — 若為寬螢幕電視：16:9 的顯示比例

[逐行掃描]

如果電視支援逐行掃描輸出，您可以開啟逐行掃描模式，提升影像品質。必須有「色差視訊」的視訊連線。

- **[開]** — 開啟逐行掃描模式。
- **[關]** — 停用逐行掃描模式。



秘訣

- 您可取得更詳細的說明 (請參閱「開始使用」>「開啟逐行掃描」)。

[畫質設定]

選取一組預先定義的圖片色彩設定，或自訂個人設定。

- **[標準]** — 原始色彩設定。
- **[明亮]** — 鮮豔色彩設定。
- **[柔和]** — 柔和色彩設定。
- **[個人]** — 自訂色彩設定。設定亮度、對比、清晰度/色調及色彩飽和度，然後按 **OK**。

偏好設定



備註

- 請先停止光碟播放再存取 [偏好設定]。

偏好設定	
聲音	
字幕	
光碟選單	
節目分級控制	
PBC	
MP3/JPEG 顯示	
密碼	
DIVX 字幕 ▼	

- 1 請按 **SETUP**。
→ 畫面會顯示 [通用設定] 選單。
- 2 按 ▼ 選擇 [偏好設定]，然後按 ►。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
- 4 選取設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一選單，請按 **BACK**。
 - 若要退出選單，請按 **SETUP**。



備註

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。

[聲音]

選擇光碟播放預設的音訊語言。

[字幕]

選擇光碟播放預設的字幕語言。

[光碟選單]

選擇光碟選單的語言。



備註

- 如果光碟上沒有您所設定的語言，光碟會使用預設的語言。
- 部分光碟只能從光碟選單改變字幕/音訊語言。
- 若要選取未列於選單中的語言，請選擇 [其他]。接著查看此使用手冊背面的「語言代碼」清單，輸入對應的 4 位數語言代碼。

[節目分級控制]

限制存取兒童不宜的光碟。這類光碟必須以分級的方式錄製。

- 1) 按 **OK**。
- 2) 選擇分級，然後按 **OK**。
- 3) 按 **數字按鈕** 輸入密碼。



備註

- 光碟分級若高於您在 [節目分級控制] 中的分級設定，則需要密碼才能播放。
- 分級級數隨國家而異。若要允許播放所有光碟，請選取「8」。
- 有些光碟印有分級，但並非以分級方式錄製。這項功能對此類光碟沒有任何作用。



秘訣

- 您可以設定或變更密碼 (請參閱「偏好設定」> [密碼])。

[PBC]

關閉或開啟具備 PBC (播放控制) 功能的 VCD/SVCD 內容選單。

- [開] - 載入光碟播放時，顯示索引選單。
- [關] - 跳過選單，從第一個標題開始播放。

[MP3/JPEG 顯示]

選擇顯示資料夾或顯示所有檔案。

- [檢視資料夾] - 顯示 MP3/WMA 檔案的資料夾。
- [檢視檔案] - 顯示所有檔案。

[密碼]

設定或變更已鎖定之光碟的密碼，並播放限制的 DVD。

變更密碼	
舊密碼	
新密碼	
確認密碼	
確認	

- 1) 按 **數字按鈕** 在 **[舊密碼]** 欄位中輸入「136900」或最新設定的密碼。
- 2) 在 **[新密碼]** 欄位中輸入新密碼。
- 3) 在 **[確認密碼]** 欄位中再次輸入新密碼。
- 4) 按 **OK** 退出選單。



備註

- 若忘記密碼，在設定新的密碼前請輸入「136900」。

[DIVX 字幕]

選取支援 DivX 字幕的字元集。

[標準]	英語、愛爾蘭語、丹麥語、愛沙尼亞語、芬蘭語、法語、德語、義大利語、葡萄牙語、盧森堡語、挪威語 (Bokmål 及 Nynorsk)、西班牙語、瑞典語、土耳其語
[中歐]	波蘭語、捷克語、斯洛伐克語、阿爾巴尼亞語、匈牙利語、斯洛維尼亞語、克羅埃西亞語、塞爾維亞語 (拉丁文)、羅馬尼亞語、
[斯拉夫文]	白俄羅斯語、保加利亞語、烏克蘭語、馬其頓語、俄語、塞爾維亞語
[希臘文]	希臘語
[希伯來文]	希伯來語
[簡體中文]	簡體中文
[韓文]	韓文



備註

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱完全相同。例如，若影片檔名為「Movie.avi」，則文字檔須命名為「Movie.sub」或「Movie.srt」。

[版本資訊]

顯示本家庭劇院系統的軟體版本。



秘訣

- 您需要這項資訊，以便了解 Philips 網站是否有最新軟體版本可下載並安裝在本家庭劇院系統上。


[原廠設定值]

除了 **[碟片鎖定]**、**[密碼]** 及 **[節目分級控制]** 設定外，將本家庭劇院系統所有設定重設為原廠預設值。

8 其他資訊

更新軟體

若要檢查新的更新，請比較家庭劇院系統目前的軟體版本與 Philips 網站上最新的軟體版本 (若有提供)。

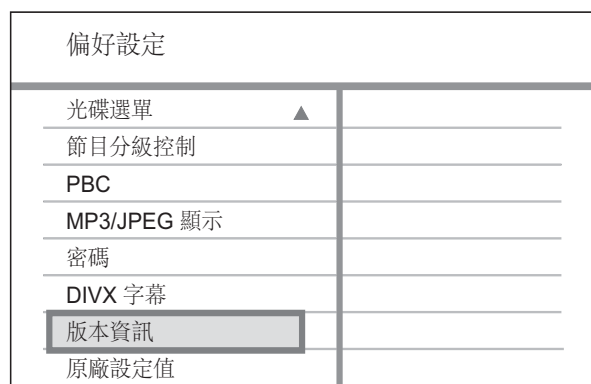

- 1 請按 **SETUP**。
- 2 選取 [偏好設定] > [版本資訊]，然後按 **OK**。
- 3 抄下版本型號，然後按 **SETUP** 退出選單。
- 4 請至 www.philips.com/support 檢查家庭劇院系統的最新軟體版本。
- 5 若最新軟體版本高於本家庭劇院系統的軟體版本，請下載該軟體並儲存於 CD-R 或 USB 隨身碟中。
- 6 將 CD-R 或 USB 隨身碟插入本家庭劇院系統。
- 7 按 **DISC** 或 **USB**，並依照電視上的指示確認更新作業。
↳ 軟體更新完成後，家庭劇院會自動關閉，進入待機模式。



備註

- 軟體更新進行中，請勿移除 CD-R 或 USB。

- 8 建議您拔除電源線幾秒鐘，再連接電源以重新啟動系統。

保養



注意

- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑或是專為光碟設計的抗靜電噴劑。

清潔光碟

請使用超細纖維的清潔布，由光碟中央到邊緣以直線方向擦拭。

清潔主機螢幕

以超細纖維清潔布擦拭螢幕表面。

9 規格



備註

- 規格與設計若有變更恕不另行通知。

播放媒體

- DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R DL、CD-R/CD-RW、音訊 CD、視訊 CD/SVCD、相片 CD、MP3-CD、WMA-CD、DivX-CD、USB 快閃磁碟機

擴大機

- 總輸出功率：300 W RMS (30% THD)
- 頻率響應：180 Hz~18kHz / ± 3 dB
- 訊噪比： > -60 dB (A 加權)
- 輸入敏感度：
 - AUX 1：500 mV
 - AUX 2：500 mV

光碟

- 雷射類型：半導體
- 光碟直徑：12 公分 / 8 公分
- 視訊解碼：MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- 視訊 DAC：12 位元，108 MHz
- 訊號系統：PAL / NTSC
- 視訊 S/N：56 dB
- 音訊 DAC：24 位元 / 96 kHz
- 頻率響應：
 - 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM：IEC 60958
- 杜比數位：IEC 60958、IEC 61937

收音機

- 調諧範圍：FM 87.5-108 MHz (100 kHz)
- 26 dB 寂靜靈敏度：FM 22 dBf
- 中頻抑制比：FM 50 dB
- 訊噪比：FM 30 dB
- 諧波失真：FM 3%
- 頻率響應：FM 180 Hz~10 kHz / ± 6 dB

- 立體聲分離：FM 26 dB (1 kHz)
- 立體聲閾值：FM 23.5 dB

USB

- 相容性：USB
- 類型支援：UMS (USB 大容量儲存級)
- 檔案系統：FAT12、FAT16、FAT32

主裝置

- 電源供應：
 - 中國大陸：220~230V；~50 Hz
 - 亞太地區：110~240V；50-60Hz
- 耗電量：60 W
- 待機耗電量： < 1 W
- 尺寸 (寬 x 高 x 深)：360 x 55 x 332 (公釐)
- 重量：2.64 公斤

揚聲器

- 系統：全頻衛星
- 揚聲器阻抗：8 ohm (中央)、4 ohm (前/後)
- 揚聲器驅動器：3 吋全音域
- 頻率響應：150 Hz — 20 kHz
- 尺寸 (寬 x 高 x 深)：100 x 100 x 75 (公釐)
- 重量：0.38 公斤/個

重低音揚聲器

- 阻抗：8 ohm
- 揚聲器驅動器：165 公釐 (6.5 吋) 低音揚聲器
- 頻率響應：45 Hz ~ 150 Hz
- 尺寸 (寬 x 高 x 深)：122.6 x 309.5 x 369 (公釐)
- 重量：3.54 公斤

雷射規格

- 類型：半導體雷射 GaAlAs (CD)
- 波長：645 - 665 nm (DVD)、770 - 800 nm (CD)
- 輸出功率：6 mW (DVD)、7 mW (VCD/CD)
- 光束發散：60 度。

10 疑難排解



警告

- 有觸電危險。請勿取下產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理產品。若使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品並取得支援。

若與 Philips 聯絡，您必需提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品的背面或底部。將號碼填寫與此：

型號 _____

序號 _____

主裝置

本產品上的按鈕無法使用。

- 中斷產品的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

畫面

沒有畫面。

- 請參閱電視的使用手冊，以取得正確的視訊輸入頻道選項。變更電視頻道，直到顯示 DVD 畫面。
- 請按 **DISC**。
- 如果已變更 **[電視系統]** 設定，請切換回預設模式：1) 按 **▲** 開啟光碟插槽。2) 按 **◀**。3) 按 **SUBTITLE**。

音訊

沒有聲音。

- 確認音訊纜線已連接，並為您要播放的裝置選擇正確的輸入來源 (例如 **AUDIO SOURCE**、**USB**)。
- 若家庭劇院系統不支援 DTS 環繞音效，請確認您的音源並非來自 DTS 音訊串流。

電視節目沒有聲音。

- 將音訊纜線的兩端，分別連接家庭劇院系統的音訊輸入插孔與電視的音訊輸出插孔。然後重複按 **AUDIO SOURCE** 選擇對應的音訊輸入來源。

揚聲器沒有環繞音效。

- 按 **SURR** 選擇正確的環繞音效設定。
- 若家庭劇院系統不支援 DTS 播放，按下 **AUDIO SYNC** 選擇其他音訊曲目。
- 請確定您播放的音源是以環繞音效 (例如杜比數位) 錄製或播放。

播放

無法播放 DivX 視訊檔案。

- 確定 DivX 檔案是根據 DivX 編碼器的「家庭劇院設定檔」編碼。
- 確認 DivX 視訊檔案是否完整。

螢幕長寬比與電視顯示設定不一致。

- 光碟的長寬比固定不變。

DivX 字幕無法正確顯示。

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱相同。
- 選擇正確的字元集：1) 按 **☰** **SETUP**。2) 選擇 **[偏好設定]**，然後按 **▶**。3) 選擇 **[DIVX 字幕]**，然後按 **OK**。4) 選擇支援字幕的字元設定。

無法讀取 USB 隨身碟的內容。

- USB 隨身碟格式與本家庭劇院系統不相容。
- 磁碟機以本裝置不支援的檔案系統進行格式化 (例如 NTFS)。
- 支援記憶體最大至 160GB。

11 詞彙表

D

DivX Video

DivX® 是 DivX, Inc. 創立的數位視訊格式。這是正式的 DivX 認證裝置，能播放 DivX 視訊。請造訪 www.divx.com 了解更多資訊，並下載軟體工具將檔案轉換為 DivX 視訊。

DivX Video-On-Demand

DivX Certified® 裝置必須先註冊才能播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。要產生註冊碼，請在您的裝置設定選單中，找出 DivX VOD 的部分。請到 vod.divx.com 使用此註冊碼完成註冊程序，並瞭解更多 DivX 視訊的相關資訊。

J

JPEG

常見的數位靜態影像格式。由 Joint Photographic Expert Group 所提出的靜態影像資料壓縮系統，壓縮比高，但會稍微犧牲影像品質。檔案的副檔名為「.jpg」或「.jpeg」。

M

MP3

音效資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是動畫專家群組格式第一代音訊第 3 層 (Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer3) 的簡稱。使用 MP3 格式的 CD-R 或 CD-RW 可包含的資料是一般 CD 的 10 倍。

MPEG

動畫專家群組。數位音訊和視訊的壓縮系統集合。

P

PBC

播放控制。透過燒錄在光碟上的螢幕選單來瀏覽 VCD/Super VCD 的系統。您可以享有互動式播放與搜尋。

PCM

脈衝編碼調變。一種數位音效編碼系統。

W

WMA

Windows Media™ Audio。為 Microsoft Corporation 所研發的音訊壓縮技術。您可以使用 Windows Media Player 9 或 Windows XP 的 Windows Media Player 來編碼 WMA 資料。此類檔案的副檔名是「.wma」。

杜

杜比數位 Pro Logic II

一項先進的矩陣式解碼技術，可以將任何雙聲道 (例如 CD 和立體聲編碼卡式錄音機、電玩和電視廣播) 擴增到五個完整頻寬 (範圍) 聲道播放 (左/中/右/左環繞/右環繞)，進而形成環繞聲音體驗。

逐

逐行掃描

逐行掃描每秒可顯示的畫格數是一般電視系統的兩倍，可提供較高的影像解析度與品質。

長

長寬比

長寬比是指電視螢幕長度相對於高度的比例。標準電視的比例是 4:3，而高解析度或寬螢幕電視的比例是 16:9。Letter Box 可讓您在標準 4:3 螢幕上享受寬視角效果。