

PHILIPS

Sluchátka

Řada 6000

TAH6005



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost sluchu	2
	Obecné informace	2

2	Vaše bezdrátová TV sluchátka	3
	Co je součástí příslušenství	3
	Přehled vašich bezdrátových TV sluchátek	4

3	Začínáme	5
	Spuštění	5
	Připojení	6
	Indikace LED	7

4	Technické údaje	8
---	-----------------	---

5	Často kladené otázky	9
---	----------------------	---

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost sluchu



Nebezpečí

- Abyste předešli poškození sluchu, omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečný čas poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pokyny.

- Sluchátka používejte po rozumně dlouhou dobu na rozumnou hlasitost.
- Dejte pozor, abyste nezvyšovali hlasitost s přizpůsobením vašeho sluchu.
- Nezvyšujte hlasitost natolik, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- V potenciálně nebezpečných situacích dbejte zvýšené opatrnosti nebo poslech přerušete.
- Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Používání sluchátek zakrývajících obě uši není při řízení doporučeno a v některých oblastech může být protizákonné.
- Kvůli vaší bezpečnosti se v silničním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných prostředích vyvarujte rozptylování hudbou nebo telefonními hovory.

Všeobecné informace

Abyste předešli poškození nebo poruše:



Upozornění

- Nevystavujte sluchátka a vysílač nadměrnému teplu.
- Dávejte pozor, aby vám sluchátka a vysílač nespadly.
- Sluchátka a vysílač nesmí být vystaveny kapající nebo stříkající vodě.
- Dávejte pozor, aby byla vaše sluchátka a vysílač ponořena do vody.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, amoniak, benzen nebo abraziva.
- Pokud je vyžadováno čištění, použijte k čištění výrobku měkký hadřík, v případě potřeby navlhčený minimálním množstvím vody nebo zředěného jemného mýdla.
- Integrovaná baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň nebo podobně.
- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.

Informace o provozních a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Provozujte nebo skladujte na místě, kde je teplota mezi -10°C (14°F) a 60°C (140°F) (až do 90% relativní vlhkosti).
- Životnost baterií může být za podmínek vysoké nebo nízké teploty kratší.

2 Vaše bezdrátová TV sluchátka

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně využít podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte svůj produkt na adrese www.philips.com/support.


Pomocí těchto sluchátek Philips přes uši:

- Užijte si TV pořad bezdrátově v pohodlí;
- Užijte si a ovládejte hudbu bezdrátově.

Co je součástí příslušenství



Sluchátka

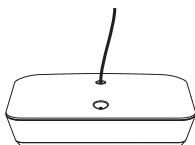


Vysílač




Trubička antény





2 x AAA dobíjecí baterie



Zvukový kabel 3,5 mm



Adaptér AC/DC

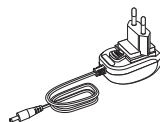

Vyměnitelná zástrčka pro zástrčku UK a GS



Stručný průvodce




Globální záruka



Bezpečnostní leták

Přehled vašich bezdrátových TV sluchátek

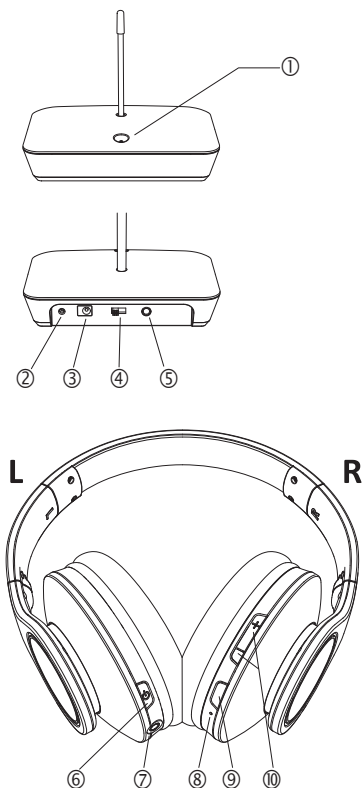

- ① Indikátor LED
- ② 3,5 mm konektor pro nabíjení sluchátek
- ③ Příkon
- ④ Přepínač výběru kanálu
- ⑤ Zvukový vstup (zástrčka s TV)
- ⑥ Napájení zapnuto/vypnuto
- ⑦ Nabíjecí zásuvka
- ⑧ LED
- ⑨ Automatické ladění (po výběru kanálu ve vysílači)
- ⑩ Hlasitost +/-

3 Začínáme

Upozornění


- K ovládání sluchátek lze použít alkalické baterie AAA, ale u tohoto systému je nelze nabíjet.

Poznámka


- U sluchátek používejte pouze dobíjecí NiMH baterie Philips se zkráceným rukávem. Jiné typy dobíjecích baterií nelze tímto systémem nabíjet.
- Před prvním použitím sluchátek nabíjejte dodané baterie po dobu nejméně 5 hodin.
- Pokud je hlasitost zdroje zvuku nedostatečná, vysílač se automaticky vypne.
- Vysílač při nabíjení baterie nevysílá zvukový signál.

Spuštění


- 1 Nasadte anténu na vysílač.

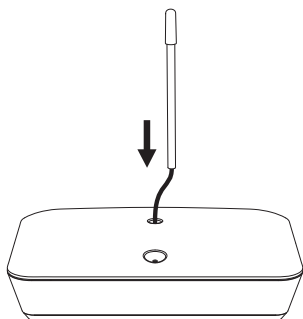


- 2 Připojte napájecí adaptér k hlavní zásuvce a 3,5 mm zástrčku k vysílači.

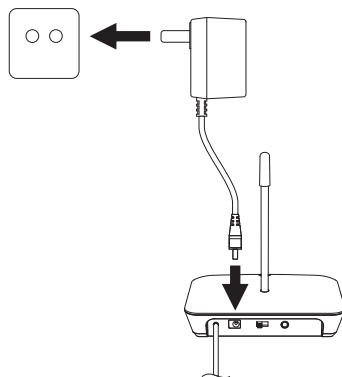

- 3 Vytáhněte náušník z levé ušní mušle. Vložte dodané baterie AAA x2.

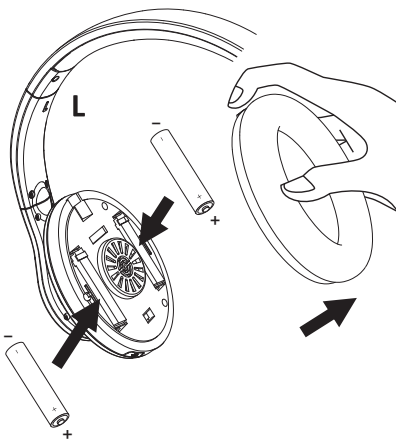

- 4 Připojte nabíjecí kabel k nabíjecí zásuvce sluchátek a nabíjte sluchátka. LED na vysílači bude blikat "ZELENĚ". Po dokončení nabíjení bude LED na vysílači trvale svítit "ZELENĚ".

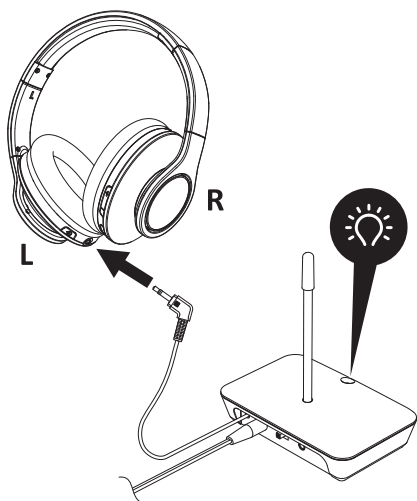

Nabíjení: Blikání "Zeleně";
Nabíjení dokončeno: Svítí "Zelená".

2 Zapnutí sluchátek

- Stiskněte tlačítko napájení na sluchátkách. LED bude na sluchátkách svítit "ZELENĚ".



3 Upravení vstupní hlasitosti

- U zařízení s 3,5 mm zvukovým výstupem (např. TV) zvyšte úroveň hlasitosti na sluchátkách nereaguje, pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká.

4 Automatické ladění


- Stisknutím tlačítka automatického ladění na sluchátkách na sekundu automaticky naladíte signální kanál.




Připojení

1 Připojení zvukového zařízení

- Připojte zvukové zařízení s 3,5 mm zvukovým výstupem. Připojte jednu stranu dodávaného 3,5 mm zvukového kabelu k 3,5 mm audio vstupu vysílače a druhou stranu k 3,5 mm audio výstupu.

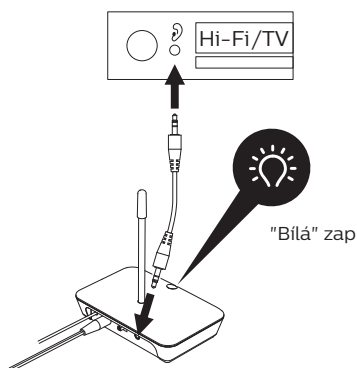

- Vyberte nejlepší kanál
- ↳ Pokud dochází k rušení, přepněte na jiný signální kanál ve vysílači. Poté stiskněte tlačítko automatického ladění na sluchátkách a ladění opakujte.

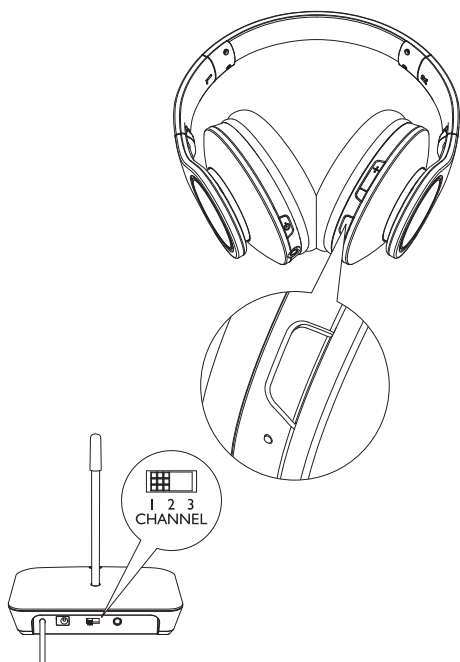

Indikace LED

Stav	LED na přijímači	LED na sluchátkách
Vyhledávání	Nelze aplikovat	Zelená LED bliká
Připojení stanoveno	Bílá LED zap*	Zelená LED zap
Nízká úroveň baterie	Nelze aplikovat	Zelená LED bliká pomalu
Nabíjení	Zelená LED bliká	Nelze aplikovat
Plně nabitě	Zelená LED zap	Nelze aplikovat



Tip

- Bílá LED na vysílači zhasne po 5 minutách.

4 Technické údaje

Obecná specifikace a funkce

- Doba hudby (variací sluchátek):
18 hodin
- Obvyklá doba potřebná k úplnému nabití: 6 hodin
- Provozní dosah: až 100 metrů (otevřený prostor)
- FM řešení

Přenos

- Frekvence nosiče / příjmu:
863,53 – 864,53 MHz
- Výkon přenosu: <9 dBm

Baterie

- 2 x AAA NiMH dobíjecí baterie 700 mAh
o 700 mAh

Adaptér

- Philips: YLJXC-080040
- Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
- Výstup: 8 vdc 400 mA



Tip

Další podporu získáte na adrese
www.philips.com/support.

5 Často kladené otázky

Neslyším žádný zvuk.

- Ujistěte se, že jste správně připojili napájecí zdroj a adaptér (viz "1. Připojení zvukového zařízení" na straně 5).
- Ujistěte se, že jste nastavili hlasitost na odpovídající úroveň.
- Ujistěte se, že jsou baterie nabitě a správně vloženy do slotu pro nabíjení baterií (viz "Začínáme" na straně 5).
- Zkontrolujte, zda LED na vysílači svítí bíle.
- Baterie jsou vadné. Kupte si nové se stejnými specifikacemi.

Zvuk je zkreslený.

- Úroveň hlasitosti u zdroje zvuku je nastavena příliš vysoko.
- Sluchátka jsou téměř mimo dosah. Přesuňte je blíže k vysílači.
- Sluchátka jsou rušena z blízkých elektrických spotřebičů. Vysuňte vysílač dále od nich.
- Sluchátka jsou na místě se silnými stěnami. Vysuňte vysílač dále od nich.
- Upravte nastavení kanálu (viz "Začínáme" na straně 6–7).
- Upravte hlasitost zvukového zařízení.

Při pohnutí hlavy slyším rušivý zvuk.

Rušení může být způsobeno jiným bezdrátovým zařízením, jako je Bluetooth, WiFi, router nebo 2,4 GHz zařízení. Odsuňte bezdrátové zařízení z cesty.

Kvalita zvuku je špatná.

- Sluchátka jsou mimo dosah. Snižte vzdálenost mezi sluchátky a zvukovým zařízením nebo odstraňte překážky mezi nimi.
- Upravte nastavení kanálu (viz "Začínáme" na straně 6–7).
- Upravte hlasitost zvukového zařízení.

Specifikace ukazuje provozní dosah 100 metrů.

Proč je skutečný dosah kratší?

Provozní dosah je limitován překážkami, jako jsou silné zdi, dveře nebo strop. Přesuňte sluchátka blíže k vysílači.

Další podporu získáte na adrese www.philips.com/support.



Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejích přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem.

UM_TAH6005_10_CS_V1.0

