

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на

www.philips.com/support

XL490

XL495



Кратко ръководство за потребителя

PHILIPS



Важни инструкции за безопасност

Предупреждение

- Електрическата мрежа е категоризирана като опасна. Единственият начин за изключване на зарядното устройство е да се извади щепселът на захранването от електрическия контакт. Проверете дали имате лесен достъп до контакта.
- Преди да използвате продукта, прочетете информацията за безопасност.
- С настоящото Gibson Innovations декларира, че този продукт съответства на основните изисквания, както и приложими клаузи на Директива 2014/53/EU.
- Използвайте само електрозахранването, посочено в указанията за потребителя.
- Използвайте само батериите, посочени в указанията за потребителя.
- Пазете продукта от контакт с течности.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неподходящ тип, съществува риск от експлозия.
- Изхвърлете използваните батерии съгласно указанията.
- Когато слушалката позвъни или когато е задействана функцията “свободни ръце”, дръжте слушалката далече от ухото си, за да избегнете увреждане на слуха.

1 Общ преглед

По време на разговор

- Влизане в менюто с опции.
- Смяна на звуковия профил.
- Регулирайте силата на звука.
- Повторно повикване. (зависи от оператора).
- Приключване на повиквания.
- # a/A Задаване на пауза. (натиснете и задръжте).
- Вкл./изкл. на високоговорителя.
- Вкл./изкл. на микрофона.
- + Активиране/деактивиране на аудио усилване в слушалката или режима на разговор със свободни ръце.

Готовност

- Достъп до главното меню.
- Достъп до списъка за повторно набиране.
- Телефонна книжка
- Регистър на повикванията
- Извършване и приемане на повиквания.
- Включване или изключване на слушалката. (натиснете и задръжте).
- Извършване на повикване чрез интеркома. (натиснете и задръжте).
- Заклучване/отключване на клавиатурата. (натиснете и задръжте).
- Извършване и приемане на повиквания през високоговорителя.
- За XL495: Натиснете за възпроизвеждане на новото съобщение от телефонния секретар. / Достъп до менюто на телефонния секретар.

В менюто

- Потвърждение / Избор / Влизане в менюто с опции.
- Отказ / Назад
- Нагоре / надолу
- Изход от менюто.

При въвеждане на текст

- Изтриване на текст.
- Въвеждане на интервал.
- # a/A Превключване между малки и главни букви. (натиснете и задръжте).




Икони на дисплея

- Показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-силен е сигналят.
- Символът свети постоянно, когато преглеждате входящите повиквания в регистъра на повикванията.
- Свети постоянно, докато преглеждате изходящи обаждания в списъка за повторно набиране.
- Мига, когато има ново пропуснато повикване или когато преглеждате непрегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията. Свети постоянно, когато преглеждате прегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията.
- Свети постоянно, когато преглеждате блокираните повиквания в регистъра на повикванията.
- Мига, когато се получи входящо повикване. Свети постоянно, когато провеждате разговор.

- Алармата е задействана.
- Зададен е тих режим, но часът в момента е извън периода му на активност.
- Високоговорителят е включен.
- Звъненето е изключено. Зададен е тих режим и часът в момента е в периода му на активност (телефонът не звъни).
- За XL495: Телефонен секретар: мига, когато има ново съобщение или когато паметта е пълна. Символът се показва, когато телефонният секретар е включен.
- Индикатор за гласови съобщения: мига, когато има нови съобщения; свети постоянно, когато съобщенията са прочетени * Това зависи от оператора.
- Показва се, когато превъртате нагоре/надолу през списък или увеличавате/намалявате силата на звука.
- ECO режимът е активиран.
- ECO+ режимът е активиран.


2 Свързване

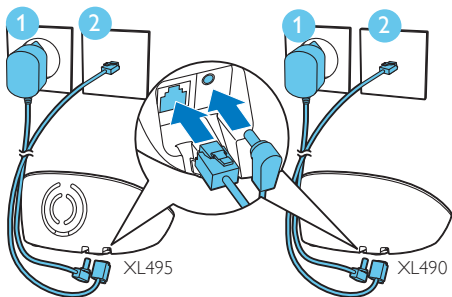

Само за версията с няколко слушалки.


3 Първи стъпки

Конфигуриране на телефона

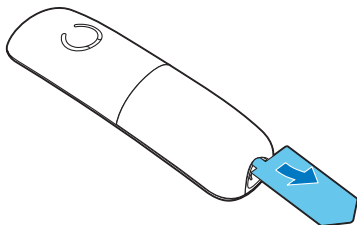

- 1 Батериите са предварително инсталирани в слушалката. Преди зареждане изтеглете лентата за батериите от вратичката на отделението за батерии.
- 2 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие (в зависимост от държавата).
- 3 Задайте страната и езика, ако бъдете подканени.
- 4 Задайте дата и час.
 - Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете клавиша ▲/▼, за да изберете [am] или [pm] (зависи от държавата).

Зареждане на телефона

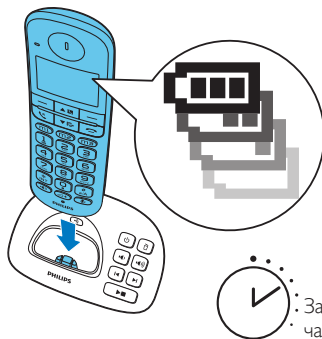

☐ > 70%

☐ 40% - 70%

☐ 10% - 40%

☐ Мига: изтощена батерия

Превърта: в процес на зареждане

4 Ползване

Телефонна книжка

Добавяне на запис

- 1 Натиснете **[Меню]**.
- 2 Изберете **[Тел.книжка]** > **[Добави нов]**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Повикване от телефонната книжка

- 1 Натиснете **▲**.
- 2 Изберете запис и натиснете **☎^R**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Памет с пряк достъп

Имате две памети с пряк достъп (клавиши 1 и 2). За да наберете автоматично запаменения телефонен номер, натиснете и задръжте съответния бутон в режим на готовност. В зависимост от вашата държава, бутоните 1 и 2 са предварително настроени съответно за номера на гласовата поща и номера на информационната служба на вашия доставчик на услуги. (зависи от оператора).

Задаване на бутоните за директен достъп

- 1 Въведете номера, а след това натиснете и задръжте **m1**, **m2** или **m3**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.
- 3 За да направите бързо повикване от записа, запаменен в бутона за директен достъп, натиснете **m1**, **m2** или **m3** в режим на готовност и след това натиснете **☎^R** или **▶▶**, за да наберете номера.

Регистър на повикванията

Повикване от регистъра на повикванията

- 1 Натиснете **▼**.
- 2 Изберете запис и натиснете **☎^R**.

Преглед на запис

Изберете **▼** > **[Опция]** > **[Изглед]**.

Запамятяване на запис

- 1 Изберете **▼** > **[Опция]** > **[Запом. номер]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на запис

- 1 Изберете **▼** > **[Опция]** > **[Изтриване]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Списък за повторно набиране

Повикване от списъка за повторно набиране

- 1 Натиснете **[Преиз]**.
- 2 Изберете запис и натиснете **☎^R**.

Запамятяване на запис

- 1 Изберете **[Преиз]** > **[Опция]** > **[Запом. номер]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на запис

- 1 Изберете **[Преиз]** > **[Опция]** > **[Изтриване]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Записване на съобщение (само за XL495)

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Тел. секретар]** > **[Съобщение]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Регистриране на допълнителни слушалки

Можете да регистрирате допълнителни слушалки към базовата станция.

- 1 Натиснете **[Меню]**.
- 2 Изберете **[Услуги]** > **[Регистриране]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Натиснете и задръжте **▶** на базовата станция за 5 секунди.
- 4 Въведете PIN кода/паролата за системата (0000).
- 5 Натиснете **[ОК]**, за да потвърдите PIN кода/паролата.
 - ➔ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да нулирате настройките на вашия телефон и да възстановите оригиналните фабрични настройки.

- 1 Натиснете **[Меню]**.
- 2 Изберете **[Услуги]** > **[Фабр.настр-и]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка

- Можете да възстановите оригиналния PIN код/парола, като следвате тази процедура.

5 Научете повече

Тих режим

Задава времето, през което телефонът няма да звъни.

[Настр. тел.] > [Звуци] > [Тих режим]

MySound

Персонализира звученето на гласовете по ваш вкус.

[Настр. тел.] > [Звуци] > [MySound]

Режим Еко/ЕСО+

Намалява силата на предаване и излъчването (това води до 2 секунди забавяне на звъненето и 50% по-кратко време в режим на готовност).

**[Настр. тел.] > [Еко режим]/
[ЕСО+ режим]**

Забраняване на повиквания

Блокира нежеланите изходящи повиквания до определени номера.

[Услуги] > [Забр. повикв.]

Блокиране на повикванията

Блокиране на анонимни обаждания / създаване на черен списък.

[Услуги] > [Блокир. повик.]

Технически данни



Батерия

Philips: 2 бр. акумулаторни батерии тип AAA,
никел-металхидридни 1,2 V 550 mAh
Използвайте само приложените батерии.

Адаптер (Базова станция и зарядно устройство):

Meic: MN-A102-E130 Tenpao: S003IV0600040

Вход: 100-240 V~, 100-240 V~, 50/60 Hz
50/60 Hz 200 mA 150 mA

Изход: 6 V DC 400 mA 6 V DC 400 mA

Телефонна книжка с 50 записа

Регистър на повикванията с 50 записа

Време за разговори: 16 часа

Време в режим на готовност: 250 часа

РЧ изходна мощност: <24 dBm

Честотна лента: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Забележка

- Можете да поставите DSL филтър, който предотвратява шума и проблемите с идентификатора на повикващия, причинявани от смущенията по цифровата абонатна линия (DSL).
- Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес www.p4c.philips.com.

? Често задавани въпроси

На екрана не се показва лента за сигнал.

- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Ако слушалката показва **[Регистрирайте Апарата си]**, регистрирайте слушалката. (Вижте раздела за “Регистриране на допълнителни слушалки”).

Какво да направя, ако не успея да сдвоя (регистрирам) допълнителните слушалки към базовата станция?

Паметта на базовата станция е пълна. Влезте в  > **[Услуги]** > **[Отрегистр.]**, за да отрегистрирате неизползваните слушалки, и опитайте отново.

По погрешка избрах език, който не разбирам. Какво да направя?

- 1 Натиснете , за да се върнете в екрана в режим на готовност.
- 2 Натиснете , за да отворите екрана на главното меню.
- 3 На екрана се показват следните опции:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Изберете, за да влезете в опциите за език.
- 5 Изберете своя език.

Слушалката е в състояние на търсене, какво да правя?

- Уверете се, че базовата станция има захранване.
- Регистрирайте слушалката към базовата станция.
- Преместете слушалката по-близо до базовата станция.

Не мога да променя настройките на гласовата си поща, какво да правя?

Услугата за гласова поща се управлява от вашия оператор, а не от самия телефон. Свържете с вашия оператор, за да промените настройките.

Дисплеят не показва нищо

- Уверете се, че батериите са заредени.
- Уверете се, че има захранване и телефонът е свързан.

Слушалката в зарядното устройство не се зарежда.

- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Погрижете се слушалката да е поставена правилно върху зарядното устройство. По време на зареждане иконата за батериите показва сигнал.
- Уверете се, че настройката за тон за поставяне е включена. Когато слушалката е поставена правилно в зарядното устройство, се чува тон за поставяне.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.
- Батериите са повредени. Закупете нови от вашия търговец.

Лошо качество на звука (пращене, ехо и др.)


- Слушалката е почти извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Телефонът получава смущения от електрически уреди наблизо. Отдалечете базовата станция от уредите.
- Телефонът е на място с дебели стени. Отдалечете базовата станция от стените.

Слушалката не звъни.

Уверете се, че тонът на звънене на слушалката е включен.

Не се показва идентификатор на повикващия.

- Услугата не е активирана. Проверете при вашия оператор.
- Информацията за повикващия не се показва или няма такава.

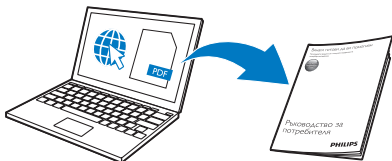

www.philips.com/support

За достъп до инструкциите за потребителя онлайн използвайте за справка номера на модела, посочен на етикета на продукта, в долната част на основата на уреда.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът отговаря на Директива 2012/19/EU. Този продукт е произведен от и се продава на отговорността на Gibson Innovations Ltd. и Gibson Innovations Ltd. е гарантът във връзка с този продукт.

Philips и Philips Shield Emblem са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват с лиценз от Koninklijke Philips N.V.



UMS_XL490-495
53_BG_V3.0
WK17122