

МИКРО НІНІ СИСТЕМА

MCM9



MCM11




PHILIPS

Обща информация

- Този продукт отговаря на изискванията за радио смущения на Европейския съюз.
- Типа на захранването можете да откриете на плочката в задната част на системата.

Акcesoари (в комплекта)

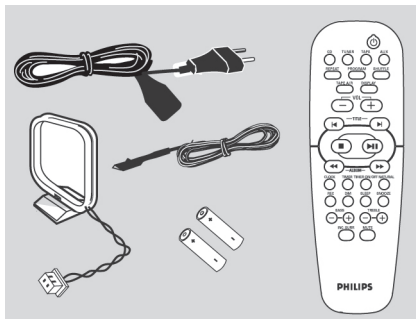

- Дистанционно управление с 2 батерии AA
- AM антена
- FM жична антена
- Кабел за захранването

Информация за околната среда

Премахнат е целия ненужен опаковъчен материал. Ние сме направили максималното, за да се разделя опаковката на три съставни материала: картон (кутия), пяна (буфери) и полиетилен (пликове).

Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново, ако се разглоби от специализирана компания. Моля, съблюдавайте местните закони за изхвърляне на опаковъчните материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Предохранителни мерки

Избягвайте високи температури, влага, вода и прах

- Не подлагайте системата на прекалена влага, дъжд, пясък или горещина. Винаги

оставяйте отделението за дискове затворено, за да не се прашат лещите.

Избягвайте кондензацията на влага върху лещите

- Ако системата се внесе директно от студено на топло място, или се постави в много влажна стая, може да се кондензира влага върху лещите на CD устройството на системата. Ако това се случи, CD плейърът няма да работи нормално.

Не блокирайте вентилационните отвори

- Ако поставите системата в шкаф, предвидете поне 10 см свободно пространство около нея за подходяща вентилация.

Грижи за дисковете

- За да почистите диск го избършете с мек парцал от центъра към краищата. Препарат за почистване може да повреди диска.
- Надписвайте диска само от напечатаната страна, с мек флумастер.
- Хващайте диска само в краищата, като не докосвате повърхността му.

Грижи за корпуса

- За почистване използвайте мек парцал, леко навлажнен с препарат за почистване. Не използвайте разтвори, които съдържат алкохол или абразиви.

Намиране на подходящо място

- Поставете системата на твърда, стабилна плоскост.


Вградена схема за защита

- При екстремални условия, тази система може да се изключи автоматично в режим стендбай. В този случай оставете системата да се охлади.

Почистване главите на дека и водачите на лентата

- За да осигурите добро качество на записа и възпроизвеждането, почиствайте главите и водачите на лентата след всеки 50 часа работа на дека.
- Използвайте памучен тампон, леко навлажнен с почистваща течност или спирт.
- Можете да почистите главите и като възпроизведете еднократно почистваща касета.

ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИИТЕ

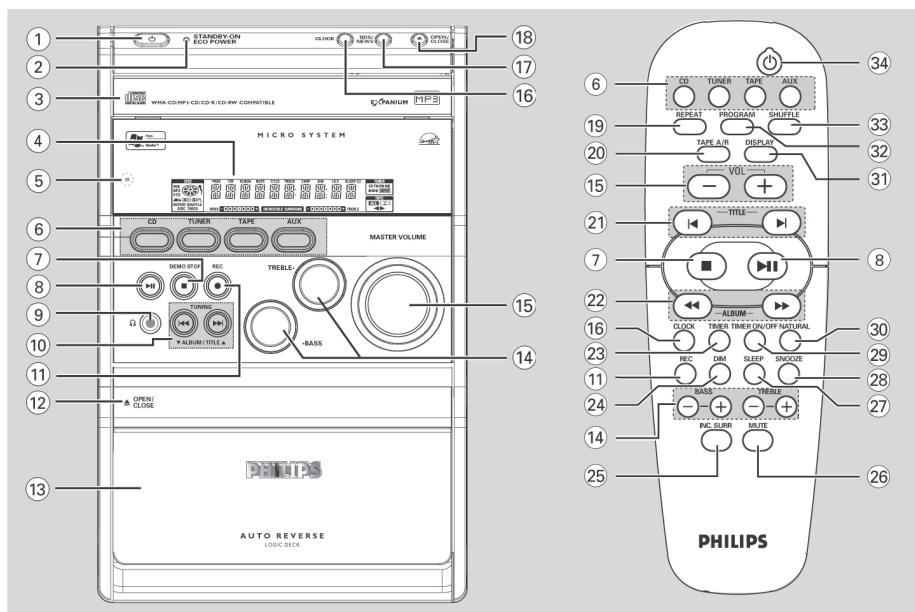

Бутони на системата и дистанционното управление

1. STANDBY ON

- за да включите системата в режим Eco Power стендбай.
- *вкл. на системата в стендбай

2. ECO POWER индикатор

- светва, когато системата е в режим Eco Power стендбай.

3. Отделение за дискове

4. Екран

5. Инфрарчервен сензор за дистанционното управление

- насочете дистанционното управление към този сензор.

6. CD / TUNER / TAPE/ AUX

- за да изберете съответния активен режим.
- CD: вкл. в режим CD.
- TUNER: за да изберете обхват FM или MW.
- TAPE: за да изберете режим дек.
- AUX: за да изберете между режим AUX и CDR.

7. DEMO STOP■

- Прекъсване на операция.
- CD: спиране на възпроизвеждането или изтриване на програма.
- Тунер: изтриване на запазена станция.
- TAPE:спиране на възпроизвеждането или записа.
- DEMO.....(само върху системата).....за стартиране/спиране на демонстрационен режим.

8. ►||

- CD: стартиране/прекъсване на възпроизвеждането.
- TAPE: стартиране на възпроизвеждането или избиране на друга страна на касетата по време на възпроизвеждане.
- CLOCK: превключване между часове и минути при настройка.
(само върху системата)
- Тунер:*стартиране на режима Plug&Play и/или стартиране на запазването на радио станциите.

9.

- за да включите слушалки. Високоговорителите ще се изключат.

10. TUNING (ALBUM/TITLE

- CD: *търсене напред/назад или избиране на песен.
- MP3: *избиране на албум или песен.
- Тунер: настройка на по-висока/по-ниска честота
- Таре: бързо пренавиване напред/назад.
- Часовник: нагласяване на часа.

11. REC

- за да започнете запис.

12. OPEN – CLOSE

- за да отворите или затворите отделениято за касетите.

13. TAPE DECK

14. BASS TREBLE (+/-)

- за нагласяване нивото на ниските или високите честоти.

15. MASTER VOLUME (+/-)

- за нагласяване нивото на звука.

16. CLOCK

- включване режима на изобразяване на часовника или настройка на часовника.

17. NEWS/RDS

- за да изберете RDS информация в режим тунер.
- за да чуете новини във всички останали режими.

18. OPEN – CLOSE

- за да отворите или затворите отделениято за дисковете.

Бутони, които се намират само на дистанционното управление

19. REPEAT

- повтаряне на песен/програма/цял диск.

20. TAPE A/R

- за избор на режим на възпроизвеждане на касетата: от едната страна, от двете страни, автоматично подновяване на възпроизвеждането.

21.

- MP3: избиране на MP3 песен
- CD: избиране на песен.

- Тунер: избиране на предварително запомнена радио станция.
- Дек: избиране другата страна на касетата.

22.

- MP3: избиране на предишен/следващ албум от MP3 диск.
- CD: търсене напред/назад
- Тунер: настройка на по-висока/по-ниска честота
- Дек: бързо пренавиване на лентата
- Часовник: нагласяване на часа.

23. TIMER

- изобразяване настройката на таймера или включване на режим нагласяване на таймера.

24. DIM

- избиране на различна яркост на екрана.

25. INC. SURR.

- за да включите/изключите съраунд ефекта.

26. MUTE

- заглушаване/възстановяване на звука.

27. SLEEP

- изключване на системата в режим стенд-бай в определено време.

28. SNOOZE

- за изключване на будилника.

29. TIMER ON/OFF

- за включване или изключване на таймера.

30. NATURAL

- за да изберете звучене без допълнителни ефекти.

31. DISPLAY

- за изобразяване името на албума и песента при MP3 диск.

32. PROGRAM


- за да програмирате песни на CD в режим CD или да запаметите радио станции в режим *тунер, за да изберете 12 или 24 часов режим при настройване на часовника.

33. SHUFFLE

- за възпроизвеждане на всички песни в случаен ред.

34.

- *за изключване на системата в режим стенд-бай.
- за изключване на системата в режим пестене на енергията.
- *Натиснете и задръжте бутона за повече от 2 секунди.

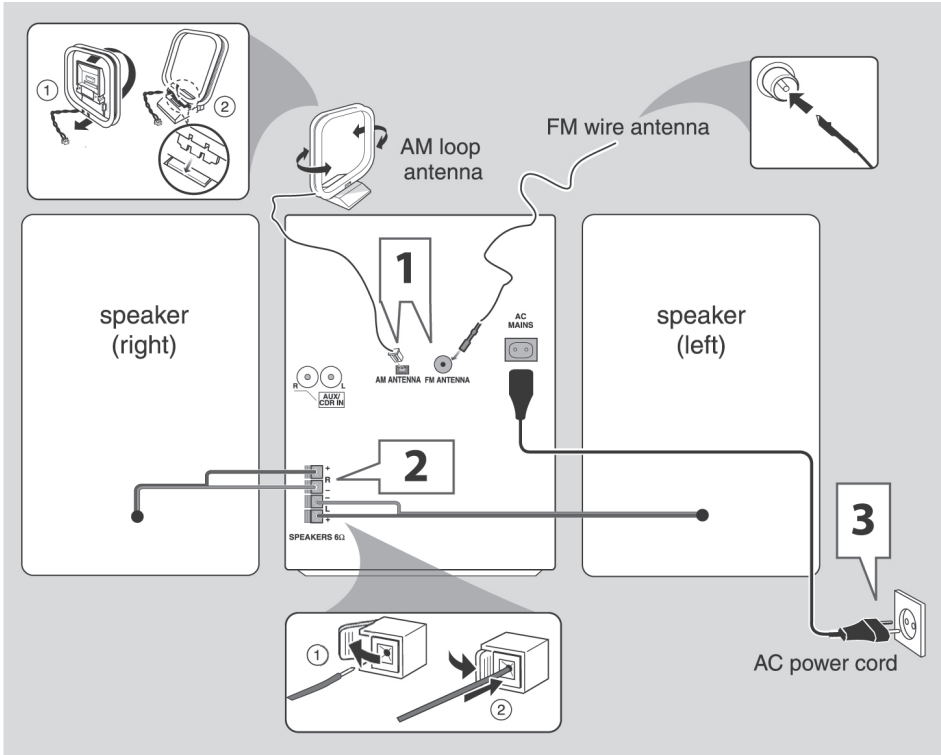

Внимание!

- Използвайте само високоговорителите включени в комплекта. Тази комбинацията от система и високоговорители осигурява най-добри резултати. Използването на други високоговорители може да повреди системата и да окаже отрицателно влияние върху качеството на звука.
- Никога не променяйте връзките, когато захранването е включено.
- Включете захранващия кабел в контакта в стената само, когато сте направили всички останали връзки.

Стъпка 1: Свързване на FM/AM антена

- Поставете доставената рамкова антена на секцията или я закрепете към стойка или на стената.
- Изгледете FM антената и закрепете нейния край на стената.
- Нагласете положението на антените за най-добро приемане.
- Поставете антените колкото се може по-далече от телевизор, видео рекордер или други източници на излъчвания.
- За по-добро приемане включете външна FM антена.

Стъпка 2: Свързване на високоговорителите

Свържете десния говорител към предния извод R с червения проводник към "+", а черния към "-".

Свържете левия говорител към предния извод L, с червения проводник към "+", а черния към "-". Защипете оголената част от кабела, както е показано.


Полезни съвети:

- Не включвайте повече от един говорител към един вход +/-.
- Проверете дали кабелите на високоговорителите са свързани правилно. Неправилните връзки може да повредят системата поради късо съединение.

Стъпка 3: Свързване към АС захранване

Когато се включи за първи път кабела на захранването в контакта, на екрана може да се появи "AUTO INSTALL - PRESS PLAY". За да запаметите всички налични радио станции натиснете бутона ►|| на системата. За да излезете, натиснете ■.

Стъпка 4: Поставяне на батерии в дистанционното управление

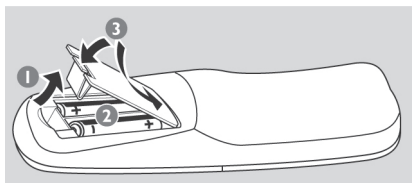

1. Отворете отделението за батериите.
2. Поставете 2 батерии (тип R06 или AA) в дистанционното управление, както е показано в отделението за батериите.
3. Затворете отделението за батериите.

Използване на дистанционното управление

1. Насочете дистанционното управление директно към инфрачервения сензор на системата.
2. Изберете източника, който искате да управлявате, с бутоните на дистанционното управление (CD, TUNER).
3. След това изберете желаната функция (например I◀ ▶I▶||).

Внимание!

Извадете батериите, ако са изхабени или няма да се използват дълго време. Не използвайте в комбинация стари и нови батерии или такива от различни типове.

Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят на подходящите за целта места.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Включване/изключване на системата

Включване в активен режим

- Натиснете **CD, TUNER, TAPE** или **AUX**.

Включване на системата в режим стендбай с пестене на енергия

- Натиснете 
 - Светва бутонът **Eco Power**.
 - Екранът изгасва.

Включване на системата в режим стендбай (изобразяване на часовника)

- Натиснете и задръжте бутона 
 - Часовникът се изобразява.
 - Когато сте с режим стендбай, като натиснете бутона **CLOCK**, системата ще се включи в режим пестене на енергия.

Полезен съвет:

- *Преди да изключите системата в режим стендбай или стендбай с пестене на енергията проверете дали демонстрационния режим е изключен.*

Режим демонстрация

Ако демонстрационният режим е активен, когато изключите системата в режим стендбай или стендбай с пестене на енергия, ще започнат да се демонстрират различни функции на системата.

За да стартирате демонстрационния режим


- В режим **Eco power** стендбай/стендбай, натиснете и задръжте , докато се появи **"DEMO ON"**.
 - Демонстрацията ще започне.

За да спрете режим демонстрация

- Натиснете и задръжте , докато се появи **"DEMO OFF"**.

Настройване на часовника

Часовникът се настройва в 12 или 24 часов режим, напр. **"11:59 PM"**, **"23:59"**.

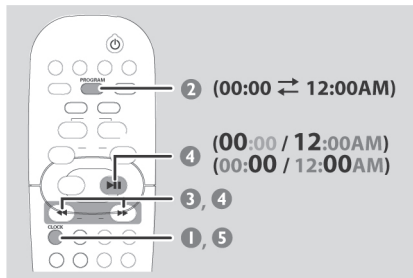

1. Натиснете и задръжте бутона **CLOCK** на дистанционното управление докато на екрана не започне да мига часа.
2. Натиснете **PROGRAM**, за да изберете 12 или 24 часов режим.
3. Нагласете часа с бутоните **◀◀** или **▶▶**.
4. Натиснете **▶▶**, за да изберете настройка на минутите и ги нагласете с бутоните **◀◀** или **▶▶**.
5. Натиснете отново **CLOCK**, за да запазите настройките.
 - Часовникът се включва.

За да видите часа в някой активен режим

- Натиснете еднократно **CLOCK**.
 - Часът се изобразява за няколко секунди.

Полезни съвети:

- *По време на настройката на часовника, ако не бъде натиснат бутон в рамките на 90 секунди, системата ще излезе от режима настройка на часовника автоматично.*
- *Когато има прекъсване на захранването, настройката на часовника се изключва.*
- *За да настроите времето с RDS часовник, вижте "Нагласяване на RDS часовник" в раздела за тунера.*

Намаляване яркостта на екрана

Вие може да нагласите яркостта на екрана.

- Във всеки активен режим, натиснете **DIM**, за да изберете DIM 1, DIM 2, DIM 3 или DIM OFF.
 - На екрана светва **DIM**, освен в режим DIM OFF.

Настройка силата на звука

- Завъртете **MASTER VOLUME** (или натиснете **VOL +/-** на дистанционното управление), за да намалите или увеличите силата на звука.
- "**VOL MUTE**" е минималното ниво на звука, а "**0 dB**" е максималното.

Временно изключване на звука

- Натиснете **MUTE** върху дистанционното управление, за да изключите звука.
 - "**MUTE**" ще се изобрази на екрана, а възпроизвеждането ще продължи без звук.
- Натиснете отново **MUTE** или увеличете звука, за да включите високоговорителите.

Режими на звука

Incredible Surround

Тази функция увеличава виртуалното разстояние между предните високоговорители, за да се получи един обгръщащ стерео ефект.

- Натиснете няколко пъти **INC. SURR.**
 - Ако е включена функцията, на екрана се появява "**INCREDIBLE SURROUND**".
 - Ако е изключена функцията, на екрана се появява "**IS OFF**".

Bass/Treble

Тази функция ви позволява да нагласите ниските (Bass) или високи (Treble) честоти.

- Завъртете потенциометрите **BASS** или **TREBLE** (или натиснете **BASS+/-TREBLE+-** на дистанционното управление), за да изберете желаното ниво на високите и ниски честоти.

- На екрана се появява "**BASS XX**" или "**TREBLE XX**", като "**XX**" отговаря на нивото:
-3 - -2... - 0 - 1 - +2 - +3...

Natural (естествен звук)

Тази функция ви позволява да изключите временно настройките на звука (Incredible Surround - OFF, Bass/Treble - 0dB).

- Натиснете бутона **NATURAL** на дистанционното управление.
 - Като натиснете отново същия бутон, ще възстановите старите настройки.
 - Като натиснете бутона **INC.SURR.** или **BASS/TREBLE**, ще изключите режима Natural Sound.

УПРАВЛЕНИЕ НА CD ПЛЕЙЪРА

Внимание!


- 1) Тази система е проектирана за конвенционални дискове. Не използвайте никакви аксесоари, като дискови стабилизатори пръстени и др., които могат да повредят механизма на диска.
- 2) Не зареждайте повече от един диск във всяко гнездо.

Дискове за възпроизвеждане

Тази система може да възпроизвежда всички аудио дискове, финализирани аудио CD-Recorder и CD-Rewritable дискове, MP3 дискове (CD-ROM с MP3 песни).



Зареждане на диск

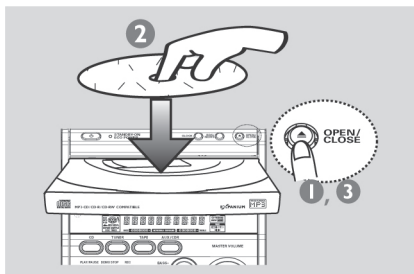

1. Натиснете **OPEN-CLOSE ▲**, за да отворите отделението за дисковете.
2. Заредете диск с напечатаната страна отгоре. При двустранни дискове, заредете страната, която искате да чуете отгоре.
3. Натиснете отново бутона **OPEN-CLOSE ▲**, за да затворите отделението за дисковете.
 - На дисплея се появяват "READING", общия брой на заредените дискове и времето на последния избран диск.

Полезен съвет:

Изчакайте CD плейъра да прочете диска, преди да подадете друга команда.

Възпроизвеждане на диск

Освен ако не е упоменато изрично, всички описани действия се отнасят за бутоните на дистанционното управление.

Стартиране на възпроизвеждането

- Натиснете **▶II**, за да стартира възпроизвеждането.

Избиране на желана песен

- Натиснете **◀I** или **▶I** докато номерът на желаната песен не се появи на екрана.
- Ако в режим случайно възпроизвеждане натиснете **I◀**, това няма да се отрази на възпроизвеждането на текущата песен.

Търсене на определен пасаж по време на възпроизвеждането

- Натиснете и задръжте **◀◀** или **▶▶** докато желания пасаж не бъде намерен.
 - По време на търсене звукът ще бъде намален. При MP3 диск звукът ще бъде изключен.


Прекъсване на възпроизвеждането

- Натиснете **▶II**.
- За да продължи възпроизвеждането, натиснете **▶II**.

Спиране на възпроизвеждането:

- Натиснете **■**.
 - Ако системата остане в режим стоп 30 минути, ще се изключи в режим Есо power стендбай.

Възпроизвеждане на MP3 диск

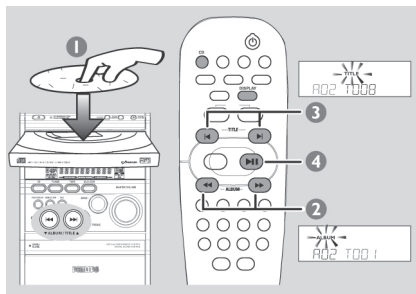

- Заредете MP3 диск.
 - Прочитането на диска може да надвиши 10 секунди, поради големия брой песни записани на диска.
 - На екрана се появява "AXX TYYY". XX е номерът на текущия албум, а YYY е номерът на текущата песен.
- За да изберете албум натиснете ◀◀▶▶ (или натиснете и задръжте ◀◀▶▶ на системата).
- За да изберете песен натиснете ◀▶▶▶ (или натиснете и задръжте ◀◀▶▶ на системата).
- За да започне възпроизвеждането натиснете ▶▶▶▶.
- По време на възпроизвеждане натиснете бутона **DISPLAY**, за да изобразите името на албума и песента.

Поддържани формати:

- Дискове с формат ISO9660, Joliet и мултисесийни дискове.
- Максимален брой песни - 999.
- Максимален брой албуми 99.
- Поддръжка на променлива компресия (VBR).
- Честоти на дискретизация за MP3 дисковете: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz.
- MP3 компресия: 32-256 Kbps.
- ID3 заглавия: V1.1, V2.2, V2.3, V2.4.

Repeat u Shuffle

Вие може да сменяте различни режими преди и по време на възпроизвеждане.

Повтаряне на възпроизвеждането

- Натиснете **REPEAT** на дистанционното управление, за да изберете различните режими на повторение:

REPEAT TRACK	REPEAT DISC	REPEAT PROG TRACK	REPEAT PROG
(A)	(B)	(C)	(D)

- "A" - повтаряне на текущата песен.
 - "B" - повтаряне на текущия диск.
 - "C" - повтаряне на текущата програмирана песен (само ако има активирана програма).
 - "D" - повтаряне на всички програмирани песни (само ако има активирана програма).
- Натиснете **REPEAT**, докато не се появи "OFF", за да се върнете към нормално възпроизвеждане.

Възпроизвеждане в случаен ред


- Натиснете **Shuffle** на дистанционното управление.
 - Индикаторът **SHUFFLE** се появява на екрана, а режима за повторение (ако има активиран) се изключва.
 - Ако има активиран режим програма, ще се възпроизведат в случаен ред само програмираните песни.

Забележка:

- С бутона **OPEN-CLOSE** може да отмените всички режими **Shuffle** и **Repeat**.

Програмиране на песните

Програмирането на песните на един зареден диск е възможно, когато възпроизвеждането е спряло. До 99 песни могат да бъдат съхранени в паметта в произволен ред.

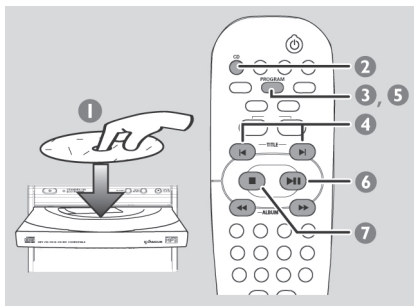

1. Заредете желанния диск в гнездото за дискове.
2. Натиснете бутона **CD**, за да изберете диск.
3. Натиснете **PROGRAM**, за да започне програмирането.
 - Индикаторът **PROG** започва да мига.
4. Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете желанната песен.
 - При MP3 диск изберете албум и песен с бутоните **◀◀ / ▶▶** и **◀ / ▶**.
5. Натиснете **PROGRAM**, за да запазите песента.
 - Повторете стъпки от 4 до 5, за да запазите другите песни.
 - Ако се опитате да програмирате повече от 99 песни, на екрана се появява **"PROGRAM FULL"**.
6. За да стартирате възпроизвеждането натиснете **▶▶**.
7. Натиснете **еднократно** **■**, за да свърши програмирането.
 - Индикаторът **PROG** остава на екрана, а режимът програмиране продължава да бъде активен.

Полезни съвети:

- Ако общото време за възпроизвеждане е повече от "99:59" или номерът на някоя от песните е по-голям от 30, ще се появи съобщението "**__ : __**", вместо общото време за възпроизвеждане.
- По време на програмирането ако не бъде натиснат бутон в рамките на 20 секунди, системата ще излезе от режим програмиране автоматично.

Преглеждане на програмата

1. Спрете възпроизвеждането и натиснете **◀** или **▶**, за да прегледате програмираните песни.
2. За да стартирате възпроизвеждането от текущата песен, натиснете **▶▶**.

Изтриване на програма

- Натиснете бутона **■** еднократно (в режим стоп) или два пъти в режим възпроизвеждане.

или

Натиснете бутона **OPEN/CLOSE**.

- Ще се появи **"PROGRAM CLEARED"**, а **PROG** ще изчезне.

Полезен съвет:

- Програмата ще се изтрие, когато системата се изключи от захранването или когато отделението за дисковете се отвори.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТУНЕРА

Важно!

Проверете дали са свързани FM и AM антените.

Настройване на радио станции

1. Натиснете **TUNER**, за да изберете режима TUNER.
Натиснете отново **TUNER**, за да изберете желания обхват FM или MW.
2. Натиснете **◀◀** или **▶▶** за повече от една секунда и след това отпуснете.
 - Системата ще се настрои автоматично на следващата радиостанция с достатъчна сила на сигнала.
 - Ако бъде намерена стерео УКВ станция ще се появи **оо**.
 - Ако бъде намерена RDS станция ще се появи **RDS** (само в УКВ обхват).
- **За да настроите станция със слаб сигнал**, натиснете за кратко **◀◀** или **▶▶** докато на дисплея се покаже желаната честота, и/или когато бъде намерено най-доброто приемане.

Запазване на избраните станции


Вие можете да запазите до 40 радио станции в паметта, започвайки от FM обхвата, последван от AM обхвата.

Забележки:

- Ако не бъде натиснат бутон в рамките на 20 секунди, системата ще излезе от режим настройване на радио станции.
- Ако не бъде намерена стерео честота по време на Plug and Play инсталиране, на екрана ще се появи **"CHECK ANTENNA"**.

Използване на Plug and Play

Този режим ви позволява да запазите автоматично всички налични радио станции.

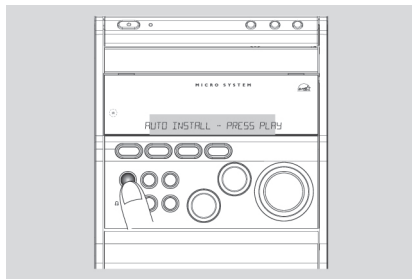

1. Когато включите системата към захранването, на екрана ще се появи **"AUTO INSTALL - PRESS PLAY"**.

или

В режим **Eco Power** **стендбай/стендбай** натиснете и задръжте бутона **▶||** на системата, докато не се появи **"AUTO INSTALL - PRESS PLAY"**.

2. Натиснете **▶||** на системата, за да започне инсталацията.
 - На екрана ще се появи **"INSTALL TUNER AUTO"**.
 - Всички предварително запазени радио станции ще бъдат изтрети.
 - След като свърши инсталирането последната запазена радио станция (или първата налична RDS станция) ще се възпроизведе.
3. Ако първата запазена станция е RDS, инсталирането ще продължи с нагласяването на RDS часовника.
 - На екрана ще се появи **"INSTALL"** последван от **"TIME"** и **"SEARCH RDS TIME"**.
 - Когато се приема RDS час, на екрана се появява **"RDS TIME"**, а текущия час се запаметява автоматично.
 - Ако RDS станцията не излъчи RDS часовник в рамките на 90 секунди, нагласяването на часа ще приключи автоматично, а на екрана ще се появи **"NO RDS TIME"**.

Автоматично програмиране

Автоматичното програмиране ще започне от избран номер. От този номер нагоре, предишните запазени станции ще бъдат изтрети.

1. В режим тунер, натиснете **◀** или **▶**, за да изберете дадения номер.
2. Натиснете **PROGRAM** за повече от две секунди.
 - Появява се **"AUTO"**.
 - Всяка радио станция ще бъде запазена само веднъж.
 - Ако не бъде избран номер, всички предишни запазени станции ще бъдат изтрети.

Ръчно програмиране

1. Изберете желаната радио станция (виж "Настройване на радио станции").
2. Натиснете **PROGRAM**.
 - Номерът на радио станцията започва да мига. Ако искате да запазете станцията под друг номер, натиснете **◀** или **▶**.
3. Натиснете **PROGRAM** отново, за да потвърдите избора.
 - Повторете горната операция, за да запазете други станции.

Избиране на запазени радиостанции

- В режим тунер натиснете **◀** или **▶**, за да изберете желаната станция.
 - На екрана се появява номера на станцията, радио честотата и обхвата.

Изтриване на запазена радио станция

- Натиснете и задръжте бутона **■**, докато на екрана не се появи **"PRESET DELETED"**.
 - Текущата радио станция ще се изтрие.
 - Номерата на всички по-горни радио станции ще се намалят с един.

Приемане на RDS радио станции

RDS (Radio Data System) е услуга при радио разпръскване, която позволява FM станции да предават допълнителна информация с обикновения радио сигнал. Ако приемате RDS станция на екрана се появява RDS и името на станцията.

Преглеждане на RDS информацията

- Изберете RDS радио станция от УКВ обхвата и натиснете няколко пъти бутона **NEWS-RDS**, за да преминете през следната информация:
 - **STATION NAME**: Показва се името на станцията.
 - **PROGRAM TYPE**: Съществуват следните типове програми, които могат да бъдат приемани от вашия тунер: News, Sport, Pop M..
 - **RADIO TEXT (RT)**: текстови съобщения се появяват на екрана.
 - Честота

Настройка на часа с RDS

Някои RDS станции могат да излъчват реално време на интервал от една минута. Може да настроите часовника с помощта на сигнала, който се излъчва заедно с RDS сигнала.

1. Изберете RDS радио станция (виж "Настройване на запазени радио станции").
2. Натиснете два пъти бутона **CLOCK**.
3. Натиснете **NEWS-RDS**.
 - Съобщението **"SEARCH RDS TIME"** ще се появи.
 - Ако станцията не излъчва RDS часовник в рамките на 90 секунди, ще се появи **"NO RDS TIME"**
 - Когато бъде намерен RDS часовник, ще се запази текущия час.

Полезен съвет:

- Някои RDS станции излъчват часа в реално време, на интервал от една минута. Точността на часа зависи от излъчващата RDS станция.

Новини

Може да нагласите тунера по такъв начин, че когато се излъчват RDS новини, другите източници да бъдат прекъсвани. Това функционира само с RDS станции, които излъчват сигнал NEWS, когато предават новини.

ВАЖНО!

Можете да активирате функцията NEWS от всеки източник, освен тунер.

За да стартирате функцията NEWS

1. Във всеки активен режим натиснете **NEWS-RDS**, докато на екрана се появи "NEWS".
 - Индикаторът **NEWS**.
 - Системата ще търси първите 5 предварително запомнени RDS станции измежду и ще чака данни от типа News Program Type да се появят в някоя от тези станции.

По време на търсенето :

- Текущата дейност ще остане непрекъсната.
2. Когато бъде забелязано излъчване на новини, системата ще се включи в режим тунер.
 - Индикаторът **NEWS** започва да мига.
 - Ако сред първите пет станции няма запаметена RDS станция, системата ще излезе от функцията NEWS.
 - Ще се появи "NO RDS NEWS".

Полезни съвети:

- *Трябва да излезете от режим TUNER преди да използвате функцията NEWS.*
- *Преди да използвате функцията NEWS се уверете, че първите 5 запомнени радио станции са RDS.*
- *NEWS работи само веднъж при всяко активиране.*

Отмяна на функцията NEWS

- Натиснете **NEWS-RDS** отново, за да изберете режим Тунер.
- По време на бюлетина на новините можете да натиснете всеки от функционалните бутони на другите източници или Тунер, за да прекъснете NEWS функцията и да преминете към съответния източник.


УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕКА/ЗАПИС

Важно!

- Преди използване, проверете и затегнете хлабавата лента с молив. Хлабавата лента може да се заплете в механизма.
- Касета тип C-120 е изключително тънка и може да бъде лесно повредена. Не се препоръчва използването в тази система.
- Съхранявайте касетите в стайна температура и не ги поставяйте в близост до магнитни полета (напр. трансформатори, TV или говорители).

Възпроизвеждане на касета

1. Натиснете **TAPE**, за да изберете режим Tape.
2. Натиснете **▲**, за да отворите вратичката на дека.
3. Вкарайте записана касета и затворете вратичката на дека.
 - Заредете касета с отворената страна надолу и пренавиватата ролка отляво.

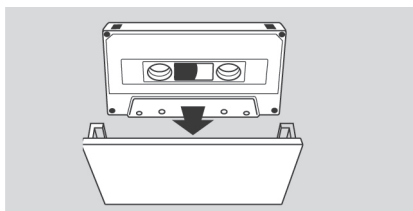

4. Натиснете **▶II**, за да започне възпроизвеждане.

Смяна на страните на касетата

- Натиснете **◀** или **▶I** на дистанционното управление.
 - По време на възпроизвеждане можете да смените страната на касетата като натиснете бутона **▶II**.
 - На екрана се появява **◀** (назад) или **▶** (напред).

Смяна режима на възпроизвеждане

- Натиснете **TAPE A/R**, за да изберете различни режими на възпроизвеждане.
 - ◀...за запис или възпроизвеждане само от едната страна на касетата.
→...за запис или възпроизвеждане от двете страни на касетата.
 - ↔...за непрекъснато възпроизвеждане от двете страни на касетата, но максимум 10 пъти от всяка страна или докато не натиснете **■**.

Пренавиване напред/назад

1. Може да пренавиете лентата напред/назад, като натиснете **◀◀** или **▶▶**.
 - Касетата ще спре автоматично в края на страната, която пренавивате.
2. Натиснете **■**, за да спре пренавиването.


За да спре възпроизвеждането натиснете **■**.

Забележки:


- По време на пренавиването на касетата може да се избере друг източник (напр. CD, TUNER).

Обща информация при записване

- За запис използвайте само незащитени касети тип IEC I (normal). Този дек не е предвиден за запис на касети тип METAL (IEC IV).
- Лентата е осигурена от двата края с водачи. В началото и края на лентата нищо не може да бъде записано за 6 до 7 секунди.
- Нивото на записа се установява автоматично, без значение силата на звука или Bass/Treble, Incredible Surround.
- За да предотвратите слушаен запис, счупете пластината от лявата страна на касетата, която искате да предпазите.

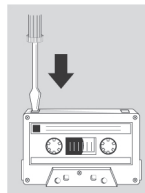

- Ако се появи "CHECK TAPE", значи защитната пластинка е счупена. Ако искате да записвате отново от същата страна, залепете парче лепенка върху отвора.

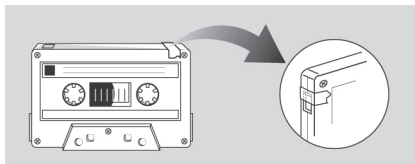

Важно!

- **Записите са разрешени само ако авторските права на трети страни не са нарушени.**

Подготовка за запис

1. Натиснете **TAPE**.
2. Поставете празна касета в дека.
3. Натиснете **◀** или **▶** на дистанционното управление, за да изберете страна за запис.
 - На екрана се появява **◀** за обратната страна на касетата.
 - На екрана се появява **▶** за текущата страна на касетата.
4. Натиснете **TAPE A/R**, за да изберете различни режими на възпроизвеждане.
 - ↳.....за запис само от едната страна на касетата.
 - ↔.....за запис от двете страни на касетата.
5. Подгответе източника от който ще се записва
 - **CD** - заредете диск.
 - **TUNER** - изберете желаната радиостанция.
 - **AUX** - свържете външно оборудване.

По време на запис

- **REC** започва да мига
- Не може да се сменя страната на касетата.
- Не може да се слуша друг източник освен при презапис на касети.
- Не може да се активира функцията таймер.

Записване с едно докосване

1. Натиснете **CD, TUNER, AUX**, за да изберете източник.
2. Започнете запис на избрания източник.
3. Натиснете **REC** докато иконата **REC** не започне да мига, за да започне записът.
4. Натиснете **■**, за да спре записа.

Полезен съвет:

- Когато натиснете **REC** в режим **TAPE**, на екрана се появява "SELECT SOURCE".

Синхронизиран запис със CD

1. Натиснете **CD**.
- Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете желаната песен за запис.
- Може да програмирате песните в реда, в който искате да бъдат записани (виж програмиране на песни). В противен случай, песните ще бъдат записани в реда, в който са разположени на диска.
2. Натиснете и задръжте бутона **REC**, за да започне записа.
 - Плейърът ще започне автоматично възпроизвеждане.

За да изберете друга песен по време на записа

1. Натиснете **▶||**, за да прекъснете записа.
2. Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете желаната песен за запис.
3. Натиснете **▶||**, за да възобновите възпризвеждането.
4. Натиснете **■**, за да спре записа.
 - Записът и компактдискът ще спрат едновременно.


НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕРА

Настройване на таймера

- Системата може да се включи автоматично в режим CD, TUNER или TAPE, в определен час. Това може да послужи като аларма, за да ви събуди.

Важно!

- **Преди да нагласите таймера, уверете се, че часовника е настроен правилно.**
- **Таймерът няма да стартира ако има започнат запис.**
- **Звукът на таймера ще започне да се увеличава от минимума, докато бъде достигнато нивото при което системата е изключена в режим стендбай.**

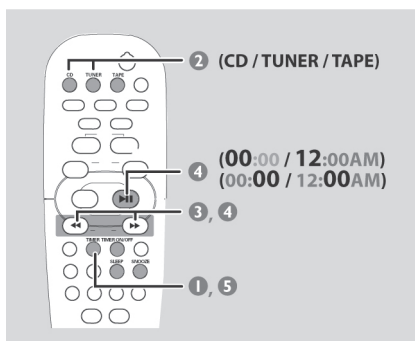

1. Натиснете бутона **TIMER** на дистанционното управление, докато символът ☺ не започне да мига.
2. Натиснете **CD, TUNER, TAPE**, за да изберете желанния източник.
 - Избраният източник ще свети, докато другите налични източници ще мигат.
3. Натиснете ◀◀ или ▶▶, за да нагласите часа в който да се включи таймера.
4. Натиснете ▶▶, за да изберете нагласяване на минутите. Нагласете минутите с ◀◀ или ▶▶.
5. Натиснете **TIMER**, за да запазите настройките.
 - След като нагласите таймера, той винаги ще бъде включен, докато вие не го изключите.
 - Индикаторът ☺ остава на екрана, за да покаже, че таймерът е включен.

В задания час, избраният източник ще се възпроизведе за 30 минути, след което системата ще се изключи в режим стендбай с пестене на енергия (ако не бъде натиснат бутон в този интервал).

CD - ще се възпроизведе първата песен от последния избран диск. Ако гнездото на последния избран диск е празно, ще се включи друг диск. Ако всички гнезда за дискове са празни, ще включи тунера.

Тунер - ще се възпроизведе последната избрана радио станция.

Дек - ще се възпроизведе касета.

Активиране/деактивиране на таймера

- Натиснете **TIMER ON/OFF**, за да изключите таймера или да го включите с последните избрани настройки.
 - Ако е активиран таймера, на екрана ще се появи информация за настройките му. След това системата ще се включи на последния избран източник или ще остане в режим стендбай.
 - На екрана ще се появи "OFF", ако таймерът е изключен.

Полезен съвет:

- Ако не бъде натиснат бутон в рамките на 90 секунди, системата ще излезе от режим нагласяване на таймера.

Проверяване на таймера

- Натиснете бутона **TIMER** на дистанционното управление.
 - На екрана ще се появи за няколко секунди информация за настройките на таймера. След това системата ще се включи на последния избран източник или ще остане в режим стендбай.

Временно деактивиране на будилника

Вие можете да активирате функцията Snooze само в рамките на 30 минути, след активиране на будилника от режим стендбай.

1. След стартиране на будилника, натиснете бутона **SNOOZE** на дистанционното управление.
 - Системата ще се изключи в режим стендбай за 5 минути. След това ще се включи последния избран източник на таймера.
2. За да отмените функцията SNOOZE, натиснете **SNOOZE** отново.

Sleep Timer

Тази функция ви позволява да изберете интервала от време, след който системата ще се изключи в режим стендбай с пестене на енергия.

1. Натиснете **SLEEP** върху дистанционното управление, докато изберете желания период от време.
 - Изборът е както следва (време в минути):
120 - 90 - 60 - 45 - 30 - 15 - OFF - 15...
 - "SLEEP" или "OFF" ще се появят на екрана.
 - За да видите или промените избраната стойност, повторете горните стъпки.
2. Преди системата да се изключи в режим стендбай, на екрана ще се появи брояч от 10 секунди.
"SLEEP10" - "SLEEP9" -...- "SLEEP0"


За да изключите таймера

- Натиснете **SLEEP** докато се появи "OFF" или натиснете бутона **STANDBY ON**.

ДРУГИ ВРЪЗКИ

Избиране на външно оборудване

През високоговорителите на системата можете да слушате звука от свързани външни устройства.

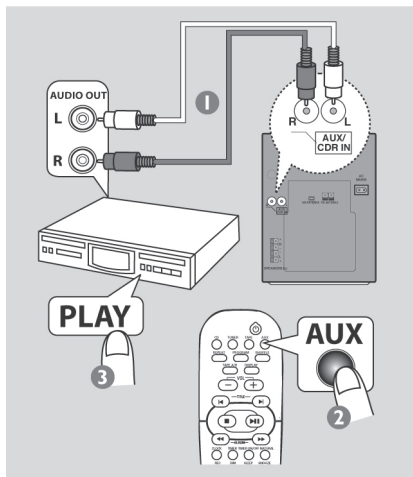

1. Използвайте червен/бял аудио кабели, за да свържете аудио изводите (AUDIO OUT) на външното оборудване (TV, VCR, Laser Disc, DVD, CD Recorder) към **AUX/CDR IN (R/L)** изводите на системата.
 - Ако свързаното устройство има само един аудио изход, свържете го към левия вход AUX/CDR IN на системата. Освен това можете да използвате чинчов кабел "единичен към двоен", но въпреки това, звукът ще остане моно.
2. Натиснете **AUX**, за да изберете режим AUX-CDR.
 - Изберете "AUX", когато свързвате телевизор, видео рекордер или лазерен диск плейър.
 - Изберете "AUX/CDR", когато свързвате CD рекордер или DVD плейър.
3. Натиснете бутона **PLAY** на свързаното устройство, за да започне възпроизвеждането.

Полезни съвети:

- Всички функции за управление на звука (Inc. Sur. и т.н.) може да бъдат избирани.
- За повече информация прочетете инструкциите на външното оборудване.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Усилвател

МС9

Изходна мощност...2 x 100 W MPO / 2 x 50 W RMS

МС11

Изходна мощност...2 x 150 W MPO / 2 x 75 W RMS

Отношение сигнал/шум.....>75 dBA (IEC)

Честотна лента.....50 – 20,000 Hz

Входна чувствителност

AUX/CDR IN.....500 mV

Изходен импеданс

Говорители.....6 Ohm

Слушалки.....32 Ohm – 1000 Ohm

CD плейър

Брой програмируеми песни.....99

Честотна лента.....20 – 20,000 Hz

Отношение сигнал/шум.....>76dBA

Разделяне на каналите.....>60 dB (1kHz)

MPEG 1 Layer 3(MP3-CD).....MPEG AUDIO

MP3-CD компресия.....32-256kbps

Честота на дискретизация.....32, 44.1, 48kHz

Тунер

FM обхват.....87,5 – 108 MHz

MW обхват.....531 – 1602 kHz

LW обхват.....153 - 279 kHz

Брой запаметени станции.....40

Антенa

FM.....75 Ohm жична

AM.....рамкова

Касетъчен дек

Честотна лента

Тип нормален (type I)....80 – 12,500 Hz (8dB)

Отношение сигнал/шум

Тип нормален (type I).....50dBA

Изкривявания.....<0.4% DIN

Високоговорители

Система.....2-лентови, бас рефлекс

Импеданс.....6 Ohm

Бас.....1 x 5,25'

МСМ9

Високочестотни говорители.....2' Ferro Fluid

Cone Dome tweeter

МСМ11

Високочестотни говорители.....Ribbon tweeter

МСМ9

Размери (ш x в x д).....175 x 254 x 196 mm

Тегло.....3 кг всеки

МСМ11

Размери (ш x в x д).....175 x 254 x 215 mm

Тегло.....3,1 кг всеки

Обща информация

Материал/Корпус.....Полистирен/метал

Захранване.....220-230 V / 50Hz

Консумирана мощност

Активен режим

МСМ7.....80W

МСМ8.....60W

Стендбай.....<15W

Режим пестене на енергия.....<0.6W

Размери (ш x в x д).....175 x 252 x 350 mm

Тегло (без говорителите).....5,0kg

Спецификацията и външния вид подлежат на промяна без предизвестие.