

CD Soundmachine

AZ101
AZ1004


Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

Руководство пользователя



PHILIPS

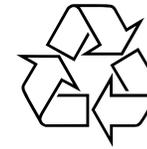



AZ 101



**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Printed in China

ALJW-0445

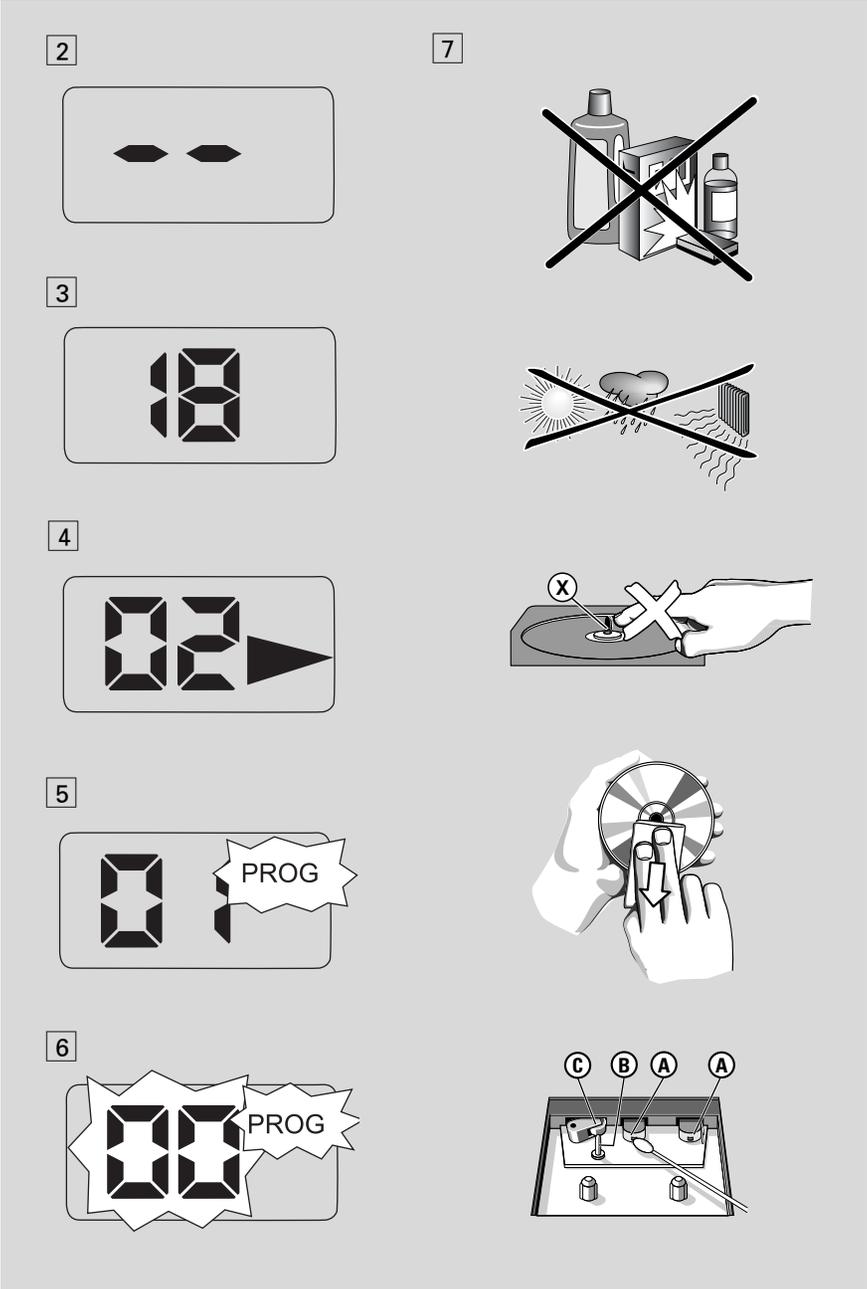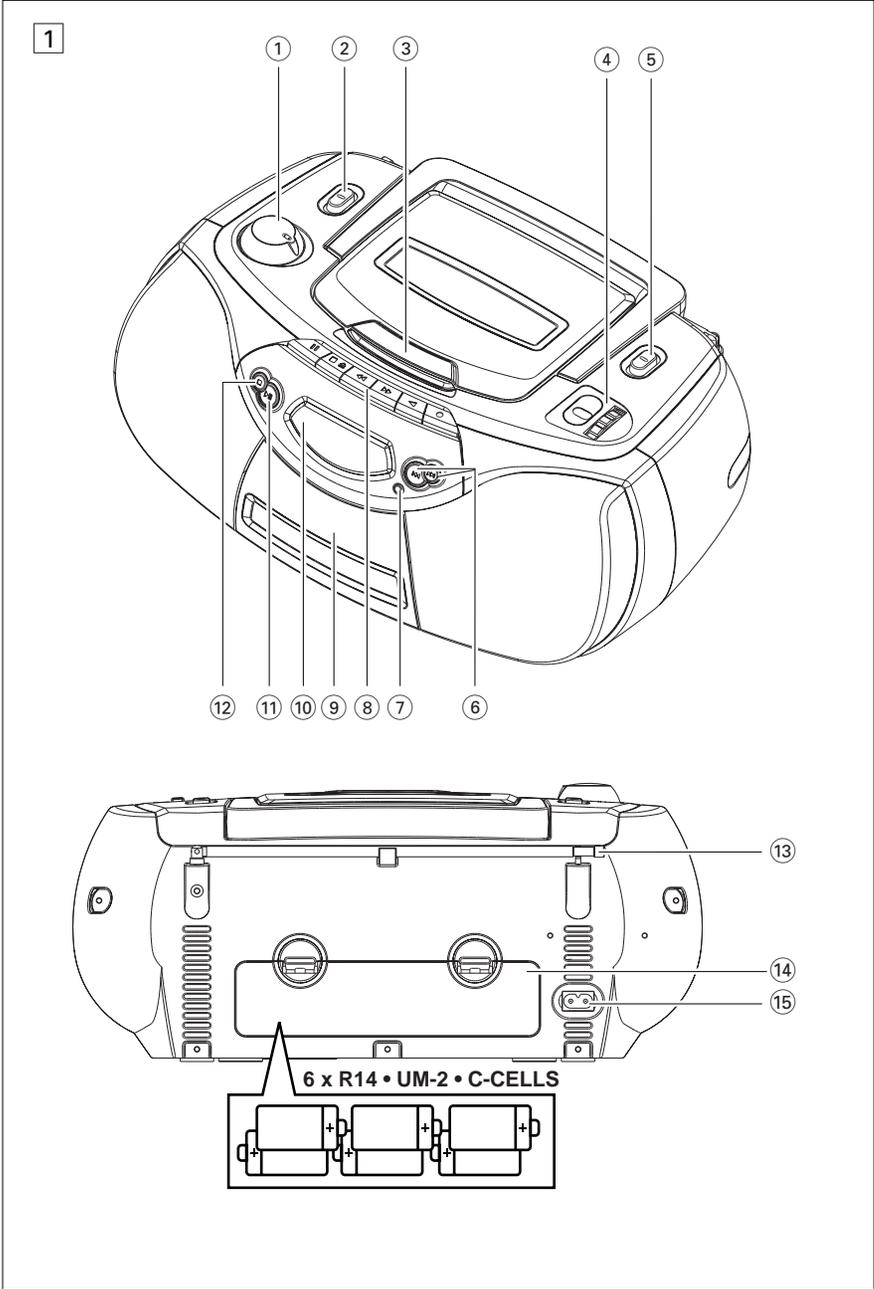

Принадлежности

Сетевой провод для переменного тока

Верхняя и передняя панели (см. [1])

- ① **VOLUME** – регулировка уровня громкости
- ② **Выбор источника : CD, TUNER, TAPE/POWER OFF**
– для выбора источника звука CD, диапазона радиоприемника или кассетного источника звука
– включение/выключение питания
- ③ **отделения CD**
- ④ **TUNING** – для настройки на радиостанцию.
- ⑤ **BAND** – выбор диапазона волн
- ⑥ **PREVIOUS, NEXT** «**◀**», «**▶**» – для перехода через звуковые дорожки или поиска определенного пассажа/звуковой дорожки в направлении назад или вперед
- ⑦ **PROG** – для программирования номеров звуковых дорожек и их просмотра.
- ⑧ **Кнопки магнитофона:**
■ – для прерывания записи или проигрывания
■▲ – для остановки кассеты;
– открытия кассетного отделения
◀◀ или ▶▶ – для быстрой перемотки кассеты назад/перемотки вперед
◀ – для начала проигрывания
● – для начала записи
- ⑨ **Подкассетник**
- ⑩ **Дисплей CD** – для показа функций CD
- ⑪ **PLAY/PAUSE** ▶■ – для начала или прерывания проигрывания CD.
- ⑫ **STOP** ■ – для остановки проигрывания CD;
– для стирания программы CD.

Кнопки управления/ Питание

Задняя панель

- ⑬ **Телескопическая антенна** – для улучшения приема диапазона FM.
- ⑭ **Крышка отделения для батарей** – следует открыть для того, чтобы вставить батареи: 6 × 1,5 В R14/UM2/C-cell
- ⑮ **AC MAINS** – гнездо для сетевого провода.

Питание

По возможности пользуйтесь питанием от сети, если вы хотите продлить срок использования батарей. Перед тем, как вставить батареи, проверьте, отсоединен ли сетевой провод, от устройства и настенной розетки.

Батареи (по опции)

- 1 Откройте отделение для батарей и вставьте шесть батарей типа **R-14, UM-2** или **C-cells** (по возможности щелочные), соблюдая правильную полярность в соответствии с обозначениями символами «**+**» и «**-**», как показано внутри отделения для батарей. (см. [1])
- 2 Закройте крышку отделения для батарей, проверив, что батареи правильно и надежно установлены на место. Теперь устройство готово к работе.

Батареи содержат химические вещества, поэтому их следует выбрасывать соответствующим образом.

- Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита и повреждению отделения, или же к взрыву батарей. Следовательно:

Питание

- Не пользуйтесь одновременно батареями различных типов: например, щелочными и цинково-карбонатными. Для устройства следует пользоваться только батареями одинакового типа.
- При вставлении новых батарей не пытайтесь смешивать старые батареи с новыми.
- Удалите батареи, если вы не будете пользоваться устройством на протяжении длительного времени.

Использование сети переменного тока

- 1 Проверьте, соответствует ли напряжение местной сети сетевому напряжению устройства, **указанному на типовой таблице, находящейся на основании устройства.** Если это значение не соответствует указанному, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.
- 2 Подсоедините сетевой провод к гнезду AC MAINS и настенной розетке. Таким образом питание от сети подключено и готово к использованию.
- 3 Для того, чтобы полностью отключить устройство, следует отсоединить сетевую вилку от настенной розетки.
- При сильных грозах отсоедините сетевой провод от настенной розетки для того, чтобы защитить ваше устройство.

Типовая таблица находится на основании устройства.

Полезные рекомендации:

Во избежание ненужного потребления энергии (независимо от того, работает ли устройство от сети или от батарей) переключатель источника звука следует в любом случае установить в положение **TAPE/POWER OFF**, а также следует проверить, отключены ли кнопки магнитофона.

Общая информация

Общая информация

- 1 Для того, чтобы выбрать источник звука, установите переключатель источника звука в положение **CD, TUNER** или **TAPE/POWER OFF**.
- 2 Отрегулируйте звук с помощью ручек **VOLUME**.
- 3 Для того, чтобы выключить устройство, установите переключатель источника звука в положение **TAPE/POWER OFF** и проверьте, отключены ли кнопки магнитофона.

Прием радио

- 1 Установите **переключатель источника звука** в положение **TUNER**.
- 2 Выберите диапазон волн с помощью становите выключателя **BAND, FM** и **MW**.
- 3 Настройтесь на радиостанцию с помощью кнопки **TUNING**.

• Для диапазона **FM** вытяните телескопическую антенну. Наклоните и поверните антенну. Уменьшите длину антенны в том случае, если сигнал слишком сильный.
- Для диапазона **MW** устройство снабжено встроенной антенной, следовательно, телескопическая антенна не нужна. Установите положение антенны посредством поворота всего устройства.
- 4 Для того, чтобы выключить радио, установите переключатель источника звука в положение **TAPE/POWER OFF** и проверьте, отключены ли кнопки магнитофона.

Проигрывание CD

Этот проигрыватель проигрывает звуковые диски, включая диски для записи.

Важная информация! Компакт-диски, зашифрованные некоторыми компаниями с помощью технологий защиты авторских прав, могут не воспроизводиться на этом изделии.

- 1 Установите **переключатель источника звука** в положение **CD**.
- 2 Вставьте CD или CD-R(W) печатной стороной вверх и осторожно нажмите крышку отделения CD для того, чтобы закрыть ее.
→ На дисплее: - - и после этого общее количество записей. (см. [2], [3])
- 3 Нажмите кнопку **PLAY/PAUSE ►||** на устройстве для того, чтобы начать проигрывание.
→ Дисплей: ► и номер данной звуковой дорожки (см. [4])
- 4 Для того, чтобы прервать проигрывание, нажмите кнопку **PLAY/PAUSE ►||**. Для того, чтобы продолжить проигрывание, следует нажать кнопку **PLAY/PAUSE ►||** еще раз.
- 5 Нажмите кнопку **STOP ■** для того, чтобы закончить проигрывание CD.
- 6 Для того, чтобы выключить устройство, установите переключатель источника звука в положение **TAPE/POWER OFF** и проверьте, отключены ли кнопки магнитофона.

Полезные советы : Проигрывание CD прекращается также и в следующих случаях:
- если вы откроете крышку отделения CD;
- если вы выбрали источник звука **TUNER** или **TAPE/POWER OFF**;
- CD проигран до конца.

Выбор другой звуковой дорожки

- Нажмите кнопку **PREVIOUS, NEXT ◀▶** или **▶▶** один или несколько раз до тех пор, пока на дисплее не появится номер нужной вам звуковой дорожки.
- В положении прерывания/стоп нажмите **▶||** для начала проигрывания.

Поиск пассажира в пределах определенной звуковой дорожки

- 1 В ходе проигрывания нажмите кнопку **◀▶** и держите ее в нажатом состоянии.
 - При этом CD проигрывается на большей скорости и с меньшей громкостью.
- 2 Если вы нашли нужный пассажир, отпустите кнопку **◀▶**.
 - Продолжается нормальное проигрывание.

Полезные советы : Если поиск выполняется в пределах последней звуковой дорожки и вы дошли до конца последней звуковой дорожки, то проигрыватель CD переключается на режим остановки.

Программирование номеров звуковых дорожек

Вы можете запрограммировать не более 20 звуковых дорожек в желаемой последовательности.

- 1 В положении "стоп", нажмите клавишу **PROG** для начала программирования.
→ Затем начинают мигать **PROG** и **⏏**.
- 2 Нажмите **◀▶** или **▶▶** для выбора желаемого номера дорожки.
→ **PROG** и дорожки мигает. (см. [5])
- 3 Нажмите кнопку **PROG** для занесения в память желаемого номера музыкального произведения.
→ **PROG** и **⏏** мигает, сообщая о возможности программирования следующей дорожки. (см. [6])
- 4 Повторите шаги **2** и **3** для того, чтобы выбрать и занести в память все нужные вам звуковые дорожки.
→ На дисплее: - - После сохранения 20 звуковых дорожек
- 5 Для того, чтобы проиграть вашу программу, нажмите кнопку **PLAY/PAUSE ►||**
→ Дисплей: **PROG** мигает во время воспроизведения программы.

Проверка составленной вами программы

- Для того, чтобы просмотреть занесенные в память номера звуковых дорожек, в положении **STOP** несколько раз нажмите кнопку **PROG**.

Стирание программы

Вы можете стереть программу следующим образом:

- нажатием **STOP ■** (дважды во время воспроизведения или один раз в положении остановки);
 - при выборе источника звука **TUNER** или **TAPE/POWER OFF**;
 - при открытии крышки отделения для CD;
- Дисплей: Надпись **PROG** исчезает.

Проигрывание кассеты

- 1 Установите **переключатель источника звука** в положение **TAPE/POWER OFF**.
- 2 Нажмите **■▲** для открытия подкассетника и установите кассету.
- 3 Нажмите кнопку **▶** для того, чтобы начать проигрывание.
- 4 Для прерывания проигрывания нажмите кнопку **||**.
- 5 Для того, чтобы возобновить воспроизведение, нажмите **||** снова.
- 6 Для того, чтобы остановить кассету, следует нажать кнопку **■▲**.

Перемотка назад/быстрая перемотка вперед

- 1 Нажимайте **◀◀** и **▶▶**, пока Вы не получите нужный переход.
- 2 Нажмите кнопку **■▲** для того, чтобы прекратить перемотку назад или вперед.

Полезные рекомендации:

В конце кассеты кнопки автоматически отпускаются и устройство отключается, за исключением кнопки **||** если она была нажата.

- При быстрой перемотке кнопки управления кассетой не будут разблокированы при достижении конца ленты. При выключении устройства убедитесь, что кнопки также разблокированы.

Общая информация о записи

- Запись может быть выполнена только в том случае, если этим не нарушаются авторские или другие права третьей стороны.
- Данный магнитофон не может быть использован для записи на кассеты типа **CHROME (IEC II)** или **METAL (IEC IV)**. Для записи на этом устройстве следует пользоваться только кассетами типа **NORMAL (IEC I)**, защитные ушки которых не сломаны.
- Наилучший уровень громкости записи устанавливается автоматически. Изменение положения кнопок **VOLUME** не влияет на ход записи.
- Для того, чтобы предотвратить кассету от случайного стирания, держите кассету предохраняемой от записи стороной к себе и сломайте левое ушко. Теперь запись на этой стороне кассеты невозможна. Для того, чтобы опять выполнить запись на этой стороне кассеты, следует заклеить ушко кассеты кусочком клейкой ленты

Синхронное начало записи с CD

- 1 Выберите источник **CD**.
- 2 Вставьте CD и при желании запрограммируйте номера звуковых дорожек.
- 3 Нажмите **■▲** для открытия подкассетника и установите кассету. Закройте подкассетник деки.
- 4 Нажмите кнопку **●** для того, чтобы начать запись.
→ Проигрывание программы CD начнется автоматически с начала программы. Нет необходимости отдельно включать проигрыватель CD.
- 5 Для кратковременной остановки нажмите кнопку **||**. Для того, чтобы продолжить запись, нажмите кнопку **||** еще раз.
- 6 Для того, чтобы прекратить запись, следует нажать кнопку **■▲**.

Запись с радио

- 1 Установите **переключатель источника звука** в положение **TUNER**.
- 2 Выберите диапазон волн с помощью становите выключателя **BAND**, FM и MW.

Проигрывание кассеты

- 3 Настройтесь на желаемую радиостанцию (См. раздел «**Прием радио**»).
- 4 Выполните пп. 3-6 **Синхронное начало записи с CD**.

Предосторожности и общий уход (см. 7)

- Установите устройство на прочной, ровной поверхности, таким образом, чтобы оно не качалось.
- Предохраняйте устройство, батареи, CD или кассеты от попадания влаги, дождя, песка или чрезвычайно высокой температуры, вызванной отопительным оборудованием или прямым солнечным светом.
- Не закрывайте устройство. Во избежание скопления теплоты между вентиляционными отверстиями и окружающей поверхностью следует оставить щель не менее 6 дюймов.
- Механические части устройства состоят из самосмазывающихся подшипников, смазывать их не следует.
- Для чистки устройства следует пользоваться мягкой, слегка увлажненной замшей. Не пользуйтесь никакими средствами для чистки, содержащими алкоголь, аммиак, бензол или абразивные вещества, т.к. они могут повредить корпус устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию воды.
- Нельзя создавать помехи вентиляции, закрывая предметами вентиляционные отверстия, например, газетой, скатертью, шторами, и т.д.
- Нельзя ставить на прибор предметы, наполненные водой, например, вазу.
- Нельзя располагать около прибора источники открытого пламени, например, зажженные свечи.

Уход

Уход за магнитофоном (см. 7)

Для обеспечения соответствующего качества записи и проигрывания магнитофона следует чистить показанные на рисунке части (A), (B) и (C) приблизительно каждые 50 часов работы устройства, или в среднем один раз в месяц. Для чистки кассетного отделения следует пользоваться хлопковыми тампонами, слегка смоченными в алкоголе или в специальной жидкости для чистки головок.

- 1 Откройте кассетное отделение путем нажатия кнопки **▶▲**.
- 2 Нажмите кнопку **◀** и почистите резиновые прижимные ролики (C).
- 3 Нажмите кнопку **■** и почистите магнитные головки (A), а также оси (B).
- 4 После чистки нажмите кнопку **■**.
→ Чистка головок может быть также выполнена путем одноразового проигрывания кассеты для чистки.

Обращение с проигрывателем CD и дисками CD (см. 7)

- Линзы проигрывателя CD трогать запрещается!
- Внезапные изменения окружающей температуры могут привести к образованию конденсации и линзы вашего проигрывателя CD могут запотеть. В этом случае проигранье CD невозможно. Не пытайтесь протереть линзы; оставьте устройство в теплом окружении до тех пор, пока влага не испариться.
- Пользуйтесь только цифровыми аудио CD.
- Крышка отделения CD всегда должна быть всегда закрытой, чтобы в отделение CD не попадала пыль. Для чистки пользуйтесь мягкой сухой тряпкой.
- Для того, чтобы достать CD из его футляра, при извлечении CD следует нажать на его центральную ось. Всегда извлекайте CD только за края и складывайте CD в футляры после использования во избежание образования царапин и попадания пыли.
- Чистить диски CD следует по прямой линии, в направлении от центра к краям, с помощью мягкой, неворсистой тряпки. Не пользуйтесь средствами для чистки, т.к. они могут повредить диск.
- *Никогда* не пишите на CD и не приклеивайте на него этикетки.

Устранение неисправностей

В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: *Не открывайте устройство, т.к. удару электрическим током. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это лишит вас гарантии.*

Проблема

- ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
- РЕШЕНИЕ

Нет звука/энергии

- Кнопка VOLUME не отрегулирована
- Отрегулируйте VOLUME
- Сетевой провод подсоединен ненадежно
- Подсоедините сетевой провод переменного тока соответствующим образом
- Батареи разрядились/батареи вставлены неправильно
- Вставьте (свежие) батарей правильно
- CD содержит незвуковые файлы
- Нажмите **PREVIOUS, NEXT ◀ ▶** один или несколько раз, пока не выберите желаемую звуковую запись с CD вместо файла данных

Дисплей не функционирует соответствующим образом / Нет реакции на нажатие ни одной из кнопок подсоедините его

- Электростатический разряд
- Выключите устройство, отсоедините сетевой провод, а затем по истечении нескольких секунд снова

CD перепрыгивает через звуковые дорожки

- CD поврежден или загрязнен
- Замените или почистите CD
- Включена программа
- Отключите режим программы

Надпись - - на дисплее

- CD не вставлен
- вставьте CD
- CD сильно поцарапан/загрязнен
- Замените/почистите CD (см. «Уход»)
- Лазерные линзы запотели
- Подождите, пока влага с линз испарится
- CD-R(W) пуст или его запись не завершена
- Используйте только CD-R(W) с завершенной записью или обычные аудио компакт-диски

Плохое качество звука кассеты

- Пыль и грязь на головках и т.д.
- Почистите детали магнитофона и т.д., см. уход
- Использование кассет несоответствующего типа (METAL или CHROME)
- Для записи пользуйтесь исключительно кассетами NORMAL (IEC I)

Запись не выполняется

- Ушки кассеты могут быть сломаны
- Заклейте ушко кусочком клейкой ленты

ВНИМАНИЕ

Использование кнопок или выполнение регулировок и операций, не описанных в данном руководстве, может привести к освобождению опасной радиации или другим опасностям.