



Rövid üzembe helyezési útmutató

CD280/CD285

PHILIPS

A doboz tartalma



Kézipeszlő*



Bázisállomás (CD285)




Bázisállomás (CD280)



Töltő*



Adapter*



Hálózati csatlakozóvezeték**



Felhasználói kézikönyv
Rövid üzembe helyezési útmutató
Garancia

Megjegyzés


- * A több kézipeszlőt tartalmazó csomagokban további kézipeszlők, töltők és adapterek találhatók.
- ** Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezeték a telefoncsatlakozóba.

Figyelem

- Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat és adaptert használja!

1 Csatlakoztassa!

A bázisállomás csatlakoztatása

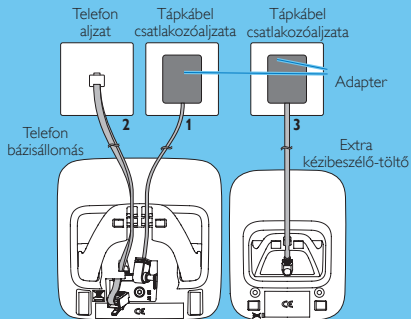

1 Csatlakoztassa az adapter két végét:

- a bázisállomás alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzathoz;
- a fali aljzathoz.

2 A hálózati csatlakozóvezeték végeit csatlakoztassa:

- a bázisállomás alsó részén található telefon aljzathoz;
- a fali aljzathoz.


Csak a több kézibeszélőt tartalmazó verziónál:

3 Csatlakoztassa az adapter két végét:

- az extra kézibeszélő-töltő alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzathoz;
- a fali aljzathoz.

2 Bevezetés

A telefon beállítása

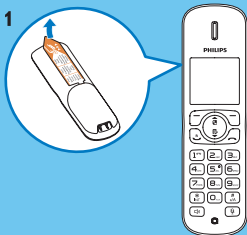

- 1 Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.
- 2 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg (országfüggő).
Az üdvözlő üzenet után nyomja meg a **[OK]** gombot.
- 3 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
- 4 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a  /  gombokkal választhat **[AM]** vagy **[PM]** között.

A telefon töltése



A kézibeszélőt feltöltéshez helyezze a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.

↳ A kézibeszélő elkezd tölteni.

Megjegyzés: Az első használat előtt töltsd az akkumulátorokat 8 órán keresztül.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése



Ha a kézibeszélő le van véve a bázisállomásról/töltőről, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljes, közepes és alacsony).

Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.



A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat.

Az akkumulátor lemerült, töltsd fel újra.

3 Jó szórakozást!

Hívás

- Híváskezdeményezéshez nyomja meg a  gombot, majd tárcsázza a kívánt telefonszámot.
- Hívásfogadáshoz nyomja meg a  gombot, amikor a telefon csörög.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

Fülhallgató hangerejének beállítása

A  vagy  gombok megnyomásával állíthatja be a fülhallgató hantgerejét hívás közben.

Partner hozzáadása a telefonkönyvben


- 1 Nyomja meg a **[Menü]** gombot.
- 2 Válassza a **[Telefonkönyv] > [Új hozzáadása]** lehetőségeket, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Adja meg a nevet, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.

- 4 Adja meg a számot, majd az **[Ment]** gombbal hagyja jóvá.

Kimenő üzenet rögzítése (a CD285 típus esetében)

- 1 Nyomja meg a **[Menü]** gombot.
- 2 Válassza az **[Üzenetrögz.] > [Kimenő üzenet]** lehetőségeket, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Válassza a **[Csak fogadás]** vagy a **[Rögzít még]**, lehetőségek egyikét, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Válassza a **[Felvétel]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 5 A sípszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel.
- 6 Az **[OK]** gomb megnyomásával állíthatja le a felvételt.
↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített kimenő üzenetet a kézibeszélőn.

A felvett üzenetek meghallgatása az üzenetrögzítőről (csak a CD285 esetében)

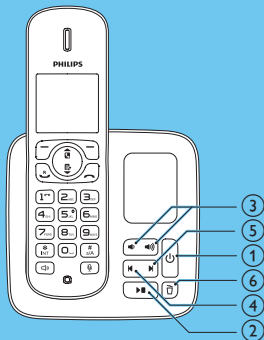

- ① Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolásához nyomja meg az gombot.
- ② A felvett üzenetek meghallgatásához vagy leállításához nyomja meg a gombot.
- ③ A hangerőszintet a / gombokkal állítsa be.
- ④ Ugrás visszafelé:
Az üzenetek lejátszása közben nyomja meg a gombot az üzenet ismételt lejátszásához az elejétől.
Az aktuális üzenet első másodpercében az előző üzenet lejátszásához nyomja meg a következőt: .
- ⑤ Ugrás előre: A következő üzenetre való ugráshoz nyomja meg a gombot.
- ⑥ Aktuális üzenet törlése: Nyomja meg az gombot.

Megjegyzés: További tudnivalókért tekintse meg a felhasználói kézikönyv „Telefonos üzenetrögzítő” fejezetét.

Üdvözli Önt a Philips

Regisztrálja termékét a következő weboldalon: www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?

Felhasználói kézikönyv

Tekintse meg a telefonhoz tartozó Felhasználói kézikönyvet

Online támogatás

www.philips.com/support



A szerzői jog tulajdonosának írásos engedélye nélkül tilos a dokumentum teljes vagy részleges sokszorosítása. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.



CE 0168

QSG_CD280-285_HU_V2.1
WK10524