

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite
www.philips.com/welcome

SPS6010A/17



Manual del usuario

PHILIPS

1 Instrucciones de seguridad importantes

Este manual contiene información importante sobre las tomas controladas a distancia de Philips. Léalo detenidamente antes de comenzar la instalación y configuración.



Advertencia

- No utilice las tomas controladas a distancia cerca del agua.
- No utilice las tomas controladas a distancia si se derrama cualquier líquido sobre la unidad o dentro de la misma.
- No desmonte ni repare la unidad.
- No exponga las tomas controladas a distancia a la luz solar directa ni las coloque cerca de calefactores o sitios cerrados propensos a un aumento de la temperatura.
- Las tomas controladas a distancia de Philips requieren una toma conectada a tierra adecuadamente por razones de seguridad y para proteger el equipo conectado. Si no está seguro de que el cableado eléctrico de su hogar dispone de una toma de tierra adecuada, consulte a un electricista.



Precaución

- Riesgo de descarga eléctrica. No utilice el aparato al aire libre ni en zonas mojadas o húmedas, en acuarios, en entornos peligrosos que requieran un rendimiento de seguridad (como en instalaciones nucleares o en un avión) o en equipos médicos o de soporte vital.

de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conecte el aparato a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Reciclaje



El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Nunca tire el producto con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

El embalaje de este producto está diseñado para ser reciclado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje del embalaje.

Aviso para EE.UU.



Este aparato ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un aparato digital de Clase B, según la parte 15 de las Normas FCC. Estos límites han sido diseñados para facilitar suficiente protección frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y emite energía

2 La remote controlled outlets

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips.

Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general

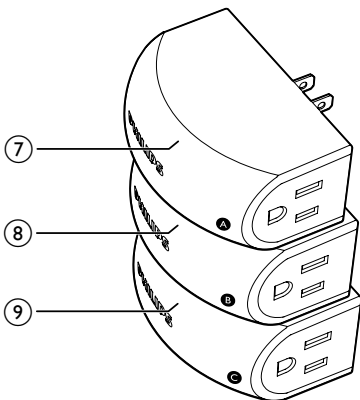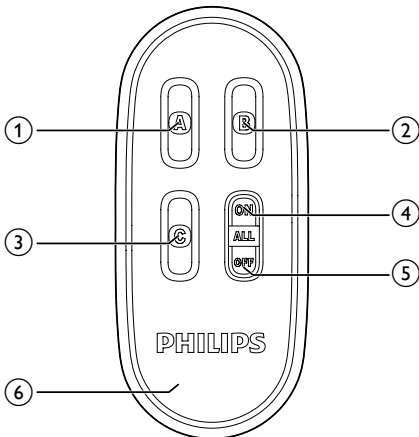

- ① **Botón A**
 - Activa/desactiva la toma del receptor A.
- ② **Botón B**
 - Activa/desactiva la toma del receptor B.
- ③ **Botón C**
 - Activa/desactiva la toma del receptor C.
- ④ **Botón ALL ON**
 - Activa todas las tomas de todos los receptores.
- ⑤ **Botón ALL OFF**
 - Desactiva todas las tomas de todos los receptores.
- ⑥ **Mando a distancia**
- ⑦ **Receptor A**
- ⑧ **Receptor B**
- ⑨ **Receptor C**

3 Introducción

Nota

- Para evitar cualquier peligro posible, utilice la fuente de alimentación suministrada por sus autoridades locales.

Hay tres receptores y un mando a distancia. Puede controlar hasta tres receptores con el mando a distancia.

- 1 Enchufe los receptores a una toma conectada a tierra adecuadamente.
- 2 Enchufe los dispositivos a la toma de CA de los receptores.


Instalación/sustitución de la pila del mando a distancia

Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga la pila alejada del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire la pila al fuego.
- Riesgo de daños en el producto. Quite la pila del mando a distancia si este no se va a usar durante un periodo largo de tiempo.


Cuando utilice el equipo por primera vez:

Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.

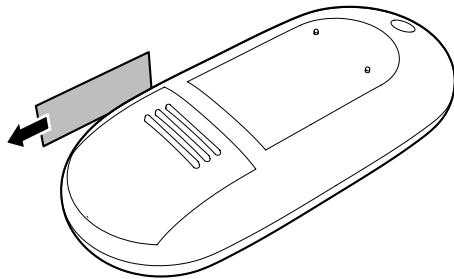

Para cambiar la pila del mando a distancia:

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte una pila **A23** con la polaridad correcta (+/-) tal y como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

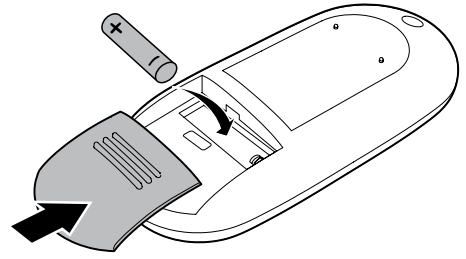

Control de los dispositivos

Los dispositivos enchufados se pueden activar o desactivar fácilmente con el mando a distancia. Puede controlar cada dispositivo enchufado de forma individual o controlar todos los dispositivos enchufados al mismo tiempo.

Nota

- El alcance del mando a distancia (a campo abierto) es de 12 metros.
- La potencia de salida de cada receptor es de 125 V/13 A.

- Pulse el botón **A** para activar/desactivar la toma del receptor **A**.
- Pulse el botón **B** para activar/desactivar la toma del receptor **B**.
- Pulse el botón **C** para activar/desactivar la toma del receptor **C**.
- Pulse el botón **ALL ON/ALL OFF** para activar/desactivar las tomas de los tres receptores al mismo tiempo.

Consejo

- Si desea adquirir más de una unidad, asegúrese de que tienen dos frecuencias distintas (1 y 2) como se indica en las pegatinas de la parte posterior del embalaje. También encontrará estas pegatinas en el compartimento de la pila del mando a distancia y en la superficie que hay cerca del enchufe de los receptores. El mando a distancia de esta unidad funciona en la frecuencia del canal 1 o el canal 2.

4 Garantía limitada de un año (sólo en EE.UU.)

Philips garantiza que este producto no tendrá ningún defecto de material, fabricación, ni montaje siempre y cuando se le dé un uso normal de acuerdo con las especificaciones y advertencias durante el período de un año a partir de la fecha de compra del mismo. Esta garantía se aplican únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para beneficiarse de los derechos que le otorga esta garantía, debe proporcionar la prueba de compra mediante un recibo de compra original en el que se indique el nombre del producto y la fecha de compra. Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, visite nuestro sitio Web **www.philips.com/support**. No existen garantías expresas o implícitas. La responsabilidad de Philips está limitada a reparar o reemplazar el producto por decisión propia. Los daños accidentales, especiales y resultantes carecerán de validez dentro de los límites de la ley. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede que tenga otros derechos que varíen de una región a otra.

Para obtener asistencia, por favor visite [www.philips.com / support](http://www.philips.com/support)

