

# Clock Radio

AJL305

Register your product and get support at






[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Brugervejledning



# PHILIPS

1

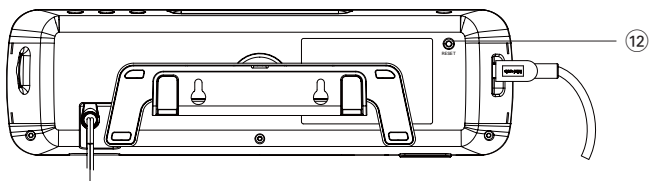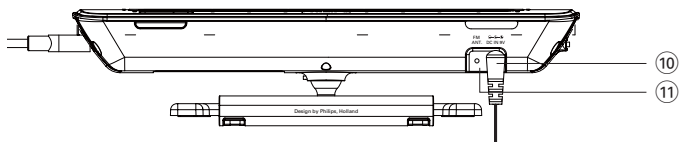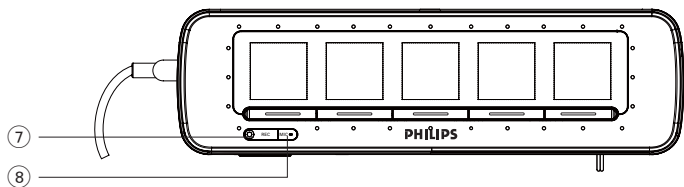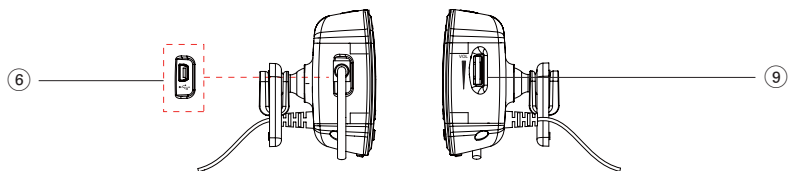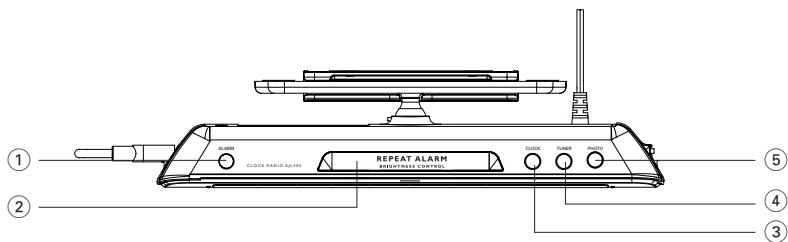

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---

## Knapper (se 1)

- ① **Alarm**
  - aktiverer eller deaktiverer alarm.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
  - gentager alarm i intervaller på 9 minutter
  - justerer lystyrken på LCD-skærmen
- ③ **CLOCK**
  - skifter til urtilstand
- ④ **TUNER**
  - skifter til tunertilstand
- ⑤ **PHOTO**
  - skifter til fototilstand
- ⑥ **Mini USB port**
  - forbinder til en USB-port på en PC
- ⑦ **REC**
  - skifter til optagelse af stemmememo
- ⑧ **MIC**
  - optager stemmememoer
- ⑨ **VOL**
  - justerer lydstyrken
- ⑩ **DC IN**
  - stik til DC 9V-adapter
- ⑪ **Spiralantenne**
  - FM-antenne til at forbedre modtagelsen
- ⑫ **RESET**
  - tryk, hvis enheden ikke reagerer på betjeningen af nogen af knapperne

---

## Strømforsyning

- 1 Slut den medfølgende strømadapter til enhedens DC IN 9V-stik og til strømforsyningen.
- 2 Frakobl strømadapteren, hvis du vil slukke enheden helt.

*Nyttige tips:*

- Brug kun den medfølgende adapter for at undgå skader på enheden!
- Identifikationspladen findes bag på enheden.

## Medfølgende tilbehør

- 1 X certificeret strømadapter (Model: DSA-9W-09 FUK 090100 Input: 100-240V ~50/60 Hz 0,3 A, Output: +9V 1 A)

## Gendannelse af enheden

Du kan gendanne fabriksindstillingerne, hvis enheden ikke reagerer på en handling, eller du vil gendanne alle indstillinger.

## Nulstil

- Hold RESET nede med en kuglepen eller en anden tynd pind.

## Masternulstilling

- Hold PHOTO og TUNER samtidigt, og hold RESET nede med en kuglepen eller en anden tynd pind.

Ud over at gendanne indstillingerne sletter masternulstilling alle forudindstillede radiostationer, fotos og stemmememos.

Du kan også bruge masternulstilling til nemt at slette alt.

## Miljøinformation

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets em-ballage. Vi har gjort vort bedste for at gøre det muligt at ad-skille emballagen i 3 hovedbestanddele: almindeligt pap (kassen), polystyrenskum (afstandsstykker) og polyethylen (plastposer og beskyttende skumplast).

Apparatet består af materialer, der kan genbruges. Når man derfor til sin tid skal kassere apparatet, bør det afleveres til et sted, hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede genstande for udtagning af materialer, der kan genbruges. Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af indpakkingsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.

## Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.

Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.



## ADVARSEL

*Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.*

*Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.*

# Opsætning - Ur

I urtilstand kan du indstille klokkeslæt, vækketidspunkt, automatisk dæmpning, diasshow, få enheden til automatisk at scanne efter FM-stationer og se hukommelsesstatus i opsætningsmenuen.


## Indstilling af ur

### Indstilling af klokkeslæt


- 1 Tryk på **CLOCK**.




- 2 Tryk på **SETUP** for at gå ind i opsætningsmenuen.
- 3 Tryk på **SELECT**.  
→ Enheden går ind i tilstanden for indstilling af ur.



- 4 Tryk på **SELECT**.  
→ Enheden går ind i tilstanden for indstilling af klokkeslæt.



- 5 Tryk gentagne gange på **HOURL+** eller **UP**, **DOWN**, eller hold dem nede, indtil det ønskede timetal vises.




- 6 Tryk gentagne gange på **MIN+** eller **UP**, **DOWN**, eller hold dem nede, indtil det ønskede minuttal vises.
- 7 Tryk på **BACK** for at afslutte indstillingen.  
→ Enheden går tilbage til tilstanden indstilling af ur.

#### Nyttige tips:

- Du kan hurtigt komme ind i indstilling af klokkeslæt ved at holde **CLOCK** nede på enheden.

## Indstilling af dato

- 1 Tryk på **DOWN** for at markere **Set Date** (Indstilling af dato).  
→ Enheden går ind i tilstanden for indstilling af dato.



- 2 Tryk på **SELECT**.
- 3 Tryk gentagne gange på **DAY+** eller **DOWN**, eller hold dem nede, indtil den ønskede dag vises.



- 4 Tryk gentagne gange på **MONTH+** eller **DOWN**, eller hold dem nede, indtil den ønskede måned vises.
- 5 Tryk gentagne gange på **YEAR+** eller **DOWN**, eller hold dem nede, indtil det ønskede år vises.
- 6 Tryk på **BACK** for at afslutte indstillingen.

## Indstilling af 12/24-format

- 1 Tryk på **DOWN** for at markere 12/24 Format.



- 2 Tryk på **SELECT**.



- 3 Press **UP** eller **DOWN** for at vælge 12 eller 24 timer.
- 4 Tryk på **SELECT** for at gemme indstillingen og afslutte.


## Indstilling af alarm

Du kan indstille vækketidspunktet og vælge alarmlyden **Tuner** eller **Buzzer**.


- 1 Tryk på **CLOCK**.
- 2 Tryk på **SETUP**.  
→ **Set Alarm** (Indstil alarm) markeres.




- 3 Tryk på **SELECT**.  
→ Enheden går ind i tilstanden for indstilling af alarm.
- 4 Tryk på **DOWN** for at markere **Alarm Time** (Vækketidspunkt).



- 5 Tryk på **SELECT**.  
→ Enheden går ind i tilstanden for indstilling af alarm.
- 6 Tryk gentagne gange på **hour+** eller **UP**, **DOWN**, eller hold dem nede, indtil det ønskede timetal vises.



- 7 Tryk gentagne gange på **MIN+** eller **UP**, **DOWN**, eller hold dem nede, indtil det ønskede minuttal vises.
- 8 Tryk på **BACK** for at afslutte indstilling af vækketidspunkt.
- 9 Tryk på **DOWN** for at markere Wake to... (Vågn op til..)
- 10 Tryk på **SELECT**.  
→ **Tuner** og **Buzzer** vises på det andet display.



- 11 Tryk gentagne gange på **UP** eller **DOWN**, eller hold dem nede for at vælge den ønskede alarmlyd.




- 12 Tryk **SELECT** for at gemme indstillingen og afslutte.

### Nyttige tips:

- Du kan hurtigt komme ind i indstilling af alarm ved at holde **ALARM** nede på enheden.

## Indstilling af radiotuner

- 1 Tryk på **CLOCK**.
- 2 Tryk på **SETUP**.
- 3 Tryk gentagne gange på **DOWN** for at markere **Radio Tuner** (Radiotuner)



- 4 Tryk på **SELECT**.  
→ Enheden scanner automatisk efter FM-stationer og gemmer op til 15 faste stationer.




- 5 Tryk på **BACK** for at stoppe scanningen.

## Indstilling af diasshow

Du kan slå diasshow til eller fra og indstille frekvensen for diasshowet.


- 1 Tryk gentagne gange på **UP** eller **DOWN** for at markere **Slideshow** (Diasshow).



- 2 Tryk på **SELECT**.


→ Enheden går ind i tilstanden for indstilling af diasshow.

→ **On/Off** (Til/fra) markeres.



- 3 Tryk på **SELECT**.


→ On (Til), Off (Fra) vises i det andet display.



- 4 Tryk gentagne gange på **UP** eller **DOWN** for at slå diasshowet til eller fra.

- 5 Tryk på **BACK** for at vende tilbage.


- 6 Tryk på **DOWN** for at markere **Frequency** (Frekvens).



- 7 Tryk på **SELECT**.

- 8 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at skifte mellem følgende intervaller:

5 sec (5 sek.)->30 sec (30 sek.)->1 min->10 min->30 min.



- 9 Tryk på **BACK** for at afslutte indstillingen.


## Indstilling af automatisk lysstyrke

Enheden kan automatisk dæmpes på starttidspunktet og begynde at lyse på sluttidspunktet.


- 1 Tryk på **CLOCK**.

- 2 Tryk på **SETUP**.

- 3 Tryk gentagne gange på **DOWN** for at markere **Auto Brightness** (Automatisk lysstyrke).



- 4 Tryk på **SELECT**.




- 5 Tryk på **SELECT**.

- 6 Tryk gentagne gange på **UP** eller **DOWN** for at slå automatisk lysstyrke til og fra.



- 7 Tryk på **BACK** for at vende tilbage.

- 8 Tryk gentagne gange på **DOWN** for at markere **Timer Settings** (Timerindstillinger).



- 9 Tryk på **SELECT**.

- 10 Hold **HOUR+** under det andet display nede, eller tryk på **DOWN** for at vælge det ønskede starttidspunkt.



- 11 Hold **HOUR+** under det andet display nede, eller tryk på **DOWN** for at vælge det ønskede sluttidspunkt.

- 12 Tryk på **BACK** for at afslutte indstillingen.

*Nyttige tips:*

- You can set the timer to start at night and end in the morning so that AJL305 automatically dims at night and lights up in the morning.

## Opsætning - Visning af ur


Du kan indstille, om uret skal vises eller ej i fototilstand.

- 1 Tryk på **CLOCK**.
- 2 Tryk på **SETUP**.
- 3 Tryk gentagne gange på **UP** eller **DOWN** for at markere **Clock display** (Visning af ur).
- 4 Tryk på **SELECT**.
- 5 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at vælge **ON** eller **OFF**.
- 6 Tryk på **SELECT** for at gemme indstillingen og afslutte.

## Se hukommelsesstatus

Du kan kontrollere den anvendte hukommelse, og se hvor meget ledig plads, der er tilbage.

- 1 Tryk på **CLOCK**.
- 2 Tryk på **SETUP**.
- 3 Tryk gentagne gange på **DOWN** for at markere **Memory Status** (Hukommelsesstatus).  
→ Status over hukommelse anvendt til foto og stemmememo vises hver for sig.



- 4 Tryk på **UP** for at gå ind i andre indstillinger.
- 5 Tryk på **BACK** for at afslutte indstillingen.

### Nyttige tips:

- Under indstilling af enheden går enheden automatisk tilbage til tilstanden SETUP (Opsætning), hvis der er ikke trykkes på en knap inden for 10 sekunder.

## Visning af ur

- 1 Tryk på **CLOCK**.



## Sådan aktiveres eller deaktiveres alarmen

- 1 Tryk gentagne gange på **ALARM** repeatedly.  
→ vises, når alarmen er aktiveret.  
→ forsvinder, når alarmen er deaktiveret.

## Gentagelse af alarm

Du kan gentage alarmen med 9 minutters intervaller.

Mens alarmen lyder, skal du trykke på **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

→ **zZ** blinker.

### Nyttige tips:

- Hvis der ikke trykkes på en knap under alarmen, varer alarmen i 30 minutter.

### Bemærk:

- Instruktioner om indstilling af ur og alarm findes i kapitlet Opsætning - Ur og Opsætning - Alarm.




## Indstilling af radiostation

- 1 Tryk på **TUNER** for at skifte til radio (kun FM).



- 2 Hold ◀, ▶ nede i ca. 2 sekunder, og giv derefter slip.  
→ Radioen stiller automatisk ind på en station med tilstrækkelig modtagelse.



- 3 Gentag om nødvendigt trin 2, indtil du finder den ønskede station.
- Hvis du vil stille ind på en svag station, skal du trykke på ◀, ▶ kortvarigt og gentagne gange, indtil der er optimal modtagelse.

## Manuel programmering af radiostationer

Du kan manuelt gemme op til 15 FM-radiostationer i hukommelsen.

- 1 Tryk på **MANUAL TUNE**.



- 2 Indstil til den ønskede station (se "Indstilling af radiostation").
- 3 Tryk på **PRESET+** eller **PRESET-** en eller flere gange for at tilknytte et tal fra 1 til 15.
- 4 Tryk på **SAVE** for at bekræfte.
- 5 Gentag **trin 2-4** for at gemme andre stationer.

### Bemærk:

- Du kan overskrive en fast station ved at gemme en anden frekvens på dens plads.

## Lyt til en forudindstilling eller en fast station

- Tryk på **PRESET+** eller **PRESET-** en eller flere gange, indtil den ønskede forudindstillede station vises.

## Sådan sættes radio på pause

- Tryk på **TUNER**.  
→ **OFF** (Fra) vises.

### Nyttige tips:

Sådan forbedres FM-modtagelse:

- Forlæng og juster spiralantennen for at få optimal modtagelse.

## Manuelt gennemsyn

Sådan gennemses alle fotos i albums

- Tryk på knappen under en bestemt persons album.



## Diasshow

Enheden kan automatisk vise alle fotos ved en indstillet frekvens.

- 1 Tænd for diasshowet.
- 2 Indstil et ønsket tidsinterval mellem dias.  
Se kapitlet **Opsætning - Diasshow** for at læse om indstillinger til diasshow.

## Optagelse af meddelelser

- 1 Tryk på **PHOTO** eller **REC**.  
→ Fotos vises.
- 2 Tryk på **SELECT** under de fem displays for at vælge eller fravælge brugere, som du vil give en meddelelse.




- 3 Tryk på **REC** igen.  
→ Optagelsen begynder.
  - 4 Tal i nærheden af **MIC**.
- 
- 5 Tryk på **REC** for at afslutte optagelsen.

Nyttige tips:

- 1 Hver meddelelse kan vare op til 20 sekunder.
- 2 Når du er færdig med optagelsen, skifter enheden automatisk til **PHOTO**-tilstand.
- 3  vises på fotoet, hvilket angiver det antal meddelelser, der er til brugeren.

## Afspilning og sletning af meddelelser

### Sådan lytter du til en meddelelse

- 1 Tryk på knappen under fotoet med .  
→ Afspilningen starter automatisk fra den første meddelelse.

### Sådan lytter du til en meddelelse igen

- 1 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at flytte markøren til den ønskede meddelelse.



- 2 Tryk på **REPLAY**.

### Sådan slettes en meddelelse

- 1 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at flytte markøren til den ønskede meddelelse.
- 2 Tryk på **DELETE**.



- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.



- 4 Tryk på **BACK** for at vende tilbage.

Du kan manuelt justere LCD-lystyrken, eller lade enheden justere lysstyrken automatisk.

### Manuel justering

---

- Tryk på REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL en eller flere gange for at skifte mellem 3 niveauer for skærmens lysstyrke.

### Automatisk justering

---

For at undgå udstråling af stærkt lys fra enheden om natten kan den automatiske dæmpningsfunktion bruges til automatisk at justere lysstyrken til det laveste niveau. (Se **Indstilling af automatisk lysstyrke** i kapitlet **OPSÆTNING**)

- Når tidspunktet for den automatiske dæmpning er indstillet, indstilles LCD-lystyrken automatisk til det laveste niveau i perioden for den automatiske dæmpning. Tryk på en knap for at øge lysstyrken - det vil vare 10 sekunder
- Når timeren for den automatiske lysstyrke når sluttidspunktet, skifter LCD-lystyrken automatisk tilbage til det lysstyrkeniveau, der var før den indstillede lysstyrketimer.

Du kan indlæse fotos og gendanne mistede fotos i albums ved at slutte den til en PC.

Derudover kan du synkronisere tiden og indstillingen for automatisk dæmpning på PC'en med enheden.

Flere oplysninger kan fås i den medfølgende lynhåndbog.

### Sleep-timer

---

Clockradioen har en indbygget sleep-timer, så enheden automatisk kan slukke radioen efter en indstillet periode.

- 1 Tryk på **SLEEP** i urtilstand.
  - 2 Tryk på **CHANGE** gentagne gange for at skifte timeren mellem: 15 min->30 min->60 min->90 min->120 min->**OFF**.
- Sådan slukkes sleep-timer,
- Indstil timeren til OFF.

## Sikkerhedsregler & Generel Vedligeholdelse

---

- Stil apparatet på en hård, flad overflade, så det står vandret.
- Hvis MAINS-stikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.
- Undgå at udsætte apparatet, batterier, CDplader eller kassettebånd for fugtighed, regn, sand eller for stor varme (f.eks. fra varmeapparater eller direkte sollys).
- Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt.
- Dæk aldrig apparatet til med noget. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation omkring apparatet. Der skal være mindst 15 cm mellemrum mellem ventilationshullerne og de omgivende overflader for at undgå, at apparatet bliver for varmt.
- Ventilationen må ikke forhindres ved at dække for ventilations-åbningerne med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Åben ild som f.eks. levende lys må ikke anbringes på apparatet.
- Genstande som indeholder vand, som f.eks. vaser, må ikke anbringes på apparatet.
- Apparatets mekaniske dele har selvsmørende lejer og må ikke smøres med olie el. lign.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskeskind let fugtet med vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.

# Specifikationer

---

## TUNER

Indstillingsområde .....	FM 87.5-108 MHz
Signal-/støjforhold .....	55 dB

## HOVEDENHED

Strømforsyning .....	100-240 V AC
Strømforbrug.....	< 6 W
Vægt.....	320 g
Størrelse (b × d × h).....	244 × 70 × 51.5 mm
På pakkens mål (b × d × h).....	256 × 143 × 91 mm
Vægt i alt.....	730 g

## HØJTTALERE

Impedans.....	8 Ohm
---------------	-------

**Specifikationerne kan ændres uden varsel**

# Fejlfinding

---

Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst kontrollere nedenstående punkter, før man sender apparatet til reparation. Hvis problemet ikke kan afhjælpes ved at følge disse råd, skal man søge hjælp hos forhandleren eller servicecentret.

**ADVARSEL:** Man må ikke åbne apparatet, da der så er risiko for at få et elektrisk stød. Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere apparatet, da garantien derved bortfalder.

## Ingen lyd.

- Lydstyrken er ikke justeret.
- Juster VOL.

## Indimellem forekommer der en støjende lyd under FM-udsendelse.

- Svagt signal.
- Træk spiralantennen helt ud.

## Alarmen virker ikke.

- Vækketidspunktet er ikke indstillet.
- Se afsnittet Indstilling og aktivering af alarm.
- Alarmen er ikke aktiveret.
- Se afsnittet Indstilling og aktivering af alarm.

## Synkronisering afbrydes, og indstillingen mislykkes.

- Softwaren i enheden er ødelagt.
- Slut enheden til din PC, og synkroniser enheden igen vha. AJL305 Photo Manager.

## Skærmens lysstyrke bliver ved med at blive mørk.

- Enheden har indstillet timer for automatisk dæmpning.
- For at holde skærmen lys skal du slå den automatiske dæmpningstimer fra.