

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

S10H



Guida rapida

PHILIPS


Importanti istruzioni sulla sicurezza




- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Con la presente, Philips Consumer Lifestyle dichiara che il modello S10H è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

1 Eseguire le operazioni preliminari

Collegamento della base di ricarica

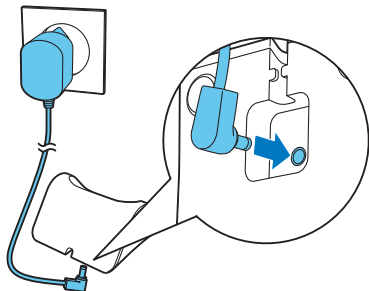

Carica del telefono

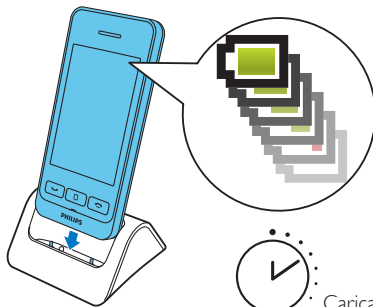

Configurazione del telefono

- 1 Premere  fino a che non compare il wordmark Philips.
- 2 Impostare paese e lingua.
- 3 Impostare la data e l'ora.

 > 84%

 68% - 84%

 52% - 68%

 36% - 52%

 20% - 36%


 < 20%

Lampeggiante: batteria scarica

Avanzamento: ricarica in corso

Schermate principali


2



Tastierino



Schermata
principale centrale



Schermata del
menu principale

Scorrimento

È possibile accedere al tastierino passando il dito sullo schermo verso destra e alla schermata del menu principale passando il dito sullo schermo verso sinistra.

Premere e tenere premuto

Tenere premuta un'icona sulla schermata del

menu principale per trascinarla nell'area delle applicazioni preferite o in una nuova area della schermata del menu principale.

Premere brevemente

- Aprire l'oggetto del menu selezionato.
- Visualizzare le notifiche nella schermata principale centrale.

Registrazione di

ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare fino a 4 ricevitori aggiuntivi per stazione base.

- 1 Selezionare  > **[Registrazione]** > **[Registra]**.
- 2 Tenere premuto  sulla base per 5 secondi.
- 3 Immettere il PIN/codice di accesso di sistema (0000). Toccare **[Indiet]** per effettuare correzioni. Toccare **[OK]** per confermare il PIN/ codice di accesso.
 - ↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La stazione base assegna automaticamente dei numeri ai vari telefoni.



Nota

- Se il PIN/codice di accesso non è corretto o non viene trovata la base dopo un certo periodo di tempo, sul telefono viene visualizzato un messaggio di avviso. Se la registrazione non si conclude correttamente, ripetere la procedura riportata sopra.
- Il PIN/codice di accesso predefinito è 0000. Non può essere modificato.




Manuale di istruzioni



www.philips.com/support

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale dell'utente online per i modelli S10/S10A.

Online

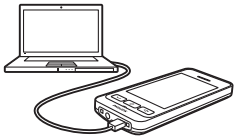

Eseguire la registrazione su www.philips.com/support per ottenere il software gratuito Philips Phone Manager per il computer e l'ultima versione firmware per il telefono.



CE 0168

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.

La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_S10H
12_IT_V1.0
WK13221