

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AJ3570




HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS


A

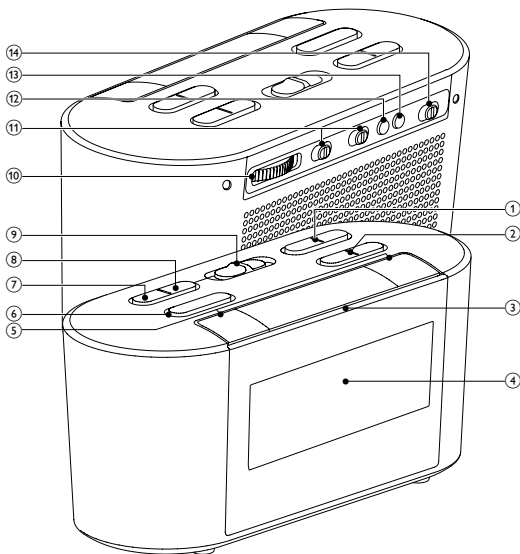



B

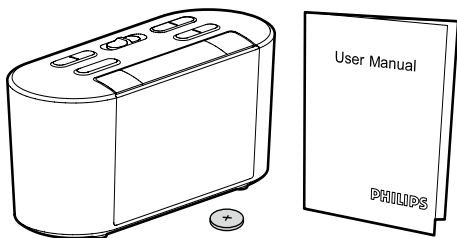

C

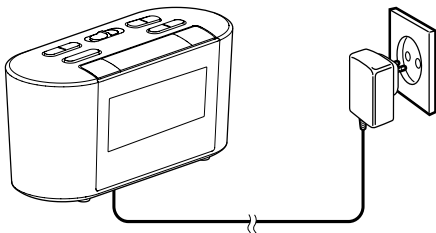


D

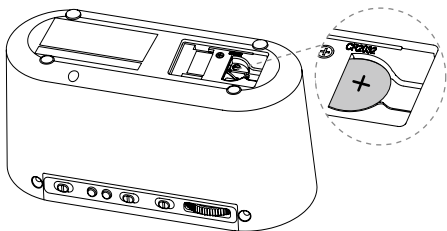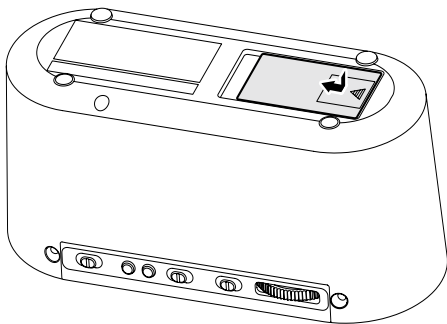


E


1

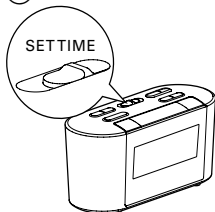


2

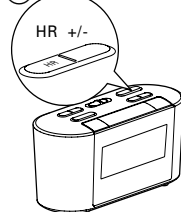

3

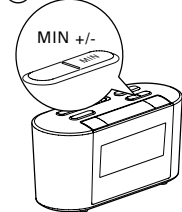


4

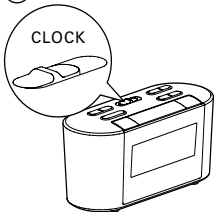

F


1

SET AL 1
SET AL 2

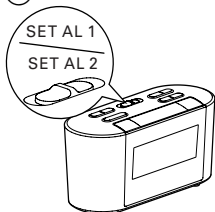


2

HR +/-

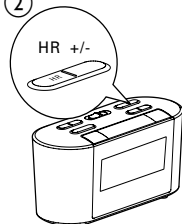


3

MIN +/-

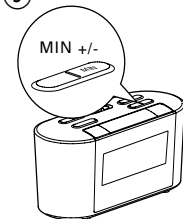

4

CLOCK

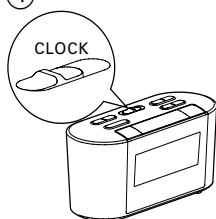

G


1

RADIO




2

FM/MW

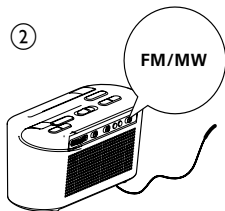


3

TUNING +/-

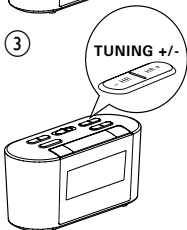

H

VOL ● ● ● ● ● ● ● ●

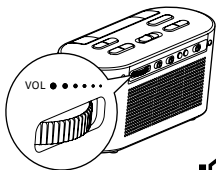

1 Fontos!

Biztonság

- Olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjének el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőtermelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az órási rádióból.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja az órási rádiót, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az órási rádiót a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy a csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Ügyeljen rá, hogy az órási rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen az órási rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma

A főegység áttekintése (A)

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése ④



Figyelem

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejteezést igényel.
- Tartsa a gyerekeket távol az elemtől.



Megjegyzés

- Lehetősége van a tápfeszültség tápellátásként való használatára. A lítium CR2032 akkumulátor csak tartalékként használható.
- Ha a készülék nem csatlakozik áramforráshoz, a kijelző háttérvilágítása kikapcsol.

Ha az  szimbólum megjelenik a kijelzőpanelen (④) , az ábrának megfelelően cserélje ki az elemet.

Tápcsatlakozás bekötése ③



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e az órás rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztatás és beállítás

Az órás rádió „csatlakoztatás és beállítás” funkcióval rendelkezik. Az áramforrásra csatlakozáskor az óra beállítása automatikusan megtörténik.

Időzóna kiválasztása.

Ellenőrizze, hogy az órás rádió által mutatott idő megfelel-e a helyi időnek. Ha nem, adj a meg az időzóna-beállításokat a helyi időnek megfelelően.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a **TIME ZONE** (Ⓜ) gombot.
↳ A jelenlegi időzóna száma villog a kijelzőpanelen.
- 2 Az időzóna kiválasztásához nyomja meg többször a **TIME ZONE** gombot (-1-től +12-ig állítható be).

Európában:

Nyugat-európai idő (WET)	+0
Közép-európai idő (CET)	+1 (alapértelmezett)
Kelet-európai idő (EET)	+2
Moszkvai idő (MST)	+3

Óra beállítása ⓔ

Készenléti módban kézzel is beállíthatja az órát.

A DST (nyári időszámítás) mód kiválasztása

Nyári időszámítással (DST) rendelkező országok esetében az órás rádió DST lehetőségével beállíthatja a nyári időt.

Készenléti üzemmódban tartsa 2 másodpercig lenyomva a **12/24H · DST** (ⓑ) gombot.

↳ Az óra egy értékkel előre lép.



Tanács

- A DST módból való kilépéshez ismételje meg a fenti műveletet.
- A **12/24H · DST** gomb ismételt megnyomásával választhat a 12 vagy a 24 órás formátum közül.

4 Ébresztési időzítő beállítása

Az ébresztés időpontjának beállítása (F)

Készenléti módban kétféle ébresztés állítható be különböző időpontra.

Az ébresztési hang leállítása

Az utoljára hallgatott csatorna vagy csengetés ébresztési hangnak való beállításához tolja a **AL1/AL2 RADIO BUZZ** (ⓑ) gombot balra vagy jobbra.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Az ébresztési beállítások megtekintéséhez nyomja meg a **AL1/AL2** (ⓐ) gombot.
- 2 Nyomja meg újra a **AL1/AL2** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
 - ↳ A **1** vagy a **2** jelzés jelenik meg, ha az ébresztési időzítő be van kapcsolva, és eltűnik, ha kikapcsolják.

- Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** gombot.
- Az óra a következő napon is ébreszt.



Megjegyzés

- Ha az ébresztési hangjelzés szól, a hangerő nem állítható a **VOL** (10) elfordításával.

Szundítás

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** (3) gombot.

↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd öt perccel később újra megszólal.

Az ébresztés következő bekapcsolásáig eltelt idő beállításához (percben) nyomja meg többször a **SNOOZE** gombot.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



5 Rádió hallgatása

Rádióállomásra hangolás



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

Rádióállomások automatikus tárolása

Akár 20 FM és 10 MW rádióállomás tárolására is lehetősége van.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismételten a **RADIO**  gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **PROG**  gombot két másodpercig.
 - ↳ Az órás rádió tárolja a rendelkezésre álló FM rádióállomásokat és az első műsorát automatikusan sugározza.

Rádióállomások kézi tárolása

- 1 Hangoljon be egy FM/MW rádióállomást.
- 2 Nyomja meg az **PROG**  gombot.
 - ↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 A **PRESET +/-**  vagy **TUNING +/-**  ismételt megnyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **PROG** gombot még egyszer.
- 5 További állomások tárolásához ismétlje meg az 1-4 lépéseket.



Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **PRESET +/-** (②) gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

Hangerő beállítása (H)

6 Egyéb jellemzők

Elalvási időzítő beállítása


Az órás rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.

Nyomja meg többször a **SLEEP** (⑧) gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).

↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a **zZ** felirat.

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az **[OFF]** (ki) felirat.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



A kijelző fényerejének beállítása

A **BRIGHTNESS** (③) ismételt megnyomásával válasszon a különböző fényerőszintek közül: **L3** (magas), **L2** (közepes), **L1** (alacsony), és **[Auto]** (automatikus).

L3→L2→L1→Auto



7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény

0,6 W RMS

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 522-1620 KHz
Érzékenység - Mono, 26 dB H/Z arány	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
Keresési szelektivitás	FM: <28 dBu MW:<98 dBuV/M
Teljes harmonikus torzítás	FM: <3% MW:<5%
Jel-zaj arány	FM: >45 dB MW:>40 dB

Általános információk

Tápfeszültség	220-240 V ~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	< 3 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	< 2 W
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	179,5 x 85,5 x 76 mm
Tömeg - Csomagolással	0,7 kg
- Főegység	0,5 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

9 Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről,

mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3570_12_UM_V1.0

