

PHILIPS

Soundbar

6000 series

TAB6405

Brugervejledning



Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	2	4	Brug soundbaren	12
	Hjælp og support	2		Slå til og fra	12
	Security	2		Vælg tilstande	12
	Pleje af produkt	3		Vælg equalizer (EQ) effekt	12
	Pleje af miljøet	3		Juster lydstyrken	13
	Forsigtig FCC og IC erklæring for brugere (kun USA og Canada)	4		Bluetooth-betjening	13
	Overensstemmelse	4		AUX / OPTICAL / HDMI ARC Drift	14
	Hvad er der i kassen	5		USB Drift	14
2	Din Soundbar	6	5	Vægbeslag	15
	Hovedenhed	6	6	Produktspecifikationer	16
	Tilslutninger	6	7	Fejlfinding	17
	Trådløs subwooferen	7			
	Fjernbetjening	7			
	Forbered fjernbetjeningen	8			
	Placering	8			
3	forbinde	9			
	Tilslut til HDMI ARC-stik	9			
	Opret forbindelse til optisk socket	9			
	Opret forbindelse til AUX-stik	9			
	Tilslut det IR-gennemføringskabel	10			
	Opret forbindelse til strøm	10			
	Par op med subwooferen	11			

1 Vigtigt

Læs og forstå alle instruktioner, inden du tager produktet i brug. Hvis skader skyldes manglende overholdelse af instruktionerne, dækker garantien ikke.

Hjælp og support

Hvis du ønsker omfattende onlinesupport, skal du gå til www.philips.com/support for at:

- downloade brugervejledningen og lynguiden
- se videoøvelser (kun tilgængelig for udvalgte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
- sende et spørgsmål til os via e-mail
- chatte med vores supportrepræsentant.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter dit produkts modelnummer.

Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Før du kontakter os, skal du notere produktets modelnummer og serienummer. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller bunden af produktet.

Security

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Sørg for at alle enheders forbindelser til strøm er afbrudt, inden du skaber eller ændrer nogen forbindelser.
- Udsæt aldrig produktet og tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, såsom vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væske på eller ind i produktet, skal du straks afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Kundeservice for at få produktet kontrolleret inden brug.
- Anbring aldrig produktet og tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.

- Stik aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller en apparatkobling anvendes som frakoblingsanordning, skal frakoblingsanordningen være let at betjene.
- Batteriet (batteripakken eller batterierne er installeret) må ikke udsættes for kraftig varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Tag produktet ud af stikkontakten, før der går tordenvejr.
- Når du frakobler strømledningen, skal du altid trække i stikket, aldrig kablet.

Risiko for kortslutning eller brand!

- For identifikations- og forsyningsvurderinger, se typeskiltet bagpå eller nederst på produktet.
- Før du slutter produktet til stikkontakten, skal du sørge for, at strømspændingen svarede til den værdi, der er trykt på bagsiden eller bunden af produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis spændingen er anderledes.

Risiko for personskade eller beskadigelse af dette produkt!

- Ved vægmontering skal dette produkt være forsvarligt fastgjort til væggen i overensstemmelse med monteringsvejledningen. Brug kun den medfølgende vægbeslagbeslag (hvis det er tilgængeligt). Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, personskade eller materielle skader. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice i dit land.
- Anbring aldrig produktet eller genstande på strømledninger eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5°C, skal du pakke produktet ud og vente, indtil temperaturen svarer til rumtemperaturen, før det tilsluttes stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Håndter med forsigtighed for at undgå personskade og beskadigelse.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig dette produkt på et lukket område. Efterlad altid et rum på mindst fire tommer omkring produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande aldrig dækker ventilationsåbningerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller kulstof og alkaline, osv.).
- **FORSIGTIG:** Eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes forkert. Erstat kun med den samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, hvis de er opbrugt, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, de skal bortskaffes korrekt.

Risiko for at sluge batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et mønt- eller knapcellebatteri, der kan sluges. Opbevar altid batteriet uden for børns rækkevidde! Hvis batteriet sluges, kan det forårsage alvorlige eller dødelige personskader. Alvorlige indre forbrændinger kan forekomme inden for to timer efter indtagelse.
- Hvis du tror, at et batteri kan være blevet indtaget eller placeret i en del af kroppen, skal du søge lægehjælp omgående.
- Når du udskifter batterier, skal du altid holde alle nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er helt lukket, når du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, skal du stoppe brugen af produktet. Opbevar uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbeltisolering og jordforbindelse medfølger ikke.

Pleje af produkt

Brug kun en mikrofiberklud til at rengøre produktet.

Pleje af miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Indhent oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

Fjernelse af engangsbatterier

Se i afsnittet om isætning af batterier, hvordan du fjerner engangsbatterier.

Forsigtig FCC og IC erklæring for brugere (kun USA og Canada)



FCC-OPLYSNINGER

Advarsel:

- Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.
- Ændringer eller ændringer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er designet til at give passende beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationen.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil finde sted i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Genorienter eller flyt den modtagende antenne.
- Forøg adskillelsen mellem udstyr og modtager.
- Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagne RSS(er). Driften afhænger af følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan skabe uønsket drift af enheden.

Overensstemmelse



Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs krav for radiointerferens. Hermed, TP Vision Europe B.V. erklærer herved, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer varerne i pakken:

- Soundbar x 1
- Trådløs Subwoofer x 1
- Fjernbetjening x 1
- Netledningen(for Subwoofer) * x 2
- DC-netværkskort (for Soundbar) * x 2
- IR passerer gennem Cable x 1
- IR Beslag x 1
- Vægmonteringssæt x 1
(Vægbeslag x2, skruer x2, dyvler x2)
- Startvejledning / Garantikort /
Sikkerhedsblad x 1




Trådløs subwooferen



Fjernbetjening



Netledning *
(til subwoofer)




DC-adapter *




IR passerer
gennem Cable



IR-parentes



Vægbeslag
Gummi Cover
Skruer (til væg) 2 X
2 X



Sikkerhedsark
til garantikort til
hurtig start


* Strømkabelmængde og stiktype varierer fra region til region.

2 Din Soundbar

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere din Soundbar på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

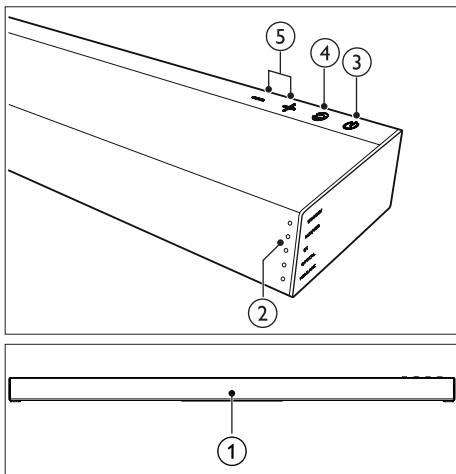

① Fjernbetjeningssensor

② Soundbarens LED-indikator

Skift afspilningskilden, og den forreste indikator lyser i overensstemmelse hermed. Du kan henvise til teksten til højre for den tilsvarende kilde.

Status	LED-tilstand
ståved	[ståved] Solid Rød
AUX	[AUX/USB] Solid Hvid
USB	[AUX/USB] Blinker hvidt
BT (Bluetooth)	[BT] Massiv Hvid
• Tilsluttet	[BT] Blinker hvidt
• Tilslutning	
OPTICAL	[OPTICAL] Solid Hvid
HDMI ARC	[HDMI ARC] Solid Hvid

③ ⏻ (ståved-På)

Tænd for soundlinjen eller ståved.

④ 🔄 (Kilde)


Vælg en inputkilde til soundlinjen.

⑤ +/- (Volumen)

Skru op eller ned for lydstyrken.

Tilslutninger

Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på din lydbjælke.

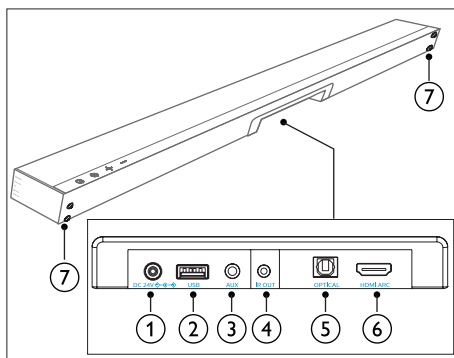

① DC 24V

Opret forbindelse til adapteren.

② 🔄 USB

- Lydininput fra en USB-lagerenhed.
- Opgrader software til dette produkt.

③ AUX

Lydindgang fra for eksempel en MP3-afspiller (3,5 mm-stik).

④ IR UD

IR passerer gennem kabelstik.

⑤ OPTICAL

Forbind til en optisk lydudgang på tv'et eller en digital enhed.


⑥ HDMI ARC

Opret forbindelse til HDMI-indgangen på tv'et.

⑦ Vægbeslag skruer

Trådløs subwooferen

Dette afsnit indeholder en oversigt over Trådløs subwooferen

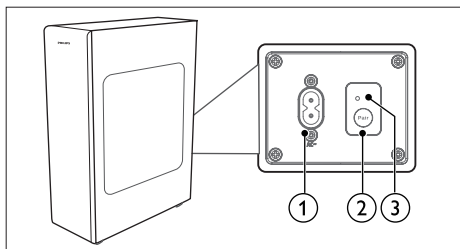

- ① **AC~ Stikket**
Opret forbindelse til strømforsyningen.
- ② **Knappen Par**
Tryk og hold nede for at komme ind i parringstilstanden for subwooferen.
- ③ **Subwooferindikator**
Bestem status baseret på den trådløse subwooferindikator.

LED-tilstand	Status
Hurtigt blink	subwooferen i parringstilstand
Konstant slået til	Tilsluttet / Parring lykkedes
Langsomt blink	Forbindelse/parring mislykkedes

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

- ① **⏻ (ståved-På)**
Tænd for soundlinjen eller ståved.
- ② **🔊 (Slå lyd fra)**
Sæt på lydløs eller gendan lydstyrken.
- ③ **Kildeknapper**
Aux: Skift lydkilden til AUX forbindelsen (3,5 mm stik).
BT / Pair: Skift til Bluetooth-tilstand. Tryk og hold nede for at aktivere parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand,


eller afbryd forbindelsen til den eksisterende parrede Bluetooth-enhed.

Optisk: Skift lydkilden til den optiske forbindelse.

HDMI ARC: Skift din kilde til HDMI ARC-forbindelse.

USB: Skift til USB-tilstand.

- ④ **EQ**
Vælg Equalizer (EQ) Effekt.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Forrige/Næste)**
Gå til det forrige eller næste spor i USB/BT-tilstand.
- ⑥ **⏮ II (Afspil/pause)**
Start, sæt afspilningen på pause eller fortsæt afspilningen i USB/BT-tilstand.
- ⑦ **🔊 +/- (soundbarens lydstyrke)**
Forøg/formindsk soundbarens lydstyrke.
- ⑧ **🔊 (sub) +/- (soundbarens Volumen)**
Forøg/formindre subwooferens lydstyrke.

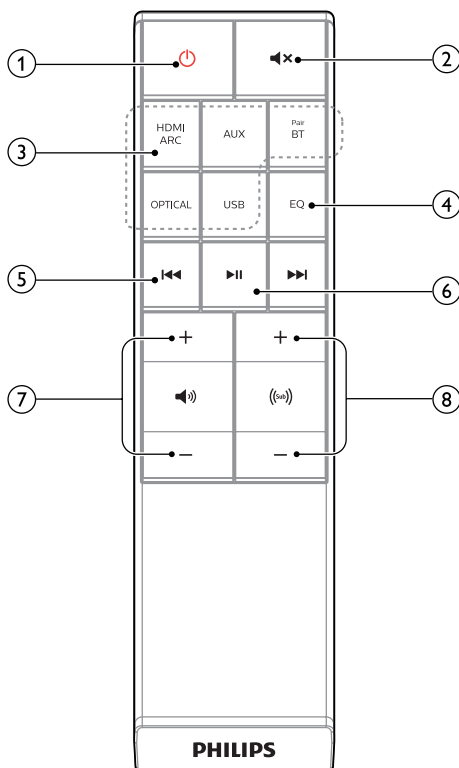


Forbered fjernbetjeningen

- Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at betjene enheden på afstand.
- Selvom fjernbetjeningen betjenes inden for det effektive område på 19,7 fod (6 m), kan fjernbetjeningen være umulig, hvis der er forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen.
- Hvis fjernbetjeningen betjenes i nærheden af andre produkter, der genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernbetjeningsenheder, der bruger infrarøde stråler, bruges i nærheden af enheden, kan den fungere forkert. Omvendt kan de andre produkter fungere forkert.

Første gang brug:


Enheden har et forudinstalleret lithium CR2025 batteri. Fjern den beskyttende fane for at aktivere fjernbetjenings batteri.

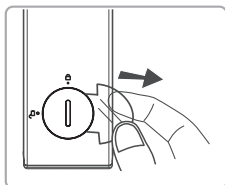

Udskift fjernbetjeningens batteri

Fjernbetjeningen kræver et CR2025-3V Lithium-batteri.

- 1 Brug værktøj (såsom mønt batterier / mønter) til at fange rillen af batteriboksen dække og drej mod uret til (U-låse).
- 2 Fjern det gamle batteri, som er placeret i låget, placer det nye CR2025-batteri, og vær opmærksom på den korrekte polaritet (+/-).
- 3 Brug værktøjet til at fange rillen på batterirummets dæksel og dreje med uret til (låse) fastgør det i fjernbetjeningen.

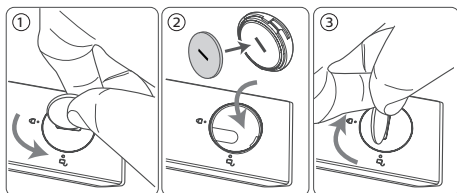


Forholdsregler vedrørende batterier

- Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid (mere end en måned), skal du fjerne batteriet fra fjernbetjeningen for at forhindre, at det lækker.
- Hvis batterierne lækker, skal du tørre lækagen væk inde i batterirummet og udskifte batterierne med nye.
- Brug ikke andre batterier end de angivne.
- Batterierne må ikke opvarmes eller skilles ad.
- Smid dem aldrig i ild eller vand.
- Batterier må ikke bæres eller opbevares sammen med andre metalgenstande. Hvis du gør det, kan batterierne kortslutte, lække eller eksplodere.
- Oplad aldrig et batteri, medmindre det er bekræftet, at det er en genopladelig type.

Placering

Placer subwooferen mindst 1 meter (3 fod) væk fra soundbaren og ti centimeter væk fra væggen.

Du opnår de bedste resultater ved at placere subwooferen som vist nedenfor.

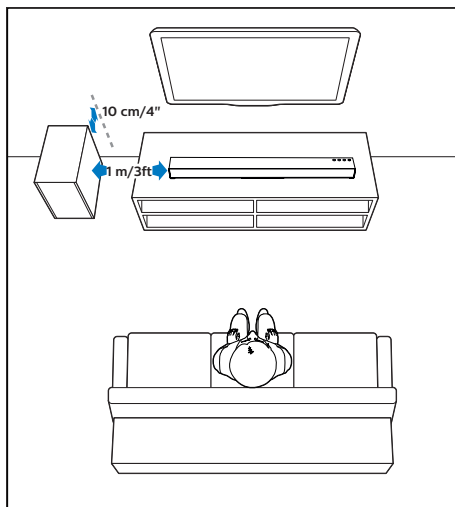

3 forbinde

Dette afsnit hjælper dig med at slutte Soundbaren til et tv og andre enheder og derefter konfigurere den.


For information om de grundlæggende forbindelser på din Soundbar og tilbehør, se hurtigstartguiden.

Bemærk

- For identifikations- og forsyningsvurderinger, se typeskiltet bagpå eller nederst på produktet.
- Sørg for at alle enheders forbindelser til strøm er afbrudt, inden du skaber eller ændrer nogen forbindelser.

Tilslut til HDMI ARC-stik

Soundbar understøtter HDMI med Audio Return Channel (ARC). Hvis dit tv er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre tv-lyden via soundbaren ved hjælp af et enkelt HDMI-kabel.

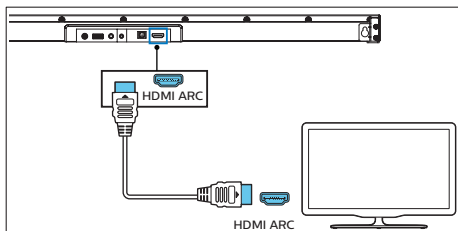


- 1 Ved hjælp af et HDMI-kabel skal du tilslutte **HDMI ARC** stikket på soundbar'en til **HDMI ARC** stikket på tv'et.
 - Den **HDMI ARC** stikket på tv'et kan være mærket anderledes. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til tv'et.
- 2 På tv'et skal du slå HDMI-CEC-handlinger til. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til tv'et.

Bemærk

- Tv'et skal understøtte HDMI-CEC- og ARC-funktionen. HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til Til.
- Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af tv'et. Du kan finde flere oplysninger om ARC-funktionen i håndbogen til tv-instruktionen.
- Kun HDMI 1.4-kompatible kabler kan understøtte ARC-funktionen.


Opret forbindelse til optisk socket

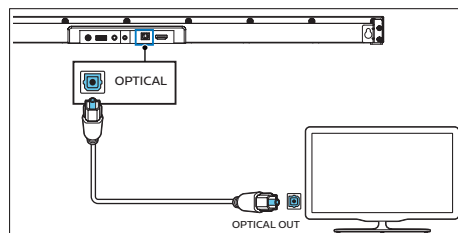


- 1 Ved hjælp af et optisk kabel skal du slutte **DET OPTISKE** stik på soundbaren til **OPTISKE OUT** stikket på tv'et eller en anden enhed.
 - Det digitale optiske stik kan være mærket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Opret forbindelse til AUX-stik

- Brug et 3,5 mm til 3,5 mm lyd kabel til at slutte tv'ets hovedtelefonstik til **AUX**-stikket på enheden.

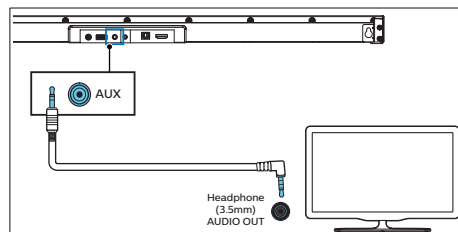


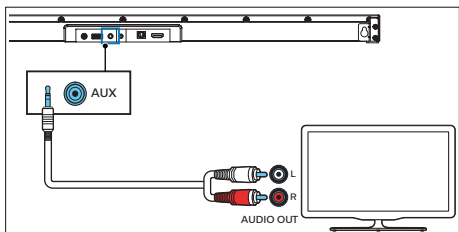

- Brug et RCA til 3,5 mm lyd kabel til at slutte tv'ets lydudgangsstik til AUX-stikket på enheden.

Tilslut det IR-gennemførbarskabel

Hvis soundbaren blokerer tv'ets infrarøde modtager, når den placeres direkte foran det, kan du tilslutte soundbaren og TV med det medfølgende infrarøde gennemførbarskabel, så den kan modtage signal fra tv'ets fjernbetjening.

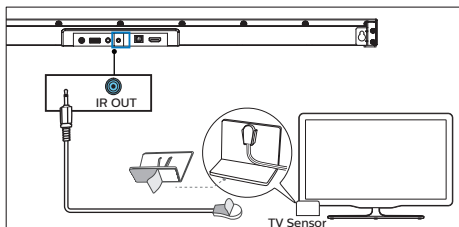

- 1 Tilslut 2,5 mm enden af det infrarøde gennemførbarskabel til IR OUT-stikket på soundbaren.
- 2 Placer derefter den anden ende med den IR-blaster tæt på tv-sensoren. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til tv'et.



Bemærk

- Før du begynder at bruge infrarød gennemløb, skal du sørge for, at tv'ets telemålingsområde er helt blokeret.
- Hvis du opdager, at tv'ets fjernbetjeningsmodtager ikke er blokeret og stadig fungerer, kan du annullere forbindelsen til det infrarøde gennemførbarskabel.


Opret forbindelse til strøm

- Før du tilslutter netledningen, skal du sikre dig, at du har fuldført alle andre tilslutninger.
- **Risiko for produktskade!** Sørg for, at strømforsyningsens spænding svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.

Konverteringsstik

Vælg adapteren til dit område.

Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på adapteren til dit område.

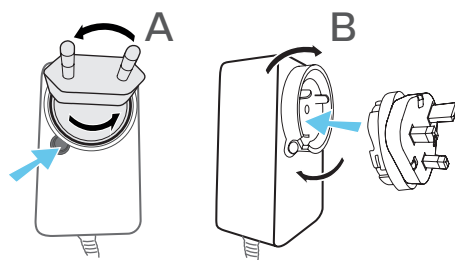

Soundbar

- 1 Fjern netadapteren og netkablet i fuld længde. Tilslut netadapteren til DC IN 24V-stikket på Soundbar.
- 2 Tilslut derefter netadapteren til et stikkontakt.

Subwoofer

- 3 Tilslut netkablet til AC~ stikket på Subwooferen, og ind i en stikkontakt.
- Mængden af strømkabel og stiktype varierer fra område til område.

Par op med subwooferen

Automatisk parring

Sæt soundbaren og subwooferen i stikkontakterne, og tryk derefter på enheden eller fjernbetjeningen for at skifte enheden til **ON** tilstand. Subwooferen og soundbaren parres automatisk.



↳ Bestem status baseret på den trådløse subwooferindikator.

LED-tilstand	Status
Hurtigt blink	subwooferen i parringstilstand
Konstant slået til	Tilsluttet / Parring lykkedes
Langsomt blink	Forbindelse/parring mislykkedes

Manuel parring

Hvis der ikke kan høres lyd fra den trådløse subwoofer, skal du manuelt parre subwooferen.

- 1 Tag begge enheder ud af stikkontakterne igen, og sæt dem derefter i igen efter 3 minutter.
- 2 Tryk på **par** knappen på bagsiden af subwooferen og hold den nede i nogle få sekunder.
 - ↳ Parindikatoren på subwooferen blinker hurtigt.
- 3 Tryk derefter **ON** på enheden eller fjernbetjeningen for at tænde for enheden.
 - ↳ Den **Par** indikatoren på subwooferen bliver solid, når den lykkes.
- 4 Hvis parindikatoren stadig blinker, skal du gentage trin 1-3.



Tips

- Subwooferen skal være inden for 6 m fra Soundbar i et åbent område (jo tættere jo bedre).
- Fjern eventuelle objekter mellem subwooferen og soundbaren.
- Hvis den trådløse forbindelse mislykkes igen, skal du kontrollere, om der er en konflikt eller kraftig interferens (f.eks. interferens fra en elektronisk enhed) omkring placeringen. Fjern disse konflikter eller stærke interferenser, og gentag ovenstående procedurer.
- Hvis hovedenheden ikke er forbundet med subwooferen, og den er i ON-tilstand, blinker enhedens STANDBY-indikator.



Tips

- Tryk ikke på Par på bagsiden af subwooferen, bortset fra manuel parring.

4 Brug soundbaren

Dette afsnit hjælper dig med at bruge Soundbar til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige forbindelser, der er beskrevet i brugervejledningen.
- Skift Soundbar til den korrekte kilde for andre enheder.

Slå til og fra

- Når du tilslutter enheden til hovedstikket første gang, vil enheden være i **STANDBY**-tilstand. Standby-indikatoren lyser Op.
- Tryk på **⏻** knappen på fjernbetjeningen for at tænde eller slukke hovedenheden.
- Frakobl hovedstikket fra stikkontakten, hvis du vil slukke enheden helt.

Automatisk vågn op

- Hvis et tv eller en ekstern enhed (kun til AUX-stik) er tilsluttet, tænder enheden automatisk, når tv'et eller den eksterne enhed er tændt.

Automatisk standby

Enheden skifter automatisk til standbytilstand efter ca. 15 minutter, hvis tv'et eller den eksterne enhed er frakoblet, slukket.

- Hvis du vil slukke helt for enheden, skal du fjerne netstikket fra stikkontakten.
- Sluk for enheden helt for at spare energi, når den ikke er i brug.

Vælg tilstande


- 1 Tryk flere **⌂** gange på knappen på enheden, eller tryk på **AUX**, **OPTISK**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** knapperne på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.
 - ↳ Indikatorlampen på Soundbar viser, hvilken tilstand der aktuelt er i brug.

Status	LED-tilstand
AUX	[AUX/USB] Solid Hvid
USB	[AUX/USB] Bliker Hvidt
BT (Bluetooth)	[BT] Massiv hvid
• Tilsluttet	[BT] Bliker hvidt
• Tilslutning	
OPTICAL	[OPTICAL] Solid Hvid
HDMI ARC	[HDMI ARC] Solid Hvid

Vælg equalizer (EQ) effekt

Vælg foruddefinerede lydstilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **EQ** knappen på fjernbetjeningen for at vælge de ønskede forudindstillede equalizereffekter.
 - ↳ LED'erne blinker i 3 sekunder for at vise den aktuelle EQ-tilstand i henhold til EQ-tilstandsdefinitionen (Fig).

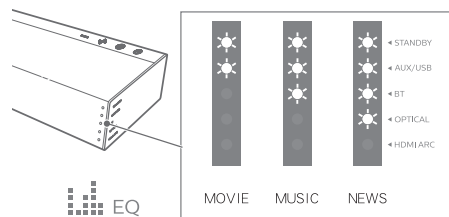


Film: anbefales til visning af film

Musik: anbefales til at lytte til musik

Nyheder: anbefales til at lytte til Nyheder

Juster lydstyrken

Når du justerer lydstyrken på soundbar og subwoofer, vil statusindikatoren øge/mindske mængden af lys. I henhold til det tilsvarende lysdisplay/blink (Fig) skal du bestemme lydbjælkenes og subwooferens aktuelle lydstyrkeniveau.

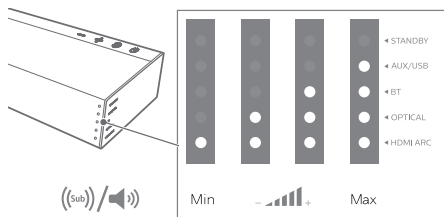

Juster sandbarens lydstyrke

- 1 Tryk **⏮/+/- (lydstyrke)** for at øge eller mindske sandstangens lydstyrke.
 - Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke på **⏮x (Slå lyden fra)**.
 - Hvis du vil gendanne lyden, skal du trykke på **⏮x (Slå lyden fra)** igen eller trykke på **Vol+/Vol- (Lydstyrke)**.

Juster subwooferens lydstyrke

- 1 Tryk på **(Sub) +/- (subwoofer)** for at øge eller reducere subwooferens lydstyrke.

Bluetooth-betjening

Via Bluetooth skal du slutte Soundbar med din Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer), og derefter kan du lytte til de lydfile, der er gemt på enheden via soundbar-højttalerne.

Du skal bruge

- En Bluetooth-enhed, der understøtter Bluetooth-profilen A2DP, AVRCP og med Bluetooth-version som 4.2 + EDR.

- Det maksimale driftsområde mellem Soundbar og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter (30 fod).

- 1 Tryk flere **⏮** gange på knappen på enheden, eller tryk på **BT/Pair** knappen på fjernbetjeningen for at skifte Soundbar til Bluetooth-tilstand.
 - ↳ BT-indikatoren blinker.
- 2 På Bluetooth-enheden skal du slå Bluetooth til, søge efter og vælge **Philips TAB6405** for at starte forbindelsen (se brugervejledningen til Bluetooth-enheden om, hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - ↳ Under forbindelsen blinker BT-indikatoren.
- 3 Vent, indtil du hører stemmeprompten fra Soundbar.
 - ↳ Hvis den med held tilsluttet, vil BT indikator lyse solidt.
- 4 Vælg og afspil lydfile eller musik på din Bluetooth-enhed.
 - Hvis der registreres et opkald, sættes musikafspilning på pause. Afspilningen genoptages, når opkaldet slutter.
 - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profil, kan du på fjernbetjeningen trykke på **⏮/⏭** or at springe til et spor eller trykke på **⏭ pause/genoptage afspilningen**.
- 5 Hvis du vil afslutte Bluetooth, kan du:
 - Skift enheden til en anden kilde.
 - Deaktiver funktionen fra din Bluetooth-enhed. Eller placer din Bluetooth-enhed uden for det maksimale driftsområde. Bluetooth-enheden afbrydes forbindelsen til enheden efter stemmeprompten.
 - Tryk på **BT/Pair** knappen på fjernbetjeningen eller **⏮** på knappen på enheden og hold den nede.



Bemærk

- Musikstrømmen kan blive afbrudt af forhindringer mellem enheden og Soundbar, f.eks. Væg, metalhus, der dækker enheden, eller andre enheder i nærheden, der fungerer i samme frekvens.
- Hvis du vil tilslutte soundbaren med en anden Bluetooth-enhed, skal du trykke på BT/Pair på fjernbetjeningen og holde den nede for at afbryde forbindelsen til den Bluetooth-enhed, der aktuelt er tilsluttet.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC Drift

Sørg for, at enheden er tilsluttet tv'et eller lydenheden.

- 1 Tryk flere  gange på knappen på enheden, eller tryk på **AUX**, **OPTISKE**, **HDMI ARC** knapperne på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.
 - ↳ Indikatorlampen på Soundbar viser, hvilken tilstand der aktuelt er i brug.

Status	LED-tilstand
AUX	[AUX/USB] Solid Hvid
OPTICAL	[OPTICAL] Solid Hvid
HDMI ARC	[HDMI ARC] Solid Hvid

- 2 Betjen lydenheden direkte til afspilningsfunktioner.
- 3 Tryk på knapperne +/- (Volume) for at justere lydstyrken til det ønskede niveau.




Tip

- I OPTICAL / HDMI ARC-tilstand, hvis der ikke er lydudgang fra enheden og statusindikatoren blinker, skal du muligvis aktivere **PCM** eller **Dolby Digital** Signal-output på din kildeenhed (f.eks. TV, DVD eller Blu-ray-afspiller).

USB Drift

Nyd lyd på en USB-lagerenhed, såsom en MP3 afspiller og USB-flashhukommelse osv.

- 1 Sæt USB-enheden i.

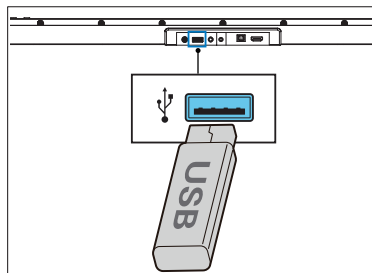

- 2 Tryk flere  gange på knappen på enheden, eller tryk på **USB** knappen på fjernbetjeningen for at vælge **USB** tilstand.
 - ↳ [AUX/USB] LED-indikatoren blinker hvidt.

- 3 Under afspilning:

Knap	Handling
	Start, sæt afspilningen på pause eller fortsæt.
	Gå til det forrige eller næste nummer.



Tips

- Enheden kan understøtte USB-enheder med op til 32 GB hukommelse.
- Denne enhed kan spille MP3 / WAV / FLAC.
- Understøtter en USB-port: 5 V , 500 mA.


5 Vægbeslag



Bemærk

- Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, personskade eller materielle skader. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice i dit land.
- Før vægmonteringen skal du sørge for, at væggen kan understøtte vægten af din Soundbar.
- Før vægbeslag, behøver du ikke fjerne gummi fødder i bunden af Soundbar, ellers gummifødder kan ikke fastgøres tilbage.
- Afhængigt af typen af vægmontering af soundbaren skal du sørge for at bruge skruer med en passende længde og diameter.
- Vær så venlig Kontroller, om USB-porten på bagsiden af Soundbar er tilsluttet en USB-enhed. Hvis det konstateres, at den tilsluttede USB-enhed påvirker vægmonteringen, skal du bruge en anden USB-enhed af den rigtige størrelse.

Skruelængde/diameter

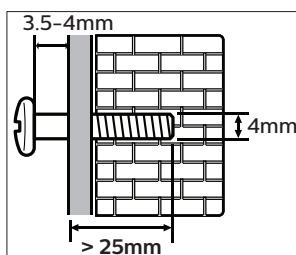


Foreslået vægmonteringshøjde

Det anbefales at installere tv'et først, før du monterer Soundbaren på væggen. Med en forudinstalleret tv monteres Soundbar 50mm/2.0" i afstand fra bunden af tv'et.

- 1 Bor 2 parallelle huller (Ø 3-8mm hver efter vægtype) på væggen. Afstanden mellem hullerne skal være 611mm / 24".
 - ↳ Fastgør dyvler og skruer i hullerne.

- 2 Fjern skruerne (x4) fra hovedenheden.
 - ↳ Fastgør vægbeslagene (x2) til hovedenheden med skruerne fjernet fra hovedenheden.

- 3 Hæng Soundbar på fastgørelsesskruerne.

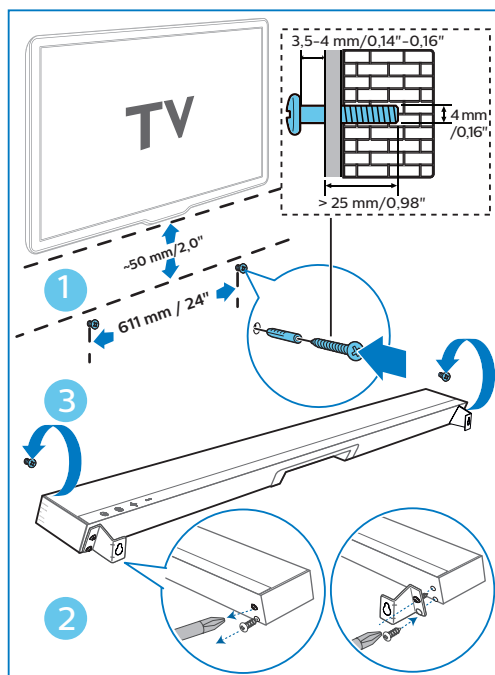

6 Produktspecifikationer



Bemærk

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Section amplificateur

- Puissance de sortie (RMS) : 140W à 10% THD
- Puissance de sortie (max) : 288W

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.2 + EDR
- Frekvensbånd/udgangseffekt: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2.4G trådløst frekvensområde: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2.4G trådløs maksimal effekt: 6dBm

Hovedenhed

- Strømforsyning: DC 24 V $\approx$ 1,5 A
- Adapter til hovedenhed:
Model : KA3601A-2401500DE
Input : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A
Maks
Output : 24 V $\approx$ 1,5 A
- Strømforbrug: 18,0 W
- Standbyforbrug: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\approx$ 500 mA
- Frekvensgang Svar: 180 Hz - 20 KHz
- Lydindgangsfølsomhed (AUX): 500 mV
- Højttalere Impedans: 8 Ω x 2
- Dimension (W x H x D): 650 x 35 x 81 mm
- Vægt: 1,0 kg
- Driftstemperatur: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Strømforsyning: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Strømforbrug: 20 W
- Strømforbrug ved standby: $< 0,5$ W
- Frekvensgang Svar: 40 Hz - 180 Hz
- Impedans: 4 Ω
- Mål (B x H x D): 120 x 402 x 300 mm
- Vægt: 4,8 kg
- Driftstemperatur: 0°C - 45°C

Fjernbetjening

- Afstand/vinkel: 6 m/30°
- Batteritype: CR2025

Understøttede lydformater

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Tag aldrig produktets kabinet ud.

Forsøg aldrig selv at reparere produktet, eftersom dette kan ugyldiggøre garantien. Hvis du har problemer med dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om hjælp fra vores kundetjeneste. Hvis du stadig har et problem, få støtte på www.philips.com/support.

Ingen strøm

- Sørg for, at vekselstrømsledningen er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten.
- Tryk på standby-knappen på fjernbetjeningen eller Soundbar for at tænde soundbaren.

Ingen lyd

- Øg lydstyrken. Tryk på Lydstyrke op på fjernbetjeningen eller på soundbaren.
- Tryk på MUTE på fjernbetjeningen for at sikre, at Soundbar'en ikke er slået fra.
- Tryk på kildeknapper for at vælge en anden inputkilde.
- Når du bruger en af de digitale input, hvis der ikke er nogen lyd:
 - Prøv at indstille tv-udgangen til PCM eller
 - Opret direkte forbindelse til din Blu-ray/anden kilde, nogle tv'er passerer ikke gennem digital lyd.

- Tv'et er muligvis indstillet til variabel lydudgang. Bekræft, at indstillingen for lydudgang er indstillet til FAST eller STANDARD, ikke VARIABEL. Se i tv'ets brugervejledning for at få mere detaljerede oplysninger.
- Hvis du bruger Bluetooth, skal du sørge for, at lydstyrken på kildeenheten er skruet op, og at enheden ikke er slået fra.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Før du trykker på en afspilningskontrolknop, skal du først vælge den korrekte kilde.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Sæt batteriet i med dets polariteter (+/-) justeret som angivet.
- Udskift batteriet.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren foran på enheden.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet på denne enhed på min Bluetooth-enhed

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din Bluetooth-enhed.
- Reparer enheden med Bluetooth-enheden.

Dette er en 15 minutters slålfunktion, et af ERPII-standardkravet til at spare strøm

- Når enhedens eksterne indgangssignalniveau er for lavt, slukkes enheden automatisk om 15 minutter. Forøg lydstyrken på den eksterne enhed.

Subwooferen er inaktiv, eller subwoofer indikatoren lyser uikke

- Tag ledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter 3 minutter for at give subwooferen en sådan.



Den Bluetooth® ordmærke og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc.

Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og double-D symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Vær så venlig Besøg www.philips.com/support for at få de seneste opdateringer og dokumenter.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og sælges under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

