

Tervetuloa

Pikaopas



1 Kytkeminen

2 Asennus

3 Nauti

PHILIPS

Mitä laatikko sisältää?



LUURI

Tukiasema CD240-puhelimelle
TAI

CD245-puhelimelle



Akkutilan kansi



2 ladattavaa AAA-akkua



Virtalähde



Puhelinjohto*



Käyttöopas



Takuu



Pikaopas

*Puhelinjohdon sovitin löytyy on voitu toimittaa erillään johdosta. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen ennen, kuin liität puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.


Useamman luurin pakkaukset, sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, verkkosovittimet ja lisäakut.

VAROITUS Käytä aina puhelimen kanssa toimitettuja johtoja ja akkuja.

1 Kytkeminen

Tukiaseman kytkeminen

1. Aseta tukiasema keskeiselle paikalle puhelimen pistorasian ja sähköpistorasian lähelle.

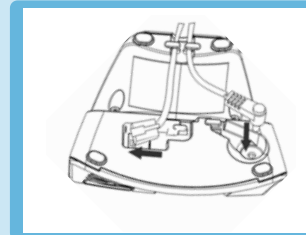


2. Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein tukiaseman takana oleviin liittimiin.
3. Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein kullekin kuuluvaan pistokkeeseen.


2 Asennus

Aseta ladattavat akut paikoilleen ja lataa ne

Aseta akut paikoilleen

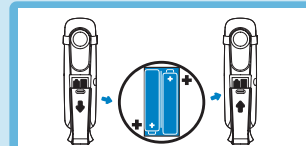

Lataa luuria vuorokauden ajan

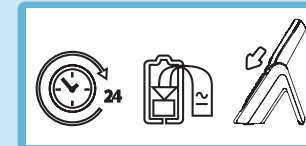

Konfigurera din telefon (vid behov)

Efter att ha laddat din telefon i några minuter, visas, beroende på land, en skärmbild med ett vlkommenmeddelande. Om vlkommenbilden visas:

1. Paina -näppäintä maalista avaamiseksi.
2. Vieritä maasi kohdalle.
3. Vahvista valintasi painamalla OK.

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Paina -näppäintä valmiustilassa, vieritä kohtaan **KELLO/HERÄT** ja paina OK, paina OK kirjoittaaksesi **PÄIVÄYS&AIKA**.
2. Viimeisin tallennettu päivämäärä näkyy. Syötä nykyinen päivämäärä (PP/KK) ja paina OK.
3. Viimeisin tallennettu kellonaika näkyy. Syötä nykyinen kellonaika (HH:MM) ja vahvista painamalla OK.

Puhelimesta kuuluu vahvistusääni, ja puhelin on valmis käyttöön.

3 Nauti

Soittaminen

Kirjoita numero (enintään 24 merkkiä) ja paina -näppäintä.

TAI

Paina -näppäintä, valitse linja ja näppäile numero (enintään 24 merkkiä).

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina -näppäintä.

Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa puhelun painamalla -näppäintä.

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun aikana, paina valitaksesi välillä **ÄÄNENVOIM 1 - ÄÄNENVOIM 3**.

Aseta soittomelodia

1. Paina -näppäintä valmiustilassa, vieritä kohtaan **OMAT ASET** ja paina OK, paina OK asettaaksesi **LUURIN ÄÄNET**, vieritä kohtaan **SOITTOÄÄNI** ja paina OK.
2. Vieritä haluttuun melodiaan toistaaksesi melodian.
3. Aseta soittomelodia painamalla OK.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Yhteyshenkilön tallentaminen osoitekirjaan

1. Paina -näppäintä valmiustilassa, vieritä kohtaan **PUH.MUIST** ja paina OK, paina OK siirtyäksesi kohtaan **LISÄÄ NRO**.
2. **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytöllä.
3. Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina OK.
4. Kirjoita numero (enintään 24 merkkiä) ja paina OK.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Puhelinluetteloon siirtyminen

1. Paina -näppäintä valmiustilassa, vieritä selataksesi puhelinluetteloa.
2. Voit katsoa tiedot painamalla -näppäintä.

Luurin kytkeminen päälle/pois päältä

Paina -näppäintä ja pidä se painettuna 5 sekunnin ajan luurin sammuttamiseksi / kytkemiseksi päälle valmiustilassa.

Näppäimistön lukitus/avaaminen

Press -näppäintä 1 sekunnin ajan lukitaksesi ja poistaaksesi näppäimistön lukituksen valmiustilassa.

Haku

1. Paina tukiaseman -näppäintä. Kaikki rekisteröidyt luurit alkavat soida.
2. Kun luuri on löytynyt, lopeta haku, painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

Puhelinvastaajaan tallennettujen uusien viestien kuuntelu (vain mallissa CD245)

Paina tukiaseman painiketta siirtyäksesi puhelinvastaajaan (LED-valo syttyy).

Paina uudelleen poistuaksesi puhelinvastaajasta (LED-valo sammuu).

Voit toistaa viestit painamalla tukiaseman painiketta (ensiksi tallennettu viesti toistetaan ensimmäisenä).

Paina ohittaaksesi nykyinen viesti ja toista seuraava viesti.

Paina siirtyäksesi takaisin edelliseen viestiin (jos painiketta painetaan 1 sekunnin sisällä nykyisen viestin toistosta).

Paina toistaaksesi nykyinen viesti uudelleen (jos painiketta painetaan 1 sekunnin sisällä nykyisen viestin toistosta).

Paina säätääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestin toiston aikana.

Voit poistaa nykyisen viestin painamalla .

Saat lisätietoja puhelinvastaajan toiminnasta CD245-puhelimen käyttöoppaasta.

Usein kysytyt kysymykset

Saat lisätietoa puhelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Vika

- Ei valintääntä!
- Soittaja ei kuule minua.
- **HAKEE...** näkyy luurissa ja -kuvake vilkkuu!
- Soittajan numero ei näy.

Ratkaisu

- Tarkista kytkennät
- Lataa akut
- Käytä toimitettua johtoa
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän sähkötarvikkeista
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Palauta laitteen asetukset ja aloita luurin rekisteröinti uudelleen
- Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Katso tietoa CD240/245-puhelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Online-ohjeet

www.philips.com/support