

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome



AJ6200D(White)

AJ6200DB(Black)



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	3
2	Радіогодинник	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд головного блоку	4
3	Початок роботи	5
	Під'єднання до джерела живлення	5
	Встановлення часу	6
	Увімкнення	6
4	Відтворення вмісту з iPod/iPhone	7
	Сумісні iPod/iPhone	7
	Прослуховування аудіо з iPod/iPhone (мал. 5)	7
	Заряджання iPod/iPhone	7
	Регулювання гучності.	7
5	Прослуховування FM-радіо	8
	Налаштування FM-радіостанцій	8
	Автоматичне збереження FM-радіостанцій	8
	Збереження FM-радіостанцій вручну	8
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	9
6	Інші функції	9
	Налаштування таймера будильника	9
	Налаштування таймера сну	10
	Відтворення аудіо із зовнішнього пристрою	11
	Налаштування яскравості дисплея (мал. 8)	11
7	Інформація про виріб	12
	Технічні характеристики	12

8	Усунення несправностей	13
----------	-------------------------------	-----------

9	Примітка	13
----------	-----------------	-----------

1 Важливо




Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус радіогодинника.
 - Деталі радіогодинника не можна змашувати.
 - У жодному разі не ставте радіогодинник на інше електричне обладнання.
 - Тримайте радіогодинник подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
 - Слідкуйте за тим, щоб кабелі живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.
-
- Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
 - Уникайте витікання чи розбризкування води на радіогодинник.
 - Не ставте на радіогодинник жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
 - Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.
 - Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
 - **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
 - Батареї слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад, сонячних променів, вогню тощо).


2 Радіогодинник

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Комплектація упаковки

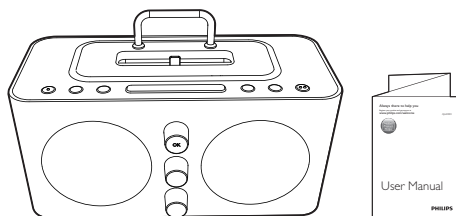

Огляд головного блока

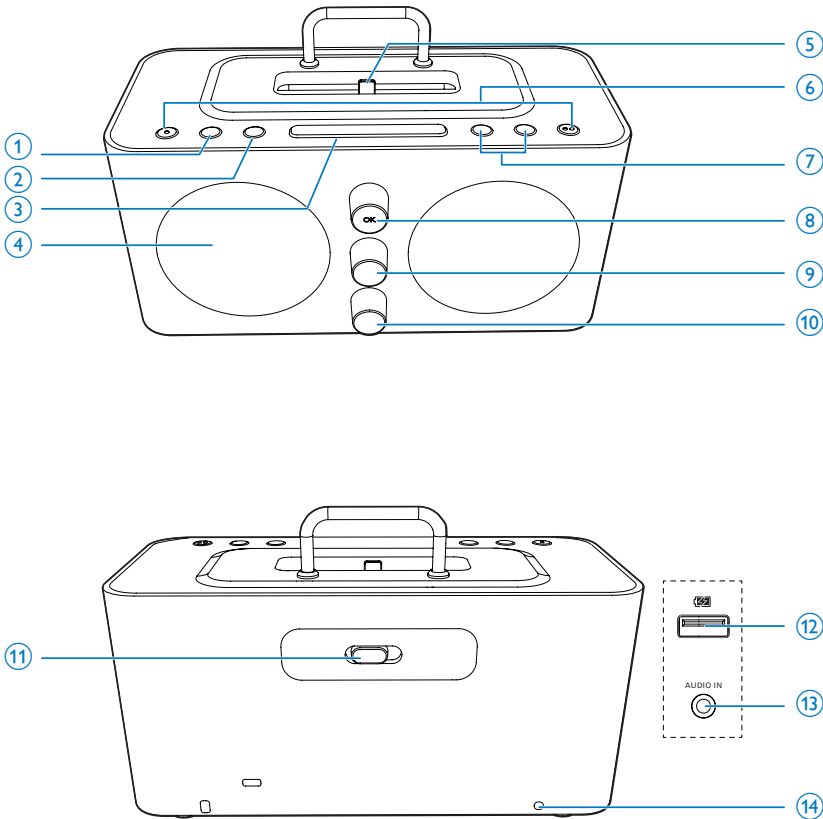

① SOURCE

- Натискайте для вибору джерела (DOCK/FM/AUDIO IN).
- Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд для переходу в режим очікування.

② SLEEP

- Налаштування таймера вимкнення.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Переведення будильника в режим дрімоти.
- Налаштування яскравості дисплея.

④ Індикаторна панель

- Відображення поточної інформації.

⑤ Док-станція для iPod/iPhone

⑥ AL1/AL2

- Перегляд налаштувань будильника.
- Увімкнення або вимкнення таймера будильника.

⑦ VOLUME +/-

- Регулювання гучності.

⑧ Перший регулятор (HOUR/PRESET)

- Налаштування години.
- Вибір попередньо встановленої радіостанції.

⑨ Другий регулятор (MINUTE/TUNING)

- Налаштування хвилин.

- Увімкнення FM-радіостанції.
- Перехід до попередньої або наступної доріжки.

⑩ **Третій регулятор (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2)**

- Встановлення часу.
- Пошук/збереження FM-радіостанцій.
- Налаштування будильника.

⑪ **BUZZ/FM/DOCK**

- Вибір джерела сигналу для будильників 1 та 2.

⑫ **⚡ (5,0 V == 1 A)**

- Заряджання iPod/iPhone за допомогою USB-кабелю (не входить у комплект).

⑬ **AUDIO IN**

- Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.

⑭ **FM ANT**

- Покращення прийому сигналу в FM-діапазоні.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Під'єднання до джерела живлення

Пристрій живиться від мережі змінного струму. Батареї використовуються лише для підтримки роботи будильника.

живлення від мережі змінного струму



Попередження


- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелях пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

Під'єднайте кабель змінного струму до розетки.



Порада

- Для економії енергії вимикайте пристрій після використання.

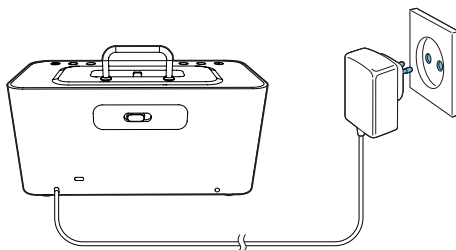

живлення від батарей (мал. 4)



Увага!


- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.



Примітка

- Батареї не постачаються у комплекті з аксесуарами.
- Коли рівень заряду батарей низький, на дисплеї відображається **bAt**.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 2 батареї (1,5 В типу LR6/AA), враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку.
- 3 Закрийте батарейний відсік.

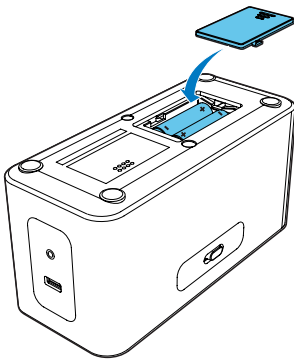

- 4 Натисніть **OK** на **першому регуляторі**, щоб підтвердити.
↳ З'явиться налаштування часу.
- 5 Після налаштування поверніть **третій регулятор** у положення "**CLOCK**".
↳ Цифри, що позначають годину та хвилину перестануть блимати.



Примітка

- Коли під'єднано iPod/iPhone, радіогодинник автоматично виконує синхронізацію часу з iPod/iPhone.

Увімкнення

Радіогодинник вмикається автоматично відразу після під'єднання до мережі.

Перехід у режим очікування

Натисніть **SOURCE** протягом 3 секунд для переходу в режим очікування.

- ↳ Індикатор джерела на панелі дисплея вимкнеться.

Встановлення часу

- 1 Поверніть **третій регулятор** у положення "**SET TIME**", щоб увімкнути режим налаштування годинника.
↳ Почнуть блимати цифри, що позначають годину та хвилину.
- 2 Повертаючи **перший регулятор**, налаштуйте годину.
- 3 Повертаючи **другий регулятор**, налаштуйте хвилини.

4 Відтворення вмісту з iPod/iPhone

За допомогою цього радіогодинника можна насолоджуватися аудіо з iPod/iPhone.

Сумісні iPod/iPhone

Радіогодинник підтримує подані моделі iPod та iPhone.

Made for:

- iPod touch (5-е покоління)
- iPod nano (7-е покоління)
- iPhone 5

Прослуховування аудіо з iPod/iPhone (мал. 5)




Примітка

- Перед налаштуванням перевірте, чи **третій регулятор** встановлено в положення "CLOCK".

- 1 Вставте iPod/iPhone у док-станцію.
- 2 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим iPod/iPhone.
↳ На дисплеї засвітиться індикація .
- 3 Розпочніть відтворення аудіо на iPod/iPhone.
- 4 Поверніть **другий регулятор**, щоб вибрати попередню або наступну доріжку.

Виймання iPod/iPhone

Вийміть iPod/iPhone із док-станції.

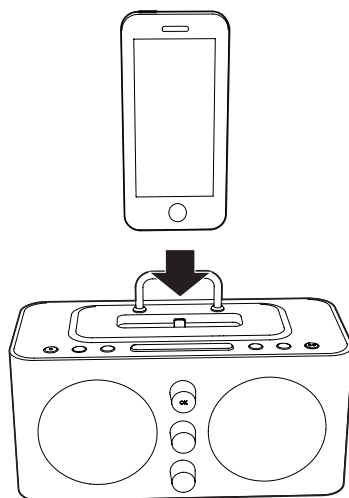

Заряджання iPod/iPhone

Коли радіогодинник під'єднано до мережі, вставлений у док-станцію iPod/iPhone починає заряджатися.

Регулювання гучності.

Відрегулювати гучність можна, кілька разів натиснувши **VOLUME +/-**.

5 Прослуховування FM-радіо

Налаштування FM-радіостанцій

Порада

- Встановіть антену якомога далі від телевізора, відеоманітофона та інших джерел випромінювання.
- Для кращого прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

Примітка

- Перед налаштуванням перевірте, чи **третій регулятор** встановлено в положення "CLOCK".

- 1 Щоб вибрати FM-радіоприймач, кілька разів натисніть **SOURCE**.
↳ На дисплеї засвітиться індикація .
- 2 Поверніть та утримуйте **другий регулятор** протягом двох секунд.
↳ Радіогодинник автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.

Налаштування станції вручну

Повертайте **другий регулятор** кілька разів, поки не буде надходити хороший сигнал.

Автоматичне збереження FM-радіостанцій

Примітка

- Можна зберегти не більше 20 FM-радіостанцій.

- 1 У режимі **FM** встановіть **третій регулятор** у положення "SET RADIO".
↳  почне блимати.
- 2 Натисніть та утримуйте **ОК** на **першому регуляторі** протягом трьох секунд.
↳ Радіогодинник автоматично збереже всі доступні FM-радіостанції і почне трансляцію першої доступної радіостанції.

Збереження FM-радіостанцій вручну

- 1 У режимі **FM** встановіть **третій регулятор** у положення "SET RADIO".
↳  почне блимати.
- 2 Поверніть та утримуйте **другий регулятор** протягом двох секунд.
↳ На дисплеї з'явиться останній вибраний канал.
- 3 Знову поверніть **перший регулятор**, щоб вибрати потрібне попередньо встановлене положення.
- 4 Натисніть **ОК** на **першому регуляторі**, щоб підтвердити.
- 5 Повторіть кроки 2–4, щоб зберегти інші станції.

Примітка

- Щоб видалити попередньо збережену радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

Примітка

- Перед налаштуванням перевірте, чи **третій регулятор** встановлено в положення "CLOCK".

- 1 Щоб вибрати FM-радіоприймач, кілька разів натисніть **SOURCE**.
↳ На дисплеї засвітиться індикація .
- 2 Повертайте **перший регулятор** кілька разів, щоб вибрати попередньо встановлену радіостанцію.

6 Інші функції

Налаштування таймера будильника

У режимі очікування можна налаштування два будильники для спрацьовування у різний час.

Примітка

- Годинник повинен показувати правильний час.

- 1 Встановіть **третій регулятор** у положення "SET AL1" або "SET AL2", щоб увімкнути режим налаштування будильника.
↳ Почне блимати індикація  /  та час.
- 2 Повертаючи **перший регулятор**, налаштуйте годину.
- 3 Повертаючи **другий регулятор**, налаштуйте хвилини.
- 4 Натисніть **OK** на **першому регуляторі**, щоб підтвердити.
- 5 Після налаштування поверніть **третій регулятор** у положення "CLOCK".


Вибір джерела сигналу будильника

Звуковим сигналом будильника може бути зумер, остання увімкнена радіостанція або останнє відтворюване аудіо на iPod/iPhone.



Порада

- Якщо "DOCK" вибрано як джерело сигналу будильника, а відтворення аудіо неможливе, під час спрацювання будильника зумер видасть звуковий сигнал.
- Якщо "FM" вибрано як джерело сигналу будильника, а "DOCK" виконує відтворення у режимі FM-радіо, під час спрацювання будильника зумер видасть звуковий сигнал.

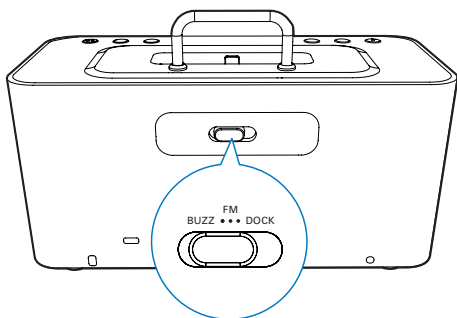

Увімкнення/вимкнення таймера будильника



Примітка

- Перед налаштуванням перевірте, чи **третій регулятор** встановлено в положення **CLOCK**.

- 1 Щоб переглянути налаштування будильника, натисніть **AL1/AL2**.
↳ Засвітиться індикація **⏰ / ⏰**.
- 2 Щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника, знову натисніть **AL1/AL2**.
↳ У разі увімкнення таймера будильника з'явиться індикація **⏰ / ⏰**, а в разі його вимкнення — зникне.
 - Щоб вимкнути будильник, коли він дзвонить, натисніть **AL1/AL2**.
 - ↳ Будильник задзвонить наступного дня.

Режим дрімоти будильника

Коли будильник дзвонить, натисніть **SNOOZE**.

- ↳ Будильник перейде в режим дрімоти і знову продзвонить через 9 хвилин.

Налаштування таймера сну



Примітка

- Перед налаштуванням перевірте, чи **третій регулятор** встановлено в положення **CLOCK**.

Радіогодинник може автоматично переходити в режим очікування після того, як мине попередньо встановлений період часу.

- Щоб вибрати період часу (у хвилинах) для таймера вимкнення, кілька разів натисніть **SLEEP**.
↳ Після увімкнення таймера вимкнення з'явиться індикація **zZ**.

Для деактивації таймера вимкнення:

- Кілька разів натискайте **SLEEP**, поки не з'явиться **[OFF]** (вимк.).

15 → 30 → 60 → 90 → 120




Відтворення аудіо із зовнішнього пристрою

Примітка


- Перед налаштуванням перевірте, чи **третій регулятор** встановлено в положення **CLOCK**.

За допомогою цього радіогодинника можна слухати аудіо із зовнішнього пристрою.

- 1 Під'єднайте аудіокабель до:
 - роз'єму **AUDIO IN** на радіогодиннику;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 2 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати аудіовхід.
→ На дисплеї засвітиться індикація .
- 3 Розпочніть відтворення на зовнішньому пристрої (див. його посібник користувача).

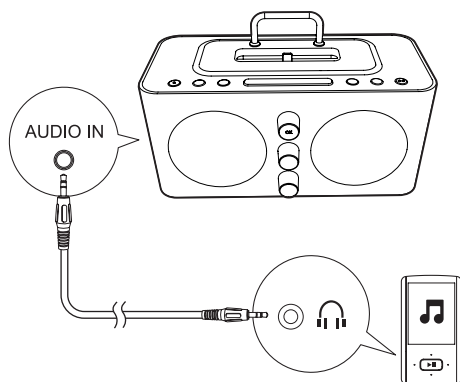

Налаштування яскравості дисплея (мал. 8)

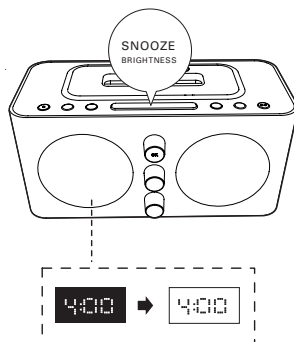

7 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Споживання електроенергії під час експлуатації	<15 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	<1 Вт
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	195 x 99 x 113 мм
Вага – головний блок	0,79 кг

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	5 Вт RMS
-------------------------------	----------

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц
-----------------------	------------------

Чутливість - Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	FM: <22 дБф
--	-------------

Вибірковість пошуку	FM: <30 дБф
---------------------	-------------

Повне гармонійне викривлення	FM: <3%
------------------------------	---------

Співвідношення "сигнал-шум"	FM: >50 дБ (A)
-----------------------------	----------------

Загальна інформація

Мережа змінного струму	Модель: ASSA36E-090160; вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 0,6 А; вихід: 9,0 В --- 1600 мА
------------------------	--

8 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему. Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель живлення під'єднано належним чином.
- Перевірте наявність живлення у розетці.
- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.

Радіогодинник не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть радіогодинник знову.

Поганий радіосигнал

- Для уникнення радіоперешкод тримайте радіогодинник подалі від інших електропристроїв.
- Розкладіть FM-антену повністю і поставте її у місці з хорошим прийомом сигналу.

Будильник не працює

- Налаштуйте годинник/будильник належним чином.

Видалено налаштування годинника/будильника

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано штекер.
- Скиньте налаштування годинника/будильника.

9 Примітка



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про

місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Написи "Made for iPod" та "Made for iPhone" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod або iPhone відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod чи iPhone може вплинути на бездротове використання.

iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6200D_AJ6200DB_12_UM_V2.0

