

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

SBM130



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
2	Váš přenosný reproduktor	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Přehled částí reproduktoru	5
3	Začínáme	6
	Napájení	6
	Zapnutí/vypnutí	6
	Výběr zdroje	6
4	Přehrávání	7
	Přehrávání z karty Micro SD	7
	Přehrávání ze zařízení USB	7
	Přehrávání z externího zařízení	7
	Poslech rádia FM	7
	Poslech ze sluchátek	8
	Nastavení hlasitosti	8
5	Informace o výrobku	9
	Specifikace	9
	Informace o hratelnosti USB	9
6	Řešení problémů	10
7	Oznámení	10


1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Příklad by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Příklad nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

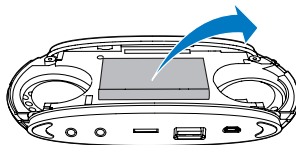

Bezpečnost poslechu



! Výstraha

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost. Hlasitost upravte na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

2 Váš přenosný reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

S tímto reproduktorem můžete:



- poslouchat rádio FM
- vychutnat si hudbu z karty Micro SD, zařízení USB a jiných externích zařízení

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Kabel USB x 1
- Kabel Aux-in x 1
- Anténa FM x 1
- Stručný návod k rychlému použití

Přehled částí reproduktoru

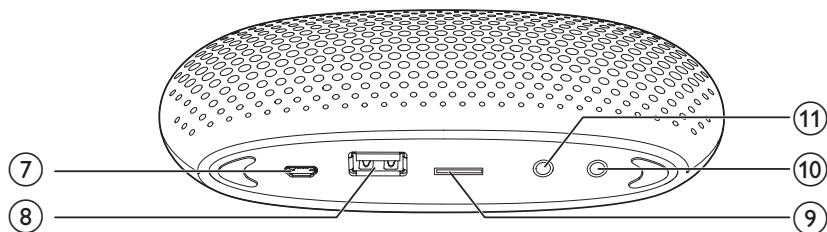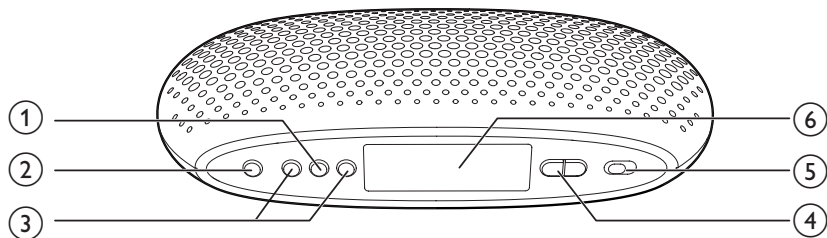

- | | |
|--|---|
| <p>① ▶ </p> <ul style="list-style-type: none">• Spuštění nebo pozastavení přehrávání. <p>② S</p> <ul style="list-style-type: none">• Výběr zdroje. <p>③ ◀◀ / ▶▶</p> <ul style="list-style-type: none">• Výběr stopy.• Vyhledávání ve skladbě.• Ladění ráiových stanic FM. <p>④ -/+</p> <ul style="list-style-type: none">• Nastavení hlasitosti. <p>⑤ ⏻</p> <ul style="list-style-type: none">• Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru. | <p>⑥ Panel displeje</p> <p>⑦ DC 5V</p> <ul style="list-style-type: none">• Nabíjení vestavěné baterie. <p>⑧ 🔌</p> <ul style="list-style-type: none">• Připojení paměťového zařízení USB. <p>⑨ MICRO SD</p> <ul style="list-style-type: none">• Slot pro kartu Micro SD. <p>⑩ 🎧</p> <ul style="list-style-type: none">• Konektor pro připojení sluchátek. <p>⑪ AUX</p> <ul style="list-style-type: none">• Připojení externího zařízení. |
|--|---|


3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

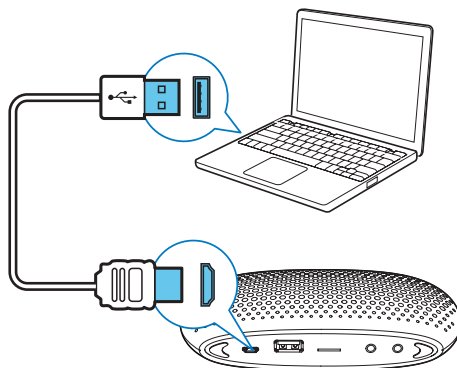

Napájení



Výstraha

- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Nebezpečí poškození reproduktoru. Nenabíjejte žádným jiným způsobem než prostřednictvím konektoru USB počítače.

Reproduktor lze napájet z vestavěné dobíjecí baterie.

Nabíjení vestavěné baterie:

Přiložený kabel USB připojte:

- k **5V zásuvce DC** reproduktoru.
 - ke konektoru USB v počítači.
- ↳ Zobrazí se ikona nabíjení.
- ↳ Jakmile bude baterie zcela nabitá, ikona nabíjení zmizí.

Zapnutí/vypnutí

- 1 Posuňte  doleva.
↳ Reproduktor se přepne na poslední vybraný zdroj.
- 2 Chcete-li reproduktor vypnout, posuňte  doprava.

Výběr zdroje

Opakovaným stisknutím tlačítka **S** vyberte zdroj zvuku: tuner FM, Aux, zařízení USB nebo karta Micro SD.


4 Přehrávání

Přehrávání z karty Micro SD

Poznámka

- Ujistěte se, že karta Micro SD obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **S** vyberte jako zdroj kartu Micro SD.
↳ Zobrazí se **[SD]**.
- 2 Vložte kartu Micro SD do slotu karet.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.

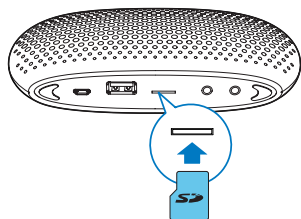

- Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
- Výběr zvukového souboru provedete stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶**.
- Chcete-li vyhledávat během přehrávání, stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**. Přehrávání obnovíte uvolněním tlačítka.

Poznámka

- Kvůli různým materiálům a technikám výroby není možné zaručit, že budou s reproduktorem pracovat všechny karty Micro SD.

Přehrávání ze zařízení USB

Poznámka

- Ujistěte se, že paměťové zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

Vložte zařízení USB do zásuvky .

- ↳ Zobrazí se **[USB]**.
- ↳ Přehrávání se automaticky spustí.

Přehrávání z externího zařízení

S tímto reproduktorem si můžete vychutnat zvuk také z externího zařízení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **S** vyberte jako zdroj Aux.
- 2 Připojte dodaný kabel Aux-in:
 - ke konektoru **AUX** reproduktoru.
 - ke konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 3 Přehrávejte hudbu na tomto zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Poslech rádia FM

Ladění rádiových stanic FM

Poznámka

- Abyste předešli rádiovému rušení, neumisťujte přenosný reproduktor v blízkosti jiných elektronických zařízení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **S** vyberte jako zdroj tuner FM.
- 2 Stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶** a podržte jej dvě sekundy.
↳ Reprodukter automaticky naladí stanici se silným příjmem.

- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více rádiových stanic.

Ruční naladění stanice:

Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nenaleznete lepší příjem.

Tip

- Pokud je signál rádiové stanice slabý, připojte ke konektoru **AUX** dodávanou anténu nebo poslouchejte přes sluchátka.

Tip

- Pokud připojíte sluchátka s mikrofonom, je možné, že uslyšíte zvuk jak z reproduktoru, tak ze sluchátek. Je-li to tak, zkuste jiná sluchátka.

Automatické uložení rádiových stanic FM

- 1 V režimu tuneru FM stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko **▶▶**.
↳ Reprodukter automaticky uloží všechny rádiové stanice FM a začne přehrávat první přednastavenou rádiovou stanici.
- 2 Mezi přednastavenými rádiovými stanicemi můžete přepínat stisknutím tlačítka **▶▶**.


Nastavení hlasitosti

Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte během přehrávání tlačítko **-/+**.



Poslech ze sluchátek

Připojte sluchátka do konektoru  na reproduktoru.

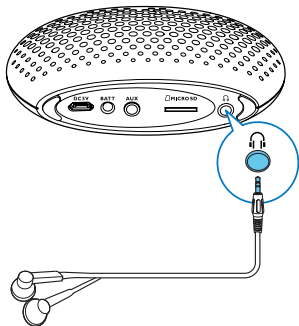

5 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Odstup signál/šum	>50 dB
Vstup Aux	600 mV RMS, 22 kohm

Tuner (FM)

Rozsah ladění	87,5 až 108 MHz
---------------	-----------------

Obecné informace

Napájení	5 V --- 0,7 A
Vestavěná baterie	Lithiová baterie
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	155 x 71 x 37 mm
Hmotnost – hlavní jednotka	0,2 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB1.1)
- paměťové karty (je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku; Některé USB čtečky paměťových karet nemusí být podporovány.)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 16 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Dobijte baterii.

Žádný zvuk

- Nastavení hlasitosti.
- Zkontrolujte, zda jste vybrali správný zdroj zvuku.
- Odpojte sluchátka.

Reproduktor nereaguje

- Zapněte reproduktor.
- Dobijte baterii.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

Zařízení USB není podporováno.

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

7 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistíte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

