


DVD Kodukino süsteem

HTS3367

Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil
www.philips.com/welcome

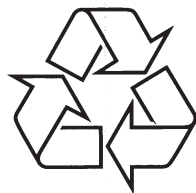

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

TÄHTIS INFORMATSIOON

TÄHELEPANU!

Kliendile:

Lugege tähelepanelikult DVD Kodukino süsteemi põhja all asuvat informatsiooni ning kirjutage siia seadme seerianumber. Hoidke see informatsioon alles, kuna seda võib tulevikus tarvis minna.

Mudeli number: **HTS3367**

Seerianumber:.....

Veenduge, et vooluallikas oleks käeulatuses. Ebatavaliste sündmuste korral lülitage vool välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

Informatsioon laseri kohta

TüüpSemikondutorlääts
GaAIAs

Lainepikkus645 ~ 660 (DVD)
.....770 ~ 800 (VCD/CD)

Väljundi võimsus6mW (DVD)
.....7 mW (VCD/CD)

Läätse ulatus60 kraadi

ETTEVAATUST

NÄHTAVA JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUSE
OHT! VÄLTIGE KOKKUPUUDET KIIREGA, KUI
SEADE ON AVATUD.

See seade vastab Euroopa Ühenduse
raadiosageduse nõuetele.



See toode vastab järgnevate
direktiividele ja nõuetele:
2006/95/EN + 2004/108/EN.

Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektnen seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

KASUTAJAD PEAKSID MEELES PIDAMA, ET KÕIK KÕRGRESOLUTSIOONIGA (HD) TELEVIISORID EI OLE TÄIELIKULT ÜHILDUVAD SELLE TOOTEGA NING VÕIVAD TELEPILDIS PÕHJUSTADA HÄIREID. 525 VÕI 625 TÄISKAADRILAOTUSE PROLEEMIDE PUHUL ON SOOVITATAV, ET KASUTAJA LÜLITAB ÜHENDUSE TAVAERALDUSE (SD) PEALE. KUI TEKIB KÜSIMUSI MEIE TELEVIISORITE ÜHENDAMISEL SELLE MUDELI 525P JA 625P DVD MÄNGIJAGA, PALUN KONTAKTEERUGE MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.

Erinevate plaaditootjate poolt toodetavate plaatide formaadi erinevuse tõttu võib Teie DVD-süsteem/ DVD-mängija/ DVD-salvestaja vajada tarkvaralisandeid või kaasajastamist. DVD-tehnoloogia arengu käigus muutuvad sellised tarkvaralisandid tavapärasteks ka kergesti paigaldatavateks. Tarkvara kaasajastamiseks külastage kodulehte www.philips.com/support.

TÄHTSAMAD TERMINID

MP3: Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Kokkupakkimissüsteemide kogum digitaalse audio ja video jaoks.

Multi-kanalilisus: DVD-d on formatitud nii, et iga lugu moodustab iseseisva heliraja. Multikanalilisus viitab lugude sellisele struktuurile, kus lugudel on kolm või enam kanalit.

PBC: Taasesituse juhtimine. Video CD/Super VCD navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut.

Progressiivne skaneerimine: Progressiivne skaneerimine kuvab kahekordset raamide arvu sekundis. võrreldes televiisori tavalise süsteemiga. See tagab pildi kõrge resolutsiooni ja kvaliteedi.

Piirkonnakood: Funktsioon, mis lubab plaate taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab taasesitada plaate, millel on samaväärne piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiab Te toote etiketilt. Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades).

S-Video: Selle ühenduse abil on võimalik saavutada hea pildikvaliteet, kuna heleduse ja värvide jaoks saadetakse erinevaid signaale. S-Video ühendust on võimalik kasutada ainult juhul, kui teie televiisoril on olemas S-Video In sisend.

Ruumheli: Kuulajate ümber loodud mitmest kõlarist koosnev süsteem, mis loob realistliku kolme-dimensioonilise helivälja.

Pealkiri: Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD-l, muusika videotarkvaral või terve album audio-tarkvaral. Igale pealkirjale on antud pealkirjanumber, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

WMA: Windows Media (TM) Audio. Vastab heli kokkupakkimise tehnoloogiale, mis on arendatud Microsoft Corporationi poolt. WMA andmeid saab kodeerida Windows Media Playeri versiooniga 9 või Windows Media Player Windows XP jaoks. Failid tunneb ära faililaiendi WMA järgi.

TÄHTSAMAD TERMINID

Analoog: Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Analoogheli on kättesaadav, kui kasutate AUDIO LEFT/RIGHT (VASAK/PAREM). Punased ja valged pesad, saadavad heli läbi kahe kanali: vasaku ja parema.

Külgede suhtarv: Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardsel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

Helisendpesad: Seadme tagaküljel olevad punased ja valged pesad, mis saadavad heli teistele süsteemidele (TV, stereo jne)

Bitimäär: Andmesuurus, mida kasutatakse, et hoida antud muusikapikkust, mõõdetakse kilobitti sekundis või kbps. Või salvestamiskiirus. Üldiselt, mida kõrgem on bitimäär, seda kõrgem on salvestamiskiirus. Kuigi, kõrgem bitimäär kasutab plaadil rohkem mälumahtu.

Peatükk: Osa pildist või lõik muusikast, mis on väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

Liitvideosignaal (CVBS): videosignaal, mida harilikult kasutatakse tarbijale suunatud videotootetes.

Plaadimenüü: Ekraanivaade, mis võimaldab valida DVD plaadile salvestatud pilte, heli, subtiitreid, mitmenurksust jne.

DivX®: DivX® kood on patendist sõltuv MPEG-4 baasil loodud video kokkupakkimise tehnoloogia, loodud DivX® Networks'i poolt. See võimaldab digitaalvideot kokku pakkida piisavalt väikseks, et faili oleks võimalik alla- ja üleslaadida internetist, kuid samal ajal säilitades kõrge visuaalse kvaliteedi.

Dolby Digital: Ruumhelisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, ruumheli vasak ja parem, keskmine).

Dolby Pro Logic II: See on täiustatud maatriksi kodeerimistehnoloogia, mis tagab parema Dolby Surround ruumilisuse efekti. See loob viis täislaialast väljundkanalit kahekanalistest allikatest. Kuigi tavalised ruumheli programmid ühilduvad täiel määral Dolby Surround Pro Logic II dekodeeritega, saab filmimuusikat kodeerida kasutades ära Pro Logic II taasesituse kõiki võimalusi, sh, eraldatav vasak ja parem helikanal. (Selline materjal ühildub tavalise Pro Logic'uga).

DTS: Digitaalse ruumheli süsteem (Digital Theatre Systems). See on ruumheli süsteem, mis erineb Dolby Digital tehnoloogist. Formaadid töötati välja erinevate äriühingute poolt.

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) on suure kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada kokku pakkimata kõrgkvaliteetse videosignaali ja digitaalset multikanali heli. See võimaldab täiuslikku ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti. HDMI-l on täielik tagasiulatuv ühildumine DVI tehnoloogiaga. Kooskõlas HDMI-standardiga ühendamine HDMI või DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) kasutamiseta toob kaasa video ja audio väljundi puudumise.

EasyLink: Philips EasyLink tehnoloogia kasutab HDMI CEC tööstusstandardi protokoll, millega jagab käesoleva seadme ja sellega ühendatud seadmete vahel käsk. See funktsioon on võimalik üksnes juhul, kui ühendate käesoleva seadme HDMI CEC tehnoloogiaga ühilduva televiisoriga, kasutades HDMI-kaablit.

HDCP: (Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud kopeerimist).

JPEG: Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildiandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faili tunneb ära laiendite 'JPG' või 'JPEG' järgi.

TÄHTIS INFORMATSIOON



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. "DTS" ja "DTS Digital Surround" on Digital Theatre Systems'i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996, 2003 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Ametkud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formaate (kaasa arvatud DivX® 6), parima kvaliteediga DivX® meediafaile ja DivX® meediaformaate.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.



ENERGY STAR ja ENERGY STAR on USA-s registreeritud kaubamärgid.

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille meetodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omapoliiline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

SISUKORD

Üldine

Üldteave	6
Seadistamisala ohutus.....	6
Kaasasolevad tarvikud.....	6
Informatsioon taaskasutamise kohta.....	6
Plaatide puhastamine.....	6

Toote ülevaade

Peaseade	7
Kaugjuhtimispuul	8-10
Kaugjuhtimispuuldi kasutamine.....	10

Ühendused

Vajalikud ühendused	11-15
Esimene samm: kõlarite asetamine.....	11
Teine samm: Televiisoriga ühendamine.....	12-14
Variant 1: Scart-pistikusse ühendamine.....	12
Variant 2: Video-pistikusse ühendamine.....	13
Variant 3: S-Video-pistikusse ühendamine.....	13
Variant 4: Progressiivse skaneerimisega televiisori või komposiitvideo sisendi ühendamine.....	14
Variant 5: HDMI toega televiisori ühendamine.....	14
Kolmas samm: kõlarite ja subwooferi ühendamine.....	15
Neljas samm: FM antenni ühendamine.....	16
Viies samm: Voolujuhtme ühendamine.....	16
Valikulised ühendused.....	17
Ühendamine kaabelkasti/satelliidiga ja salvestajaga / videomakiga.....	17

Esmase seadistamine

Alustamine	18-23
Õige pildikanali leidmine.....	18
Erinevate meediaallikate vahel lülitamine.....	18
Keele-eelistuste seadistamine.....	19-20

Süsteemimenüü (OSD) keel.....	19
DVD taasesituse audio, subtiitrite ja menüü keeled.....	19-20
Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine.....	21
Kõlarite kanalite seadistamine.....	22
EasyLink funktsiooni seadistamine.....	23
Juhtimine ühe klahvivajutusega.....	23

Plaadi taasesitlemine

Plaadi toimingud	24-32
Taasesitamiseks sobivad plaadid.....	24
Plaadi taasesitamine.....	24
Põhifunktsioonide kasutamine taasesitamisel.....	25
Kordus-/juhuesitusfunktsioonide valimine.....	25
Teatud lõigu kordamine plaadil (A-B).....	26
Muud funktsioonid videoplaatide taasesitusel (DVD/VCD/SVCD).....	27
Plaadimenüü kasutamine.....	27
Taasesitusteabe kuvamine.....	27
Suurendamine.....	28
Subtiitrite keele muutmine.....	28
Teise vaatenurga alt vaatamine.....	28
Taustamuusika keele vahetamine.....	28
Heli taasesituse viivitusaja seadmine.....	28
Taasesituse kontroll (ainult VCD plaadid).....	29
Eelvaate funktsioon (ainult VCD/SVCD).....	29
MP3/WMA plaatide taasesitamine.....	30
JPEG-pildifaili taasesitamine (slaidiesitus).....	31
Suurendamine.....	31
Pildi vahelejätmise/ pööramine.....	31
Muusika- ja fotofailide samaaegne taasesitus.....	32
DivX® plaadi taasesitus.....	32

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

Väljundi koguvõimsus	- Kodukino režiim.....	600 W
Sageduse vastuvõtt.....	180 Hz – 18 kHz / ±3 dB	
Müra tase signaalis.....	> 60 dB	(A-raskusastmega)
Sisendi tundlikkus	- AUX.....	400 mV
- SCART TVsse.....	200mV	
- MP3 LINK.....	400 mV	

RAADIO ANDMED

Otsinguvahemik.....	FM 87.5 – 108 MHz	(50 kHz)
26 dB vaigistamistundlikkus.....	FM 22dB	
IF peegeldusmäär.....	FM 60dB	
Müra tase signaalis.....	FM 50dB	
Harmooniline moonutus.....	FM Mono 3%	
.....	FM Stereo 3%	
Sageduste vastuvõtt.....	FM 180 Hz – 10kHz / ±6dB	
Stereoeraldus.....	FM 26 dB (1kHz)	
Stereoalgus.....	FM 29 dB	

PLAADI ANDMED

Laseri tüüp.....	Semikonduktor
Plaadi diameeter.....	12cm / 8cm
Video dekodeerija.....	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX 3/4/5/6, Ultra
Video DAC.....	12 bitti
Signaali vastuvõtt.....	PAL / NTSC
Video formaat.....	4:3 / 16:9
Video S/N.....	56 dB
Koondvideoväljund.....	1.0 Vp-p, 75 Ω
Sageduse vastuvõtt.....	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
.....	4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
.....	4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM.....	IEC 60958
Dolby Digital.....	IEC 60958, IEC 61937
DTS.....	IEC 60958, IEC 61937

USB

Sobivus.....	Hi-Speed USB (2.0)
Klass.....	Toetab UMS klassi seadmeid.
	MTP (Media Transfer Protocol)

PEASEADE

Voolunäitajad.....	220 – 240 V; 50 Hz
Voolutarbimine.....	100 W
Mõõtmed (p x a x d).....	435 mm x 58 mm x 360 mm
Kaal.....	3.7 kg

EESMISED KÕLARID

Süsteem.....	Täissatelliit
Takistus.....	3 Ω
Kõlarite draiverid.....	3" täisulatuskõlar
Sageduse vastuvõtt.....	150 Hz – 20 kHz
Mõõtmed (l x k x d).....	103 mm x 202 mm x 71 mm
Kaal.....	0,45 kg

TAGUMISED KÕLARID

Süsteem.....	Täissatelliit
Takistus.....	3 Ω
Kõlarite draiverid.....	3" täisulatuskõlar
Sageduse vastuvõtt.....	150 Hz – 20 kHz
Mõõtmed (l x k x d).....	262 mm x 1199 mm x 264 mm
Kaal.....	3,29 kg

KESKMINE KÕLAR

Süsteem.....	Täissatelliit
Takistus.....	8 Ω
Kõlarite draiverid.....	2 x 2.5" täisulatuskõlar + 1 x 2" tviiter
Sageduse vastuvõtt.....	150 Hz – 20 kHz
Mõõtmed (l x k x d).....	440 mm x 105 mm x 75 mm
Kaal.....	1.29 kg

SUBWOOFER

Takistus.....	6 Ω
Kõlarite draiverid.....	2 x 2.5" täisulatuskõlar + 1 x 2" tviiter
Sageduse vastuvõtt.....	40 Hz – 150 Hz
Mõõtmed (l x k x d).....	163 mm x 363 mm x 369 mm
Kaal.....	4.98 kg

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamiseta.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem (USB/HDMI)	Lahendus
USB mälu pulga sisu ei ole loetav	– USB mälu pulga ajami formaat ei ühildu käesoleva seadmega. – Ajamit on formatitud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS).
USB mälu pulga ajam töötab aeglaselt	– Suuremõõtmelise faili või USB mälu pulga suure mälu hulga ajami sisselugemine ja televiisori ekraanil kuvamine võtab rohkem aega.
HDMI ühendusest ei tule heli väljundit	– HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade on ühilduv ainult DVI/HDCP tehnoloogiaga (High-bandwidth Digital Content Protection))(Kõrgribalaiuse digitaalsu kaitse) . – SACD või kopeerimiskaitsega – DVD-Audio allikatest ei saa väljundit HDMI ühenduse jaoks. – Veenduge, et audioväljundi seaded ei oleks välja lülitatud. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge osaga Setup Menu Options (Seadistusmenüü valikud) - {Audio Setup (Heli seadistused) - HDMI Audio (HDMI heli) }'.
HDMI ühendusest ei tule videoväljundit	– HDMI-ühendus on võimalik ainult HDMI-ga varustatud seadmetega, mis rakendavad HDCP tehnoloogiat (High Bandwidth Digital Content Protection). Kui soovite luua ühendust DVI-konnektoriga (mis on varustatud HDCP tehnoloogiaga), läheb teil vaja eraldi adapterit (DVI to HDMI). – Veenduge, et käesoleva seadme resolutsioon langeks kokku selle seadme resolutsiooniga, millega soovite esimest HDMI abil ühendada. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge osaga 'Setup Menu Options (Seadistusmenüü valikud) - {Video Setup (video seadistused) - HDMI Setup (HDMI seadistused) - HDMI Video }'.

SISUKORD

Taasesitamine muudelt toetatud seadmetelt

Taasesitamine - USB seade33

Taasesitamine USB seadmelt.....33

Taasesitamine - Teine helimängija.....34

Taasesitamine teiselt kaasaskantavalt helimängijalt34

Seadistuse funktsioonid

Seadistusmenüü valikud35-45

Ligipääs seadistamismenüüsse35

Üldine seadistamismenüü36

Heli seadistamismenüü37-38

Video seadistamismenüü39-42

Eelistuste seadistamismenüü43-45

Raadio seaded

Raadio toimingud46-47

Raadiojaamade otsimine46

Raadiojaamade eelhäälestamine46-47

Automaatne eelhäälestamine.....47

Käsitsi eelhäälestamine47

Automaatne seadistamine47

Eelhäälestatud raadiojaama valimine47

Eelhäälestatud raadiojaama kustutamine47

Muud funktsioonid

Heli ja helitugevuse seaded48

Helitugevuse reguleerimine48

Ruumheli valimine.....48

Digitaalsete heliefektide valimine48

Muud funktsioonid49

Unetaimeri sisse lülitamine49

Tarkvara uuendamine49

Probleemide lahendamine50-52

Toote tehnilised andmed53

Tähtsamad terminid54-55

HOIATUS!

See seade ei sisalda ühtegi kasutaja poolt hooldatavat osa. Palun jätke kogu hooldustöö vastavalt kvalifitseeritud isikute hooleks.

Seadistamine

Sobiva asukoha leidmine

- Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele. Ärge asetage seadet vaibale.
- Ärge kunagi asetage antud seade mistahes muudele seadmetele, mis võiksid seda üles soojendada (nt. vastuvõtja või võimendi peale).
- Ärge asetage midagi seadme alla (näiteks CD-plaadid, ajalehed).
- Paigaldage see seade pistikupesa lähedusse, nii et teil oleks võimalik seinakontaktile kergesti ligi pääseda.

Ventilatsiooniruum

- Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi, selleks, et ära hoida sisemise kuumenemise teket. Jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele, et ära hoida ülekuumenemist.

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja tolmu

- Vältige seadme kokkupuutumist veega ja veepritsmetega.
- Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (näiteks veega täidetud objektid, põlevaid küünlaid).

Kaasasolevad tarvikud

- 1 subwoofer
- 2 eesmist kõlarit
- 2 tagumist kõlarit koos alustega
- 1 keskmine kõlar
- 1 kaugjuhtimispuul koos patareidega
- 1 scart-kaabel
- 1 FM traatatenn
- Kõlarikaablid (seisvate kõlarite kinnitamiseks)
- 2 kruvi (seisvate kõlarite kinnitamiseks)
- Kiire alustamise juhend

Plaatide puhastamine

Plaadi puhastamiseks kasutage mikrokihilist puhastuslappi, millega pühkige plaati, liikudes otsejoones keskelt äärtele.

HOIATUS!

Ärge kunagi kasutage lahusteid, nt. benseeni, õhendajat, vabamüügis olevaid puhastusvahendeid või plaatidele mõeldud staatilisi pihusteid.

Informatsioon taaskasutamise kohta

See kasutusjuhend on trükitud taaskasutatud paberile, mis ei reosta keskkonda. Elektroonilised seadmed sisaldavad palju erinevaid materjale, mida on võimalik ümber töödelda. Kui te soovite vabaneda oma vanast seadmest, viige see jäätmete kogumispunkti. Pakendi, patareide ja vana seadme hävitamisel järgige kohalikke nõudeid.

Probleem (Taasesitus)	Lahendus
Seade ei alusta taasesitust	– Sisestage plaadilugejasse korrektne plaat, taasesitatava poolega allapoole. DVD+R/CD-R plaat peab olema formatitud. – Kontrollige, et plaadil poleks pisivigastusi ega kriime. – Vajutage klahvile OPTIONS (VALIKUD), et seadistamismenüü välja lülitada. – Mõnikord peate sisestama salasõna, et avada plaat taasesitamiseks. – Niiskus on kondenseerunud süsteemi sisemusse. Eemaldage plaat ning jätke sisse lülitatud seade tunniks ajaks seisma.
Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta, isegi siis kui televiisori ekraan on seadistatud	– Ekraani külgede suhtarv on fikseeritud DVD plaadil. – Olenevalt televiisorist ei pruugi ekraani külgede suhtarvu muutmine olla võimalik.
Mõned funktsioonid, nt. vaatenurga muutmine, subtiitrid, mitmekeelne heli, ei hakka tööle	– Need funktsioonid ei ole antud DVD puhul võimalikud. – Antud DVD puhul on keelatud heli või subtiitrite keele muutmine.
Seadistamis- / süsteemimenüüs ei ole valikute tegemine võimalik.	– Vajutage klahvi  kaks korda enne süsteemi seadistamismenüü valimist. – - Sõltuvalt plaadist ei ole mõnede valikute tegemine võimalik.
DivX® filmide esitamine ei ole võimalik	– Kontrollige, et DivX® fail oleks DivX® kodeerijaga kodeeritud kodukino süsteemis ('Home Theatre'). – Kontrollige, et DivX® allalaetud fail oleks terviklik.
Raadiovastuvõtt on halb	– Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn. – Liigutage süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale. – Häälestage õigele sagedusele. – Paigutage antenn eemale seadmetest, mis võivad sahinat põhjustada.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS!


Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline

Probleem (Üldine)	Lahendus
Puudub pilt	- Vaadake oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke TV kanalit, kuni DVD ekraan ilmub ekraanile. - Vajutage klahvile DISC, et valida plaadirežiim. - Kui see juhtub progressiivse skaneerimise sisselülitamisel, oodake 15 sekundit, et lüüti saaks automaatselt naasta vaikerežiimi: - Vajutage ▲ plaadiliuguri avamiseks. - Kaugjuhtimispuldil vajutage ◀. - Kaugjuhtimispuldil vajutage AUDIO SYNC (AUDIOSÜNKRONISEERIMINE). - Kui see juhtub HDMI video seadistuse vahetamise ajal, oodake 15 sekundit, et lüüti saaks automaatselt naasta vaikerežiimi: - Vajutage ▲ plaadiliuguri avamiseks. - Kaugjuhtimispuldil vajutage ◀. - Kaugjuhtimispuldil vajutage ZOOM (SUURENDSMINE).
Pilt on täielikult moonutatud või must-valge	- Kontrollige videoühendust. - Mõnikord võib juhtuda mõningane pildi moonutamine. See ei ole talitlushäire. - Plaat on määrdunud Puhastage plaati.
Puudub heli või moonutatud heli	- Reguleerige helitugevust. - Kontrollige kõlarite ühendusi ja seadeid. - Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile (näiteks AUX), et valida seade, mida soovite kuulata DVD süsteemi
Kõlarist ei kostu ruumheli	- Vajutage klahvile SURROUND (RUUMHELI), et valida õiged ruumheli seaded. - DTS-pala taasesitamiseks vajutage AUDIO SYNC (AUDIOSÜNKRONISEERIMINE), et valida teine pala. - Veenduge, et allikas, mida soovite taasesitada, oleks salvestatud ruumheliga (Dolby Digital jne).
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	- Valige allikas, mille taasesitust soovite, (näiteks DISC/USB või RADIO) enne funktsiooninupule vajutust (▶, ◀, ▶▶). - Vähendage vahemaad mängija ning kaugjuhtimispuldi vahel. - Patareid on tühjad. Asendage patareid uutega. - Suunake kaugjuhtimispult otse IR-sensori suunas.

PEASEADE

Seadme esikülj

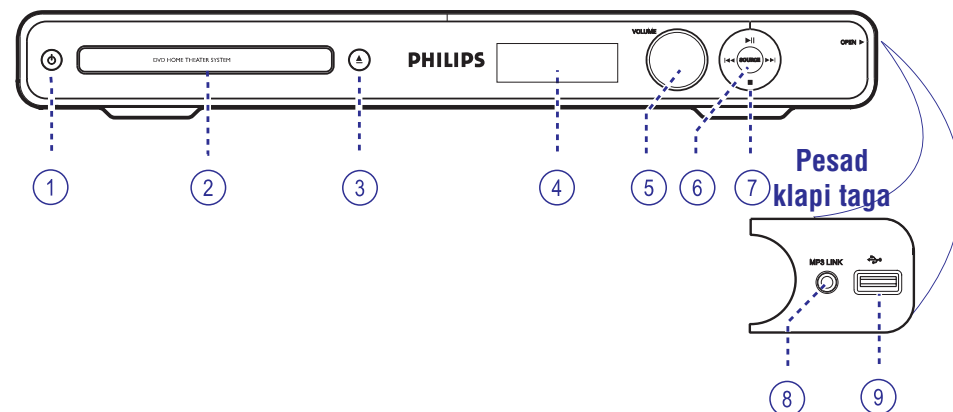

1. ⏻ (Seisurežiim) (Standby-On)

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.

2. Plaadi sisend

3. ▲(Avamine/Sulgemine) (Open/Close)

- Plaadi sisendi avamine/sulgemine.

4. Teabepaneel

- Kuvab informatsiooni peaosas režiimi kohta.

5. VOLUME +/-

- Helitugevuse reguleerimine.

6. SOURCE

- Aktiivse allika valimine: DISC, FM, SCART IN, AUX, DI (DIGITAL IN) või MP3 LINK.

7. ▶▶(Taasesitamine/Katkestamine) (Play/Pause)

- DISC: alustab/peatas plaadi taasesituse.
- RADIO: esmakordsel seadistamisel käivitab raadio paigaldamise.

◀◀ / ▶▶ (Eelmine/Järgmine) (Previous / Next)

- DISC: järgmise või eelmise pealkirja/peatüki/loo juurde suundumine.
- DISC: vajutage ja hoidke seda klahvi all edasi ja tagasi kiirrotsingu teostamine.
- RADIO: valib eelhäälestatud raadiojaama.

■ (Stop)

- Lõpetab käimasoleva tegevuse.
- DISC: lõpetab taasesituse.
- RADIO: selle klahvi vajutamise ja all hoidmisega saate kustutada salvestatud raadiojaama.

Märkus:

Alljärgnevad pistikud asuvad esipaneeli paremas nurgas oleva kaane all, (AVAMINE) OPEN ▶.


8. MP3 LINK-pistik

- Fonosisend kaasaskantava audiomängija kõlarite väljundpistiku ühendamiseks.

9. ➡ (USB) pistik

- Sisend USB mälu pulgalt või USB mälu kaardi lugejalt.

TÄLVADĪBAS KAUGJUHTIMISPULT

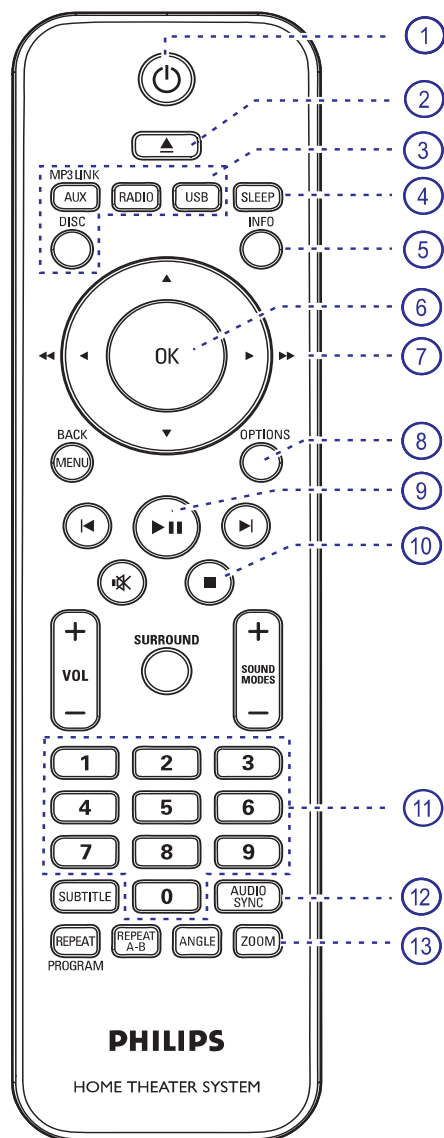

1. (Standby On)

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.

2.

- Plaadi sisendi avamine/sulgmine.

3. ZOOM

- Teleekraanil kujutise suurendamine või vähendamine.

4. REPEAT (PROGRAM)

- DISC: Plaadi lugude kordamise või suvalises järjekorras mängimise eri režiimide vahel valimine.
- RADIO: Programmide käsitsi salvestamiseks vajutage käesolevat klahvi.
- RADIO: Programmide automaatse salvestamise käivitamiseks vajutage ja hoidke käesolevat klahvi all.

5. INFO

- Kuvad käimasolevat režiimi või informatsiooni plaadi kohta.

6. OK

- Sisestuse või valiku kinnitamine.

7.

- DISC: menüüs liikumise suuna valimine.
- DISC: vajutage vasakut või paremat klahvi edasikerimiseks ja tagasiulatuvaks otsinguks.
- RADIO: raadiosageduse sättemiseks vajutage ülemisele või alumisele klahvile.
- RADIO: automaatotsingu käivitamiseks vajutage vasakule või paremale klahvile.

8. OPTIONS

- Seadistamismenüüsse sisenemine või sellest väljumine.

9.

- DISC: taasesituse käivitamine/peatamine
- RADIO: esmakordsel seadistamisel käivitab raadio automaatse salvestamise.

10. (Stop)

- Tegevusest väljumine.
- DISC: taasesituse lõpetamine
- RADIO: vajutage ja hoidke seda klahvi all, et kustutada olemasolevad eelsalvestatud raadiojaamad.

11. Numberklahvistik 0-9

- Plaadi loo/pealkirja/peatüki sisestamine.
- Eelsalvestatud raadiojaama numbri sisestamine.

12. AUDIO SYNC

- Audio keele/kanali valimine
- Kui video taasesitus on audioväljundist

MUUD FUNKTSIOONID

Unetaimeri sisse lülitamine

Unetaimer võimaldab seadme automaatset lülitamist seisurežiimi kindlaksmääratud aja möödumisel.

- Vajutage korduvalt klahvi **SLEEP** (UNETAIMER), kuni saavutate seadme väljalülitamise soovitud ajavahemiku (minutites).
- OFF (VÄLJA LÜLITATUD) > 60 > 45 > 30 > 15 > OFF (VÄLJA LÜLITATUD)

Sätete kontrollimiseks või muutmiseks

- Vajutage ühe korra klahvi **SLEEP** (UNETAIMER), et kuvataks seadme väljalülitamiseni jääv aeg.


Sätete muutmiseks

- Vajutage korduvalt klahvi **SLEEP** (UNETAIMER), kuni kuvatakse valikut 'OFF (VÄLJA LÜLITATUD)' või viige käesolev seade seisurežiimi.

Tarkvara uuendamine

Philips laseb aeg-ajalt välja tarkvara uuendusi, tagamaks seda, et selle seadmed oleksid sobitatavad uusimate formaatidega. Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga

1. Vajutage **OPTIONS** (VALIKUD), et valida menüü **{Preferences}** (Eelistused).
2. Valige **{Version Info}** (Teave versiooni kohta) ja vajutage **OK**, et kontrollida käesoleva seadme versioon.

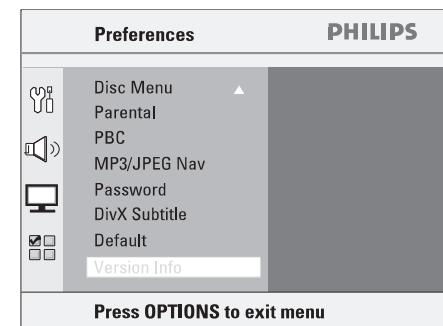


3. Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks **OPTIONS** (VALIKUD).
4. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
5. Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage CD-R plaadile või USB mälupeale.
6. Sisestage CD-R plaat või USB mälupeale ja kinnitage uuendamisvalik.

Märkus:

Uuendamise ajal ei tohi käesolevat seadet lahti ühendada ega välja lülitada.

7. Kui uuendamine on lõpetatud, siis seade lülitab end automaatselt välja.

HELI JA HELITUGEVUSE SEADED

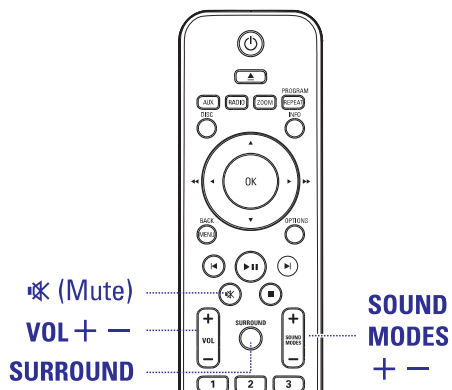

Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve **VOL +/-**.

Heli ajutiseks väljalülitamiseks

- Vajutage **Mute**.
 - Jätkub helitu taasesitamine ja ilmub kirje "MUTE" (HELITU).
 - Heli taastamiseks vajutage uuesti **Mute** või suurendage helitugevust.

Ruumheli valimine

- Vajutage klahvile **SURROUND** (RUUMHELI), et valida multi-kanalilise, stereoheli või ürituseheli vahel.
 - Erinevate ruumhelirežiimide kättesaadavus oleneb plaadil olevatest helidest.
 - Multikanalilises režiimis on võimalik kasutada järgnevaid väljundrežiime: Dolby Digital ja Dolby Pro Logic II.
 - Stereoesitus või salvestused toovad esile samad ruumheliefektid, mis taasesitlemine ruumheli režiimis.
 - Ürituserežiim sobib suurepäraselt ürituse muusika mängimiseks. See rikastab stereo-kanalite väljundit, kahekordistades keskmiste, tagumiste ja eesmiste kõlarite väljundit.

Digitaalsete heliefektide valimine

Valige eelhäälestatud režiimide hulgast oma plaadi sisu jaoks sobivaim või kuulatava muusikastiili eripära kõige paremini esiletoov digitaalne heliefekt.

- Kättesaadavate heliefektide kuulamiseks vajutage klahvile **SOUND MODES +/-** (HELIREŽIIMID).

Filmid	Muusika	Kirjeldus
CONCERT	CLASSIC	Konstantne ja puhas helirežiim. Ideaalne klassikalise muusika kuulamise ja kontsertide kuulamiseks DVD plaadilt.
DRAMA	LOUNGE	Keskmiised vahemikud, mis sobivad lounge-muusika ja draamafilmi jaoks.
ACTION	ROCK	Madalad ja kõrged vahemikud on esile toodud suurepärase ruumheli filmi efektide ja atmosfääri loomiseks.
GAMING	SPORTS	Mõõdukad keskmised vahemikud ja ruumheliefektid, mis sobivad puhtatele vokaalidele ja live-spordiürituse atmosfäärile. Samuti sobib
NIGHT	NIGHT	Dünaamiliselt juhitud helirežiim, mis sobib filmide vaatamiseks öösel ja mittepealetükkiva taustamuusika jaoks.

KAUGJUHTIMISPULT

aeglasem, võimaldab sättida audioväljundi peatumisperioodi.

13. ZOOM

- Televiisoriekraani pildi suurendamine või vähendamine.

14. MENU (BACK)

- DVD: pealkirjamenüüsse naasmine.
- VCD/SVCD: Taasesituse ajal (üksnes PBC SISSE LÜLITATUD (ON) režiimis) PBC-menüüsse naasmine.

15. ◀/▶(Eelnev/ järgmine)

- DISC: liigub eelnevale või järgmisele pealkirjale/peatükile/loole.
- RADIO: valib eelsalvestatud raadiojaama.

16. ✖ (Vaigistamine)

- Heli summutamine või sisse lülitamine.

17. SURROUND

- Mitmekanalilise heli-, stereo- või peorežiimi valimine.

18. VOL +/-

- Helitaseme sättimine.

19. SOUND MODES +/-

- Eel määratud heliefekti valimine.

20. SUBTITLE

- DVD-subtiitrite keele valimine.

21. REPEAT (PROGRAM)


- DISC: Plaadi lugude kordamise või suvalises järjekorras mängimise eri režiimide vahel valimine.
- RADIO: Programmide käsitsi salvestamiseks vajutage käesolevat klahvi.
- RADIO: Programmide automaatse salvestamise käivitamiseks vajutage ja hoidke käesolevat klahvi all.

REPEAT A-B

- Plaadi kindlaksmääratud osa kordamine.


22. ANGLE

- (Võimaluse korral) valige DVD-filmi esitus teise nurga alt.

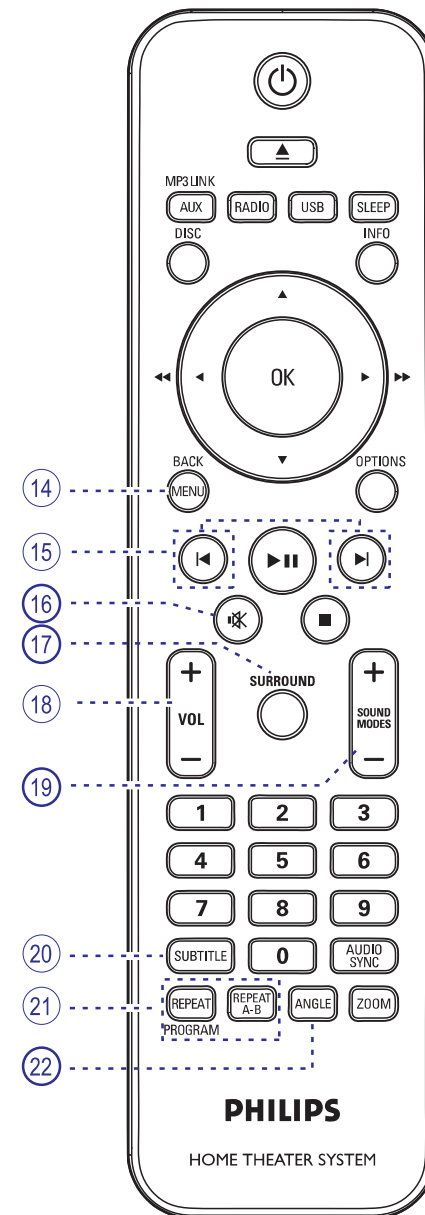

KAUGJUHTIMISPULT

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

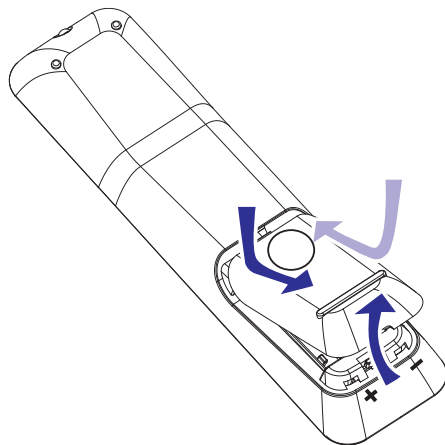

1. Patareikarbi kaane avanemiseks lükake seda.
2. Asetage patareipessa kaks AAA või R03 patareid, jälgides, et need vastaksid märgitud polaarustele (+ -).
3. Sulgege patareikarbi kaas.
4. Suunake kaugjuhtimispulti seadme esipaneelil asuva infrapunaseensori (IR) suunas.
5. Valige soovitud heliallikas vajutades kaugjuhtimispuldil vastavale klahvile: AUX, RADIO või DISC..
6. Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks ◀, ▶).


ETTEVAATUST!

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kunagi kasutage segamini erinevaid patareisisid (uusi ja vanu, süsinikpatareisisid ja leeliselisi patareisisid).
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

RAADIO TOIMINGUD

Automaatne eelhäälestamine

Kasutage automaatset eelhäälestamist, et salvestada või taaseadistada kõigi eelseadistatud raadiojaamu.

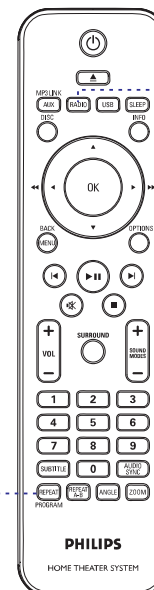

**REPEAT
PROGRAM**

RADIO

1. Vajutage klahvile **RADIO** (RAADIO).
2. Vajutage ja hoidke all nuppu **REPEAT (PROGRAM)** (KORDAMINE (PROGRAMM)), kuni kuvamispaneelile ilmub "START..."
→ Kõik eelnevalt salvestatud raadiojaamad asendatakse.

Käsitsi eelhäälestamine

Kasutage käsitsi eelhäälestamist, et salvestada ainult oma lemmikraadiojaamad.

1. Häälestage soovitud raadiojaam (vaadake "Raadiojaamade otsimine").
2. Vajutage klahvile **REPEAT (PROGRAM)** (KORDAMINE (PROGRAMM)).
3. Kasutage nuppe ◀ / ▶ või **numberklahve 0-9**, et valida soovitud järjekorranumber, mille alla salvestada raadiojaam.
4. Raadiojaama salvestamiseks vajutage klahvile **REPEAT (PROGRAM)** (KORDAMINE

(PROGRAMM)).

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **RADIO** (RAADIO).
2. Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri valimiseks vajutage nuppe ◀ / ▶ (või kasutage kaugjuhtimispuldi **numbriklahve (0-9)**).
→ Ekraanile kuvatakse eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumber ning sagedus.

Eelhäälestatud raadiojaama kustutamine

1. Raadiorežiimis vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile ◀ / ▶, et valida eelhäälestatud raadiojaam.
2. Vajutage ning hoidke all nuppu ■, kuni ekraanile kuvatakse tekst "FM X DELETED".
→ "X" on raadiojaama number.
→ Raadiojaama esitamist jätkatakse, kuid see eelhäälestatud raadiojaam kustutatakse mälust.
→ Ülejäänute raadiojaamade mälu number jäävad samaks.

RAADIO TOIMINGUD

Enne alustamist...

Veenduge, et FM oleks ühendatud peaosaga. (Mõnede mudeli puhul on see ühendust tehtud valmistajatehase poolt.) Tõmmake FM-antenn pikaks ja ühendage selle otsad seina.

Kasulikud nipid:

- FM-stereo paremaks vastuvõtuks ühendage seadmesse välimine FM-antenn (ei ole komplektis).
- Paigutage antenn võimalikult kaugemale peaosast, subwoofer'ist, AC vooluadapterist, televiisorist või muudest kiirgusallikatest. Nii väldite soovimatut müra.

Raadiojaamade otsimine

1. Vajutage esipaneelil korduvalt nuppu **SOURCE** (või vajutage **RADIO** nuppu kaugjuhtimispuldil) kuni ilmub "FM".
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahve ◀ / ▶ raadiojaamade otsimise käivitamiseks.
→ Lainepikkuse indikaator vahetab väärtusi, kuni leitakse piisava tugevusega raadiosignaal
3. Vajaduse korral korrake **punktis 2** kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
4. Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama, vajutage klahve ▲ / ▼ lühiajaliselt senikaua, kuni leiate optimaalse signaali.

Kasulikud nipid:

- Kui raadiojaam edastab RDS (Radio Data System - raadio andmesüsteem) andmeid, siis kuvatakse RDS-nimi ja see salvestatakse.

Raadiojaamade eelhäälestamine

Seadme mälu on võimalik salvestada kuni 40 FM eelhäälestatud raadiojaama.

Raadiojaamade programmeerimiseks on olemas kolm erinevat viisi:


- kasutades automaatset seadistust (ainult esimese seadistuse jaoks).
- automaatne eelhäälestamine
- käsitsi eelhäälestamine

Kasulikud nipid:

- Süsteem väljub eelhäälestusrežiimist, kui 20 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.
- Kui stereosignaali ei leita või kui avastatakse vähem kui 5 (viis) raadiojaama, siis kuvatakse ekraanile kiri "PLEASE CHECK ANTENNA" ("KONTROLLIGE ANTENNI").


Automaatne seadistamine

See toiming on võimalik ainult raadiojaamade esimesel programmeerimisel. Teil palutakse installeerida raadiojaamad siis, kui Te sisenete RAADIO režiimi. Ühe nupu vajutusega on Teil võimalik salvestada automaatselt kõik kuuldelolevad raadiojaamad.

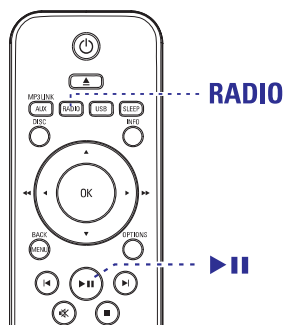

1. Vajutage nuppu **RADIO**.
→ Kuvatakse tekst 'AUTO INSTALL... PRESS PLAY'.
2. Vajutage ►►.
→ Kõik piisava tugevusega raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
→ Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima kõige viimasena häälestatud raadiojaam.

VAJALIKUD ÜHENDUSED

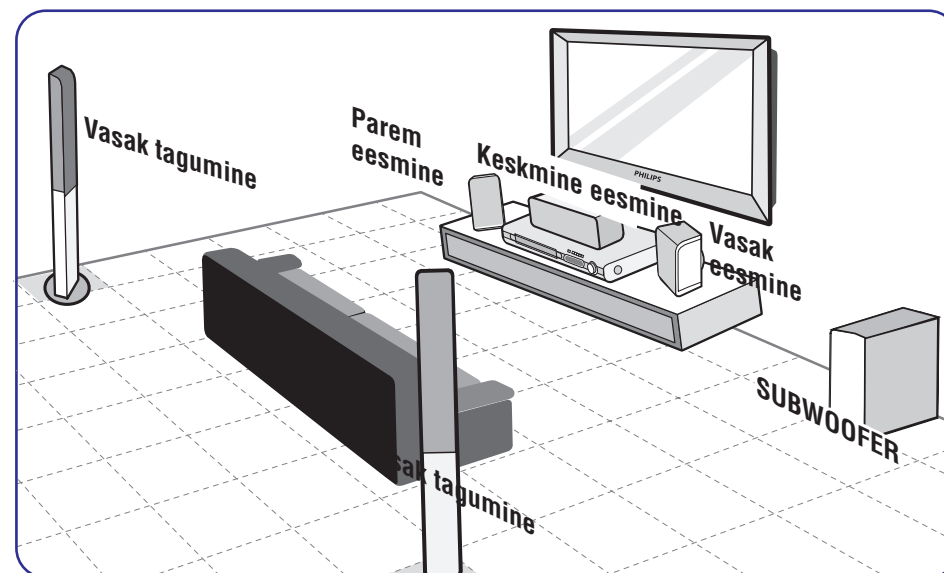

Esimene samm: kõlarite asetamine


Philips'i kodukino süsteemi (Home Theatre System) on lihtne paigaldada. Siiski on süsteemi komponentide õige asetamine äärmiselt oluline optimaalse helikvaliteedi saavutamiseks.

1. Asetage vasak- ja parempoolsed eesmised kõlarid televiisorist võrdsetele kaugustele, umbes 45-kraadise nurga alt kuulaja suhtes.
2. Asetage keskmine kõlar televiisori või peaseadme kohale, nii et keskmise kanali heli on lokaliseeritud.
3. Asetage tagumised kõlarid kuulaja kõrvade kõrgusele või riputage seintele.
4. Asetage subwoofer ruumi ühte nurka. Veenduge, et subwoofer oleks televiisorist vähemalt 1 meetri kaugusel.

Kasulikud nipid:

- Siintoodud joonis on ainult üks võimalus kõlarite asetamiseks, saavutamaks parimat helikvaliteeti. Võite järgida teisi asendivalikuid, mis sobituvad paremini Teie ruumi paigutusega ning pakuvad seetõttu parimat helikvaliteeti.
- Magnetlainete vältimiseks ärge asetage eesmisi kõlareid televiisorile liiga lähedale.
- Tagumised kõlarid on märgistatud siltidega REAR
- LEFT (vasak tagumine) või REAR RIGHT (parem tagumine)..
- Eesmised kõlarid on märgistatud siltidega
- FRONT LEFT (vasak eesmine) või FRONT RIGHT (parem eesmine)..
- Valjuhääldi seadistamiseks vaadake peatükki 'Alustamine - Kõlarite kanalite seadistamine'.

VAJALIKUD ÜHENDUSED

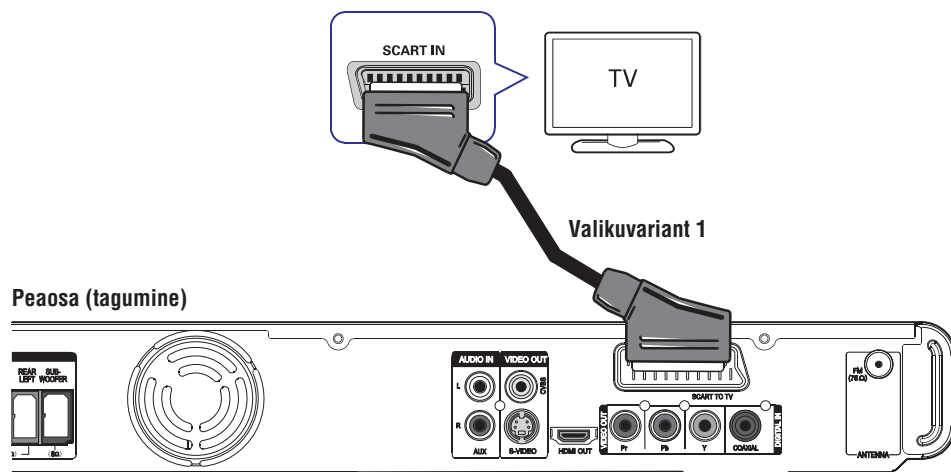

Peaosa (tagumine)

Teine samm: televiisoriga ühendamine

Antud ühenduse võimaldab Teil vaadata video taasesitust sellelt seadmelt. Videoühenduse loomiseks tuleb teil valida **üks** alljärgnevatest variantidest.

- Standardse televiisori korral valige variant 1, 2 või 3.
- Progressiivse skaneerimise korral valige variant 4.
- HDMI televiisori korral valige variant 5.

Kasulik juhis:

- Optimaalse videokvaliteedi saavutamiseks on oluline ühendada käesolev seade otse televiisorisse.
- Selle seadme kaudu televiisoriheli kuulamiseks ühendage seadmel olevad AUDIO IN-AUX pistikud televiisori audiosisesendiga (vastavaid kaableid ei ole kaasa antud). Seejärel vajutage klahvile AUX (MP3 LINK), kuni esipaneelil hakatakse kuvama 'AUX' tähistust.

Variant 1: Scart-pistikusse ühendamine

- Ühendage scart-kaabel (komplektis olev) peaosa **SCART TO TV** pistikust televiisori vastava SCART-sisendipistikuga.

Kasulik juhis:

- Selle ühendusega ei ole audioühendus vajalik. Kaugjuhtimispuldil AUX (MP3 LINK) klahvi korduva vajutamisega saate valida SCART IN funktsiooni, millega saab televiisori heli kõlaritesse juhtida.

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Default (Originaalseaded)

Te saate algseadistada kõik süsteemi menüü ja personaalsed seaded tehase seadeteks, välja arvatud lapsevanemakontrolli ja plaadi lukustamise salasõna. Vajutage algseadistamise kinnitamiseks **OK**.

Version Info (Teave versiooni kohta)

Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta. Võite vajada seda teavet firmavara uuendamiseks tulevikus. Seadmes oleva tarkvara näitamiseks vajutage **OK**.

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

MP3/JPEG Nav (MP3/JPEG navigaator)

MP3/JPEG navigaatorit on võimalik seadistada ainult siis, kui plaat on salvestatud koos menüüga. See võimaldab valida Teil ekraanimenüüd, mis lihtsustab navigeerimist.

{Without Menu}

- Valige see, et kuvada kõik MP3 / pildi CD plaadil olevad failid.

{With Menu}

- Valige see, et kuvada ainult MP3 / pildi CD plaadi kaustamenüü.

Märkus: See seade on võimaline kuvama kataloogipuus ainult 648 faili.

Password (Salasõna)

Lapsevanema kontrolli ja plaadi lukustamise jaoks kasutatakse sama salasõna. Vaikimisi seatud salasõna on "136900". Et muuta parooli:

- 1) Vajutage **OK**, et siseneda salasõna muutmise menüüsse.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

- 2) Kasutage kaugjuhtimispuldi **numbriklahve (0-9)**, et sisestada kuuekohaline salasõna väljale **{Old Password}**.

Märkus: Kui Te teete seda esimest korda või unustate salasõna, siis salasõna on '136900'.

- 3) Sisestage uus kuuekohaline salasõna väljale **{New Password}**.

- 4) Sisestage uus kuuekohaline salasõna kinnitamiseks ka teist korda väljale **{Confirm PWD}**.

- 5) Vajutage kinnitamiseks **OK** ja väljuge menüüst.

DIVX Subtitle (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX® subtiitreid.

{Standard}

- Ladina kirjastiilide valimine, mis on sellel seadmel võimaldatud.

{Central Europe}

- Kuvab Kesk-Euroopa kirjastiilid.

{Cyrillic}

- Kuvab kirillitsa kirjastiilid.

{Greek}

- Kuvab kreeka kirjastiilid.

{Hebrew}

- Kuvab heebrea kirjastiilid.


{Chinese(Simp)}

- Kuvab hiina lihtsustatud kirjastiilid.

{Korean}

- Kuvab korea kirjastiilid.

VAJALIKUD ÜHENDUSED

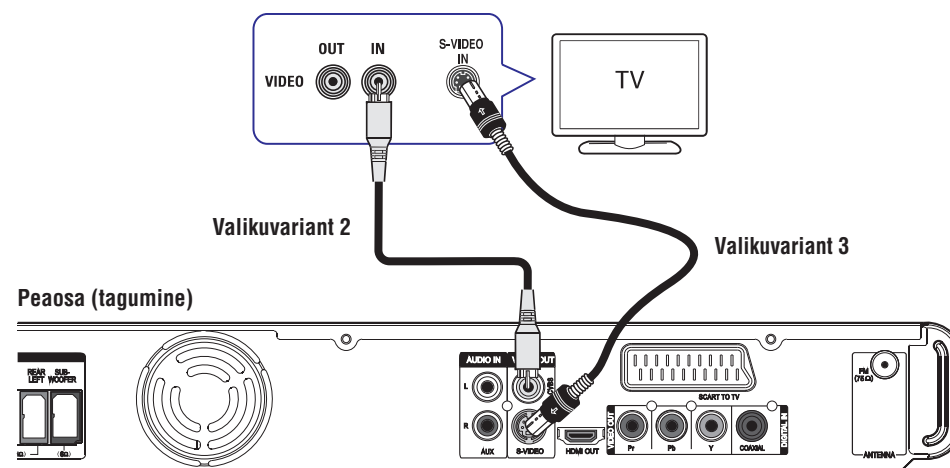


Variant 2: Video-pistikusse ühendamine

- Kasutage video kaablit (kollane kaabel - ei ole komplektis), et ühendada peaosa pistikust **CVBS** televisooril oleva video sisendpistikuga (mis võib olla märgistatud A/V In, Video In, Composite või Baseband).
→ See tagab head pildikvaliteeti.

Variant 3: S-Video-pistikusse ühendamine

- Kasutage S-video kaablit (ei ole komplektis), et ühendada peaosa pistikust **S-VIDEO** televisooril oleva S-Video sisendpistikuga (mis võib olla märgistatud Y/C või S-VHS).
→ See tagab head pildikvaliteeti.


VAJALIKUD ÜHENDUSED

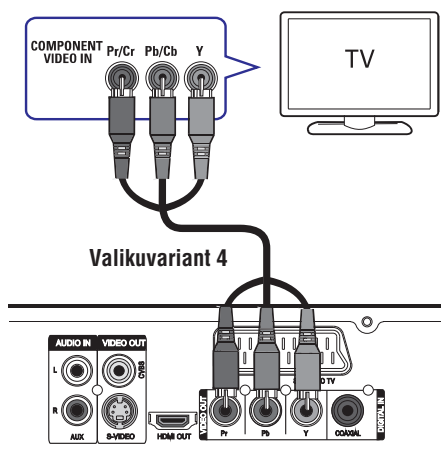

Variant 4: Progressiivse skaneerimisega televiisori või komposiitvideo sisendi ühendamine

Progressiivse skaneerimise video kvaliteet on saadaval ainult Y Pb Pr ühenduse kasutamisel ja progressiivse skaneerimisega televiisor on vajalik. See võimaldab suurepärast pildikvaliteeti, kui vaatate DVD filme.

1. Kasutage komponentvideo kaableid (punane/sinine/roheline - ei ole kaasas), et ühendada **COMPONENT VIDEO OUT** (Y Pb Pr) pesa DVD süsteemil vastava komponentvideo sisendpesaga (või märgistatud kui Y Pb/Cb Pr/Cr või YUV) televiisoril.
→ See tagab parema pildikvaliteedi.
2. Kui Teie televiisor võimaldab progressiivset signaali, siis jätkake peatükist Alustamine - Progressiivse skaneerimisega toimingu seadistamine täpsemate seadistuste jaoks.

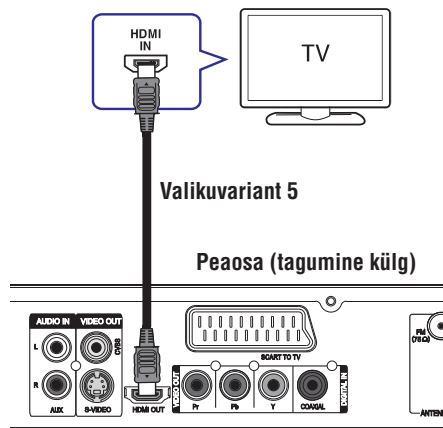

Variant 5: HDMI toega televiisori ühendamine

HDMI (kõrglahutusega multimeedialiides) on digitaalne liides, mis võimaldab puhast digitaalset video edastust ilma pildikvaliteedi kadudeta.

→ Nodrošina vislabako attēla kvalitāti.

1. Kasutage HDMI kaablit (ei ole kaasas), et ühendada DVD süsteemi **HDMI OUT** pesa HDMI IN pesaga HDMI toega seadmel (näiteks HDMI TV, HDCP ühilduv DVI TV).
→ See tagab parema pildikvaliteedi.

Märkus:

Antud seade ühildub HDMI CEC tehnoloogiaga. See võimaldab omavahel ühendatud seadmete vastastikust juhtimist HDMI kaudu, üksikasjadega tutvumiseks vaadake 'Setup Menu Options (Seadistumenuü valikud) - {Video Setup (Video seadistus)}> HDMI Setup (HDMI seadistus)> EasyLink (Lihtühendus)).

Kasulikud nipid:

- HDMI on tagasiulatuvalt ühilduv DVI-seadmetega, kui ühendamiseks kasutatakse sobivat üleminekupistikut.
- Kui DVI-seade on ühendatud, on helijuhtimiseks vajalik lisa helikaabel.

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)


Audio (Heli)	Valige eelistatud heli keel DVD taasesituse jaoks.
Subtitle (Subtiitrid)	Valige eelistatud subtiitrite keel DVD taasesituse jaoks.
Disc Menu (Plaadimenüü)	Valige eelistatud plaadimenüü keel DVD taasesituse jaoks. Märkus: Kui valitud heli / subtiitrite / plaadimenüü keel ei ole plaadil saadaval, siis kasutatakse selle asemel plaadi vaikimisi seadeid.
Parental (Lapsevanema kontroll)	See toiming keelab plaatide, mis ületavad seatud limiiti, vaatamise. See töötab ainult DVD plaatidega, millele on lapsevanema tase seatud tervele plaadile või teatud stseenidele plaatidel. 1) Kasutage nuppe ▲ ▼ , et valida tase 1 kuni 8 ja vajutage OK . 2) Kasutage kaugjuhtimispuldi numbrilähve või numbrilähve (0-9) , et sisestada kuuekohaline salasõna. Märkused: - Tasemed on riigipõhised (1 on materjal, mis on kõige vähem solvav, 8 aga materjal, mis on kõige rohkem solvav). Et keelata lapsevanema kontrolli ja lubada kõikide plaatide vaatamist, siis valige 8. - Mõned DVD plaadid ei ole kodeeritud tasemetega, kuigi filmitase on kirjutatud plaadi kaanele. Lapsevanema kontroll toiming ei keela selliste plaatide taasesitamist. VCD, SVCD ja CD plaatidel ei ole taset, seega ei oma lapsevanema kontrolltase mingit mõju. - DVD plaate, mis on kõrgema tasemega, kui Teie poolt valitud, ei taasesitata ilma kuuekohalist koodi sisestamata.
PBC (Taasesituse kontroll)	Taasesituse kontroll on võimalik ainult video VCD/SVCD plaatidel. Taasesituse kontroll võimaldab Teil taasesitada video CD-plaate (2.0) interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd. {Off} - VCD(SVCD) plaadi sisestamisel kuvatakse korra TV ekraanile indeksmenüü (kui olemas). {On} - VCD/SVCD jätab vahele indeks menüü kuvamise ja alustab kohe taasesitust.

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Component (komponent)	Valige videoväljundi tüüp, mis vastab videoühendusele DVD süsteemi ja televiisori vahel. [YUV] – Valige see, kui olete ühendanud DVD süsteemi televiisoriga kasutades komponentvideo pesa (Y Pb Pr). [RGB] – Valige see, olete ühendanud DVD süsteemi televiisoriga kasutades scart pesa.
Heliefektide kuvamine (Closed Caption)	Antud funktsioon on võimalik vaid juhul, kui plaadil on spetsiifilised videosignaali andmed. Kui Teie televiisor toetab sellist funktsiooni, siis kuvatakse ekraanil heliefekte nagu "telefoni helin" ja "sammud". [On] – Heliefektide kuvamise funktsiooni sisse lülitamine. [Off] – Heliefektide kuvamise funktsiooni välja lülitamine.

VAJALIKUD ÜHENDUSED

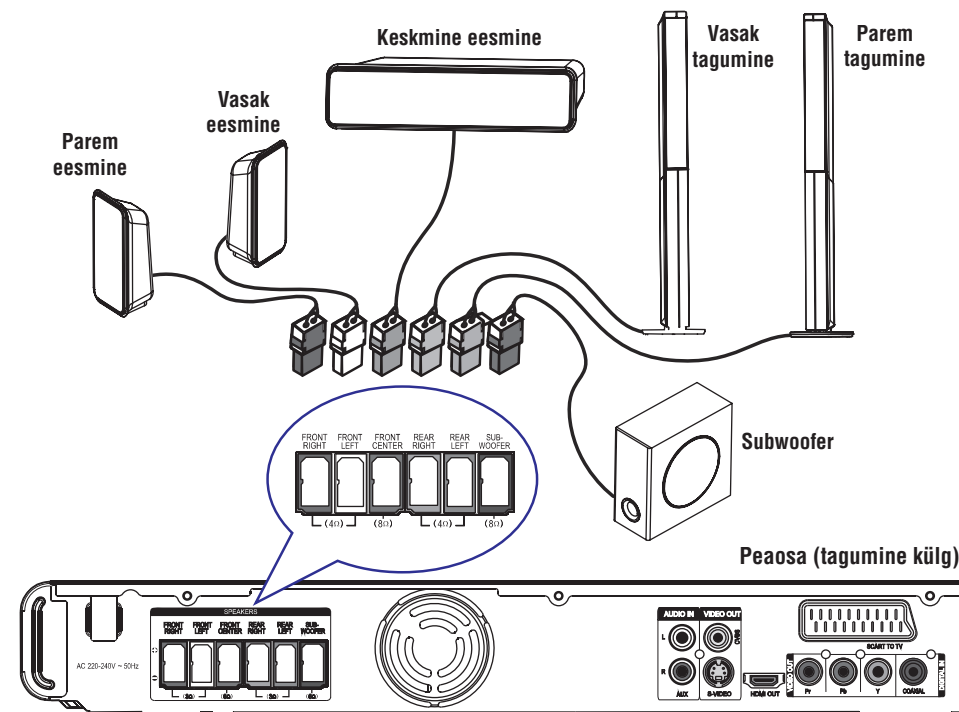


Kolmas samm: kõlarite ja subwooferi ühendamine


Enne alustamist ...

Seisvate kõlarite jaoks:

- Ühendage kõlarikaablid kõlaritega.
- Paigaldage seisvad kõlarid sobivatesse kohtadesse.

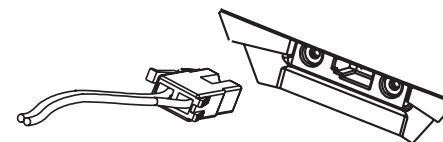

1. Ühendage kõik kõlarid kõlarite väljunditesse peaosa tagaküljel. Ühendage vastava värviga tähistatud otsikud õigesti pesadesse.

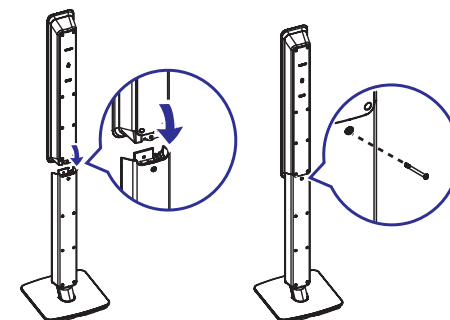


2. Asetage kõlarid aluste külge ja kinnitage kompleksiolevate kruvidega.
3. Ühendage kõik kõlarid ja subwoofer vastavalt tähistatud pesadesse peaosa tagaküljel. Veenduge, et kõik ühendused oleksid sooritatud vastavalt pistikute värvustele.

Kasulikud nipid:

- Paigutage kõlarid võimalikult kaugele peaosast, subwoofer'ist, AC vooluadapterist, televiisorist või muudest kiirgusallikatest. Nii väldite soovimatut müra.

VAJALIKUD ÜHENDUSED

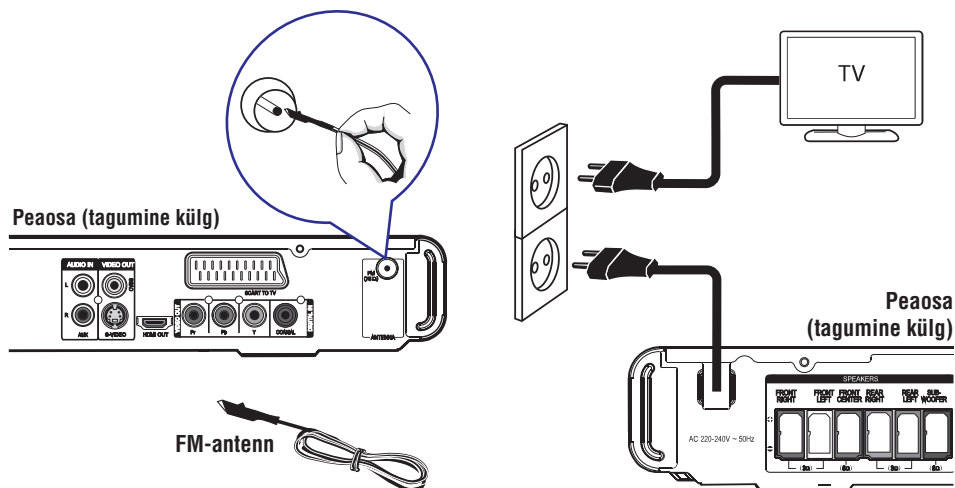

Neljas samm: FM antenni ühendamine

1. Ühendage FM antenn (komplektis kaasas) **FM 75** Ω pistikusse. (mõnede mudelite puhul võib see olla ühendatud tehases).
2. Tõmmake FM antenn lõpuni välja ja kinnitage see seinale.

Parima FM kvaliteedi saavutamiseks ühendage süsteemi väline FM antenn (ei kuulu komplekti).

Kasulikud nipid:

- Parima vastuvõtukvaliteedi saavutamiseks liigutage antenni.
- Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest, et vältida võimalikke häireid.

Viies samm: Voolujuhtme ühendamine

Kui olete süsteemi osad omavahel korralikult ühendanud, ühendage AC voolujuhe vooluvõrku.

Süttib peaseadme indikaatorituli.

Kasulik juhised:

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

HDMI seadistamine

Jätkub...

{EasyLink}

- Võimaldab HDMI CEC-ühilduvatel televiisoritel/ seadmetel ühe kaugjuhtimispuldiga üks teist juhtida.

Märkus:

- Teie televiisor ja muud ühendatud seadmed peavad olema HDMI
- CEC-ga ühildatavad.
- Peate oma televiisori/seadmete HDMI CEC funktsiooni sisse lülitama, enne kui saate kasutada EasyLink kontrollereid. Üksikasjadega tutvumiseks lugege oma televiisori/seadmete kasutusjuhendit.
- Philips ei garanteeri 100 %-list riskitasutavust kõigi HDMI CEC-iga ühilduvate seadmetega.

{Auto Wakeup TV} (Automaatse äratuse televiisor)

Vajutage klahvile **II**, et lülitada sisse (nii Teie televiisor kui ka käesolev seade) ja alustada videoplaadi taasesitust (kui plaadiliuguris on videoplaad). Teie televiisor lülitub automaatselt õigele videokanalile.

Selle funktsiooni ärajätmiseks vajutage {Off} (Välja lülitamine).

{System Standby} (Süsteemi seisurežiim)

Vajutage klahvi **STANDBY/POWER** (SEISUREŽIIM/VÖÖL) selle seadme ja kõigi HDMI CEC-ühilduvate seadmete väljalülitamiseks.

Selle funktsiooni ärajätmiseks vajutage {Decline} (keeldumine).

Märkus: Kuigi vajutate selle seadme 2 klahvi, lülitab kaugjuhtimispult välja kõik HDMI CEC-iga ühilduvad seadmed..

{System Audio Control} (Süsteemi automatne juhtimine)

Selle funktsiooni võimaldamiseks valige {On} (Sisse lülitatud). Seejärel minge menüüsse {HDMI Input Mapping} (HDMI sisendi kaardistamine), et skaneerida ja kaardistada kõiki kättesaadavaid seadmeid.

{HDMI Input Mapping} (HDMI sisendi kaardistamine)

Kaardistage sellele seadmele Teie televiisorist/ teistelt seadmetelt suubuva õige audioühenduse, et tagada audiosisendi automatne ja nähtamatu lülitamine.

Alustamiseks vajutage **OK** ja kinnitage skaneerimise valik. Seejärel valige audiosisend (nt. AUX1, COAXIAL IN) ja kaardistage see vastavalt oma televiisorisse/ teistesse seadmetesse.

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

HDMI seadistamine

Antud funktsioon võimaldab pildiseadistuste abil parandada plaadi taasesituse kuju ja pildikvaliteeti. See funktsioon on võimalik vaid juhul, kui antud seade on ühendatud HDMI-ga ühilduva televiisori/seadmega.

{Wide Screen Format} – Valige sobiv ekraanikuvand (see funktsioon on üksnes võimalik juhul, kui **{TV Display}** (Televiisiooni ekraan) on seadistatud suurusele **{16:9 Wide Screen (Laiekraan)}**).

{Superwide} (Üllilai ekraan)

4:3 pildiga plaadi kuvamine televiisori laiekraanil ilma mittelineaarse venitamiseta (ekraani keskosa on vähem venitatud kui külje pealt). Videoresolutsiooni toetatud formaat on 720p või 1080i.

{4:3 Pillar Box} (Paneelkast)

4:3 pildiga plaadi kuvamine televiisori laiekraanil ilma venitamiseta. Televiisori ekraani mõlemal küljel kuvatakse musta värvi paneele.

{Off}

Selle valiku korral ei toimu pildi kuju kohandamist.

Märkus: {Superwide } (Üllilai ekraan) on võimalik ainult resolutsioonil 720p või 1080i.

{HDMI Video}

– Valige sobiv videoresolutsioon, mis ühildub Teie televiisori kuvamisvõimega

{Auto}


See funktsioon automaatselt määrab kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni.

{480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p}

Videoresolutsiooni käsitsi valimine. 'p' tähistab progressiivset ja 'i' ülereala resolutsiooni.

Märkus: Kui televiisori ekraanile ei kuvata midagi, kuna resolutsiooni ei toetata, kasutage ühendvideo kaablit, et antus seade Teie televiisoriga ühendada. Lülitage oma televiisor õigele ühendvideo kanalile ja seadistage resolutsiooniseaded 480p/576p.

DVD lindistaja / videoseade (tagumine külg)

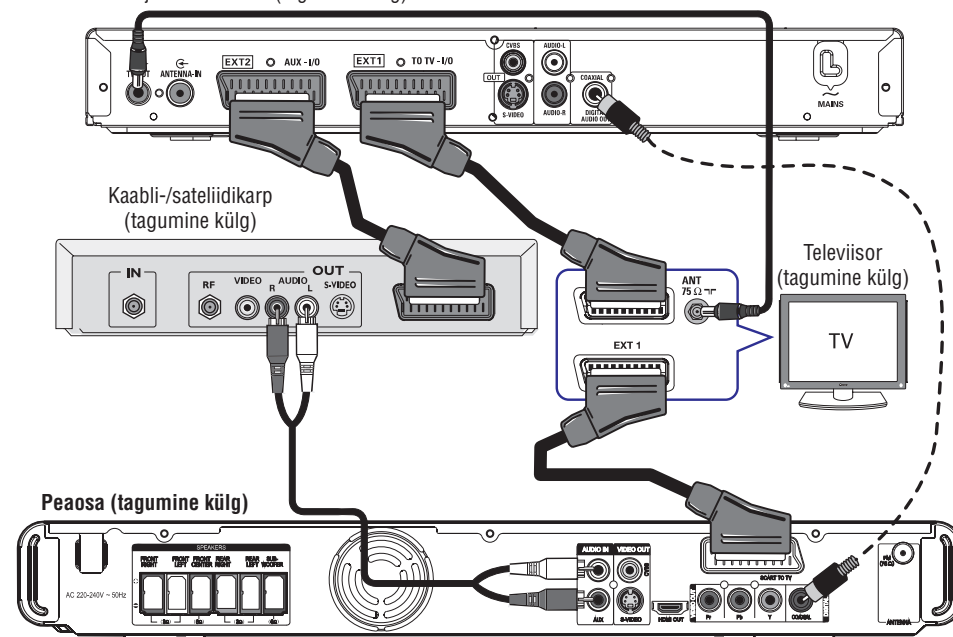

Ühendamine kaabelkasti/satelliidiga ja salvestajaga / videomakiga

See ühendus võimaldab teil juhtida audio/video analoogseadme (nt. videomakk, kaabli-/satelliidikarbi, mängukonsooli või televiisori) heli antud seadmele, mille abil saate kogeda mitmekanalilise heli võimalusi.

Märkus:

Ülaltoodud illustratsioon on ainult üks näide võimalikest ühendustest. Ühendus võib erineda sõltuvalt ühendatavatest seadmetest.

1. Säilitage olemasolev ühendus oma televiisori ja teiste seadmete vahel.
2. Antud seadme ühendamiseks oma televiisoriga kasutage scart-kaablit.

- Kui teie televiisori puudub kaksik-scart ühendus, tutvuge peatükiga "Teine samm: televiisoriga ühendamine", leidmaks teine ühendamisvõimalus.

3. Ühendage audiokaabel (punane/valge - ei ole komplektis) peaosas asuvast **AUDIO IN-AUX** - pistikust kaabli-/satelliidikarbi AUDIO väljundpistikusse.

Heli kuulamiseks vajutage klahvile **AUX (MP3 LINK)**, kuni esipaneelil hakatakse kuvama 'AUX' tähistust.

- Heli kvaliteedi parandamiseks ühendage koaksiaalne kaabel peaosas asuvast **DIGITAL IN-COAXIAL** pistikust seadme COAXIAL väljundpistikusse.

Heli kuulamiseks vajutage klahvile **AUX (MP3 LINK)**, kuni esipaneelil hakatakse kuvama 'DI' tähistust.

Kasulik juh:


- Teiste ühendusvõimaluste leidmiseks tutvuge kasutusjuhendi peatükiga, mis käsitleb ühendatavaid seadmeid.

Õige pildikanali leidmine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile **⏻**.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **DISC**.
3. Vajutage sisse televiisor ja minge õigele videosse sisenemise kanalile.
 - Võite minna oma televiisori kõige väiksemale kanalile, seejärel vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile "kanal allapoole" (Channel Down), kuni jõuate kanalile "videosse sisenemine" (Video In).
 - Võite oma kaugjuhtimispuldil vajutada korduvalt **↺** klahvi.
 - Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, jne.
 - Tutvuge oma televiisori kasutusjuhendi peatükiga, mis käsitleb televiisorisse õige sisendi valimist.

Erinevate meediaallikate vahel lülitamine

Peaosas

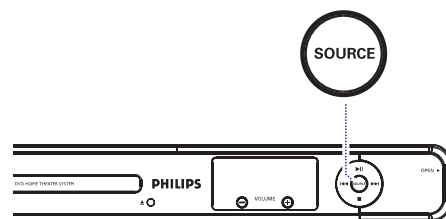


- Vajutage peaosas korduvalt **SOURCE**-klahvile, et valida:

DISC → FM → SCART IN → AUX → DI (DIGITÄLÄ IEEJA) → MP3 LINK → DISC...

või

Kaugjuhtimispuldil

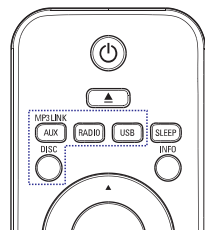

- Vajutage korduvalt **AUX (MP3 LINK)** klahvile, et välisseadme audioväljundilt tulenevat heli.
 - 'SCART IN' klahvile seadme korral, mis on ühendatud SCART TO TV pistikusse.
 - 'AUX' klahvile seadme korral, mis on ühendatud AUDIO IN-AUX pistikusse.
 - 'DI' klahvile seadme korral, mis on ühendatud DIGITAL IN-COAXIAL pistikusse.
 - 'MP3 LINK' seadme korral, mis on ühendatud MP3 LINK pistikusse.
- Vajutage klahvile **RADIO**, et liikuda FM-laine-pikkusele.
- Vajutage klahvile **USB**, et liikuda USB-režiimi
- Vajutage klahvile **DISC**, et liikuda DISC-režiimi.

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)



Televiisori tüüp (TV Type)

Valige värvisüsteem, mis vastab ühendatud televiisori värvisüsteemiga. See seade võimaldab erinevate plaaditüüpide (PAL või NTSC plaadid) taasesitust.

- {PAL}** – PAL süsteemis televiisorile.
- {NTSC}** – NTSC süsteemis televiisorile.
- {Multi}** – Televiisorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.

Televiisori ekraan (TV Display)

Pildi kuju on võimalik reguleerida televiisorile sobivaks.

- {4:3 Pan Scan}** – Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud. 
- {4:3 Letter Box}** – Laiekraan formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all. 
- {16:9 Wide Screen}** – Laiekraan televiisoritele (külgede suhtarv 16:9) 

Progressive (Progressiivne)

Enne progressiivse skaneerimisega toimingu lubamist, peate te tagama, et Teie televiisor suudab vastu võtta progressiivset signaali (progressiivse skaneerimisega televiisor on vajalik) ja Te olete ühendanud selle televiisori DVD süsteemiga kasutades Y Pb Pr (vaadake neljandat valikut: progressiivse skaneerimisega televiisori või komponentvideo sisendi ühendamine).

- {On}** – Lülitab progressiivse skaneerimisega režiimi sisse. Lugege juhendeid televiisorilt ja kinnitage tegevus vajutades kaugjuhtimispuldil **OK**.
- {Off}** – Keelab ära progressiivse skaneerimisega toimingu.

Pildiseaded (Picture Setting)

See seade pakub kolme eelseadistatud pildi värviseadeid ja ühet isiklikku seadistust, mida on ise võimalik muuta.

- {Standart}** – Etteantud värviseadistus.
- {Bright}** – Vibreeriv värviseadistus.
- {Soft}** – Soojematooniline värviseadistus.
- {Personal}** – Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Vajutage klahve **◀ ▶**, et valida seadistus, mis vastab Teie eelistustele ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Valige null {0} keskmise seadistuse jaoks.



SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Heli seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

CD sãmplimismããra tõstmine (CD Upsampling)

Antud funktsioon võimaldab Teil konverteerida muusika-CD's kõrgemale sãmplimismããrale. Keerulise digitaalheli tõõtluse metoodikaga parandatakse heli kvaliteeti.

- {Off}** – Lõlitage CD sãmplimismããra tõstmine vãlja.
- {88.2kHz (X2)}** – Võimaldab tõsta sãmplimismããra CD algupãrasest sãmplimismããrast kaks korda kõrgemaks.

Mãrkused:

- Mitme kanali režiimis ei ole see funktsioon võimalik.
- Kui vajutate kaugjuhtimispuldil klahvi **SURROUND** (RUUMHELI), siis lõlitab see CD sãmplimismããra tõstmise vãlja.

Audiosõnkroniseerimine (Audio Sync)

Kui video taasesitus on audiosisendist aeglasem, võimaldab anud funktsioon sãttida audiovãljundi viivitusaja. Kasutage ◀▶ klahve, et sãttida audiovãljundi viivitusaeg vahemikku 0~200ms.

ALUSTAMINE


Keelesãtted

Keelevalikud erinevad sõltuvalt Teie riigist või regioonist. Need valikud ei pruugi kokku langeda kãesoleva kasutusjuhendi illustreeriva nãitega.

Süsteemimenüü (OSD) keel

Süsteemimenüü OSD keel jããb samaks nagu seatud eelnevalt, hoolimata DVD-plaadile tehtud keelevaliku muudatustest.

1. Plaadiesitusrežiimis vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **OPTIONS** (VALIKUD).
→ Kuvatakse **{General Setup}** (Õldsãtted).
2. Vajutage ▶
3. Vajutage ▲ ▼, et valida **{OSD Language}** (OSD keel) menüüst -ikooni, seejãrel vajutage ▶.

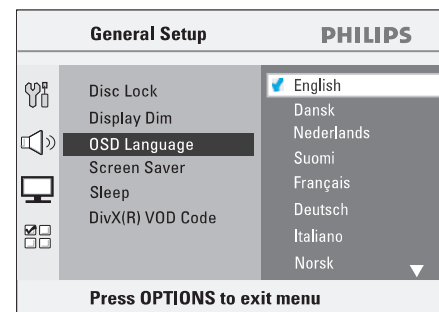


4. Vajutage ▲ ▼, et valida keel ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

DVD taasesituse audio, subtiitrite ja menüü keeled

Võite määrata DVD taasesituse keelesãtted. Kui valitud keel salvestatakse DVD-plaadile, siis mãngib kãesolev seade plaati automaatselt valitud keeles. Vastasel juhul kasutatakse plaadi vaikekeelt.

1. Vajutage kaks korda , et peatada taasesitus (kui toimub), seejãrel vajutage **OPTIONS** (VALIKUD).
2. Vajutage korduvalt ▼, et valida **{Preferences}** (Eelistused)  ikooni, seejãrel vajutage ▶.
3. Vajutage ▲ ▼, et valida üks allolevatest valikutest, seejãrel vajutage ▶.

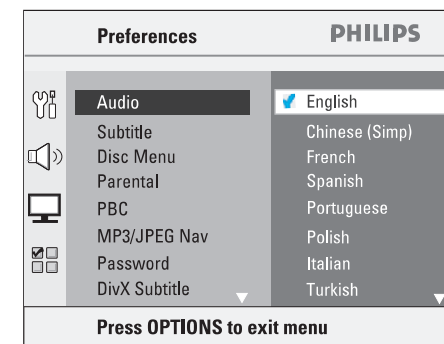

{Audio} (Heli)

Valige DVD-taasesituse heli keel.

{Subtitle} (Subtiitrid)

Valige DVD-taasesituse subtiitrite keel.

{Disc Menu} (Plaadimenüü)

Valige DVD-taasesituse menüükeel.

4. Vajutage ▲ ▼, et valida keel ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

ALUSTAMINE

Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, siis valige **{Others}** (Muud).

Kasutage kaugjuhtimispuldi **numbriklahve (0-9)**, et sisestada 4-kohaline keelekood 'XXXX' (vaadake viimast lehekülge) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

5. Korrake samme **3-4** teiste seadete määramiseks.

Kasulik juhisp

- DVD-taasesituse ajal saate audio- või videosätete muutmiseks vajutada kaugjuhtimispuldi klahvile **AUDIO SYNC** ja **SUBTITLE**. Sellega ei muudeta Teie poolt määratud vaikesätteid.
- Mõnede DVD'e puhul saab subtiitrite, audio/plaadi menüükeelt muuta üksnes DVD-plaadi menüü kaudu.

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Heli seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Valjuhääldite helitugevus (Speakers Volume)	Sisenege valjuhääldite helitugevuse määramise menüüsse. Kasutage ◀▶ klahve, et kohendada iga sisselülitatud valjuhääldi helitaset vahemikus -6dB kuni +6dB. Vaadake peatükki 'Alustamine - Kõlarite kanalite seadistamine'.
Valjuhääldite viivitusaeg (Speakers Delay)	Sisenege valjuhääldite vahemaa seadistamise menüüsse. Kasutage ◀▶ klahve, et kohendada keskmise ja tagumiste valjuhääldite viivitusaeg, lähtuvalt kuulamisasendist ja vahemaast. Vaadake peatükki 'Alustamine - Kõlarite kanalite seadistamine'. Märkus: Viivitusaaja vähenemine/suurenemine 1ms võrra on võrdne ühe (1) jala suuruse vahemaa muutusega. kasutage pikemat viivitusaega, kui tagumised kõlarid asuvad kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid.
HDMI Audio (HDMI heli)	See seade on vajalik ainult siis, kui Te kasutate DVD süsteemi HDMI OUT pesa, et ühendada televiisor või mõni teine kuvamiseseade (Vaadake valikuvariant 4: HDMI ühilduva televiisori ühendamise). {Off} – Valige see, kui taasesituse heliformaat ei toeta HDMI ühendust. See lülitab HDMI heliväljundi välja. Te saate siiski nautida heliväljundit kõlarisüsteemi kaudu. {All} – HDMI heliväljund on sama kui audiosüsteem, mida taasesitatakse. Juhul, kui taasesitava audio formaat ei ole toetatud, siis heliväljund muudetakse automaatselt PCM (Pulse Code Modulation) signaaliks. Märkus: – DVD süsteemi ja sisendseadme ühildumine ja äratundmine võib võtta natukene aega. – Ei ole võimalik kuulata SACD'delt või kopeerimiskaitstud DVD audio CPPM (taasesitatava meedia kopeerimiskaitse) allikatelt kasutades HDMI ühendust

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Üldine seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Disc Lock (Plaadi lukustamine)	Mitte kõik plaadid ei ole reitinguga või kodeeritud plaadi tootja poolt. Te saate kaitsta kindla plaadi taasesitamist selle lukustamise teel. Võimalik on lukustada kuni 40 plaati. {Lock} - Valige see, et blokeerida käesoleva plaadi taasesitus. Edaspidine ligipääs sellele plaadile nõuab kuuekohalise salasõna sisestamist. Vaikimisi valitud salasõna on '136900' (vaadake, {Preferences (Eelistused) > Password (Salasõna)}). {Unlock} (Atslägt) - Kõiki plaate on võimalik taasesitada.
Display Dim (Ekraani heledustase)	Valib seadme ekraanipaneeli heleduse. {100%} - Täisheledus {70%} - Keskmine heledus {40%} - Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik indikaatorituled ja ikoonid seadme esipaneelilt.
OSD Language (Ekraanilolev keel)	Valige eelistatud keel käesoleva seadme ekraanil olevale menüü jaoks.
Screen Saver (Ekraanisäästja)	Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära statilise pildi püsijäämist liiga pikaks ajaks. {On} - Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 5 minutiks. {Off} - Valige see, et mitte võimaldada ekraanisäästja funktsiooni toimimist.
Sleep (Unetaimer)	Unetaimer võimaldab seadet lülitada ooterežiimile automaatselt pärast eel määratud aja möödumist. {15/30/45/60 min} - Valige eel määratud aeg, mille möödumisel suundub seade automaatselt ooterežiimile. {Off} - Lülitage unetaimeri funktsioon välja.
DivX(R) VOD-registreerimiskood	Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetuid videoid saab taasesitada ainult selle seadmega. Vajutage ►, et näha registreerimiskoodi ja vajutage väljumiseks OK.

ALUSTAMINE

Progressiivse skaneerimisega valiku seadistamine


(ainult progressiivse skaneerimise televiisorile)

Progressiivse skaneerimise abil saab kuvada kahekordset arvu raame sekundis, võrreldes (tavalise televiisori) ülerea skaneerimise funktsiooniga. Praktiliselt kahekordse ridade arvu abil võimaldab progressiivse skaneerimine kõrgemat pildiresolutsiooni ja kvaliteeti.

Enne alustamist...

Veenduge, et käesolev seade on ühendatud progressiivskaneerimise televiisorisse (tutvuge osaga Valikuvariant 3: Progressiivse skaneerimisega televiisori või komposiitvideo sisendi ühendamise.)

- Lülitage televiisor käesolevale seadmele sobivale õigele kanalile.
→ Veenduge, et televiisor ei ole lülitatud progressiivse skaneerimise režiimi (või lülitatud ülerea skaneerimise režiimi). Tutvuge oma televiisori kasutusjuhendiga.
- Lülitage käesolev seade sisse ja vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **DISC (PLAAT)**.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **OPTIONS (VALIKUD)**.
- Vajutage korduvalt ▼ klahvi, et valida **{Video Setup}** (Video seadistus) , seejärel vajutage klahvi ►.

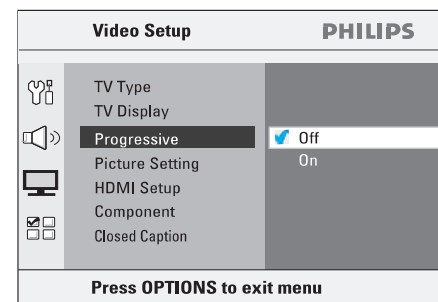

- Liikuge menüü valikule **{Component}** (komponentvideo) > **{YUV}**, valiku kinnitamiseks vajutage **OK**.

- Liikuge menüü valikule **{Progressive}** (progressiivne) > **{On}** (sees), valiku kinnitamiseks vajutage **OK**.

- Lugege televiisori kuvarile ilmuvat märkust ja kinnitage oma toimingut, valides menüüs **{OK}** ja vajutades klahvile **OK**.

Kuni televiisoril progressiivse skaneerimise režiimi sisselülitamiseni ei näite televiisori ekraan pilti.

- Lülitage sisse oma televiisori progressiivse skaneerimise režiim, tutvudes oma televiisori kasutamise juhendiga.
→ Televiisori kuvarile ilmub märkus.
- Kinnitage oma toimingut, valides menüüs **{OK}** ja vajutades klahvile **OK**.
→ Nüüd on seadistus lõpetatud ja saate hakata kasutama kõrget pildikvaliteeti.

Kui pilti ei kuvata:

- Vajutage peaosale ▲.
- Vajutage ◀ kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **AUDIO SYNC** kaugjuhtimispuldil.

Kasulikud nipid:

- Kui kuvatakse tühja/ hägusad pilti, oodake 15 sekundit, mille jooksul heli taastub.
- On olemas mõningaid progressiivse skaneerimise televiisoreid, mis ei ole antud seadmega täielikult ühildatavad, mille tagajärjeks on pildi ebaloosuliku kuju, kui DVD VIDEOT taasesitatakse progressiivse skaneerimise režiimis. Sellisel juhul lülitage käesoleva seadme ja televiisori progressiivse skaneerimise funktsioon välja.


Kõlarite kanalite seadistamine

Te saate seadistada viivitusaga (ainult keskmine ja ruumheli) ja helitaset üksikutele kõlaritele eraldi. Need seadistused lubavad Teil optimeerida heli vastavalt ümbruskonnale ja seadetele.

Enne alustamist...


Lõpetage plaadi taasesitus, korduvalt vajutades klahvile **■** või eemaldage plaat plaadiliugurist. Vastasel juhul ei saa te seadistustele ligi pääseda.

1. Olles plaadirežiimis, vajutage kaugjuhtimispuldil **OPTIONS** (VALIKUD).
2. Vajutage korduvalt **▼**, et valida **{Audio Setup}** (Audio seaded) **▶** ikooni, seejärel vajutage **▶**.
3. Valige **{Speakers Volume}** (Kõlarite helitugevus) ja vajutage **▶**.

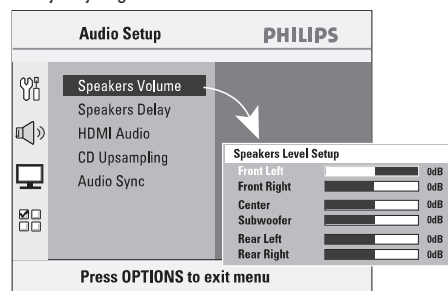

4. Helitaseme seadistamiseks üksikutele kõlaritele (-6dB ~ +6dB) kasutage klahve **◀ ▶**, valiku kinnituseks vajutage **OK**.
5. Vajutage klahvidele **▲ ▼**, et märgistada valik **{Speakers Delay}** (Kõlarite viivitusaeg), seejärel vajutage **▶**.

6. Vajutage **◀ ▶**, et reguleerida keskiste ja tagumiste kõlarite viivitusaega (0 ms ~ 15 ms) vastavalt Teie ruumheli vajadustele.

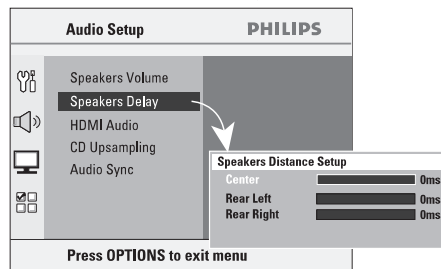

7. Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.


Kasulik juhised:

- 1 ms suurune viivitusaaja suurenemine/vähenevise võrdub 30 cm suuruse vahemaa muutusega.
- Kasutage pikemat viivitusaaja seadistust, kui tagumised kõlarid on lähemal kuulajale kui eesmised kõlarid.
- Testtooni esitatakse automaatselt, et abistada Teid iga kõlari helitaseme seadistamisel.

Ligipääs seadistamismenüüsse

Võite muuta käesoleva seadme seadistusi, et need vastaksid Teie personaalsetele vajadustele.

1. Olles plaadirežiimis vajutage kaugjuhtimispuldil

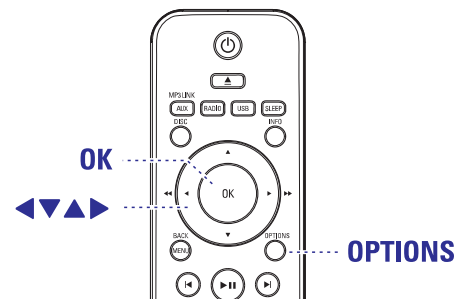


klahvi **OPTIONS** (VALIKUD).

→ Ilmub nähtavale seadistamismenüü.


2. Vajutage klahvidele **◀ ▶**, et valida mõni seadistamismenüü valikutest ja vajutage **OK**.

	General Setup (Üldseadistus)
	Audio Setup (Heli seadistus)
	Video Setup (Video seadistus)
	Preferences (Eelistused)


- Kui Te ei pääse valikusse **{Preferences}** (Eelistused), vajutage menüüst väljumiseks **OPTIONS** (VALIKUD). Seejärel, enne taaskordset vajutust klahvile **OPTIONS** (VALIKUD), vajutage kaks korda klahvile **■**.
3. Vajutage klahvidele **▲ ▼** valiku tegemiseks, seejärel vajutage klahvile **▶**.
 4. Valige seadistus, mida soovite muuta, vajutage valiku kinnitamiseks **OK** ja naaske eelnevalt valitud objekti juurde.
 - Järgnevatel lehekülgedel on ära toodud juhised ja selgitused valikute kohta.
 - Kui menüüs nähtub valik hallina, siis järelikult ei ole antud valik kättesaadav või ei saa seda käesoleval ajal muuta.
 5. Väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS** (VALIKUD).

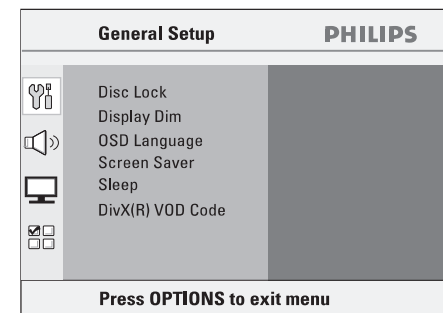


Tutvuge käesoleva peatüki osaga "Üldseadistus".

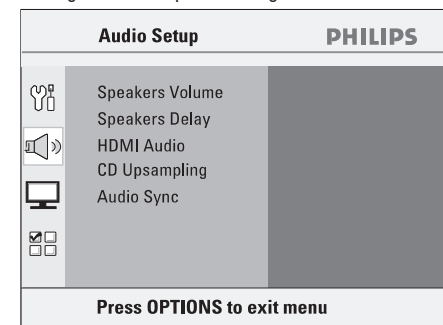

Tutvuge käesoleva peatüki osaga "Heli seadistus".

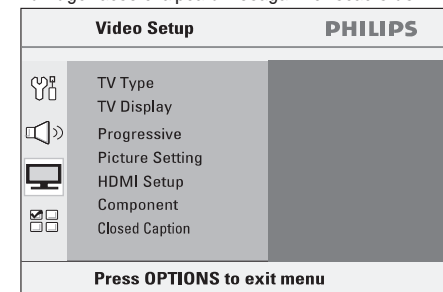


Tutvuge käesoleva peatüki osaga "Video seadistus".

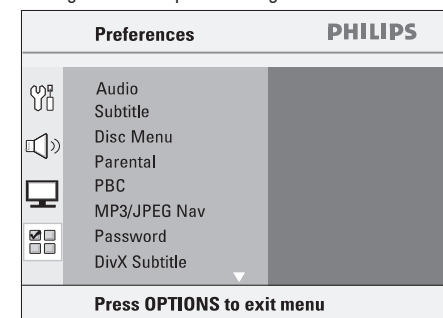

Tutvuge käesoleva peatüki osaga "Eelistused".

Taasesitamine teiselt kaasaskantavalt helimängijalt

Kui te ühendate selle seadmega mõne muu kaasaskantava helimängija, on teil võimalik taasesitamiseks kasutada selle süsteemi kõlareid. Funktsioone on televiisor võimalik juhtida ainult kaasaskantava helimängija klahvide abil.

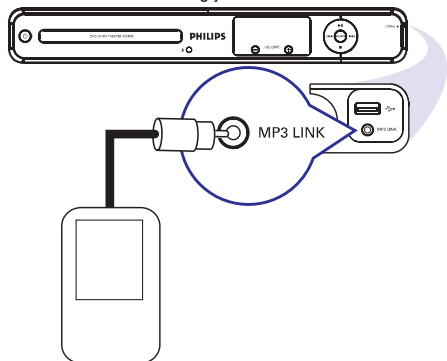

1. Ühendage selle seadme MP3 LINE-IN pesa komplektisoleva MP3 Line in kaabli abil kaasaskantava helimängija 'headphone' pesa.
2. Vajutage kaugjuhtimispudil klahvile **MP3 LINE-IN**.
3. Alustage taasesitamist kaasaskantaval helimängijal.
→ Kuulete heli taasesitamist selle süsteemi kõlarite kaudu.
4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaasaskantava helimängija klahvile STOP.

Kasulikud nipid:

- Lõpetage oma kaasaskantava helimängija taasesitus, enne kui lülitate käesoleva seadme teise sisendallikaase (nt. DISC (plaat), USB).

EasyLink funktsiooni seadistamine

See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ainult ühe kaugjuhtimispudli abil. See funktsioon on võimalik ainult siis, kui olete selle kodukinosüsteemi ühendanud HDMI CEC ühilduva televiisoriga või mõne muu seadmega HDMI kaabli kaudu.

1. Lülitage oma televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel sisse HDMI CEC funktsioon (lugege lähemalt seadmete kasutusjuhendist).
2. Vajutage kaugjuhtimispudil klahvile **DISC**.
3. Vajutage klahvile **OPTIONS** (VALIKUD).
4. Vajutage ▼, et valida **{Video Setup}** (Video seaded) [] ikooni, seejärel vajutage ►.
5. Valige **{HDMI Setup}** (HDMI seadistamine) > **{EasyLink}** ja vajutage **OK**.

EasyLink	
Auto Wakeup TV	
System Standby	
System Audio Control	
HDMI Input Mapping	
Press OPTIONS to exit menu	

- Algselt on vaikimisi sisse lülitatud funktsioonid **{Auto Wakeup TV}** (televiisori automaatne sisselülitamine) ja **{System Standby}** (süsteemi puhkerežiim).
- 6. Ühe klahvi abil sisendseadmete vahetamise funktsiooni sisselülitamiseks valige **{System Audio Control}** (süsteemi helikontroll) > **{On}** (sees), seejärel vajutage klahvile **OK**.
→ Veenduge, et teie televiisori / muude seadmete heliväljundid on selle kodukinosüsteemi vastavate pistikutega ühendatud.
- 7. Valige **{HDMI Input Mapping}** (HDMI sisendi kaardistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- 8. Kinnitamiseks valige **{OK}**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
→ Ekraanile kuvatakse helisisendseadmete kaardistamise menüü.

9. Valige menüüs sisendiks **{AUX /COAXIAL IN/MP3 LINK}** ja vajutage klahvile ►.

Seejärel valige televiisor või soovitud seade, mis on helisisenditesse ühendatud ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

10. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS** (VALIKUD).

Juhtimine ühe klahvivajutusega

Märkused:

- Ühe klahvivajutuse funktsioonide kasutamiseks peate esmalt plaadiliugurisse panema videoplaadi.
- Philips ei garanteeri 100% sobivust kõigi HDMI CEC toetavate seadmetega.

Taasesitamine ühe klahvivajutusega

- Vajutage klahvile ►||.
→ Kodukinosüsteem lülitatakse sisse ja peale algab plaadi taasesitamine.
→ Televiisor lülitatakse automaatselt sisse ja lülitatakse õigele videokanalile.

Sisendite vahetamine ühe klahvivajutusega

Kui kodukinosüsteem ja televiisor on sisse lülitatud:

- Valige telekanal, mida soovite vaadata, või alustage ühendatud seadmel taasesitamist.
→ See kodukinosüsteem lülitub automaatselt vastavatele kõlarite heli sisenditele ja väljunditele.

Väljalülitamine ühe klahvivajutusega

- Selle seadme ja ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vajutage klahvile **STANDBY/POWER**.
→ Kui te kasutate selle süsteemi kaugjuhtimispulti, vajutage ja hoidke all klahvi [].

Taasesitamiseks sobivad plaadid



Teie DVD kodukinosüsteemis sobivad esitamiseks järgnevalt tähistatud plaadid:

- Digitaalne universaalketas (DVD's)
- Video CD'd (VCD'd)
- Super Video CD'd (SVCD'd)
- Super Audio CD'd (SACD'd)
- Kahekihiline digitaalne igitaalne universaalketas (DVD + R), ülekirjutatav DVD (DVD+ RW)
- Audio laserketad (CD'd)
- MP3/ Windows Media™ audioketad, CD-R(W) olevad pildifailid (Kodak, JPEG)
 - ISO 9660/UDF formaat
 - JPEG resolutsiooni tugi kuni 3072 x 2048
 - Toetatud näidissagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
 - Toetatud Bit-sagedused: 32~256 (kbps), biti muutsagedus (keskmine 128 kbps)
- DivX® failid CD-R(W)/DVD+R(W)'del:
 - DivX® 3/4/5/6, DivX® Ultra

Piirkonnakoodid

DVD-plaatidele ja mängijatele on määratud piirkondlikud piirangud. Enne plaadi taasesitust veenduge, kas plaadil on seadmega sama regiooni määrang. Käesoleva seadme piirkonnakood on ära näidatud paneeli taga või all.

Märkus:

- Kui klahvi vajutamise järel ilmub televiisori-ekraanile keelav ikoon (või tähis Ø), tähendab see, et seda funktsiooni ei ole võimalik antud plaadi puhul kasutada.
- Ärge asetage plaadiliugurile muid esemeid peale plaatide. See võib põhjustada rikkeid seadme töös.

Plaatide taasesitamine


1. Vajutage nuppu **SOURCE**, kuni seadme ekraanile ilmub kiri "DISC" (või vajutage **DISC** kaugjuhtimispuuldil).
2. Lülitage televiisor sisse ning seadistage käesoleva seadme vaatamiseks sobivale kanalile.
→ Televiisoriekraanile ilmub sinine DVD taust.
3. Plaadiliuguri avamiseks vajutage ▲.
4. Sisestage plaat ja plaadiliuguri sulgemiseks vajutage ▲.
→ Veenduge, et plaat asetseks kirjaga ülespoole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
5. Taasesitamine algab automaatselt.
→ Taasesituse lisavalkute ja -funktsioonidega tutvumiseks lugege alljärgnevaid lehekülgi.

Kasulikud nipid:


- Kui Teil ei õnnestu plaati taasesitada, eemaldage see seadmest ning proovige esitada mõnda teist plaati. Valede seadetega plaate ei ole võimalik käesoleva seadmega taasesitada.
- Mõningaid plaate ei saa käesoleva seadmega taasesitada tulenevalt plaadi seadistustest ja iseloomus või tulenevalt plaadil kasutatud kirjutamise ja omandikaitse tarkvarast.

Taasesitamine USB seadmelt

See DVD süsteem võimaldab ligi pääseda ja vaadata andmefailide (JPEG, MP3, Windows Media™ Audio või DivX®) USB mälupulgalt või USB mälukaardi lugejalt. Andmete muutmine või kopeerimine ei ole võimalik.

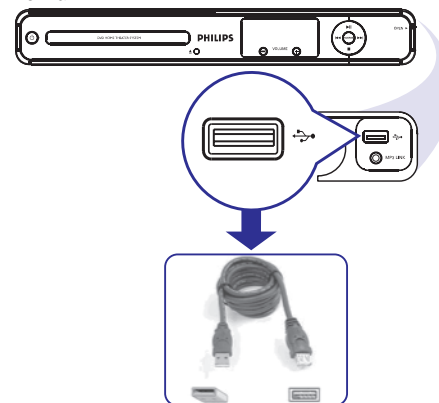

1. Sisestage USB mälupulk /USB mälukaardi lugeja (USB) pessa seadme esipaneelil.
2. TV ekraanile ilmub 5 (viieks) sekundiks kiri, kui

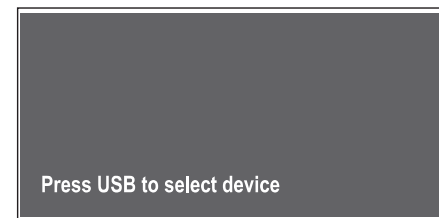

tuntakse ära ühendatud seade.

3. Vajutage kaugjuhtimispuuldil nuppu **USB**, et ligi pääseda andmetele.
→ Kaardilugeja puhul on võimalik ligi pääseda ainult ühele ühendatud seadmele.
→ Seadme number võib erineda sõltuvalt kaardilugejast.

4. Valige taasesitatav fail ja vajutage ►||.

- Lisainfot taasesituse kohta leiata peatükkidest 'DivX plaatide taasesitamine', 'JPEG pildifaili (slaidiesituse) esitamine' või 'MP3/WMA plaatide taasesitamine'.
- 5. Enne USB seadme eemaldamist vajutage ■, et lõpetada taasesitus ja vajutage **DISC** (PLAAT), et lülituda plaadirežiimi.

Kasulikud nipid:

- USB pesa ei toeta teisi USB seadmeid, välja arvatud USB mälupulk ja USB mälukaardi lugeja.
- Kui USB seade ei sobitu USB pessa, siis on vajalik kasutada USB pikendusjuhet (ei ole komplektis).
- Te saate ainult lugeda ja taasesitada USB seadmel olevat sisu.
- Kopeerimiskaitsega materjale ei ole võimalik taasesitada.

Muusika- ja fotofailide samaaegne taasesitus.

Võite taasesitada muusika slaidiesitust, kui plaadil on nii MP3/WMA muusikafaile kui ka JPEG-pildifaile.

1. Sisestage plaat, mis sisaldab nii MP3/WMA muusikafaile kui ka JPEG-pildifaile.
2. Vajutage klahvidele ▲ ▼, et valida plaadi menüüst MP3/WMA fail ja seejärel vajutage **OK**, et käivitada taasesitust.
3. MP3/WMA taasesituse ajal vajutage klahvidele ◀ ▶ ▲ ▼, et valida plaadi menüüst JPEG-fail ja seejärel vajutage **OK**.
→ Slaid show käivitub ja jätkub kuni fotokausta või -albumi lõpuni.
- Menüüsse naasmiseks vajutage **MENU (BACK)** (MENÜÜ (TAGASI)),
4. Samaaegse taasesituse lõpetamiseks vajutage kaks korda klahvile ■.

DivX® plaadi taasesitus

Saate taasesitada üksnes selliseid DivX® videoid, mille on laenutamisel või ostmisel kasutati käesolev seadme DivX® registreerimiskoodi (üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge 'Setup Menu Options (Seadistamismenüü valikud) - {General Setup (Üldseadistused) > DivX(R) VOD Code (VOD-kood) }')

1. Sisestage DivX® plaat.
2. Vajutage klahvidele ◀ ▶ ▲ ▼, et liikuda failile, mida soovite taasesitada.
3. Taasesituse käivitamiseks vajutage **OK**.

Taasesituse ajal:

- Kui DivX-plaadil on mitmeid subtiitreid, saate subtiitrite keele muutmiseks vajutada kaugjuhtimispuldil klahvile **SUBTITLE** (SUBTIITRID).
- Kui DivX® pealkirjaga on seotud mitu audiopala, saate audiovoo vahetamiseks vajutada kaugjuhtimispuldil klahvile **AUDIO SYNC** (AUDIOSÜNKRONISEERIMINE).
- Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvidele ◀ ▶, et teostada kiirotsingut edasi/tagasi kerimise abil.
- Vajutage korduvalt klahvile **INFO**, kuni ilmub välja Time Search (Ajahetke otsing) ja lööge sisse aeg, kust alates käivitatakse taasesitust.
→ Taasesituses toimub hüpe teie sisestatud ajahetkele.

Kasulikud nipid:

- Järgmise failinime laiendiga failid on toetatud, kuid neid ei kuvata navigeerimismenüüs (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass).
- Subtiitri failinimi peab kokku langema filmi nimetusega.
- Kuvatakse subtiitreid pikkusega kuni 45 tähtmärki,

Põhifunktsioonide kasutamine taasesitamisel

Taasesituse katkestamine

- Taasesituse ajal vajutage klahvile ▶||.
→ Katkestuse režiimis saate vajutusega ▶ klahvile liikuda iga vajutusega ühe kasti võrra edasi.
→ Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti klahvi ▶||.

Muu loo/peatüki valimine

- Vajutage klahve ◀ / ▶ või kasutage **numbriklahve (0-9)**, et sisestada soovitud loo/peatüki järjekorranumber.
→ Kui kordusrežiim on aktiveeritud, siis klahvile ◀ vajutamine taasesitab veelkord seda sama lugu/peatükki.

Tagasi-/ edasisuunas otsimine

- Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvidele ◀◀ / ▶▶.
- Otsimise ajal klahvide ◀◀ / ▶▶ korduv vajutamine suurendab/vähendab otsimise kiirust.
→ Taasesituse juurde naasmiseks vajutage ▶||.

Taasesituse peatamine

- Vajutage klahvile ■.

Kasulik juhised:

- Kui plaadi sisestamisel ilmub televiisori ekraanile teade 'Playback from the beginning, press ◀' ('Algusest peale taasesitamiseks vajutage ◀'), saate ◀ vajutamisega käivitada taasesitust algusest peale.
- See on energiasäästlik funktsioon: kui plaadi taasesituse lõppemisel ei vajuta Te 15 minuti jooksul ühelegi klahvile, siis lülitub käesolev seade automaatselt seisurežiimi.
- Kui plaadi taasesituse lõppemisest on möödunud umbes 5 minutit, käivitub automaatselt ekraanisäästja.

Kordus-/juhesisitusfunktsioonide valimine

Kordus- ja juhesisitusfunktsioonide kättesaadavus sõltub plaadi tüübist.

- Vajutage plaadi taasesituse ajal korduvalt kaugjuhtimispuldi klahvile **REPEAT** (PROGRAM), et valida Kordus- või juhesisitusrežiimi.

DVD

- RPT ONE (kordab peatüki)
- RPT TT (kordab pealkirja)
- SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
- RPT SHF (korduv juhujärjestus)
- RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (kordab lugu)
- RPT ALL (kordab plaati)
- SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
- RPT SHF (korduv juhujärjestus)
- RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (kordab lugu)
- RPT ALL/FLD (kordab kausta)
- SHUFFLE (korduv juhujärjestus)
- RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

Kasulikud nipid::

- Kui PBC režiim on sisse lülitatud, siis ei ole võimalik kordusesitus VCD/ SVCD- plaatide puhul.

Kindlaksmääratud osa kordamine (A-B)

1. Plaadi mängimise ajal vajutage kordamise algusekohas **REPEAT (KORDAMINE) A-B**.
2. Osa lõpus vajutage uuesti **REPEAT (KORDAMINE) A-B**.
→ Nüüd korraldatakse terve osa.
3. Tavalisse taasesitusse naasmiseks vajutage uuesti **REPEAT (KORDAMINE) A-B**.

Kasulikud nipid:

- Märgistatud osa taasesituse kordamine on võimalik üksnes sama loo/peatüki piires.

JPEG-pildifaili taasesitamine (slaidiesitus)

Enne alustamist ...

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama õige Video In sisendkanali. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge osaga "Õige pildikanali leidmine".

- Sisestage JPEG-piltidega CD (või Kodak Picture CD).
→ Kodak plaadi korral käivitub slaidiesitus automaatselt.
→ JPEG-plaadi korral ilmub televiisori ekraanile pildimenüü. Slaidiesitus taasesituse käivitamiseks vajutage **▶II**.

Kasulikud nipid:

- Plaadil sisalduvate palade/piltide rohkuse tõttu võib plaadi sisu näitamine võtta pikemat aega.

Toetatud failiformaat:

- Faili laiendus peab olema '*.JPG', mitte '*.JPEG'.
- Käesolev seade saab näidata digitaalfotoaparaadi pilte, mis vastavad JPEG-EXIF formaadile, mida tavaliselt kasutatakse kõikides digitaal-fotoaparaatides. Seade ei saa näidata progressiivset JPEG, liikuv-JPEG, või muid pilte või formaate peale JPEG, või heliklippe, mis on piltidega seotud.

Eelvaate funktsioon

1. Taasesituse ajal vajutage klahvi **INFO**.
→ Televiisori ekraanil näidatakse 12 minipilti.



2. Vajutage klahvidele **◀/▶**, et kuvada teisi pilte eelmisel/ järgmisel leheküljel.
3. Vajutage klahvidele **◀▶▲▼**, seejärel vajutage **OK** taasesituse käivitamiseks.
4. Vajutage **MENU (BACK)** (MENÜÜ (TAGASI)), et naasta Picture CD (Pildi CD) menüüsse.

Suurendamine

1. Taasesituse ajal vajutage korduvalt klahvile **ZOOM** (SUREMNDAMINE), et valida erinev suurendamise määr.
2. Vajutage klahvidele **◀▶▲▼**, et liikuda suurendatud pildil.

Pildi vahelejätmine/ pööramine

- Taasesituse ajal kasutage **◀▶▲▼** klahve, et televiisoril kuvatavat pilti vahele jätta/pöörata.

Funktsioon	Kaugjuhtimispuldi klahv
Eelmise pildi juurde liikumine	◀
Järgmise pildi juurde liikumine	▶
Pöörake pilti päripäeva	▲
Pöörake pilti vastupäeva	▼

MP3/WMA plaatide taasesitamine

See mängija on võimeline esitama enamust MP3 ja Windows Media™ Audio faile, mis on salvestatud CD-R(W) plaadile või komments CD-dele.

Enne alustamist...

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama õige Video In sisendkanali. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge osaga "Õige pildikanali leidmine".

1. Sisestage MP3/WMA plaat
→ Plaadi lugemine võib võtta aega üle 30 sekundi kataloogi-/failisüsteemi keerukuse tõttu.
→ Televiisori ekraanile ilmub plaadimenüü.

▶ 00:06	04:04	001/036	PHILIPS
\UDF_MP3\			
Previous			
08-AudioTrack			
09-AudioTrack			
10-AudioTrack			
11-AudioTrack			
12-AudioTrack			
13-AudioTrack			
14-AudioTrack			
000	018	000	Disc

2. Kui plaadil on mitu kausta, vajutage ▲▼, et valida kausta; kausta avamiseks vajutage OK.
3. Vajutage ▲▼, et valida lugu ja taasesituse käivitamiseks vajutage OK.
→ Taasesitus algab valitud failist ja lõpeb kausta lõpus.


Taasesituse ajal võite:

- Vajutada ◀▶ / ▶▶, et valida muu fail samast kaustast.
- Vajutage ◀◀ / ▶▶ loo kiire edasi/tagasi kerimise teel otsimiseks.
- Samalt plaadilt teise kausta valimiseks, vajutage korduvalt klahvile ▲, et märgistada kausta 'Previous' ('Eelmine') ja vajutage OK, et naasta juurmenüüsse.
- 4. Vajutage ■, et lõpetada taasesitust.

Kasulikud nipid:

- MP3/JPEG plaadi sisestamisel saate valida kaustade näitamist või vahelejätmist. Vajutage OPTIONS (VALIKUD), seejärel {Preferences (Eelistused)} > MP3/JPEG NAV}.
- Mitmeosalise CD korral taasesitatakse üksnes esimest osa.
- Internetist alla laetava digitaalsisu puuduliku kvaliteedi tõttu võib MP3/WMA-plaadi taasesitamisel tavapäraselt esineda "hüppeid."
- Kui MP3/WMA pala või albumi nimetuses sisaldub eritähis (ID3), võib juhtuda, et nime ei kuvata õigesti, kuna käesolev seade ei toeta selliseid tähiseid.

Muud toimingud video taasesitusel (DVD/VCD/SVCD)

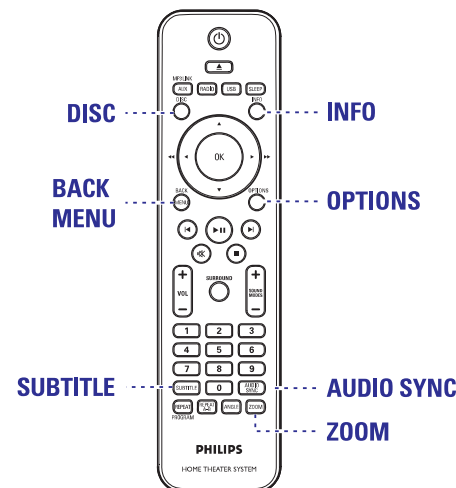

Märkus:

Siin kirjeldatud operatsioonid ei pruugi olla kättesaadavad mõnede plaatide puhul. Tutvuge alati plaatidega kaasas olevate juhistega.

Plaadi menüü kasutamine

Olenevalt plaadist võib see menüü ilmuda koheselt TV ekraanile, kui te olete sisestanud plaadi.

Et valida taasesituse toimingut või valikut

- Kasutage klahve ◀▶▲▼ või numbriklahve (0-9) kaugjuhtimispuldil, seejärel vajutage OK, et alustada taasesitust.

Menüüsse sisenemiseks või sealt väljumiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile DISC MENU.

Taasesitusteabe kuvamine

Käesolev seade kuvab taasesitusteavet (näiteks pealkirja või peatüki järjekorranumbrit, heli-, subtiitrite keelt). Paljusid operatsioone on võimalik sooritada ilma taasesitamist katkestamata.

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile INFO.
→ Televiisoriekraanile kuvatakse nimekiri taasesitusteabega.

DVD	
Menu	▶
Title	01/01
Chapter	02/99
Audio	2ch Chi
Subtitle	Off ▼
Bitrate 7	
Title Elapsed 0:29:17	

VCD/SVCD	
Menu	▶
Track	09/16
Disc Time	1:16:05
Track Time	0:04:32
Repeat	Off ▼
Bitrate 8	
Total Elapsed 0:29:17	

2. Informatsiooni vaatamiseks kasutage klahve ▲▼ ning sellele ligi pääsemiseks vajutage klahvile OK.
3. Sisestage numbriklahvide 0-9 abil soovitud järjekorranumber/aeg või tehke oma valik klahvide ▲▼ abil.
4. Kinnitage valik klahviga OK.
→ Taasesitamine muutub lähtuvalt valitud pealkirjast/peatükist/palast.
5. Väljumiseks vajutage klahvile INFO.

Suurendamine

See funktsioon võimaldab suurendada pilti TV ekraanil ja liikuda mööda suurendatud pilti.

1. Taasesituse ajal vajutage korduvalt **ZOOM**, et valida erinevaid suurendusfaktoreid:
→ Taasesitus jätkub.
2. Kasutage klahve ◀▶ ▲ ▼, et liikuda mööda suurendatud ekraanipilti.
3. Vajutage korduvalt **ZOOM**, et suunduda tagasi originaal suurusesse.

Subtiitrite keele muutmise

See toiming on võimalik ainult DVD-dega, millel on mitu filmimuusika keelt. Te saate muuta DVD taasesituse ajal vahetada esitatavat keelt.

- Vajutage korduvalt klahvile **SUBTITLE** (SUBTIITRID), et valida olemasolevate keelte vahel.

Teise vaatenurga alt vaatamine (ainult DVD-del)

Kui plaat sisaldab lõike, mis on filmitud erinevate kaameranurkade alt, siis see funktsioon võimaldab pilti erinevate nurkade alt.

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
→ Nähtavale ilmub taasesitusteabe menüü.
2. Vajutage korduvalt nuppu ▼, et märgistada menüüs valikut 'ANGLE' (NURK).
3. Kui on võimalikud mitmed kaameranurga valikud, kasutage valimiseks klahvi ▶ või numbriklahve (0-9).

Treilerite subtiitrite keele muutmise

See operatsioon on võimalik ainult DVD-de puhul, millel on mitu subtiitrite keelt või VCD/de/ SVCD/de puhul, millel on mitu audiokanalit.

DVD korral

- Vajutage korduvalt nuppu **AUDIO SYNC** (AUDIOSÜNKRONISEERIMINE), et valida sobiv subtiitrite keel.

VCD ja SVCD korral

- Vajutage korduvalt nuppu **AUDIO SYNC** (AUDIOSÜNKRONISEERIMINE), et valida plaadil võimaldatud audiokanalite vahel (STEREO, MONO LEFT (VASAK MONO), MONO RIGHT (PAREM MONO) või MIX MONO (SEGAMONO)).

Audio taasesituse viivitusaja seadmine

Antud funktsioon võimaldab Teil seada audio viivitusaeasid juhaks, kui video taasesitus on audiosignaalist aeglasem. Mahajäävast videost tuleneva teksti ja kõne mittekokkulangevuse viga saab parandada sellega, et audio aeglustatakse videoga võrdset määral.

1. Vajutage ja hoidke all valikut **AUDIO SYNC** (AUDIOSÜNKRONISEERIMINE), kuni televiisori ekraanile ilmub teade 'Audio Sync'.
2. Viie sekundi jooksul kasutage helitugevuse klahvi **VOL +/-**, et seadistada audio viivitusaja pikkus (0 ~ 200 ms).
→ Kui helitugevuse klahvi ei rakendata 5 sekundi jooksul, naaseb klahvi oma tavapärase helitugevuse kontrolli funktsiooni juurde.

Kasulikud nipid:

- Seadistusmenüüs määrake kindlaks **AUDIO SYNC** (AUDIOSÜNKRONISEERIMISE) vaikesätted, üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge 'Setup Menu Options (Seadistusmenüü valikud)' - (Audio Setup (Audio seadistus) > Audio Sync (Audiosünkroniseerimine))

Taasesituse kontroll (ainult VCD'I)

Taasesituse kontroll võimaldab esitada VCD'sid/ SVCD'sid interaktiivselt, järgides menüüd ekraanil. Käesoleva seadme PBC funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud.

PBC funktsiooniga VCD-del (ainult versioonil 2.0) ja SVCD'del

- Taasesituse ajal (ainult režiimis PBC ON (SISSE LÜLITATUD)) vajutage **MENU (BACK)** (MENÜÜ (TAGASI)), et naasta PBC menüüsse.


Kasulikud nipid:

- Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge seadistusmenüüs PBC vaikesätetega, vt. 'Setup Menu Options (Seadistusmenüü valikud)' - (Preferences (Eelistused) > PBC).

Eelvaate funktsioon (ainult VCD/SVCD)

Antud funktsioon aitab eelvaadata VCD/SVCD sisu.

1. Vajutage **DISC** (PLAAT).
2. Vajutage klahve ▲ ▼, et valida ühte

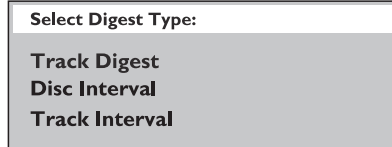

alljärgnevatest valikutest, seejärel vajutage **OK**.

{Track Digest} (Pala töötlemine)


Vaadake kuvaril kuut erinevat pala korraga. See võimaldab Teil saada kiiret ülevaadet plaadi kõikidest paladest.

{Disc Interval} (Plaadi intervall)

Vaadake kogu plaati kuue minipildina. Funktsioon jaotab plaadi regulaarsete intervallide tagant kuueks osaks, mida kuvatakse ekraanil.

{Track Interval} (Pala intervall)

Vaadake kuue minipildina ühe pala sisu. Funktsioon jaotab ühe pala regulaarsete intervallide tagant kuueks osaks, mida kuvatakse ekraanil. See funktsioon on kättesaadav üksnes taasesituse režiimi ajal.

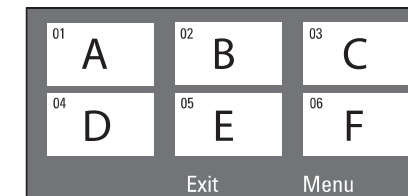

- Eelneva või järgmise lehekülje juurde liikumiseks vajutage **◀▶**.
- Peamenüüsse naasmiseks valige **{Menu}** (Menüü) ja vajutage **OK**.
- Taasesituse käivitamiseks valitud kohast vajutage **OK** valitud minipildi kohal.
- 3. Eelvaate menüüst väljumiseks valige ekraanil **{Exit}** (Väljumine) ja vajutage **OK**.