


I Connexion

A Installation


Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

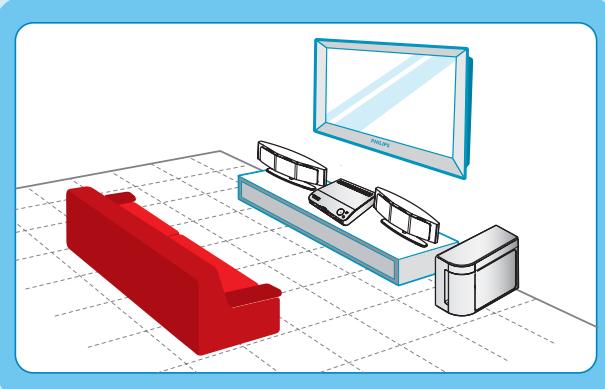

- 1 Placez les enceintes Ambisound à hauteur d'oreille, à distance égale du téléviseur et face à la zone d'écoute.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.

B Connexion des antennes radio


Placez les antennes à une distance raisonnable des appareils électroniques afin d'éviter toute interférence.

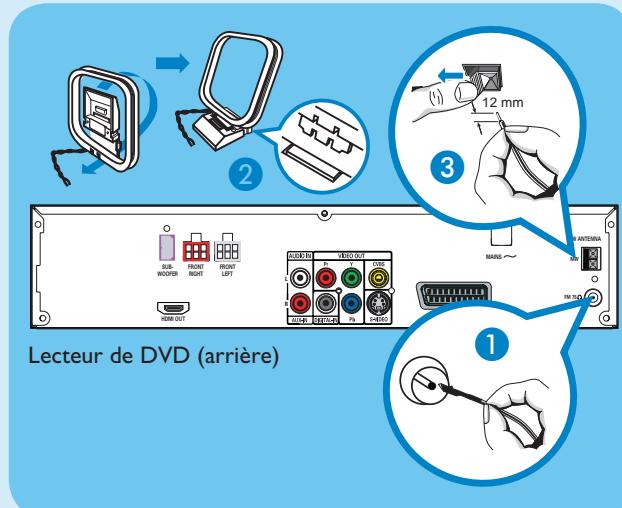

- 1 Branchez l'antenne FM sur la prise FM. Déployez le fil et fixez son extrémité au mur.
- 2 Dépliez l'antenne cadre AM/MW et insérez la fourche dans le logement prévu à cet effet.
- 3 Appuyez sur les languettes et insérez les fils dans les prises AM/MW.


C Connexion des enceintes Ambisound et du caisson de basses

Branchez l'enceinte gauche sur la prise FRONT LEFT, l'enceinte droite sur la prise FRONT RIGHT et le caisson de basses sur la prise SUBWOOFER à l'arrière du lecteur de DVD.

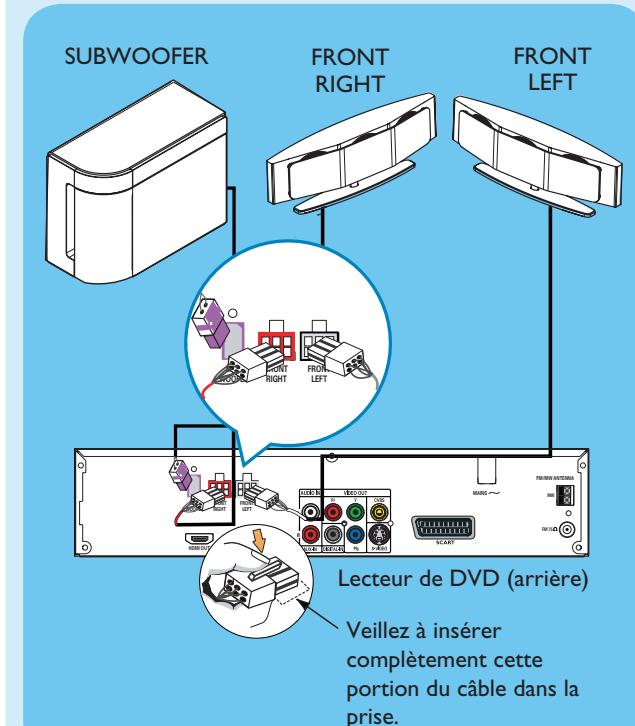

Veillez à insérer complètement cette portion du câble dans la prise.

D Raccordement du lecteur de DVD au téléviseur

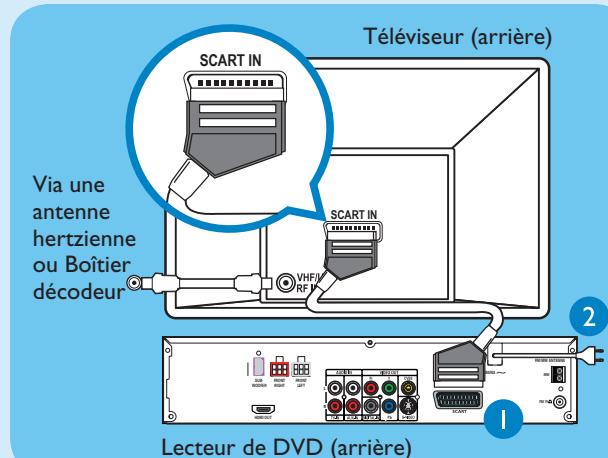


- 1 Reliez la prise SCART du lecteur de DVD à l'entrée SCART IN du téléviseur à l'aide du câble vidéo composite fourni.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation du lecteur de DVD sur une prise secteur.

Remarque Il est important de brancher le lecteur de DVD directement sur le téléviseur. Si vous regardez un programme TV, vous pouvez appuyer sur la touche **TV** de la télécommande pour que le son du téléviseur soit diffusé via le système d'enceintes.

E Connexion de la sortie audio d'autres appareils au lecteur de DVD (facultatif)

Connectez les entrées AUX IN (R/L) du lecteur de DVD aux sorties AUDIO de votre appareil audio/vidéo (DVD Recorder ou magnétoscope, par exemple) à l'aide des câbles audio rouge et blanc (non fournis).

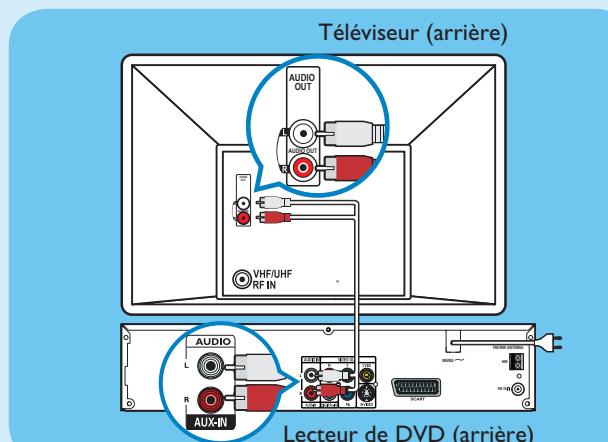

Remarque Appuyez sur la touche **AUX/DI** de la télécommande pour que le son provenant de l'appareil soit diffusé via le système d'enceintes.

2 Installation


A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY ON** du lecteur de DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **SOURCE** du lecteur de DVD jusqu'à ce que "DISC" apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Allumez le téléviseur. À l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez le canal du lecteur de DVD. Le téléviseur devrait afficher l'écran DVD bleu.

Remarque Pour sélectionner le canal adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou **OK**) jusqu'à l'affichage de l'écran DVD bleu. Si vous utilisez un modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

B Installation des enceintes Ambisound

- 1 Maintenez enfoncée la touche **SOUND** de la télécommande pour accéder au mode de réglage des enceintes Ambisound.
- 2 Utilisez les touches **◀▶** pour afficher les paramètres disponibles [ROOM ACOUSTICS (Acoustique pièce), SPEAKER DISTANCE (Distance enceintes), LISTENING POSITION (Position d'écoute)], puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches **◀▶** pour sélectionner le paramètre prédéfini le mieux adapté, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

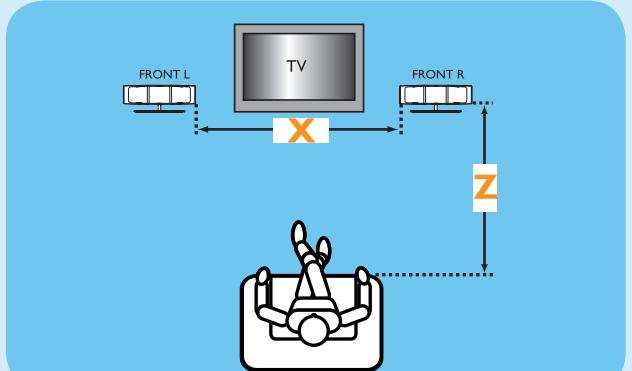

ROOM ACOUSTICS (Acoustique pièce)
HARD (Difficile) - pour les murs en béton/verre.
SOFT (Doux) - pour les murs en bois.

SPEAKER DISTANCE (Distance enceintes)
NEAR (Près) - 'X' est inférieure à 1 mètre.
DEFAULT (Par défaut) - 'X' est comprise entre 1 et 2,5 mètres.
FAR (Loin) - 'X' est supérieure à 2,5 mètres.

LISTENING POSITION (Position d'écoute)
NEAR (Près) - 'Z' est inférieure à 1,5 mètre.
DEFAULT (Par défaut) - 'Z' est comprise entre 1,5 et 2,5 mètres.
FAR (Loin) - 'Z' est supérieure à 2,5 mètres.

Remarque Les options soulignées sont les paramètres par défaut.

3 Utilisation

Démarrage de la lecture d'un disque

- Insérez un disque dans le logement, étiquette orientée vers le haut.



- La lecture commence automatiquement.
- Si le menu du disque s'affiche, appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur la touche PLAY ► de la télécommande pour démarrer la lecture.
- Si vous souhaitez bénéficier du puissant son Surround des enceintes Ambisound, appuyez sur la touche SURROUND pour activer la sortie Surround multicanal.
- Appuyez sur STOP ■ pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur EJECT ▲ pour retirer le disque.

Remarque Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche PLAY, la lecture reprend à l'endroit où elle s'était interrompue. Pour reprendre la lecture au début, appuyez deux fois sur la touche STOP pour quitter le mode de reprise. Appuyez sur la touche PLAY pour démarrer la lecture.

Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Absence d'image.

- Appuyez sur la touche DISC/USB de la télécommande.
- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

Absence de son.

- Vérifiez les connexions et paramètres des enceintes.
- Vérifiez les connexions audio, puis appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner la source d'entrée adéquate.
- Appuyez sur la touche SURROUND pour activer la sortie Surround multicanal.

Le lecteur de DVD ne fonctionne pas.

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur pendant quelques minutes. Rebranchez le cordon d'alimentation et réessayez.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.


En ligne

Consultez le site Web www.philips.com/welcome

Be responsible
Respect copyrights

Lecture d'une source USB

- Connectez un périphérique USB au port USB, puis attendez qu'un message s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche **DISC/USB** pour accéder au contenu du périphérique USB.
- Appuyez sur la touche **OK** pour démarrer la lecture.
- Pour arrêter la lecture, appuyez à nouveau sur **DISC/USB** pour basculer en mode DISC. Vous pouvez maintenant retirer votre périphérique USB.

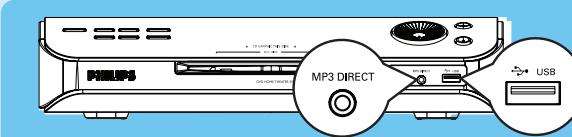

Lecture à partir du lecteur audio portable/baladeur HDD

- Reliez la prise écouteurs du lecteur audio portable/baladeur HDD à l'entrée MP3 DIRECT du lecteur de DVD à l'aide du câble MP3 Direct fourni.
- Appuyez sur la touche **MP3 DIRECT** de la télécommande.
- Appuyez sur la touche **PLAY** du lecteur audio portable ou baladeur HDD pour lancer la lecture.

Remarque Vous ne pouvez commander les fonctions de lecture qu'à l'aide du lecteur audio portable/baladeur HDD.


DVD HOME THEATER SYSTEM

Guide de mise en route




- Connexion
- Installation
- Utilisation


Contenu de l'emballage

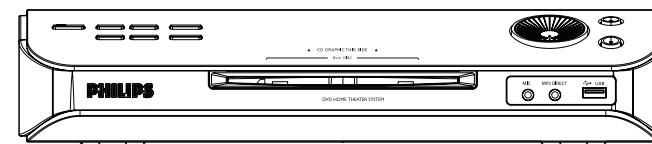


Lecteur de DVD

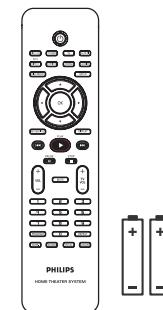


Télécommande et 2 piles

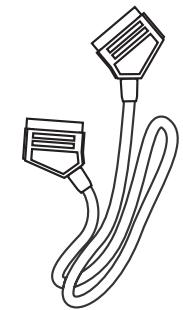


câble péritel

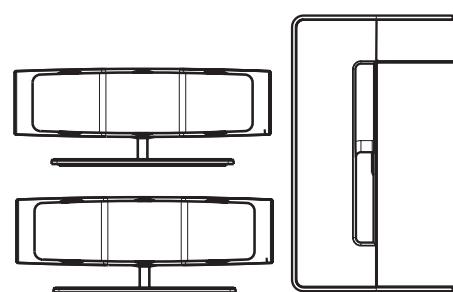


2 enceintes Ambisound et 1 caisson de basses

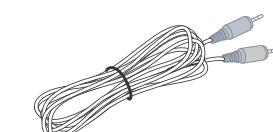


Câble MP3 Direct pour lecteur audio portable




1 chiffon en microfibre

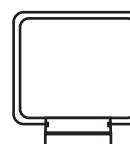

Antenne filaire FM

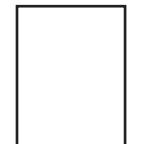

Antenne cadre AM/MW

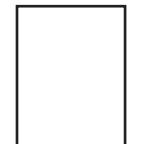

Manuel d'utilisation



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 21742
www.philips.com

PHILIPS