


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AJ 1000

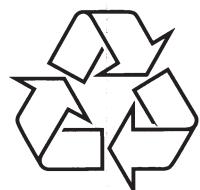

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1. SVARĪGI

Drošība

1. Izlasiet šīs pamācības.
2. Saglabājiet šīs pamācības.
3. Nemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Neuzstādiet tuvu karstuma avotiem, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo siltumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
12. Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīce ir iekļuvis šķidrumā vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikuši pakļauta lietumam vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nomesta zemē.
13. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
14. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
15. Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.

Ja rodas bojāumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni (www.Philips.com/support). Ja sazinieties ar Philips, pārliecīnieties, ka ierīce atrodas Jums blakus un ir pieejams tās sērijas un modeļa numurs.

Nav strāvas

- Pārliecīnieties, ka maiņstrāvas padeves kabelis ir pievienots pareizi.
- Pārliecīnieties, ka rozetē ir strāva.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

Ierīce nereagē

- Atvienojiet strāvas padeves kabeli, tad atkal pieslēdziet strāvas padeves un ieslēdziet ierīci.

Radio uztvere ir vāja

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai VCR.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pievienojiet āra antenu.

Taimeris nedarbojas

- Pareizi uzstādiet pulksteni.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/ taimera iestatījumi ir dzēsti

- Strāvas padeve ir tikusi pārtraukta vai strāvas vads ir ticis atvienots..
- Atiestatiet pulksteni/ taimeri.

7. PRODUKTA INFORMĀCIJA

Padoms

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšējā brīdinājuma.

Specifikācijas

Uztvērējs (FM)

Uztveres diapazons 87,5-108MHz

Jutība
- Monofoniska, 26dB S/N attiecība <22dBf

Kopējie harmoniskie traucējumi <3%

Signāla – trokšņa attiecība >50dB

Galvenā informācija

Strāvas adapteris Ieeja: 220-230V~,50 Hz

Strāvas patēriņš aktīvā režīmā 3 W

Izmēri
- Galvenā ierīce (p x a x d) 185 x 52 x 85 mm

Svars
- Ar iepakojumu 0.5 kg
- Galvenā ierīce 0.4 kg

... SVARĪGI

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neieejot nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriska aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Pārliecieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskaitotāju no strāvas.

Ievērībai

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Electronics, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.



Pārstrāde

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:

Nekad neizmetiet vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem.

Lūdzam izzināt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamas negatīvas sekas dabai un cilvēka veselībai.

Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putpolistirols (trīcienu slāpētāji) un polietiilēns (maisiņi, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

2. JŪSU RADIO PULKSTENIS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo radio pulksteni Jūs varat:

- klausīties FM radio;
- noskaidrot laiku;
- mosties ar skaņas signālu vai iecienīto radio;
- iestatīt divus modinātajus zvanīšanai atšķirīgos laikos.

Komplektā iekļautie piederumi

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Galvenā ierīce (ar pieslēgtu strāvas adapteri)
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta padomdevējs

... MODINĀTĀJA TAIMERA IESTATĪŠANA

Modinātāja atkārtošana

1. Laikā, kad modinātājs zvana, spiediet **REPEAT ALARM/ SLEEP OFF**.
↳ Modinātājs atkārto zvanīšanu septiņas minūtes vēlāk.

Modinātāja zvana izslēgšana

1. Laikā, kad modinātājs zvana, spiediet taustiņu **AL RESET**.
↳ Modinātājs izslēdzas, bet modinātāja iestatījums tiek saglabāts.

Modinātāja taimera izslēgšana

1. Pārslēdziet vadību **AL1/ AL2** pozīcijā **OFF**.
↳ **A** vai **B** indikācija pazūd.

6. CITAS IEZĪMES

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Jūs varat iestatīt radio pulksteni, lai tas automātiski izslēgtos pēc noteikta laika perioda (0-59 minūtēm).

Piezīme

- Pirms iestatīšanas pārliecinieties, vai **Pulksteņa vadība** ir pārslēgta pozīcijā **CLOCK** un radio ir izslēgts.

1. Turiet nospiestu taustiņu **SLEEP**.
↳ Laika cipari tiek ritināti no **0:59** līdz **0:00**.
↳ Radio ieslēdzas.
2. Spiediet taustiņus **+/ -**, lai regulētu laika periodu.
3. Atlaidiet taustiņu **SLEEP**, kad izvēlētie laika cipari ir parādīti.

Lai izslēgtu izslēgšanās taimeri,

1. Spiediet taustiņu **ALARM/SLEEP OFF**.

Displeja spožuma regulēšana

1. Pārslēdziet vadību **BRIGHTNESS CONTROL** pozīcijā **HI** vai **LO**.
 - **HI**: augstākam displeja spožuma līmenim.
 - **LO**: zemākam displeja spožuma līmenim.

4. RADIO KLAUSĪŠANĀS

Radio staciju uztveršana

- Spiediet taustiņu **RADIO ON/OFF**, lai ieslēgtu radio.
- Lēnām regulējiet vadību **TUNING**, lai uztvertu radio stacijas.
 - Lai izslēgtu radio, atkal spiediet vadību **RADIO ON/OFF**.

Skaļuma līmeņa regulēšana

- Grieziet vadību **VOL** pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pret to.

5. MODINĀTĀJA TAIMERA IESTATĪŠANA

Jūs varat iestatīt divus atšķirīgus modinātājus. Modinātāja signālam Jūs varat izvēlēties skaņas signālu vai FM radio.

Piezīme

- Pirms sākat taimera iestatīšanu, pārliecinieties, ka laiks ir iestatīts pareizi.

- Pārslēdziet Pulksteņa vadību pozīcijā **AL1** vai **AL2** (pozīcijā **SET AL1 / AL2**)
- Spiediet taustiņu **+/-**, lai iestatītu modinātāja laiku.
- Pārslēdziet Pulksteņa vadību pozīcijā **CLOCK**.

Modinātāja taimera ieslēgšana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka esat veiksmīgi iestatījuši modinātāja laiku.


- Pārslēdziet vadību **AL1/ AL2** pozīcijā **BUZ** vai **RADIO**.
 - **A** vai **B** parādās.
 - Skaņas signāls vai radio ir iestatīts kā modinātāja signāls.

Modinātāja iestatījumu apskatīšana

- Pārslēdziet Pulksteņa vadību pozīcijā **AL1** vai **AL2** (pozīcijā **SET AL1/ AL2**).
 - **A** vai **B** parādās.
 - Iestatītais modinātāja laiks ir parādīts.

... JŪSU RADIO PULKSTENIS

Galvenās ierīces apskats

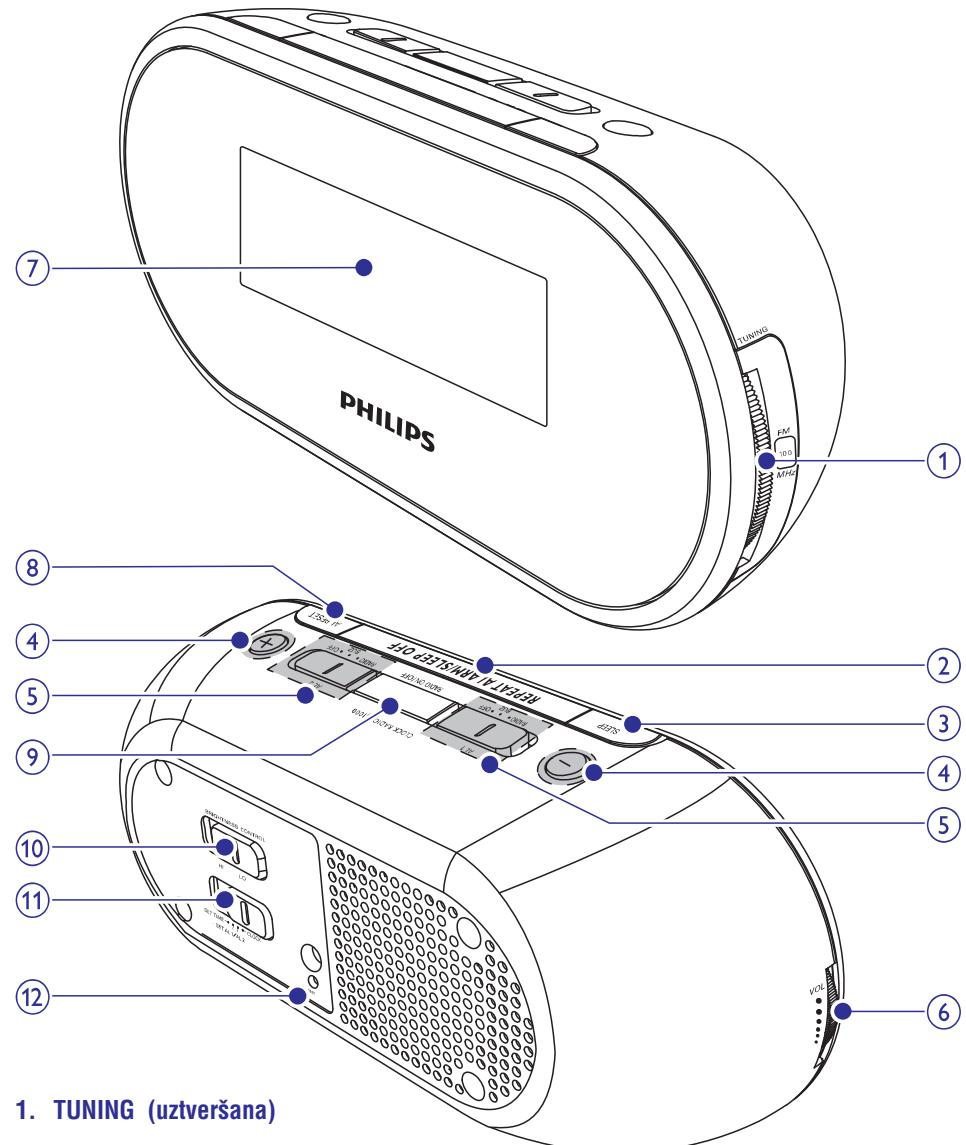

1. TUNING (uztveršana)

- Uztver radio stacijas.

2. REPEAT ALARM/ SLEEP OFF (modinātāja atkārtošana/ izslēgšanās taimera izslēgšana)

- Atkārto modinātāju.
- Izslēdz ierīces izslēgšanās taimeri.

... JŪSU RADIO PULKSTENIS

3. SLEEP

- Iestata izslēgšanās taimeri.

4. +/-

- Regulē datumu, pulksteņa laiku un modinātāja laiku.

5. AL1/ AL2

- **RADIO:** Iestata pašreizējo radio staciju kā modinātāja signālu.
- **BUZ:** Iestata skaņas signālu kā modinātāja signālu.
- **OFF:** Izslēdz modinātāja taimeri.

6. VOL (skaļums)

- Regulē skaņas līmeni radio.

7. Displeja panelis

8. AL RESET

- Izslēdz modinātāju.

9. RADIO ON/ OFF

- Ieslēdz vai izslēdz radio.

10. BRIGHTNESS CONTROL (displeja spožuma vadība)

- Regulē displeja spožumu.

11. Pulksteņa vadības

- **SET TIME:** Aktivizē pulksteņa laika iestatīšanu.
- **SET AL1/ AL2:** Aktivizē modinātāja laika iestatīšanu; parāda iestatītā modinātāja laiku.
- **CLOCK:** Parāda pulksteņa laiku.

12. FM ANT

- Pievienotā FM radio antena.

3. DARBĪBU SĀKOT

Brīdinājums

- Vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var pakļaut bīstamam starojumam vai citai nedrošai darbībai.

Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.

Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šīs ierīces modeļa un sērijas numurus. Tie norādīti ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Strāvas pieslēgšana

Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota voltāža atbilst tai, kura norādīta uz ierīces aizmugures vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Kad atvienojiet strāvas adapteri, vienmēr izņemiet kontaktu no rozetes. Nekad neraujiet aiz vada.
- Pirms AC strāvas padeves vada pieslēgšanas pārliecinieties, vai esat veikuši visus savienojumus.

1. Pievienojiet strāvas adapteri sienas elektrotīkla rozetei.

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Pārslēdziet **Pulksteņa vadību** pozīcijā **SET TIME**.
2. Spiediet taustiņus +/-, lai iestatītu laiku (24- stundu sistēmā).
3. Pārslēdziet **Pulksteņa vadību** pozīcijā **CLOCK**.

Padoms

- Turiet nospiestu taustiņu +, lai paātrinātu laika ciparu maiņu.
- Turiet nospiestu taustiņu -, lai palēninātu laika ciparu maiņu pa vienam lielumam.