

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

M660

M665



# Korte gebruikershandleiding

**PHILIPS**



# Belangrijke veiligheidsinstructies

## Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

# 1 Overzicht

## In gesprek

**MENU OK** Het optiemenu weergeven.

**REDIAL C** Het geluidsprofiel wijzigen.

**▲ ▼** Pas het volume aan.

**R** Terugbellen (afhankelijk van het netwerk).

**☎** Oproepen beëindigen.

**#a/A** Een pauze invoegen (ingedrukt houden).

**🔊** De luidspreker in-/uitschakelen

**🔊** De microfoon in-/uitschakelen

## Menu's

**MENU OK** Bevestigen / selecteren / Het optiemenu weergeven.

**REDIAL C** Annuleren / Terug

**▲ ▼** Omhoog/omlaag

**☎** Menu afsluiten.

## Stand-by

**MENU OK** Het hoofdmenu openen

**REDIAL C** De herhaallijst weergeven.

**☎** Telefoonboek

**☎** Gesprekkenlog

**R** Bellen en oproepen aannemen.

**☎** De handset in- of uitschakelen (ingedrukt houden).

**\*INT** Bellen via de intercom (ingedrukt houden).

**🔒** Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (ingedrukt houden).

**🔊** Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.


**🔊** Voor M665: Druk hierop om een nieuw bericht van het antwoordapparaat af te spelen. / Het menu van het antwoordapparaat openen.

## Tekstinvoer

**REDIAL C** Tekst verwijderen.

**🔒** Een spatie invoeren

**#a/A** Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters (ingedrukt houden).

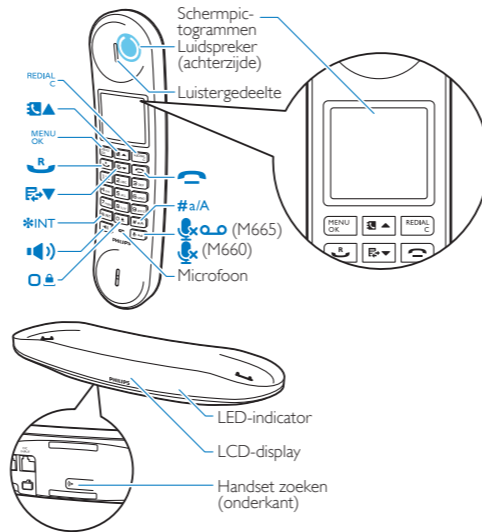

## Schermpictogrammen

**📶** Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.

**☎** Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.

**☎** Brandt continu wanneer u door de lijst met uitgaande oproepen bladert voor nummerherhaling.

**📧** Dit knippert bij een nieuwe gemiste oproep of bij het bladeren door ongelezen gemiste oproepen in de bellijst. Brandt continu wanneer er alleen een oude bellijst bestaat of wanneer u door de bekeken gemiste oproepen in de bellijst bladert.

**📧** Brandt continu wanneer u door de lijst met geblokkeerde oproepen bladert.

**📧** Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu wanneer u een gesprek voert.

**🔔** Het alarm is geactiveerd.

**🔔** De stille modus is ingesteld, maar de huidige tijd valt buiten de actieve periode.

**🔔** De luidspreker is ingeschakeld.

**🔔** Het belsignaal is uitgeschakeld. De stille modus is ingesteld en ligt binnen de actieve periode (de telefoon gaat niet over).

**📧** Voor M665: Antwoordapparaat: knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.



**📧** Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten. \* Dit is afhankelijk van het netwerk.

**▲ ▼** Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.

**ECO** De modus Eco is geactiveerd.

**ECO+** De modus ECO+ is geactiveerd.

## 2 Aansluiten

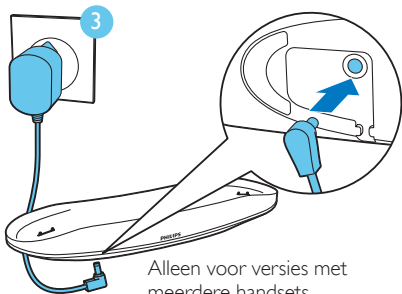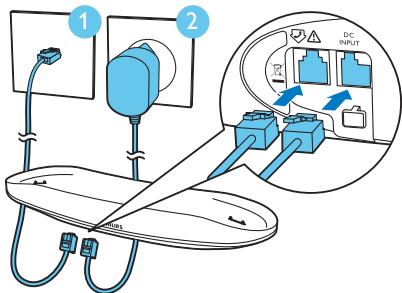


Alleen voor versies met meerdere handsets.


# 3 Aan de slag

## De telefoon configureren



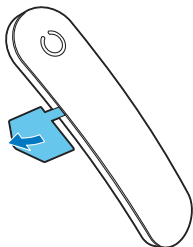

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
  - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

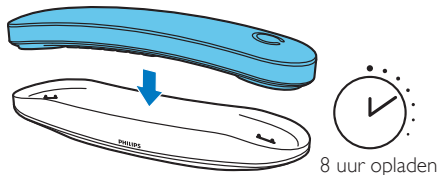

## De telefoon opladen



Laad uw handset op door deze in het basisstation te plaatsen.

-  > 70%
-  40% - 70%
-  10% - 40%
-  Knippert: batterij bijna leeg



### Opmerking

- De klok van het basisstation wordt automatisch gesynchroniseerd met de klok van de handset.

## 4 Genieten

### Telefoonboek

#### Vermelding toevoegen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

#### Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .
- 3 Volg de instructies op het scherm.

#### Snelkeuzenummer

Er zijn 2 geheugens met rechtstreekse toegang (toets 1 en 2). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de stand-bymodus.

Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider (afhankelijk van het netwerk).

### Gesprekkenlog

#### Kiezen vanuit de bellijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

#### Opname weergeven

Druk op  >  > **[Weergeven]**.

#### Opname opslaan

- 1 Druk op  >  > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

#### Opname verwijderen

- 1 Druk op  >  > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

### Herhaallijst

#### Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

#### Opname opslaan

- 1 Druk op  >  >  > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

#### Opname verwijderen

- 1 Druk op  >  >  > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

### Antwoordapparaat (alleen voor M665)



#### Een mededeling opnemen

- 1 Druk op  > **[Antwoord.app.]** > **[Aankondiging]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

#### De ingekomen berichten beluisteren





- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.]** > **[Afspelen]**, en druk op  om te bevestigen.

#### Ingekomen berichten verwijderen

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op  om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[Wissen]**, en druk op  om te bevestigen.

### Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Aanmelden]**, en druk op  om te bevestigen.
- 3 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 4 Voer de pincode van het systeem (0000) in.
- 5 Druk op  om de pincode te bevestigen.  
↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

### Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Resetten]**, en druk op  om te bevestigen.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

#### Opmerking

- U kunt de originele pincode herstellen door de volgende stappen te doorlopen.

# 5

## Meer informatie

### Stille modus

Hiermee stelt u in gedurende welke tijd de telefoon niet mag overgaan.

**[Telefooninst.] > [Geluiden] > [Stille modus]**

### MySound

Hiermee past u de stemgeluiden aan uw voorkeur aan.

**[Telefooninst.] > [Geluiden] > [MySound]**

### Modus Eco/ECO+

Vermindert zendvermogen en straling (met een beltoonvertraging van 2 seconden en een 50% kortere stand-bytijd).

**[Telefooninst.] > [Eco-modus]/  
[ECO+-modus]**

### Oproepen blokkeren

Voorkomt dat er ongewenste oproepen worden geplaatst naar de geselecteerde nummers.

**[Services] > [Gesprek. blok.]**

### Zwarte lijst

Blokkeert inkomende oproepen van ongewenste nummers.

**[Services] > [Zwarte lijst]**

# Technische gegevens



## Batterij

Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2V  
550 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

<b>Adapter</b>	Basisstation	Oplader
Tenpao:	S003EV06000302	S003GV0600050
Ingang:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
uitgang:	(i) 6 Vdc 300 mA (ii) 6 Vdc 200 mA	6 Vdc 500 mA

Telefoonboek met 100 vermeldingen

Bellijst met 50 vermeldingen

Gesprekstijd: 16 uur

Stand-bytijd: 250 uur

RF-uitgangsvermogen: < 24 dBm

Frequentieband: 1880 MHz ~ 1900 MHz



## Opmerking

- U kunt een DSL-filter (digital subscriber line) installeren om ruis en problemen met nummerherkenning ten gevolge van DSL-interferentie te voorkomen.
- U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).



# ? Veelgestelde vragen


## Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Handset Aanmelden]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan. (Zie het gedeelte over het "Extra handsets aanmelden").

## Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> > **[Services]** > **[Afmelden]** om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.

## Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Een van de volgende opties verschijnen dan op het scherm:

<b>[Telefooninst.]</b> > <b>[Taal]</b>
<b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>
<b>[Réglages]</b> > <b>[Langue]</b>
<b>[Telefon-Setup]</b> > <b>[Sprache]</b>
<b>[Config. telef.]</b> > <b>[Lingua]</b>

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

## Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Breng de handset dicht bij het basisstation.

## Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

## Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

## De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen.

## Slecht geluid (gekraak, echo enz.)


- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

## De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

## Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

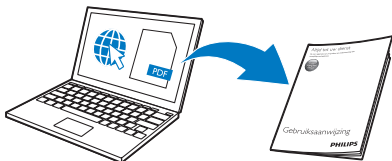

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Gebruik het referentiemodelnummer op het productlabel onder aan het basisstation om de gebruikersinstructies online te bekijken.



# CE 0168

Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker voor dit product. Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.



UMS\_M660/665  
22\_NL\_V5.0  
WK17124