

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AE2800



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	2
2	Az Ön hordozható rádiója	4
	A doboz tartalma	4
	Bevezetés	4
	A főegység áttekintése	5
3	Üzembe helyezés	7
	Az elem behelyezése	7
	Tápcsatlakozás bekötése	7
	Beállíthatja az órát.	7
	Bekapcsolás	8
4	Rádió hallgatása	9
	FM/MW/LW sáv kiválasztása	9
	Rádióállomások behangolása	9
	Rádióállomások önműködő beprogramozása	9
	Rádióállomások manuális beprogramozása	9
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	9
5	Egyéb jellemzők	10
	Főzési időzítő beállítása (visszaszámláló időzítő)	10
	Audiolejátszás külső eszközzel	10
	A hangerőszint beállítása	10
6	Termékadatok	11
7	Hibakeresés	12

1 Fontos!

Biztonság

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például folyadék került a készülékbe, beleesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régieket és újakat, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Az akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.

- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megjegyzés az Európai Unió tagországi részére



A Woox Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum azt jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 Az Ön hordozható rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:


- Fő egység
- Hálózati adapter
- Felhasználói kézikönyv

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- pontos idő;
- FM/MW/LW rádióállomásokat hallgathat;
- időzítő bekapcsolása;
- audiólejátszás külső eszközzel.

A főegység áttekintése

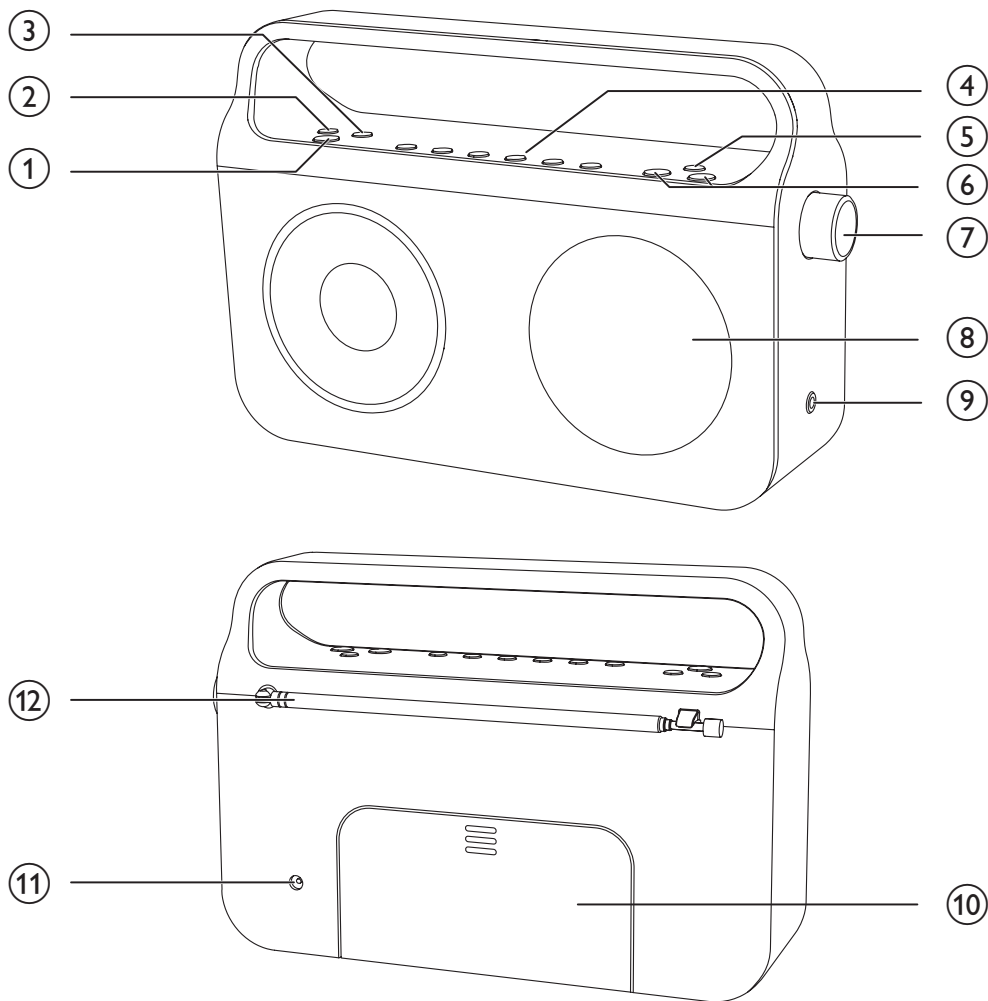

① 

- A rádió bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

② **SRC**

- Forrás kiválasztása: FM/MW/LW HANGOLÓEGYSÉG vagy AUDIO IN.

③ **SCAN/PROG**

- Tárolt rádióállomások programozása.

- Rádióállomások automatikus keresése és tárolása.
- Idő beállítása készenléti üzemmódban.

④ **1 - 5+**

- Tárolt rádióállomás beállítása vagy kiválasztása.

⑤ **TIMER**

- Főzési időzítő beállítása.

⑥ **-VOL +**

- Hangerő beállítása.

⑦ Hangológomb

- Hangoljon be egy rádióállomást.
- Óra/perc beállítása.

⑧ Kijelzőpanel

- Az idő/rádió adatainak megjelenítése.

⑨ AUDIO IN

- Audiobemeneti csatlakozó külső audioeszköz csatlakoztatásához.

⑩ Elemtartó rekesz

⑪ AC 5 V ~ 1 A

- Hálózati csatlakozó a mellékelt AC hálózati adapterhez.

⑫ Antenna

- Rádióvétel javítása.

3 Üzembe helyezés

! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.


A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül van, vegye ki az elemet.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 4 db 1,5 V-os R14, C-cellás vagy UM-2 elemet (nem tartozék) a „+” és „-” jelzésnek megfelelő polaritással.
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

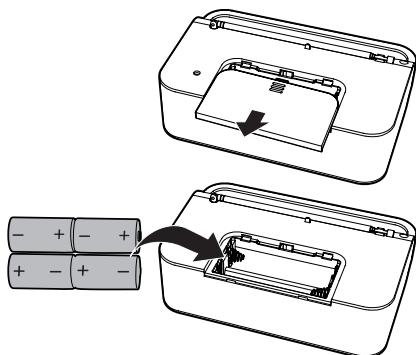

* Tanács

- Ha a főegység elemről működik, a háttér-világítás minden művelet után 5 másodpercig világít.


Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati kábelt

- a főegység **AC 5V ~ 1 A** csatlakozójához.
- a fali aljzathoz.

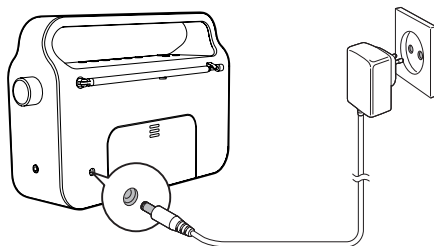

Beállíthatja az órát.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa 2 másodpercig lenyomva a **SCAN /PROG** gombot.
↳ [24H] vagy [12H] elkezd villogni.
- 2 A **hangológomb** elforgatásával állítsa be az idő formátumát.
- 3 A megerősítéshez nyomja meg a **hangológombot**.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.

- 4 A **hangológomb** elforgatásával állítsa be az órát.
- 5 A megerősítéshez nyomja meg a **hangológombot**.
 - ↳ A percek jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 6 A **hangológomb** elforgatásával állítsa be a percet.
- 7 A megerősítéshez nyomja meg a **hangológombot**.

Bekapcsolás

- A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a ϕ gombot.
- ↳ A rádió az utoljára kiválasztott forrásra vált.
 - A rádió készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg ismét a ϕ gombot.
 - ↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a panelen.

4 Rádió hallgatása

FM/MW/LW sáv kiválasztása

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a Φ gombot.
- 2 Az FM, MW vagy LW hullámsáv kiválasztásához nyomja meg a **SRC** gombot.

Rádióállomások behangolása

Rádióállomás behangolása:

FM/MW/LW üzemmódban forgassa gyorsan a **hangológombot**.

→ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.

Rádióállomás manuális behangolása.

FM/MW/LW üzemmódban forgassa a **hangológombot** a kívánt rádióállomás eléréséig.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 10 FM, 10 MW és 10 LW rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a Φ gombot.
- 2 FM/MW/LW üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a **SCAN/PROG** gombot.
 - A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
 - Az elsőnek beprogramozott rádiócsatorna automatikusan lejátszásra kerül.

Rádióállomások manuális beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 10 FM, 10 MW és 10 LW rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a Φ gombot.
- 2 FM/MW/LW üzemmódban forgassa a **hangológombot** egy rádióállomás behangolásához.
- 3 Nyomja meg a **SCAN/PROG** gombot.
 - Az előre beállított programszám villog.
- 4 Forgassa el a hangológombot egy előre beállított programszám kiválasztásához.
- 5 A kiválasztott érték megerősítéséhez nyomja meg a gombot.
- 6 További állomások beprogramozásához ismételje meg a 2 - 5 lépéseket.

Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a Φ gombot.
- 2 FM/MW/LW üzemmódban nyomja meg az **1 - 5+** gombot egy tárolt rádióállomás kiválasztásához.

Tanács

- A 6–10 programszám kiválasztásához nyomja le az **5+** számgombot, majd egy megfelelő másik számgombot (pl. az **5+** és az **1** gombot a 6-os programhelyhez).

5 Egyéb jellemzők

Főzési időzítő beállítása (visszaszámláló időzítő)

Beállíthat egy időtartamot, amely után a rádió hangjelzést ad.

Megjegyzés

- A riasztás beállítása előtt állítsa be a pontos időt.

- 1 Nyomja meg a **TIMER** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 2 A **hangológomb** elforgatásával állítsa be az órát.
- 3 A megerősítéshez nyomja meg a **hangológombot**.
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 A **hangológomb** elforgatásával állítsa be a percet.
- 5 A megerősítéshez nyomja meg a **hangológombot**.
↳ Amikor az idő letelik, hangjelzés hallható és a  villog.

A főzési időzítő leállítása

A hangjelző kikapcsolásához nyomja meg a **TIMER** gombot.

- ↳ A rádió az utoljára kiválasztott állomásra hangolódik, és abbamarad a  villogása.

A főzési időzítő visszaállítása

Tartsa lenyomva a **TIMER** gombot 3 másodpercig.

- ↳ A  eltűnik a kijelzőpanelről.

Audiolejátszás külső eszközről

A rádió segítségével külső forrásról is hallgathat zenét.

- 1 Csatlakoztassa az audiokábelt a következőkhöz:
 - a rádió **AUDIO IN** aljzatához.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 2 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.
- 3 A **SRC** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az AUDIO IN üzemmódot.
- 4 Indítsa el a lejátszást a külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

A hangerőszint beállítása

Lejátszás közben a VOL +/- gombot megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

6 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz LW: 153 - 279 kHz
Lépésköz	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 3 kHz (LW)
Előre beállított csatornák száma	FM: 10 MW: 10 LW: 10
Teljes harmonikus torzítás	< 3%

Általános

Hálózati tápfeszültség	Típus: EML412511VD Bement: 220 - 240 V~, 50/60 Hz, 20 mA Kimenet: AC 5 V, 1 A
Elemek	4 x C elem
Maximális kimeneti teljesítmény	1,2 W
Teljesítményfelvétel	5 W
AUDIO IN (AUDIO BEMENET)	650 mV RMS
Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	242,3 x 161 x 72,3 mm
Tömeg	
- Csomagolással	1,4 kg
- Főegység	0,77 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze a tápkábel megfelelő csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy a fő tápellátás rendelkezik-e feszültséggel.
- Ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő behelyezését.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Cserélje ki az akkumulátort.
- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

Az egység nem reagál

- Vegye ki az elemeket, és kapcsolja be újra a készüléket.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AE2800_12_UM_V3.0

