

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Το ρολόι-ραδιόφωνο	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4
3	Ξεκινήστε	6
	Τοποθέτηση μπαταρίας	6
	Σύνδεση στο ρεύμα	6
	Plug and set	6
	Επιλογή ζώνης ώρας	7
	Ρύθμιση ρολογιού	7
	Επιλέξτε DST (θερινή ώρα)	7
4	Ρύθμιση αφύπνισης	8
	Ρύθμιση ώρας ξυπνητηριού	8
	Επιλογή ήχου αφύπνισης	8
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης	8
	Επανάληψη αφύπνισης	9
5	Ακρόαση ραδιοφώνου	10
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	10
	Προσαρμογή έντασης	10
6	Άλλες λειτουργίες	11
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	11
	Επιλογή λειτουργίας ξενοδοχείου	11
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	11
7	Πληροφορίες προϊόντος	12
	Προδιαγραφές	12
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
9	Σημείωση	14

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτηρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών

- Η συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια επίπεδη μπαταρία τύπου κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

2 Το ρολόι- ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να ακούτε ραδιόφωνο FM/MW,
- να βλέπετε την ώρα,
- να ρυθμίζετε δύο αφυπνίσεις, και
- να ξυπνάτε με το κουδούνισμα του ρολογιού ή ραδιόφωνο FM/MW.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:


- Κύρια μονάδα (με μπαταρία)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

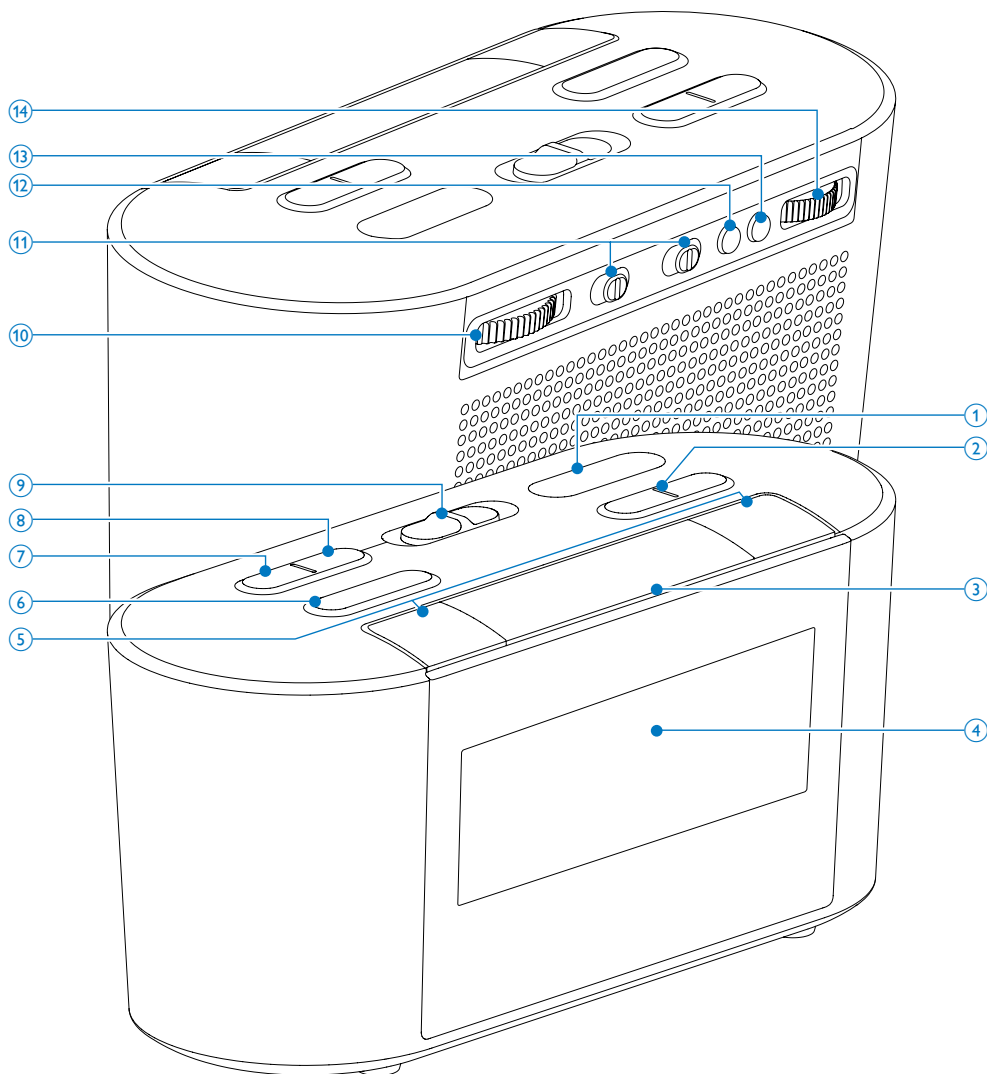

① Ένδειξη συχνότητας FM/MW

- Προβολή συχνότητας FM/MW.

② HR/MIN

- Ρύθμιση ώρας/λεπτών.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Επανάληψη αφύπνισης.
- Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.

④ Πίνακας ενδείξεων

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

⑤ AL1/AL2

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης.
- Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.

⑥ RADIO

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ραδιοφώνου.

⑦ FM/MW

- Επιλογή δέκτη FM/MW.

⑧ SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

⑨ CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME

- Ρύθμιση ώρας/αφύπνισης.
- Προβολή ώρας.

⑩ + TUNING -

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

⑪ AL1/AL2 RADIO BUZZ

- Επιλογή πηγής αφύπνισης για τα Alarm 1/Alarm 2.

⑫ TIME ZONE

- Επιλογή ζώνης ώρας.

⑬ 12/24H DST


- Επιλογή μορφής 12/24 ωρών.
- Επιλογή θερινής ώρας (DST).

⑭ VOL

- Προσαρμογή έντασης.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

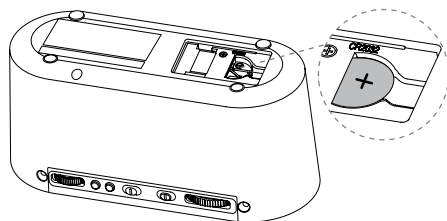

Τοποθέτηση μπαταρίας



Προειδοποίηση


- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Η μπαταρία περιέχει χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτεται σωστά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά.



Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ως τροφοδοσία.
- Όταν η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πηγή τροφοδοσίας, ο οπίσθιος φωτισμός οθόνης είναι επίσης απενεργοποιημένος.
- Η ήδη τοποθετημένη μπαταρία λιθίου CR2032 μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τις ρυθμίσεις ρολογιού.

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη , αντικαταστήστε την μπαταρία, σύμφωνα με τις υποδείξεις στην ακόλουθη εικόνα.

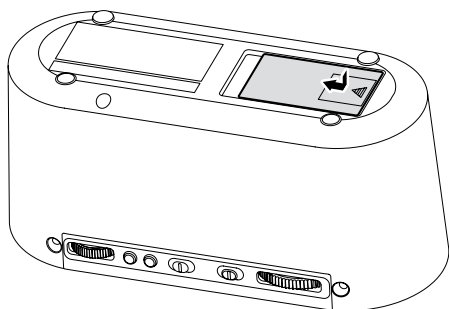


Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

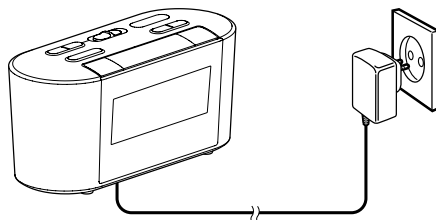

Plug and set

Το ρολόι-ραδιόφωνο διαθέτει λειτουργία "plug and set" (σύνδεση και αυτόματη ρύθμιση). Όταν συνδέεται με την πηγή τροφοδοσίας, το ρολόι ρυθμίζεται αυτόματα.

Επιλογή ζώνης ώρας

Δείτε εάν η ώρα της συσκευής συμφωνεί με την τοπική ώρα. Εάν όχι, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ζώνης ώρας της συσκευής σας βάσει της τοποθεσίας όπου βρίσκεστε..


1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **TIME ZONE**.

↳ Ο τρέχων αριθμός ζώνης ώρας αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων.

2 Πατήστε επανειλημμένα **TIME ZONE** για να επιλέξετε ζώνη ώρας (ρυθμιζόμενη από -1 έως +12).

Για την Ευρώπη:

Ωρα Δυτικής Ευρώπης (WET)	+0
Ωρα Κεντρικής Ευρώπης (CET)	+1 (προεπιλογή)
Ωρα Ανατολικής Ευρώπης (EET)	+2
Ωρα Μόσχας (MST)	+3

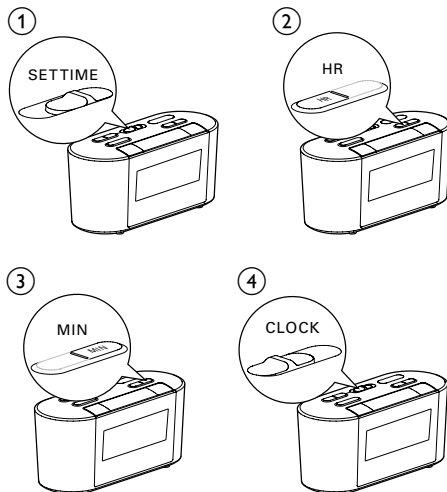

Συμβουλή

- Σε λειτουργία ρύθμισης ρολογιού, πατήστε και κρατήστε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το **HR/MIN** και τα ψηφία ώρας/λεπτών αυξάνονται ή μειώνονται συνεχώς.

Ρύθμιση ρολογιού

Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι με μη αυτόματο τρόπο.

Επιλέξτε DST (θερινή ώρα)

Για χώρες με θερινή ώρα (DST), το ρολόι-ραδιόφωνο σας προσφέρει την επιλογή DST, ώστε να προσαρμόσετε την ώρα στη θερινή ώρα.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **12/24H DST** για δύο δευτερόλεπτα.

↳ Το ρολόι προχωρά μία ώρα μπροστά και εμφανίζεται η ένδειξη **[DST]**.


Συμβουλή

- Για να εξέλθετε από τη λειτουργία DST, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
- Για να επιλέξετε μορφή 12/24 ωρών, πατήστε επανειλημμένα **12/24H DST**.

4 Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση ώρας ζυπνητηριού

Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.

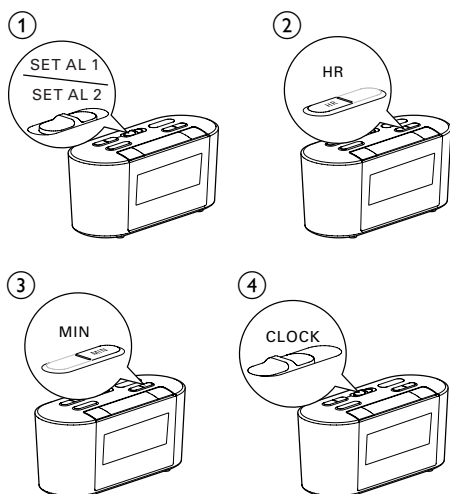

Σημείωση

- Σε λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης, πατήστε και κρατήστε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το **HR/MIN** και τα ψηφία ώρας/λεπτών αυξάνονται ή μειώνονται συνεχώς.

Επιλογή ήχου αφύπνισης

Για να επιλέξετε τον τελευταίο ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγατε ή το κουδούνισμα του ρολογιού ως ήχο αφύπνισης, μετακινήστε το **AL1/AL2 RADIO BUZZ** αριστερά ή δεξιά.



Συμβουλή

- Η λειτουργία αφύπνισης για ήπιο ζύπνημα είναι σχεδιασμένη για όλες τις πηγές αφύπνισης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** για προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης.
- 2 Πατήστε πάλι **AL1/AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
 - ↳ Η ένδειξη **▲ 1** ή **▲ 2** εμφανίζεται εάν υπάρχει ενεργή αφύπνιση και εξαφανίζεται εάν δεν υπάρχει ενεργή αφύπνιση.
 - Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί **AL1/AL2**.
 - Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, εκτός εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ξενοδοχείου.



Σημείωση

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου περιστρέφοντας το διακόπτη **VOL**.

Επανάληψη αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.

- ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται πέντε λεπτά αργότερα.

Για να προσαρμόσετε το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο επαναλήψεων μιας αφύπνισης (σε λεπτά), πατήστε επανειλημμένα **SNOOZE**.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



5 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.


①




②



③

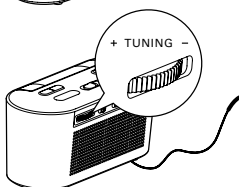

Προσαρμογή έντασης

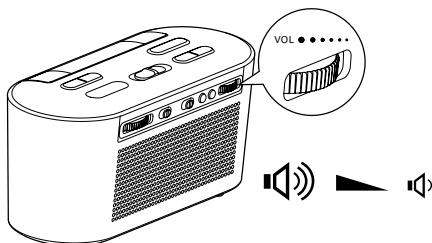

6 Άλλες λειτουργίες



Σημείωση

- Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Εμφανίζεται το [OFF].

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας


Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP**, για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).
 - ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- ↳ Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί το [OFF] (απενεργοποίηση).

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε επανειλημμένα **BRIGHTNESS** για να επιλέξετε διαφορετικό επίπεδο φωτεινότητας: υψηλό, μεσαίο και χαμηλό.

High → Mid → Low



Επιλογή λειτουργίας ξενοδοχείου

Στη λειτουργία ξενοδοχείου, η αφύπνιση μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά, κατά την προκαθορισμένη ώρα, και δεν θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα.

Κρατήστε πατημένο το **SLEEP** και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα το **AL2** για πέντε δευτερόλεπτα.

- ↳ Εμφανίζεται το [ON].

7 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	0,6W RMS
-------------------------	----------

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 520-1620 KHz
-------------------	--

Ευαισθησία – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
--	-------------------------------

Αναζήτηση επιλεκτικότητας	FM: <28 dBu MW:<98 dBuV/M
---------------------------	------------------------------

Συνολική αρμονική παραμόρφωση	FM: <3% MW:<5%
-------------------------------	-------------------

Λόγος σήματος προς θόρυβο	FM: >45 dB MW:>40 dB
---------------------------	-------------------------

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220-240 V ~, 50/60Hz
----------	----------------------

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	< 3W
------------------------------------	------

Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	< 1 W
---------------------------------------	-------

Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (π x υ x β)	179,5 x 87 x 76 mm
--	--------------------

Βάρος - Με τη συσκευασία - Κύρια μονάδα	0,7 kg 0,5 kg
---	------------------

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

9 Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή

αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
2013 © WOOX Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

