

目錄

一般資訊

一般資訊.....	58
設定注意事項.....	58
隨附配件.....	58
清潔光碟片.....	58
關於回收.....	58

產品總覽

主機.....	59
遙控器.....	60
使用遙控器.....	62
基本連接.....	63
步驟一: 安裝揚聲器.....	63
步驟二: 最佳聆聽位置.....	63
放置揚聲器.....	63
放置重低音揚聲器.....	64
放置 DVD 系統.....	64
放置接線盒.....	64
放置 AV 無線接收器.....	64
步驟三: 連接 DVD 系統、AV 重低音揚聲器和前置揚聲器.....	65
步驟四: 連接無線後置揚聲器.....	66
選擇性連接.....	67
將 DVD 系統安裝在牆上.....	67
將揚聲器安裝在牆上.....	68
連接至逐行掃描電視機.....	69
連接至 HDMI 相容的設備.....	69
連接至類比影音設備.....	70
連接至數位音響設備.....	70
連接至 FM 室外天線端.....	71

快速入門

快速入門.....	72
步驟一: 啟動 DVD 系統.....	72
步驟二: 搜尋正確的收看頻道.....	72
關閉至待機模式.....	72
步驟三: 設定語言偏好.....	73
畫面顯示語言 (OSD).....	73
DVD 播放的音訊、字幕和選單語言.....	73
步驟四: 設定電視機.....	74
選擇相符的顏色系統.....	74
設定電視顯示.....	75
設定逐行掃描功能(僅限逐行掃描電視機).....	75
步驟五: 設定揚聲器聲道.....	77

光碟播放

光碟操作.....	78
可播放光碟.....	78
播放光碟.....	79
基本播放控制.....	79
選擇各種重複/隨機播放的功能.....	80

影音光碟 (DVD/VCD/SVCD) 的其他播放功能	80
使用光碟選單	80
檢視播放資訊	81
從上次停止的播放點繼續播放	81
放大	81
變更字幕語言(僅限 DVD)	82
變更聲道語言	82
切換拍攝角度	82
播放控制 (僅限 VCD)	82
播放 MP3/ JPEG/ MPEG-4/ Windows Media™ 音樂光碟	83
播放 JPEG 影像檔 (連續播放)	84
預覽功能	84
縮放影像	84
轉動/翻轉影像	84
同時播放 MP3 音樂和 JPEG 影像	85
播放超級音樂光碟 (SACD)	85
播放 DivX® 光碟	86

DVD 設定選單選項

DVD 設定選單選項	87
瀏覽 DVD 設定選單	87
通用設定頁	88
音訊設定頁	89
視訊設定頁	90
偏好設定頁	94

廣播調諧

調諧器操作	95
調整廣播電台	95
預設廣播電台	95
使用自動設定	95
使用手動預設	96
選擇預設廣播電台	96
刪除預設廣播電台	96
變更調棚	97

其他資訊

聲音和音量控制	98
選擇環繞音效	98
調整Bass/Treble高低音大小	98
選擇數位音效	98
音量控制	98
設定睡眠定時	99
將系統顯示畫面調暗	99
使用遙控器控制飛利浦電視機	99
其他功能	99
規格	100
故障排除	101
詞彙表	104
Language Code	156

一般資訊

警告！

本機器無客戶可自行維修的零件。所有維修工作請交由專業人員處理。

設定注意事項

尋找合適的地點

- 將本機置於平穩堅固的表面。請勿將本機放在地毯上。
- 請勿將本機置於其他可能導致本機溫度升高的設備上面（如接收器或擴音器）。
- 請勿在機器上下放置任何物品（如 CD 和雜誌）。
- 將此設備安置在 AC 電源插座附近以及容易夠著 AC 電源插頭的地方。

通風空間

- 請將機器置於通風良好的地方，以免內部溫度升高。機器後側和上面請保持至少 10 公分（4 吋）的空隙，左右兩側保持 5 公分（2 吋）的空隙，以免過熱。

避免接觸高溫、濕氣、水份和塵埃

- 本機不可遭受水滴或濺到水。
- 請勿在本機上放置任何危險物體（如盛滿液體的物體、點燃的蠟燭）。

隨附配件

- 1 套 DVD 系統
- 1 個 AV 重低音揚聲器
- 1 個 AV 無線接收器
- 2 個中置揚聲器
- 2 個前置揚聲器和支架
- 2 個後置揚聲器和支架
- 3 x 1 組牆座安裝螺絲
- 3 x 1 組牆座安裝支架
- 1 個遙控器和電池
- 1 條 VGA 接線（用於連接 AV 重低音揚聲器和接線盒）
- 4 條揚聲器接線
- 2 條電源接線
- 1 塊超細纖維清潔布（用於 DVD 系統）
- 快速入門指南

清潔光碟片

有些問題是因為機內的光碟片不清潔所致（影像凍結、聲音中斷、影像變形）。欲避免這類問題，應定期清潔光碟片。


欲清潔光碟片，請使用微纖維清潔布，由中間向外緣直線擦拭。

警告！

請勿使用苯、稀釋劑、市售的清潔劑或類比光碟專用的抗靜電噴霧劑等溶劑。

關於回收


此操作說明是使用無污染紙張印製。本電子裝置含有多種可回收材料。如果您要丟棄舊的機器，請將它送至回收中心處理。請注意當地有關包裝材料、廢電池和舊設備的棄置規定。

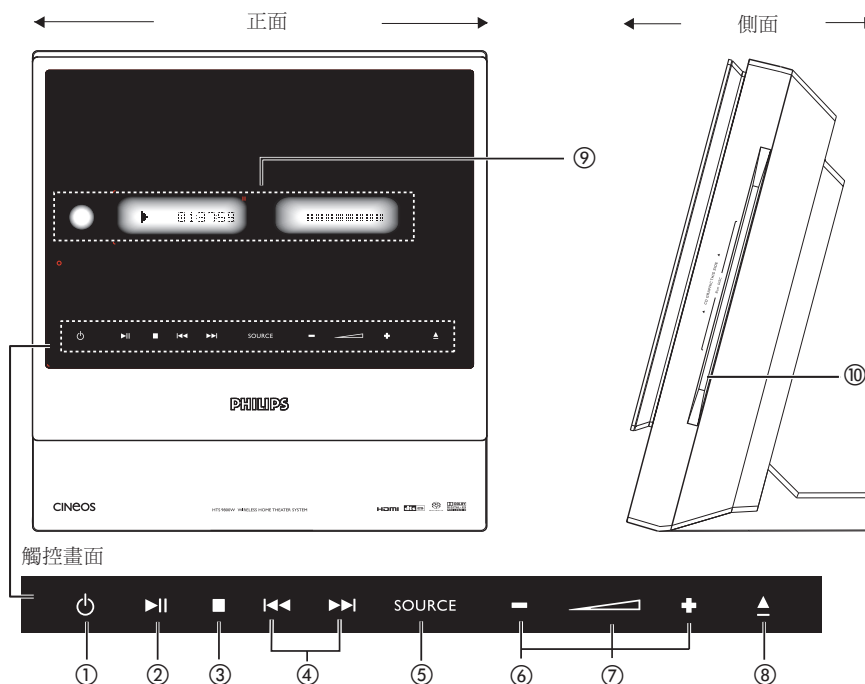

- ① **STANDBY ON (待機 - 開啟)**
 - 切換至待機模式或啟動系統。
- ② **PLAY PAUSE**
 - DISC (光碟)：開始/暫停播放。
 - TUNER (調諧器)：在隨插即用模式 (Plug & Play) 下開始預設廣播電台。
- ③ **STOP (停止)**
 - 結束操作。
 - DISC：停止播放。
 - TUNER：按住此按鈕可清除目前預設的廣播電台。
- ④ **FAST REVERSE / FAST FORWARD**
 - DISC：選擇曲目或按住此按鈕倒轉/快轉搜尋。
 - TUNER：上下調整廣播頻率。
- ⑤ **SOURCE (來源)**
 - 選擇相關有效的來源模式：DISC、TUNER FM、TV 或 AUX/DI。
- ⑥ **VOLUME (音量)**
 - 調整音量大小。
- ⑦ **音量指示器**
- ⑧ **EJECT**
 - 開啟/關閉光碟拖盤。
- ⑨ **系統顯示面板**
- ⑩ **光碟槽**

遙控器

中文(繁體)

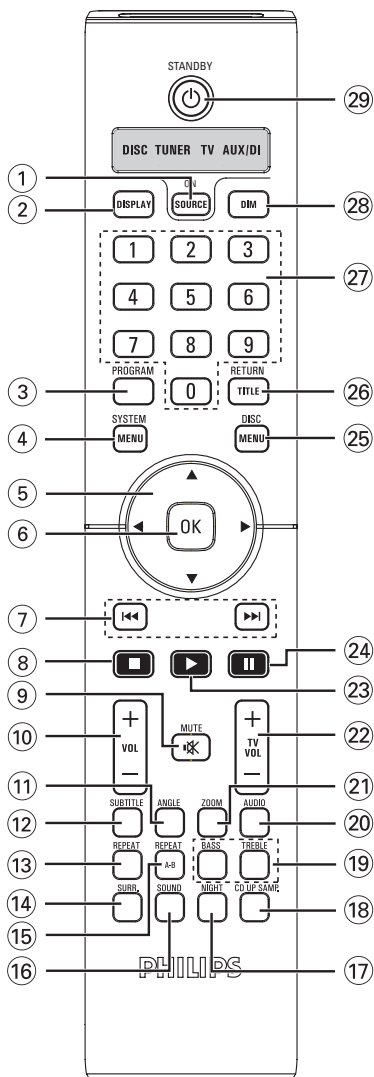

① SOURCE

- 選擇相關有效的來源模式：DISC、FM TUNER、TV 或 AUX/DI。

② DISPLAY (顯示)

- 顯示目前狀態或光碟資訊。

③ PROGRAM (編程)

- TUNER：按住此按鈕開始自動/手動預設編程。

④ SYSTEM MENU

- 進入/離開系統設定選單。

⑤ ◀▶▲▼

- 選擇選單內的移動方向。
- TUNER：按一下 ◀ 或 ▶ 選擇預設的廣播電台。
- TUNER：按一下 ▲ 或 ▼ 選擇自動調諧。

⑥ OK

- 確認選取。

⑦ ◀◀ / ▶▶

- DISC (光碟)：按住倒轉/快轉搜尋或選擇曲目。
- TV：選擇前一個/下一個頻道 (僅限飛利浦的電視機)。
- TUNER (調諧器)：上下調整廣播頻率。

⑧ ■ (停止)

- 結束操作。
- DISC：停止播放或按住退出光碟。
- TUNER：按住此按鈕可清除目前預設的廣播電台。

⑨ MUTE 咪 (靜音)

- 靜音或恢復聲音。


⑩ VOL + - (音量)

- 調整音量大小。


- ⑪ **ANGLE (角度)**
 - 選擇 DVD 光碟的拍攝角度 (如有)。
- ⑫ **SUBTITLE (字幕)**
 - 選擇字幕語言。
- ⑬ **REPEAT (重複)**
 - 可選擇各種重複模式。
- ⑭ **SURR. (環繞)**
 - DISC：選擇多聲道環繞或立體聲模式。
 - TUNER：選擇立體聲或單聲道訊號。
- ⑮ **REPEAT A-B**
 - 重複光碟上的某一段落。
- ⑯ **SOUND (聲音)**
 - 選擇內建音效。
 - 按住選擇無線後置揚聲器的另一個傳輸聲道。
- ⑰ **NIGHT (僅限於 DVD 模式)**
 - 最佳化聲音輸出的強度。
- ⑱ **CD UP SAMP.**
 - 將音樂光碟轉換為較高的取樣頻率，以取得較佳的音質。
- ⑲ **BASS/ TREBLE**
 - 選擇 BASS (低音) 或 TREBLE (高音) 的聲音模式，並使用 VOLUME 控制變更音調大小。
- ⑳ **AUDIO (音訊)**
 - 選擇聲音語言 (DVD) 或聲道 (CD)。
- ㉑ **ZOOM (縮放)**
 - 放大電視畫面的影像。
- ㉒ **TV VOL + - (電視音量)**
 - 調整電視音量大小 (僅限飛利浦的電視機)。
- ㉓ **PLAY ► (播放)**
 - DISC：開始播放。
- ㉔ **⏸ (暫停)**
 - DISC：暫停播放。
- ㉕ **DISC MENU (光碟選單)**
 - 進入或離開光碟目錄選單。
 - 僅限於 VCD 2.0 版本；
在停止模式，開啓/關閉播放控制 (PBC) 模式。
在播放期間，回到主選單
- ㉖ **RETURN/TITLE (返回/標題)**
 - 回上一個選單。
 - 顯示光碟的標題選單 (如有)。
- ㉗ **數字鍵盤 (0-9)**
 - 輸入光碟的曲目/標題號碼。
 - 輸入預設廣播電台的號碼。
- ㉘ **DIM**
 - 選擇顯示面板的各種亮度。
 - 按住設定睡眠定時功能。
- ㉙ **STANDBY ⏻**
 - 切換至待機模式。

遙控器 (繼續)

使用遙控器

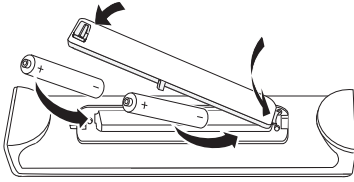

- ❶ 打開電池盒蓋。
- ❷ 請按照盒內的正負極 (+ -) 指示放入兩顆 R06 或 AA 電池。
- ❸ 蓋上電池蓋。

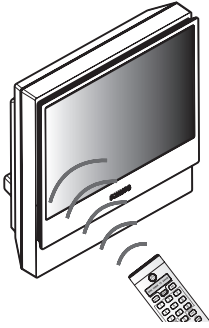


- ❹ 將遙控器直接對準 DVD 系統前方面板的紅外線感應器 (IR)。
- ❺ 按一下遙控器上的 **SOURCE** 按鈕，選擇控制來源。
- ❻ 然後選擇所需功能 (如 **◀◀**, **▶▶**)。

警告！

- 如果電池耗盡或遙控器長期不使用，請取出電池。
- 請勿混合使用電池 (將新舊電池或碳電池與鹼性電池等混合使用)。
- 電池含有化學物質，因此應妥善棄置。

步驟一：安裝揚聲器

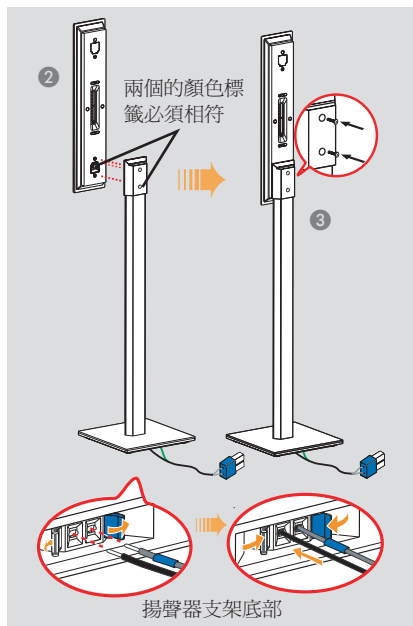

- ❶ 請使用隨附的揚聲器接線連接揚聲器支架。將揚聲器的接線顏色與揚聲器支架底部的插孔顏色配合連接。
→ 請按住插孔鎖片，再將揚聲器接線的裸線部分插入其中。然後，放開插孔鎖片，將連接線固定在位。
- ❷ 將揚聲器背後的顏色標籤與揚聲器支架內的顏色標籤配合連接。請按照圖示放置揚聲器，以確保連接妥當，並參閱上面的圖示說明。
- ❸ 請使用隨附的螺絲將揚聲器的支架鎖緊。

提示：

- 在插入揚聲器的接線時，請確保接線的塑膠外層並沒有被插孔的鎖片夾住。

步驟二：最佳聆聽位置


飛利浦的家庭劇院系統安裝簡易。但妥善放置系統對於確保達到最佳的音效十分重要。

- 此處所提供的位置放置圖僅供參考，以便您取得最佳的系統效能。您或許可以選擇其他更適合您的房間格局的放置位置，以獲取所需音效。

放置揚聲器

放置揚聲器時，請確保以下事項：


- 中置揚聲器 (FRONT CENTER、REAR CENTER) 應置於同高、適合正常聆聽的高度，以取得最佳音效。
- 前置揚聲器應等距離置於電視機兩側，FRONT RIGHT 在右側，FRONT LEFT 在左側 (如下所示)。
- 後置揚聲器應等距離置於 REAR CENTER 揚聲器的兩側，REAR RIGHT 在右側，REAR LEFT 在左側 (如下所示)。

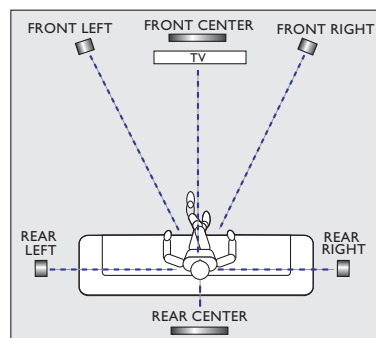

基本連接 (繼續)


放置重低音揚聲器

欲取得最佳音效，請將 AV 重低音揚聲器置於房間的角落，並與電視機至少保持一公尺的距離。然後調整位置，使其和其他揚聲器之間能產生優美悅耳的聲音為止。

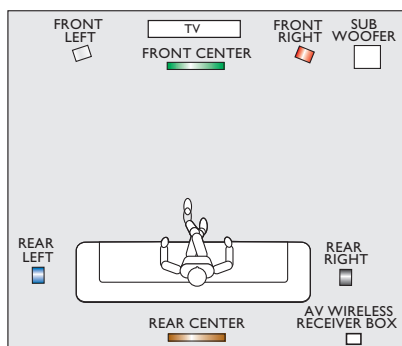

放置 DVD 系統


請確保右側有足夠的空間，以便拿取光碟。

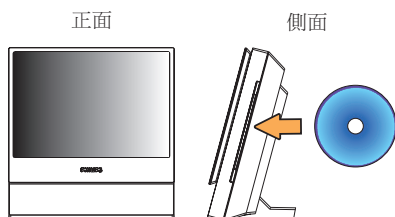

放置接線盒

您可以將接線盒放在電視/架子/桌子的後方，以將電線隱藏起來。


如欲固定，請將隨附的魔術貼一邊黏在接線盒上，另一邊黏在您要固定接線盒的地方。

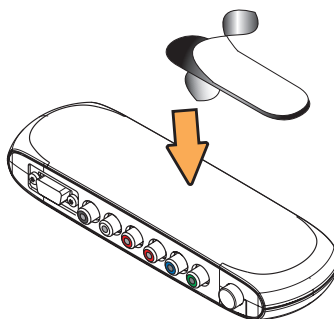

放置 AV 無線接收器

您可以將 AV 無線接收器置於房間後面適當的位置，以便將 REAR CENTER、REAR LEFT 和 REAR RIGHT 等揚聲器連接至該接收器。


- 務必將 AV 無線接收器置於靠近交流電插座之處，以便插上交流電的插頭。
- 請確保將 AV 無線接收器的正面（印有「Philips」標誌一面）朝向 DVD 系統。
- 欲取得最佳的無線效能，請確保 AV 無線接收器並無置於密閉的空間內。

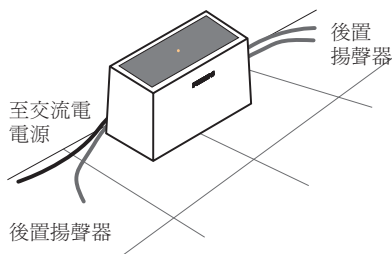


步驟三：連接 DVD 系統、AV 重低音揚聲器和前置揚聲器

開始操作前 ...

如欲將 DVD 系統安裝在牆上，請先參閱「選擇性連接」一節，再進行連接。

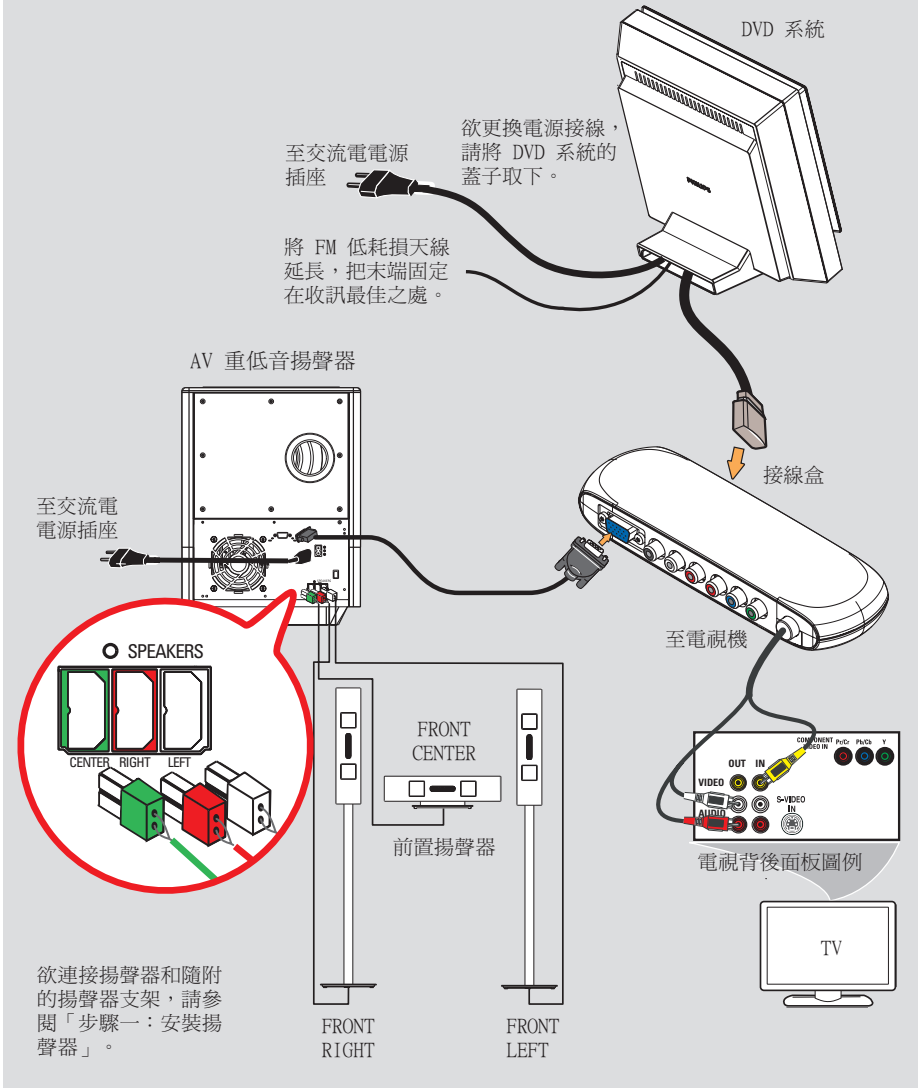

基本連接 (繼續)

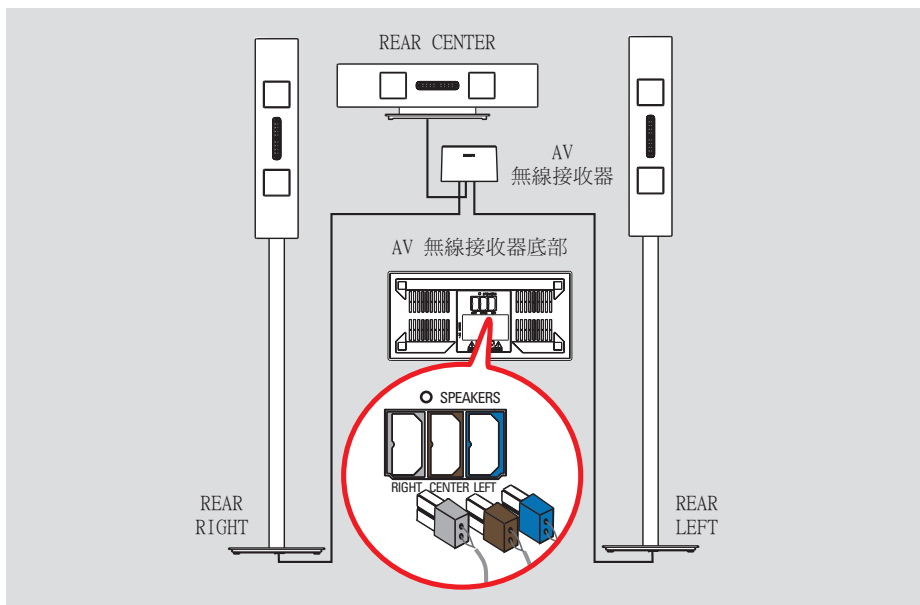

步驟四：連接無線後置揚聲器

後置揚聲器 (REAR LEFT/ REAR RIGHT/ REAR CENTER) 均連接至 AV 無線接收器。該接收器會從 DVD 系統接收訊號。

開始操作前...


如欲將揚聲器安裝在牆上，請先參閱「選擇性連接」一節，再進行連接。

- 1 將隨附揚聲器接線的裸線部分插入每個揚聲器支架底部的鎖片內。請參閱「步驟一：安裝揚聲器」。

- 2 請將每個揚聲器的顏色插頭連接至 AV 無線接收器底部對應的揚聲器插孔上。為方便您連接，每個揚聲器的插孔均有顏色區分：REAR RIGHT (灰色)、REAR CENTER (棕色) 和 REAR LEFT (藍色)。

提示：

- 為避免產生不良的雜訊，請勿將揚聲器置於太靠近 DVD 系統、交流電電源轉換器、電視機或任何其他輻射源處。

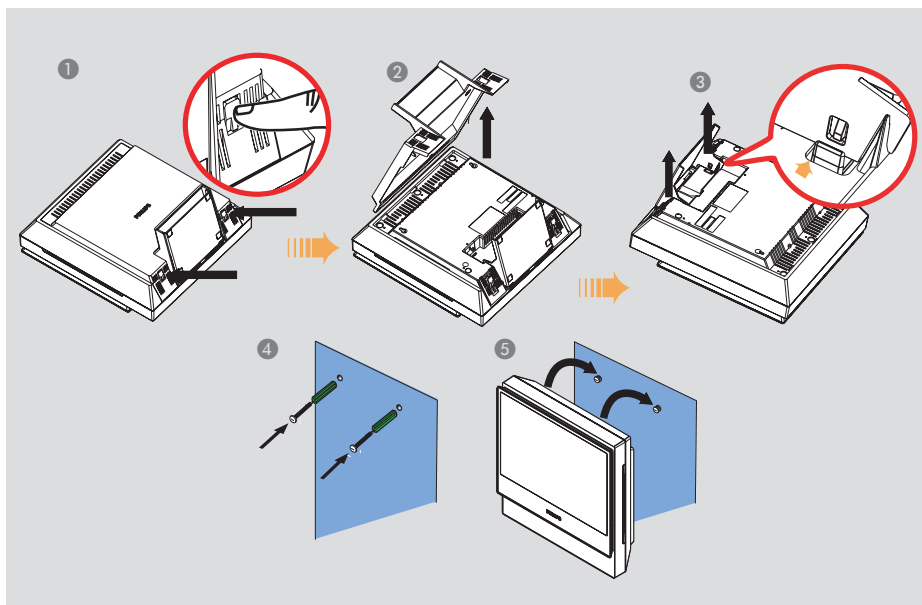

將 DVD 系統安裝在牆上

您可以選擇將 DVD 系統安裝在牆上。選擇一處無阻礙右側光碟槽的地方。

警告！


您必須請一位適當的人員鑽孔將螺絲（未提供）安裝在牆上。請勿擅自裝設，以免發生意外造成機器毀損或人員受傷。

提示：

- 因不正確組裝或架設、不當使用或濫用、或自然災害所引起的任何意外或損壞，飛利浦概不負責。

- ① 將 DVD 系統的正面朝下放在一個不會刮傷的表面上。確保系統底部面向您。按一下兩側的鉤子鬆開系統後蓋。
- ② 將後蓋往上推，取下 DVD 系統的蓋子。
- ③ 按一下支架內側兩邊的鉤子，以取出 DVD 系統的底座。
- ④ 開始鑽孔，然後將塑膠牆上插座和螺釘（未提供）插入孔內。
- ⑤ 將 DVD 系統掛接在牆上的螺釘上，確保螺釘對準系統背後的支架固定。

選擇性連接 (繼續)

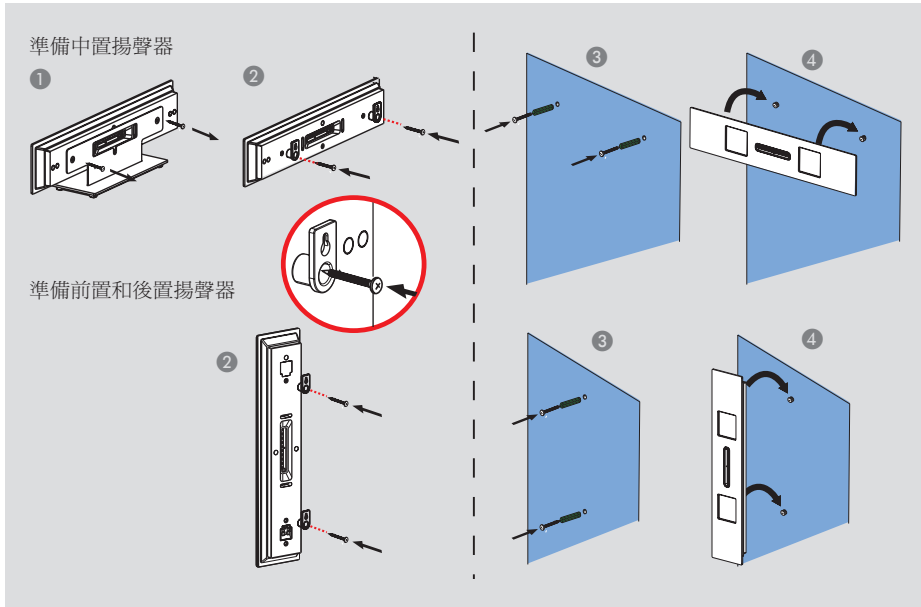

將揚聲器安裝在牆上

您可以選擇將揚聲器安裝在牆上。


警告！

您必須請一位適當的人員鑽孔將螺絲（未提供）安裝在牆上。請勿擅自裝設，以免發生意外造成機器毀損或人員受傷。

提示：

- 因不正確組裝或架設、不當使用或濫用、或自然災害所引起的任何意外或損壞，飛利浦概不負責。

- ① 此步驟僅適用於中置揚聲器。欲取下中置揚聲器的支架，請將揚聲器背後的螺絲鬆開取出。請參閱上面的圖示說明。
- ② 使用隨附的螺絲將內附的支架固定在揚聲器的背後。
- ③ 在牆上揚聲器要懸掛的位置處鑽孔。將塑膠牆上插座和螺釘（未提供）插入孔內。
- ④ 將揚聲器掛接在牆上的螺釘上，確保螺釘對準揚聲器背後的支架固定。

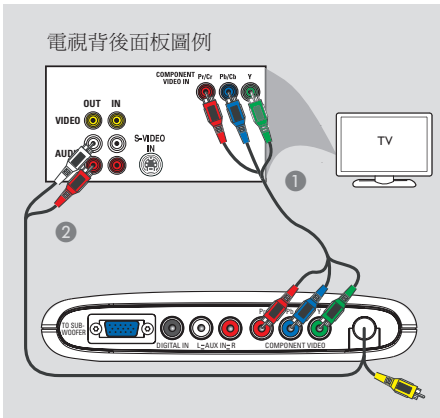


連接至逐行掃描電視機

重要！

– 唯有將逐行掃描電視機連接至 Y Pb Pr 的插孔，才可以享有逐行掃描的視訊畫質。

– 請勿同時將 HDMI 和 Y Pb Pr 連接至電視機，這會影響畫面品質。

- ❶ 使用色差視訊接線 (紅/藍/綠 - 未提供)，連接 DVD 系統的 Y Pb Pr 插孔和電視對應的色差視訊輸入插孔 (或標示為 Y Pb/Cb Pr/Cr 或 YUV)。
- 請勿從接線盒的視訊插孔連接至電視機。
- ❷ 欲透過本 DVD 系統收聽電視頻道，請使用音訊接線 (白/紅 - 未提供) 將 **AUX IN** 插孔連接至電視對應的 **AUDIO OUT** 插孔。
- ❸ 請至第 75 頁至第 76 頁，瞭解詳細的逐行掃描設定。

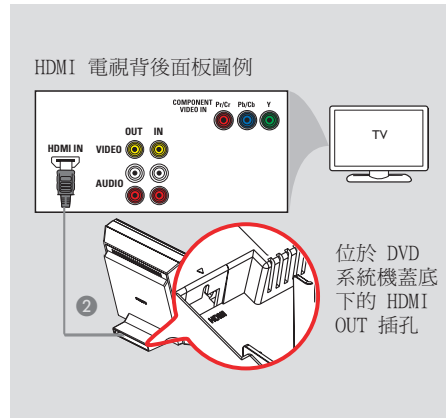

連接至 HDMI 相容的設備

HDMI 可連接未壓縮與未處理的數位傳輸，以提供最清晰超高的音質/畫質。具備隨插即用的功能，只需使用一條連接線，即可進行影音輸出。


- ❶ 將 DVD 系統底座的兩個鉤子鬆開，以打開系統後蓋。
- ❷ 使用 HDMI 接線 (未提供) 將 DVD 系統後面的 **HDMI OUT** 插孔與 HDMI 相容設備 (如 HDMI 電視機、符合 HDCP 標準的電視機) 上的 **HDMI IN** 插孔相連接。
- ❸ 在完成所有必要的連接、安裝和設定後，請參閱第 89 頁和第 92 頁，以瞭解最佳的 HDMI 影音設定。

提示：

- HDMI 可使用適當的轉接器接頭，即可與某些 DVI 設備向下相容。
- 多數舊型的 DVI 設備並不符合 HDCP 標準，因此無法進行播放。

選擇性連接 (繼續)

中文(繁體)

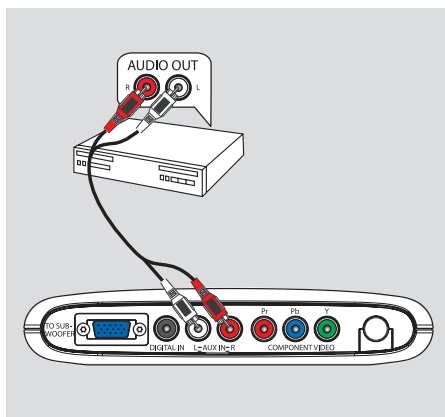

連接至類比影音設備


您可以將類比影音設備（如錄放影機、有線/衛星接收器、電視機或錄音機）連接至接線盒，即可享受家庭劇院音響系統的環繞音效。

- 使用音訊接線（紅/白 - 未提供）將接線盒的 AUX IN (R/L) 插孔與類比影音設備的 AUDIO OUT 插孔相連接。

欲聆聽音效，請重複按下 **SOURCE** 按鈕選擇「AUX」作為播放來源。

提示：

- 從本 DVD 系統轉錄至錄放影機是不可行的。
- 欲觀賞連接視訊裝置（如錄放影機）的影像，請連接該裝置的 VIDEO OUT 插孔和電視機的 VIDEO IN 插孔，並在電視上選擇正確的輸入頻道。

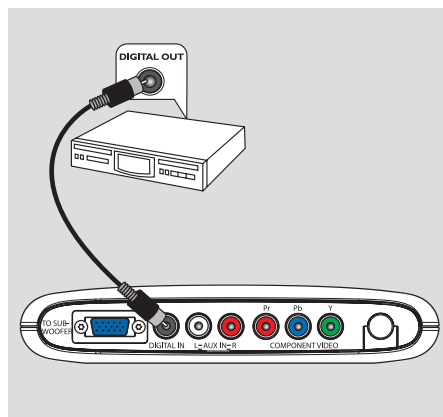

連接至數位音響設備


您可以將數位音響設備（如光碟錄音機）連接至接線盒，即可享受家庭劇院音響系統的環繞音效。

- 使用同軸線（未提供）。將接線盒的 **DIGITAL IN** 插孔與數位音響設備的 **DIGITAL OUT** 插孔相連接。

欲聆聽音效，請重複按下 **SOURCE** 按鈕選擇「DI」作為播放來源。

提示：

- 如果您使用數位連接方式，則無法聽到 SACD 或 MP3-CD 的播放或進行錄音。
- 如欲從 **DIGITAL IN** 連接進行播放，請將該播放機的數位輸出設為 PCM 格式。
- 請務必參閱其他設備的使用手冊，以瞭解完整的連接方式和使用細節。

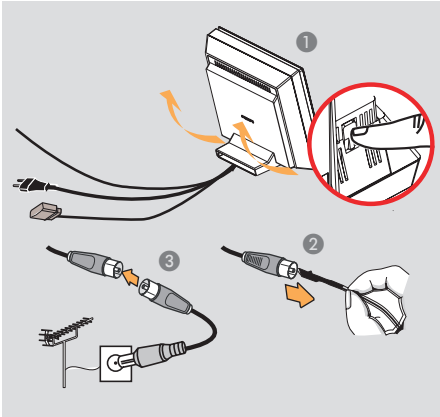

連接至 FM 室外天線端

如果 FM 的收訊不良，您可以使用 FM 的同軸接線（未提供）將 FM 75 Ω 的同軸接線（隱藏在後蓋內）直接連接至 FM 室外天線端。

- ❶ 將 DVD 系統底座的兩個鉤子鬆開，以打開系統後蓋。
- ❷ 從 FM 75 Ω 同軸接線取下 FM 低耗損天線。
- ❸ 將 FM 75 Ω 同軸接線連接至 FM 同軸接線（連到 FM 室外天線端）的一端。

提示：

- 請盡量將天線遠離電視機、錄放影機或其他輻射源頭，以免產生不必要的干擾。

快速入門

步驟一：啟動 DVD 系統

- 重複按下 DVD 系統上的 **SOURCE** 按鈕以選擇：
DISC → TUNER FM → TV → AUX
→ DI → DISC...

關閉至待機模式

- 按一下遙控器上的 **STANDBY** 。
→ 顯示面板上會出現「Standby」(待機)的訊息，然後漸漸消失。

步驟二：搜尋正確的收看頻道

開始操作前...

請務必確定您已完成所有必要的連接，然後才開始操作。

- ① 按一下 **SOURCE** 按鈕，直到顯示面板上出現「DISC」字樣。
- ② 打開電視機並設定正確的視訊輸入頻道。您應該會看到電視上的 DVD 藍色背景畫面。
 - 您可以轉到電視的第一個頻道，然後按下電視遙控器的「Channel Down」頻道向下按鈕，直到看到 Video In (視訊輸入) 頻道為止。
 - 您可以重複按下電視遙控器的  按鈕。
 - 通常該頻道是介於最低和最高之間的頻道，可稱為 FRONT、A/V IN 和 VIDEO。詳情請參閱電視機的使用手冊。

提示： 按一下  回到前一個選單項目。
按一下 **SYSTEM MENU** 離開選單。


步驟三：設定語言偏好

語言選項會根據所在國家或地區而有所不同，並可能與使用手冊所顯示的說明不一致。

畫面顯示語言 (OSD)

本 DVD 系統的畫面顯示語言 (OSD)，不管是否變更了 DVD 的光碟語言，顯示畫面語言仍會以您所設定的語言為主。

- 1 在「DISC」模式中，按一下 **SYSTEM MENU**。
→ 顯示 { **General Setup Page** } (通用設定頁)。
- 2 使用 **▲▼** 鍵選取 { **OSD Language** } (畫面顯示語言)，然後按 **▶**。

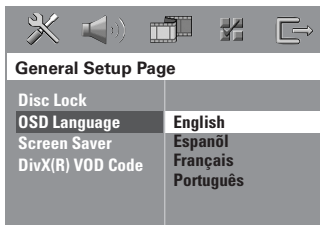


- 3 使用 **▲▼** 鍵選擇一種語言，然後按 **OK** 確認。

DVD 播放的音訊、字幕和選單語言

您可以針對 DVD 播放選擇喜愛的語言設定。如果 DVD 光碟上有所選擇的語言，DVD 系統將會自動以該語言播放光碟。若無該語言，系統則會以光碟預設的語言進行播放。

- 1 按兩次 **■** 停止播放 (如有)，然後按一下 **SYSTEM MENU**。
- 2 重複按下 **▶** 選擇 { **Preference Page** } (偏好設定頁)。
- 3 使用 **▲▼** 鍵選擇下列其中一項並按 **▶**。

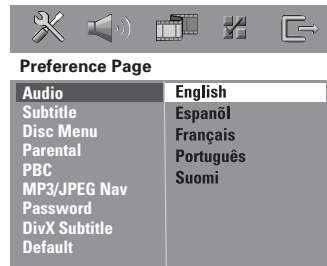

{ **Audio** } (音訊)

選擇 DVD 播放所需的音訊語言。

{ **Subtitle** } (字幕)

選擇 DVD 播放所需的字幕語言。

{ **Disc Menu** } (光碟選單)

選擇 DVD 播放所需的光碟選單語言。

提示： 按一下 **◀** 回到前一個選單項目。
按一下 **SYSTEM MENU** 離開選單。

快速入門 (繼續)

- 4 使用 ▲▼ 鍵選擇一種語言，然後按 OK 確認。

如果清單中並沒有您所要的語言，請選擇 { Others } (其他)。

使用遙控器上的數字鍵盤 0-9 輸入四位數的語言代碼「XXXX」(請參閱第 156 頁)，然後按 OK 確認。

- 5 請重複步驟 3~4 進行其他設定。

提示：

- 在 DVD 播放期間，您可以按下遙控器上的 AUDIO 和 SUBTITLE，切換音訊和字幕語言。不過，這不會變更您在此處所設定的預設值。


- 有些 DVD 的字幕/音訊/選單語言只能透過 DVD 的光碟選單才可以進行變更。

步驟四：設定電視機

選擇相符的顏色系統

DVD 系統、DVD 和電視的顏色系統必須相符。唯有如此，才可以在本系統上播放 DVD。在變更電視系統之前，請確定電視的顏色系統。

- 1 在「DISC」模式中，按一下遙控器上的 SYSTEM MENU。
- 2 重複按下 ► 選擇 { Video Setup Page } (視訊設定頁)。
- 3 按一下 ▼ 選取 { TV Type } (電視類型)，然後按一下 ►。

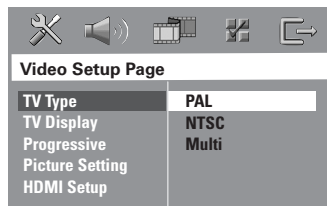

{ PAL }

如果連接的電視機具有 PAL 顏色系統，請選擇此項。系統將會變更 NTSC 光碟的視訊訊號並將它輸出為 PAL 格式。

{ NTSC }

如果連接的電視機具有 NTSC 顏色系統，請選擇此項。系統將會變更 PAL 光碟的視訊訊號並將它輸出為 NTSC 格式。

{ Multi }

如果連接的電視機與 NTSC 和 PAL (多系統) 兩者相容，請選擇此項。輸出格式將會與光碟的視訊訊號一致。


- 4 請選擇其中一項並按 OK 確認。
 - ➔ 請按照電視顯示的說明確認選擇 (如有)。
 - ➔ 如果電視畫面出現空白/扭曲，請等待 15 秒後將自動恢復。

提示：按一下 ◀ 回到前一個選單項目。
按一下 SYSTEM MENU 離開選單。

設定電視顯示

請按照所連接的電視類型設定 DVD 系統的長寬比。您所選擇的格式必須符合光碟提供的格式。如果沒有選擇格式，播放時電視顯示的影像設定將不會起作用。

- 1 在「DISC」模式中，按一下遙控器上的 **SYSTEM MENU**。
- 2 重複按下 ► 選擇 { **Video Setup Page** } (視訊設定頁)。
- 3 按一下 ▼ 選取 { **TV Display** } (電視顯示)，然後按一下 ►。

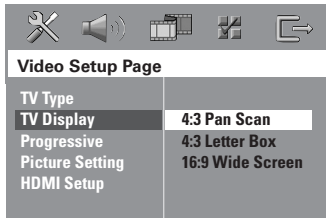

{ 4:3 Pan Scan }

如果您擁有一部傳統電視機，並想將影像的兩側切除或格式化以符合電視畫面大小，請選擇此項。



{ 4:3 Letter Box }

如果您擁有一部傳統電視機，請選擇此項。在電視畫面上下部份將會出現黑帶的「寬螢幕」影像。



{ 16:9 Wide Screen }

如果您擁有寬螢幕電視機，請選擇此項。



- 4 請選擇其中一項並按 **OK** 確認。

設定逐行掃描功能 (僅限逐行掃描電視機)


逐行掃描每秒顯示的畫格數是隔行掃描 (一般制式電視系統) 的兩倍。在近乎兩倍的格線數之下，逐行掃描提供了較高的影像解析度與品質。

重要！

在啟動逐行掃描功能之前，您必須確保以下事項：

- 1) 您的電視機可以接收逐行掃描的訊號，而且需使用逐行掃描的電視機。
- 2) 您有使用 Y Pb Pr 接線將接線盒與電視機相連接 (請參閱第 69 頁)。


- 1 關閉電視的逐行掃描模式或打開至隔行掃描模式 (請參閱電視機的使用手冊)。
- 2 按一下 **SOURCE** 按鈕，直到顯示面板上出現「DISC」字樣。
- 3 打開電視機並設定正確的視訊輸入頻道。
→ 電視上將會出現 DVD 的藍色背景畫面。
- 4 按一下遙控器上的 **SYSTEM MENU**。
- 5 按一下 ► 選擇 { **Video Setup Page** } (視訊設定頁)。
- 6 選擇 { **Progressive** } > { **On** } (逐行掃描 > 開)，然後按一下 **OK** 確認。

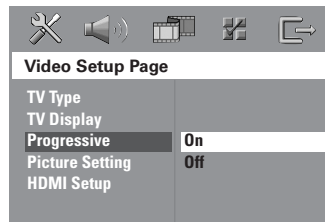

提示： 按一下 ◀ 回到前一個選單項目。
按一下 **SYSTEM MENU** 離開選單。

快速入門 (繼續)


- 7 電視上將會顯示下面選單。

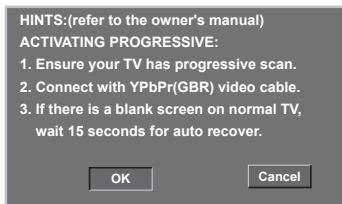

- 8 按一下 ◀ 在選單中選取 **OK** (確認)，然後按一下 **OK** 確認。

在此階段，您的電視機不會有任何影像，除非您有啟動電視的逐行掃描模式，才可顯示影像。

- 9 啟動電視的逐行掃描模式（請參閱電視機的使用手冊）。
→ 電視上將會顯示下面選單。

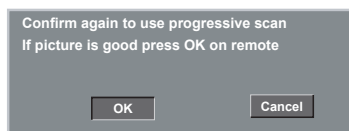

- 10 按一下 ◀ 在選單中選取 **OK** (確認)，然後按一下 **OK** 確認。
→ 您現在已經完成各種設定，即可開始享受高品質的影像。

如果沒有顯示畫面：

- 請等待 15 秒後將自動恢復。
或者
- 1 按一下前方面板上的 ▲ (EJECT) (退片) 取消逐行掃描的功能。
- 2 按一下遙控器上的 ▶。
- 3 按一下遙控器上的 **SUBTITLE**。
→ 電視上將會出現 DVD 的藍色背景畫面。

提示：

- 有些逐行掃描和高解析度的電視機無法與本 DVD 系統相容，而導致在逐行掃描模式下播放 DVD 視訊光碟時會產生不良的影像。在此情況下，請將 DVD 系統和電視機的逐行掃描功能關閉。

提示： 按一下 ◀ 回到前一個選單項目。
按一下 **SYSTEM MENU** 離開選單。


步驟五：設定揚聲器聲道

您可以針對個別揚聲器調整延遲時間（僅限中置和環繞揚聲器）和音量大小。按照周圍環境和設定適當調整，以獲得最佳的音響效果。

開始操作前...

- 按一下遙控器上的 **SURR.** 按鈕，選擇多聲道環繞模式，然後再調整揚聲器的設定。
- 如果聲音失真，請按住 **SOUND** 按鈕選擇無線後置揚聲器的另一個傳輸聲道。

- 按一下 **■** 停止播放，然後按一下 **SYSTEM MENU**。
- 重複按下 **▶** 選擇 { **Audio Setup Page** } (音訊設定頁)。
- 按一下 **▲▼** 選取 { **Speaker Setup Page** }，然後按一下 **▶**。

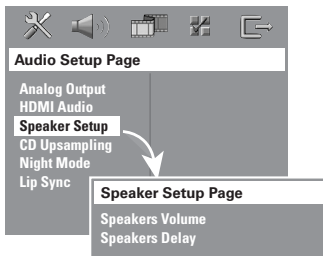

- 按一下 **▶** 進入子選單。
- 按一下 **▲▼** 一次選取下列其中一項，然後按一下 **▶**。

- { **Speakers Volume** } (揚聲器音量)
- 每個揚聲器的音量大小設定 (-6dB ~ +6dB)。

Speakers Volume Setup		
Front Left		0dB
Front Right		0dB
Center		0dB
Subwoofer		0dB
Rear Left		0dB
Rear Right		0dB
Rear Center		0dB

- { **Speakers Delay** } (揚聲器延遲)
- 針對中置和環繞揚聲器的聆聽位置和距離，設定延遲時間。

Speakers Delay Setup		
Center		0ms
Rear Left		0ms
Rear Right		0ms
Rear Center		0ms

注意：1ms 的延遲時間增減幅度相當於 30 公分的距離變更。當後置揚聲器比前置揚聲器較靠近聆聽者時，請使用較長的延遲時間設定。

- 按一下 **◀▶** 調整設定，以營造出最符合所需的環繞音效。
- 按一下 **OK** 確認。

提示：

- 當後置揚聲器比前置揚聲器較靠近聆聽者時，請使用較長的延遲時間設定。
- 系統將會發出測試音調，以協助您衡量每一揚聲器的音量大小。

提示： 按一下 **◀** 回到前一個選單項目。
按一下 **SYSTEM MENU** 離開選單。

光碟操作

可播放光碟



本 DVD 家庭劇院系統可以播放：

- 數位多功能光碟 (DVD)
- 影音光碟 (VCD)
- 超級影音光碟 (SVCD)
- 超級音樂光碟 (SACD)
- 經最終化處理的可燒錄 DVD (DVD±R)、可覆寫 DVD (DVD±RW)
- 音樂光碟 (CD)
- MP3/ Windows Media™ 的音樂光碟、CD-R(W) 上的影片檔案 (KODAK、JPEG)
 - ISO 9660/UDF 格式
 - 可支援 JPEG 解析度達 3072 x 2048
 - 可支援取樣頻率：
32 千赫、44.1 千赫、48 千赫
 - 可支援位元率：32~256 (kbps)、變量位元率
- CD-R(W) 的 MPEG-4 檔案：
 - 簡易版 (SP)
 - 進階簡易版 (SAP) (640-480)
- CD-R(W)/DVD±R(W) 上的 DivX® 檔案：
 - DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
 - 支援 QPEL (四分之一像素點)
- CD-R(W)/DVD±R(W) 的 XviD 檔案

DVD 光碟區碼

光碟和播放機的設計是有區域性限制。播放光碟之前，請確定光碟片與您的播放機是屬於同一區號。本 DVD 系統的區碼則標示在後方面板上。

重要！

- 按下按鈕時如果電視畫面上出現禁止圖示 (Ø 或 X「錯誤」)，即表示目前的光碟或目前的時間未提供此功能。
- 請勿在光碟拖盤上放置光碟以外的物品。這樣可能會使得光碟機發生故障。


提示：

- 由於光碟類型或錄製的情況，因此在某些情況下可能無法播放 CD-R/RW 或 DVD-R/-RW 光碟。
- 如果您有問題播放某片光碟，請將該光碟取出，然後使用其他的光碟看看。本 DVD 系統將無法播放不當格式化的光碟。

提示： 此處所提及的操作功能可能不適用於某些光碟。
請務必參閱光碟的隨附說明。

播放光碟

- ❶ 按一下 **SOURCE** 按鈕，直到顯示面板上出現「DISC」字樣。
- ❷ 打開電視機並設定正確的視訊輸入頻道。
(請參閱「搜尋正確的收看頻道」一節)。
→ 您應該會看到電視上的 DVD 藍色背景畫面。
- ❸ 將光碟放入光碟槽。
→ 請確定將光碟標籤面朝上。對於雙面光碟，請將要播放的一面朝上放置。
→ 在放入 8 公分尺寸的光碟時，請將光碟放在光碟盤的中央。

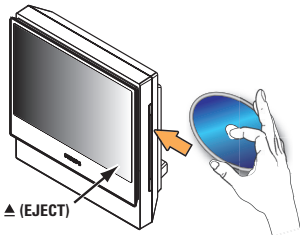

- ❹ 將自動開始播放。
→ 如果電視上出現光碟選單，請參閱第 80 頁的「使用光碟選單」一節。
→ 如有使用節目分級控制將光碟鎖定，則須輸入您的六位數密碼 (請參閱第 93 頁)。
- ❺ 欲取出光碟，請按一下 ▲ (EJECT) (退片) 或按下遙控器上的 ■ 按鈕即可。

基本播放控制

暫停播放

- 在播放期間，按一下 ►|| (PLAY PAUSE) 或按一下遙控器上的 ||。
→ 欲恢復播放，請按一下 ►|| (或按一下遙控器上的 PLAY ►)。

選擇另一個曲目/章節

- 按一下 ◀◀/▶▶ (PREV/NEXT) 或使用數字鍵盤 (0-9) 輸入曲目/章節號碼。
→ 如有啟動重複曲目模式，再按一次 ◀◀ 即可重複播放相同的曲目/章節。

倒轉/搜尋

- 按住 ◀◀/▶▶ (PREV/NEXT) 按鈕。
→ 搜尋時，請重複按下 ◀◀/▶▶ 按鈕放慢/加快搜尋速度。
→ 欲恢復正常播放，請按一下 ►|| (或按一下遙控器上的 PLAY ►)。

停止播放

- 按一下 ■ (STOP)。

提示： 此處所提及的操作功能可能不適用於某些光碟。
請務必參閱光碟的隨附說明。

光碟操作 (繼續)

選擇各種重複/隨機播放的功能

- 在播放光碟時，請重複按下遙控器上的 **REPEAT** 按鈕，選擇一種重複播放模式。

DVD

- RPT ONE (重複章節)
- RPT TT (重複標題)
- SHUFFLE (隨機播放)
- RPT SHF (重複隨機播放)
- RPT OFF (退出重複模式)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (重複曲目)
- RPT ALL (重複光碟)
- SHUFFLE (隨機播放)
- RPT SHF (重複隨機播放)
- RPT OFF (退出重複模式)


MP3/SACD/DivX®/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (重複曲目)
- RPT ALL/FLD (重複資料夾)
- SHUFFLE (隨機播放)
- RPT OFF (退出重複模式)

提示：

- 當啟動 **PBC** 模式時，**VCD** 將無法使用重複播放。

影音光碟 (DVD/VCD/SVCD) 的其他播放功能

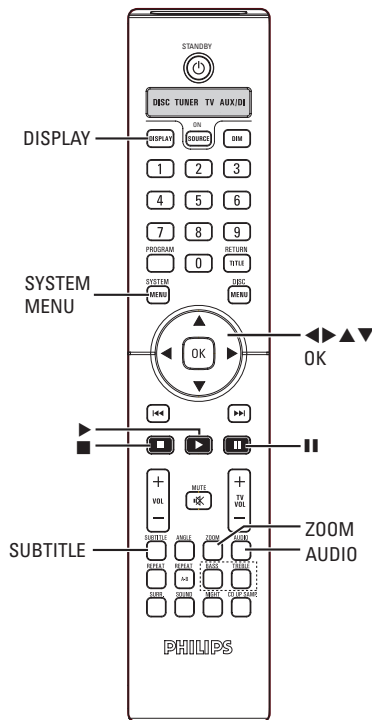

使用光碟選單

視光碟的格式而定，在放入光碟後，電視上可能會出現選單畫面。

欲選擇播放功能或項目

- 請使用 **◀▶▶▶▶** 鍵或遙控器上的**數字鍵盤 (0-9)**，然後按一下 **OK** 開始播放。

欲瀏覽或移除選單

- 按一下遙控器上的 **DISC MENU**。


提示： 此處所提及的操作功能可能不適用於某些光碟。
請務必參閱光碟的隨附說明。

光碟操作 (繼續)

檢視播放資訊

本 DVD 系統可以顯示光碟播放的資訊 (例如：標題或章節號碼、已播放時間、聲音/字幕語言) 以及進行許多操作，而不會中斷光碟播放。

- 1 在播放期間，按一下 **DISPLAY**。
→ 電視上將會出現可以使用的光碟資訊清單。

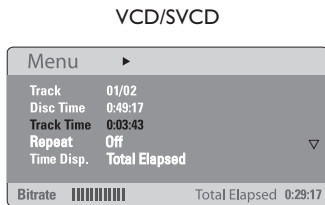

- 2 使用 **▲▼** 鍵檢視資訊並按 **OK** 瀏覽。
- 3 使用**數字鍵盤 (0-9)** 輸入號碼/時間或使用 **▲▼** 鍵進行選取，然後按 **OK** 確認。
→ 播放會隨選定時間或標題/章節/曲目而有所變更。

從上次停止的播放點繼續播放

本 DVD 系統可以從上次停止的播放點繼續光碟播放 (這僅適用於最後播放的 10 片光碟，且無採用選單錄製)。

- 1 請放入最後播放 10 片光碟的其中一片。
- 2 當顯示面板出現「LOADING」字樣，請按一下 **PLAY** **▶** (或 **▶||**) 開始從上次停止的播放點開始播放。

欲取消回復模式

- 請按兩下 **■** (**STOP**)。

放大

此選項可讓您放大電視螢幕影像以及平移調整。

- 1 在播放期間，請重複按下遙控器上的 **ZOOM** 選擇不同的縮放係數。
→ 使用 **◀▶▲▼** 鍵移動縮放的影像。
→ 將繼續播放。
- 2 重複按下 **ZOOM** 回到原始大小。

提示： 此處所提及的操作功能可能不適用於某些光碟。
請務必參閱光碟的隨附說明。

光碟操作 (繼續)

變更字幕語言 (僅限 DVD)

此操作僅適用於具有多種字幕語言的 DVD。您可以在播放 DVD 時變更所需的語言。

- 重複按下 **SUBTITLE** 選擇不同的字幕語言。

變更聲道語言

此操作僅適用於具有多種聲道語言的 DVD，您可以在播放 DVD 時變更所需的語言。

- 重複按下 **AUDIO** 選擇可用的聲音語言。

針對 VCD - 變更聲道

- 重複按下 **AUDIO** 選擇光碟所提供的聲道 (STEREO 立體聲、MONO LEFT 左聲道、MONO RIGHT 右聲道或 MIX MONO 混合單聲道)。

切換拍攝角度

此選項僅適用於含有從不同拍攝角度所錄製片段的 DVD。您可以從不同的角度檢視影像。

- 重複按下 **ANGLE** 選擇可用的拍攝角度。

播放控制 (僅限 VCD)

播放控制 (PBC) 可讓您以互動方式，按照顯示的選單播放影音光碟 (VCD)。您也可以從「偏好設定頁」的選單使用此功能。(請參閱第 93 頁)

針對具有播放控制 (PBC) 功能的 VCD (僅限 2.0 版)

- 當播放停止時，按一下 **DISC MENU** 切換為「PBC ON」或「PBC OFF」。
 ➔ 如果選擇「PBC ON」，電視上將會顯示光碟選單 (如有)。
 使用 **▲▼** 鍵或**數字鍵盤 (0-9)** 選擇一個播放項目，然後按 **OK** 確認。
 ➔ 如果選擇「PBC OFF」，VCD 將會跳過索引選單，而直接從頭播放。

提示： 此處所提及的操作功能可能不適用於某些光碟。
請務必參閱光碟的隨附說明。

播放 MP3/JPEG/MPEG-4/Windows Media™ 音樂光碟

本 DVD 系統可以播放在 CD-R/RW 光碟或市售光碟上所錄製的大多數 MP3、JPEG、MPEG-4 和 Windows Media™ 音樂檔案。


開始操作前 ...

打開電視機至正確的視訊輸入頻道。(請參閱「搜尋正確的收看頻道」一節)。

❶ 放入光碟。

→ 由於光碟目錄/檔案配置複雜，因此光碟讀取的時間可能會超過 30 秒鐘。

→ 電視上將會顯示光碟選單。

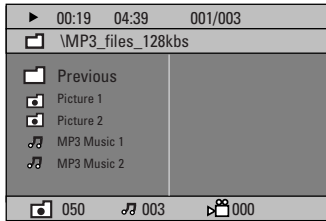

❷ 如果光碟主選單內含有多個資料夾，請使用 ▲▼ 鍵選擇所需的資料夾並按 OK 將它開啟。

❸ 使用 ▲▼ 鍵選擇曲目/檔案，然後按一下 OK 開始播放。

→ 系統將從選定的檔案開始播放，然後持續至該資料夾播完為止。

在播放期間，您可以進行以下操作：

- 按一下 ◀◀◀ / ▶▶▶ 選擇目前資料夾中的另一個曲目/檔案。
- 按住 ◀◀◀ / ▶▶▶ 快速倒轉/快轉搜尋音樂曲目。
- 欲從目前的光碟中選擇另一個資料夾，請按一下 ▲ 回到主選單。使用 ▲▼ 鍵選擇一項，然後按 OK 確認。
- 重複按下 REPEAT 瀏覽各種播放模式。
- ❹ 欲停止播放，請按一下遙控器上的 ⏏。欲恢復播放，請按一下 PLAY ▶ 按鈕。
- ❺ 欲停止播放，請按一下 ■。

提示： 此處所提及的操作功能可能不適用於某些光碟。
請務必參閱光碟的隨附說明。

光碟操作 (繼續)

播放 JPEG 影像檔 (連續播放)

開始操作前 ...

打開電視機至正確的視訊輸入頻道。請參閱「搜尋正確的收看頻道」一節。

- 放入相片光碟 (KODAK PICTURE CD、JPEG)。
→ 對於 KODAK 光碟，連續播放將會自動開始。
→ 對於 JPEG 光碟，電視上將會出現影像選單。按一下 **PLAY** **▶** (或 **▶||**) 開始連續播放。

預覽功能

- ① 在播放期間，按一下 **■**。
→ 電視上將會出現 12 個小圖示影像。



- ② 按一下 **◀◀** / **▶▶** 顯示上一頁/下一頁的其他影像。
- ③ 使用 **◀▶▲▼** 鍵選取其中一個影像並按 **OK** 開始播放。
- ④ 按一下 **DISC MENU** 回到相片光碟選單。

縮放影像

- ① 在播放期間，重複按下 **ZOOM** 選擇不同的縮放係數。
- ② 使用 **◀▶▲▼** 鍵平移縮放的影像。

轉動/翻轉影像

- 在播放期間，使用 **◀▶▲▼** 鍵可轉動/翻轉電視上的影像。

- ▲：垂直翻轉影像
- ▼：水平翻轉影像
- ◀：逆時針轉動影像
- ▶：順時針轉動影像

支援的檔案格式：

- 檔案的副檔名必須是「*.JPG」，而不是「*.JPEG」。
- 僅可顯示 DCF 標準的靜態影像或 JPEG 影像，如 TIFF。但無法播放移動影像、動態 JPEG、漸進式 JPEG 和其他格式，或是 JPEG 以外的影像格式或影音等。
- 由於光碟含有大量的歌曲/影像，因此 DVD 系統可能需要較長的時間，才能在電視上顯示光碟的內容選單。

提示： 有些光碟由於光碟的結構配置和特性，或因錄製情況和製作軟體，所以無法在本機播放。

同時播放 MP3 音樂和 JPEG 影像

- 1 放入含有音樂和影像的 MP3 光碟。
- 2 在選單內選擇一首 MP3 曲目，然後按一下 **PLAY ►** (或 **►II**) 開始播放。
- 3 在 MP3 音樂播放期間，請使用 **◀▶▲▼** 鍵從光碟選單中選擇一個影像資料夾，然後按一下 **PLAY ►** (或 **►II**)。
→ 將開始播放影像檔案，直到該資料夾播完為止。
- 4 欲同時停止播放，請按一下 **DISC MENU**，然後按 **■** 即可。

提示：

- 收聽 MP3 光碟時，偶爾會出現「跳針」的情形是很正常的。
- 由於在網路下載時數位內容的清晰度不佳，所以在播放 MPEG-4/DivX® 期間偶爾會出現馬賽克的情形是很正常的。
- 僅會播放多段落光碟的第一個段落。

播放超級音樂光碟 (SACD)

SACD 光碟有以下三種類型：單層、雙層或混合光碟。混合光碟包含了 SACD 層和標準的音樂光碟層兩種。本 DVD 系統只能播放 SACD 層的光碟。

- 1 放入一片 SACD。
→ 電視畫面上將會顯示光碟選單。
- 2 將自動開始播放。
→ 如果 SACD 含有多聲道與立體聲的曲目，多聲道曲目將優先播放。
→ 欲播放立體聲曲目，請使用 **▲▼** 鍵在光碟選單內進行選擇，然後按一下 **PLAY ►**。

提示：

- 您無法進行 SACD 曲目編程。

提示： 有些光碟由於光碟的結構配置和特性，或因錄製情況和製作軟體，所以無法在本機播放。

光碟操作 (繼續)

播放 DivX® 光碟

本 DVD 系統可支援播放從電腦上下載轉錄至 CD-R/RW、DVD±R/±RW 的 DivX® 影片。

- ❶ 放入一片 DivX® 光碟。
- ❷ 如果 DivX® 影片有外加字幕，電視上將會出現字幕選單供您選擇。
 - 在此情況下，按一下遙控器上的 **SUBTITLE** 將會開啓或關閉字幕顯示。
- ❸ 欲開始播放，按一下遙控器上的 **PLAY** ►。
- 如果 DivX® 光碟內有嵌入多種語言字幕，您可以在播放時按一下 **SUBTITLE** 變更字幕語言。

提示：

- 本機可支援以下副檔名 (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) 的字幕檔案，但不會顯示在檔案瀏覽選單上。
- 字幕檔案名稱必須與影片的檔案名稱相符。
- 字幕最多只能顯示 35 個字元。

提示： 有些光碟由於光碟的結構配置和特性，或因錄製情況和製作軟體，所以無法在本機播放。


DVD 設定選單選項

中文(繁體)


瀏覽 DVD 設定選單

本 DVD 系統設定是透過電視進行，可讓您自行設定 DVD 系統，以符合您的特殊需求。


- 1 在「DISC」模式中，按一下 **SYSTEM MENU**。
→ 將出現設定選單。
- 2 使用 ◀▶ 鍵選擇其中一個設定選單頁中，然後按一下 **OK**。




- 如果您無法瀏覽 { **Preference Page** } (偏好設定頁)，請按一下 **SYSTEM MENU** 離開選單。然後按兩下 ■ (STOP)，接著再按一次 **SYSTEM MENU**。
- 3 使用 ▲▼ 鍵選擇一個設定選項，然後按 ▶ 進行瀏覽。
- 4 選擇您要變更的設定，然後按 **OK** 確認並回到上一個選定的項目。
→ 下列頁面將有選項的指示說明。
→ 如果選單中的選項呈灰色，即表示該設定無法使用或無法在目前狀態下進行變更。
- 5 欲離開，請按一下 **SYSTEM MENU**。

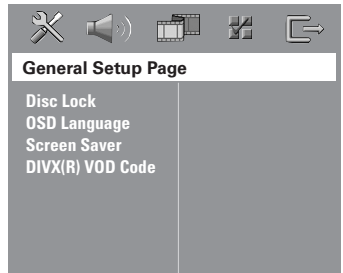


請參閱
第 88 頁

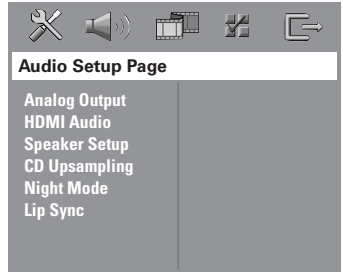

請參閱
第 89 頁

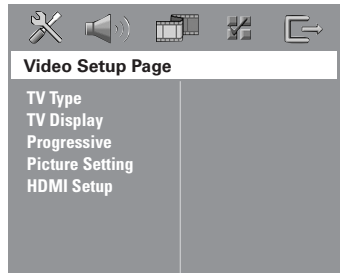

請參閱第
90 頁

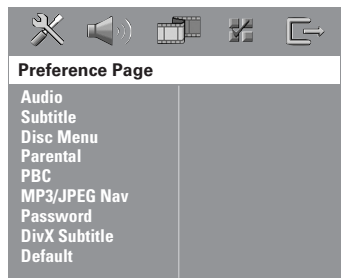

請參閱第
93 頁

DVD 設定選單選項 (繼續)

通用設定頁 (有底線標示的選項為原廠設定值)

Disc Lock

(碟片鎖定)

並非所有的光碟均有其製造商進行分級或編碼。您可以將特殊的光碟加以鎖定，以限制其播放。最多可以鎖定 40 片光碟。

{ Lock } (鎖定)

- 選擇此項可以限制目前的光碟播放。之後如要瀏覽鎖定的光碟，則需要輸入六位數的密碼。預設密碼為「136900」(請參閱「偏好設定頁」的 { Password } (密碼) 一節。)

{ UnLock } (不鎖定)

- 可以播放所有光碟。

OSD language

(畫面顯示語言)

選擇 DVD 系統畫面顯示選單的所需語言。

Screen Saver

(螢幕保護)

螢幕保護可避免電視的顯示裝置受損。

{ On } (開)

- 當播放已經停止或暫停超過 15 分鐘，電視的螢幕將會關閉。

{ Off } (關)

- 關閉螢幕保護功能。

DIVX(R) VOD code

(DivX(R) 隨選視訊)

飛利浦提供您 DivX® VOD (隨選視訊) 的註冊代碼，可讓您使用 DivX® 隨選視訊的服務租借和選購影片。按一下 ► 查看註冊代碼並按 **OK** 離開。

使用註冊代碼從 DivX® 隨選視訊的線上服務 (www.divx.com/vod) 購買或租借影片。請按照說明從電腦上下載影片到 CD-R/RW 光碟，以便在本 DVD 系統上播放。

注意：所有從 DivX® 隨選視訊下載的影片僅可在本 DVD 系統上播放。詳情請上網 www.divx.com/vod。

DVD 設定選單選項 (繼續)

音訊設定頁 (有底線標示的選項為原廠設定值)

Analog Output (類比輸出)

此功能可讓您將類比輸出設為符合 DVD 系統的播放方式。

- { Stereo } (立體聲) - 選擇此項將聲道輸出變更為立體聲 (聲音僅從前置揚聲器和重低音揚聲器輸出)。
- { Multi-channel } (多聲道) - 選擇此項讓所有揚聲器 (除了 REAR CENTER 揚聲器) 和重低音揚聲器產生環繞的音效輸出。
- { 6.1 Multi-channel } (6.1 多聲道) - 選擇此項讓所有揚聲器和重低音揚聲器產生環繞的音效輸出。

HDMI Audio (HDMI 音訊)

有關 HDMI 的連接方式，您可以選擇 HDMI 的音訊輸出選項。在連接 HDMI 裝置之後，系統將會顯示可以使用的選項 (請參閱第 69 頁)。

這可能需要一會兒的時間，DVD 系統和輸入裝置才會互通進行初始化。

- { Off } (關) - 選擇此項關閉 HDMI 音訊輸出。
- { All } (全部) - 如果您將 DVD 系統連接至多聲道的解碼器/接收器，請選擇此項。
- { PCM Only } (僅限 PCM) - 唯有在 HDMI 電視機或接收器無法對多聲道音訊進行解碼，才選擇此項。

Speaker Setup (揚聲器設定)

此功能可讓您按照周圍環境和設定，將音效最佳化。

- { Speakers Volume } (揚聲器音量) - 瀏覽揚聲器的音量設定選單。請參閱「步驟五：設定揚聲器聲道」。
- { Speakers Delay } (揚聲器延遲) - 瀏覽揚聲器的距離設定選單。請參閱「步驟五：設定揚聲器聲道」。

CD Upsampling (光碟升頻)

此功能可讓您使用精密的數位訊號處理，將音樂光碟轉換為較高的取樣頻率，以獲取較佳的音質。如果您已有啟動光碟升頻的功能，系統將會自動切換至立體聲模式。

- { Off } (關) - 關閉光碟升頻。
- { 88.2 kHz (X2) } - 選擇此項光碟的取樣頻率將轉換為原本頻率的兩倍。

注意：如果您按下遙控器上的 SURR. 按鈕選擇多頻道模式，則會關閉光碟升頻的功能。

DVD 設定選單選項 (繼續)

音訊設定頁 (有底線標示的選項為原廠設定值)

Night Mode (夜間模式)

此模式可以運用低音量將聲音播放最佳化。高音量輸出將會變得柔和，而低音量輸出將會提昇至可聽程度大小。此功能僅適用於具有 Dolby Digital 模式的 DVD 影音光碟。

- { On } (開) - 啟動夜間模式。
- { Off } (關) - 關閉夜間模式的功能。選擇此項可以體驗其全面動態範圍的環繞音效。

Lip Sync (對嘴)

如果視訊播放較聲音輸出串流慢，此功能可讓您調整聲音延遲時間，以便對嘴。

瀏覽對嘴設定選單。使用 ◀▶ 鍵設定聲音輸出的延遲時間。

視訊設定頁 (有底線標示的選項為原廠設定值)

TV Type (電視類型)

請選擇符合連接電視機的顏色系統，以便在此 DVD 系統上播放不同的光碟類型 (PAL 或 NTSC 光碟)。如果連接了 HDMI 電視機，則無法使用此功能。

- { PAL } - 針對 PAL 系統的電視機。
- { NTSC } - 針對 NTSC 系統的電視機。
- { Multi } - 針對可同時與 PAL 和 NTSC 相容的電視機。

TV Display (電視顯示)

您可以將畫面形式調整適合電視的比例。

- { 4:3 Pan Scan } - 針對全螢幕影像，其左右部分會被切除。
- { 4:3 Letter Box } - 針對「寬螢幕」顯示，畫面上下會出現黑邊。
- { 16:9 Wide Screen } - 針對寬螢幕電視 (畫面比例 16:9)。



視訊設定頁 (有底線標示的選項為原廠設定值)

Progressive
(逐行掃描)

在逐行掃描模式中，您可以享受高品質的影像，且閃爍情形較少。唯有將接線盒的 Y Pb Pr 插孔和有支援逐行視訊輸入的電視機相連接才可以使此功能。否則，畫面可能無任何影像或出現扭曲。

- { Off } (關) - 關閉逐行掃描模式。
- { On } (開) - 啟動逐行掃描模式。

注意：如果沒有出現影像，請等待 15 秒後將自動恢復。否則，請按以下方式關閉逐行掃描功能：


- 1) 按一下 DVD 系統上的 **▲** (EJECT) 退片。
- 2) 按一下遙控器上的 **▶**。
- 3) 按一下遙控器上的 **SUBTITLE**。

Picture Setting
(畫質設定)

本 DVD 系統提供了三種預定義的畫質設定，以及一種可自行定義的個人化設定。

- { Standard } (標準) - 原始色彩設定。
- { Bright } (亮度) - 鮮明色彩設定。
- { Soft } (柔和) - 暖色系設定。
- { Personal } (個人) - 選擇此項，您可以按照個人喜好調整影像顏色的亮度、對比度、色調和色彩 (飽和度)。

請使用 **◀▶** 鍵調整至最符合您個人偏好的設定，並按 **OK** 確認。欲使用一般設定，請選擇 { 0 }。



{ Brightness } (亮度)
調高此數值可讓影像色彩更加鮮明或反之亦然。

{ Contrast } (對比度)
調高此數值可讓影像色彩更加銳利分明或反之亦然。

{ Tint } (色調)
調高或調低此數值可變更影像的色相。

{ Color } (顏色)
調高此數值可提昇影像的色彩或反之亦然。

DVD 設定選單選項 (繼續)

視訊設定頁 (有底線標示的選項為原廠設定值)

HDMI Setup
(HDMI 設定)

它提供了影像設定，可加強光碟播放時的外觀和畫質。

{ **Wide Screen Format** } (寬螢幕格式)

- 選擇適當的畫面顯示。唯有在選擇了 { **TV Display** - 16:9 Wide Screen } (電視顯示 - 16:9 寬螢幕)，才可以使用此功能。

{ **Superwide** } (超廣角)

選擇此項在寬螢幕電視上顯示 4:3 的影像光碟，而無直線擴展（畫面中間位置的伸展較兩側小）。

{ **4:3 Pillar Box** }

選擇此項在寬螢幕電視上顯示 4:3 的影像光碟，而無擴展。電視畫面的兩側會出現黑帶。

{ **Off** } (關)

選擇此選項表示沒有調整畫面的長寬比。

注意：如果 HDMI 電視機已預設為 { 480p } 或 { 576p }，則 { **Wide Screen Format** } (寬螢幕格式) 的功能將會被取消。

{ **HDMI Video** } (HDMI 視訊) - 選擇此項進一步加強 HDMI 的視訊輸出。

{ **480p** }

對於 NTSC 電視機，逐行掃描輸出為 480 條線。選擇此項將會取消

{ **Wide Screen Format** } (寬螢幕格式) 的功能。

{ **576p** }

對於 PAL 電視機，逐行掃描輸出為 576 條線。選擇此項將會取消

{ **Wide Screen Format** } (寬螢幕格式) 的功能。

{ **720p** } - (如果連接了 HDMI 電視機) 逐行掃描輸出可倍增達 720 條線。

{ **1080i** } - (如果連接了 HDMI 電視機) 隔行掃描可倍增達 1080 條線。

{ **Auto** } (自動)

視訊輸出將自動按照顯示螢幕可支援的解析度進行。

Audio
(音訊)

Subtitle
(字幕)

Disc Menu
(光碟選單)

注意：如果 DVD 上沒有所選擇的聲音/字幕/光碟語言，則會使用光碟預設的語言。

1 Kid Safe
2 G
3 PG
4 PG 13
5 PGR
6 R
7 NC 17
8 Adult

1) 使用 **▲▼** 鍵從 1 至 8 級選擇一個等級，然後按一下 **OK**。

分級方式將隨國家地區而定（「1」級表示含有較少冒犯性的畫面；「8」級則表示含有較多冒犯性的畫面）。欲關閉節目分級控制並允許播放所有的光碟，請選擇「8」級。

2) 使用遙控器上的**數字鍵盤 0-9** 輸入您的六位數密碼。
DVD 的分級如高於選定的等級將不會進行播放，除非輸入相同的六位數密碼才能播放。

注意：有些 DVD 雖然在光碟封面上印有影片分級，但實際上並無分級編碼。此分級限制功能並不會限制該光碟的播放。VCD、SVCD、CD 無等級標示，因此節目分級控制對於這類光碟並無任何作用。

播放控制 (PBC) 功能僅是用於 VCD/SVCD。此功能可讓您以互動方式，按照顯示的選單播放影音光碟 (VCD 2.0)。

- VCD/SVCD 將會跳過索引選單，而直接從頭播放。

- VCD/SVCD 載入後，電視上將會出現索引選單（如有）。

如果光碟內有錄製選單，才可以設定 MP3/JPEG 瀏覽功能。您可以選擇不同的顯示選單輕鬆瀏覽。

{ **Without Menu** } (無選單) - 顯示 MP3/相片光碟內的所有檔案。

- { With Menu }** (有選單) - 顯示 MP3/相片光碟內的資料夾選單。

調整廣播電台

- ① 按一下 **SOURCE** 按鈕，直到顯示面板上出現「TUNER FM」字樣。
- ② 稍微按下遙控器上的 **▲ / ▼** 按鈕。
→ 顯示面板上將出現「SEARCH」字樣，直到搜尋到有充分訊號強度的廣播電台為止。
- ③ 必要時請重複步驟 ②，直到搜尋到所需的廣播電台為止。
- ④ 欲調整電台的不良收訊，請稍微重複按下 **◀◀ / ▶▶**，直到找到最佳的收訊為止。
- 如果 FM 的電台收訊不良，請按一下 **AUDIO** 將 FM 的模式從立體聲切換成單聲道。

預設廣播電台

您可以在系統的記憶體內儲存多達 40 個 FM 預設廣播電台。廣播電台的編程方式分為以下三種：


- 使用自動設定（僅適用於首次編程）
- 使用自動預設
- 使用手動預設

提示：

- 如果在 20 秒內未按下任何按鈕，系統將會退出預設模式。
- 如果在調諧設定期間未能偵測到有效頻率，系統將會顯示「PLEASE CHECK FM ANTENNA」（請檢查 FM 天線）。

使用自動設定

此功能僅適用於廣播電台的首次編程。當您瀏覽調諧器模式時，系統將會提示您設定廣播電台。只要按一下按鈕，系統將會自動儲存所有可接收的廣播電台。

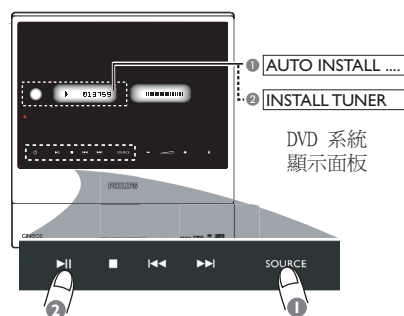


- ① 按一下系統面板上的 **SOURCE** 選擇 **TUNER** 模式。
→ 將顯示「AUTO INSTALL PRESS PLAY」（自動設定，請按播放鍵）。
- ② 按住系統面板上的 **▶||** (PLAY PAUSE) (播放/暫停) 按鈕，直到顯示面板上出現「INSTALL TUNER」字樣。
→ 所有具有收訊良好的廣播電台均會自動儲存起來。
→ 完成後，系統將從最後調整的廣播電台開始播放。

調諧器操作 (繼續)

使用自動預設

使用自動預設儲存或重設所有預設的廣播電台。

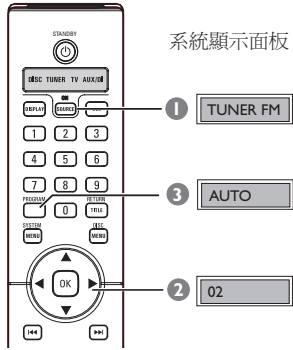

- ① 按一下 **SOURCE** 按鈕，直到顯示面板上出現「TUNER FM」字樣。
- ② 按一下 **◀▶** 或使用**數字鍵盤** (0-9) 選擇預設的號碼開始進行。
- ③ 按住 **PROGRAM** 直到出現「AUTO」字樣。
 - ➔ 如果在較早的一次預設中已儲存了某個廣播電台，則相同的廣播電台將不會儲存在另一次的預設號碼中。
 - ➔ 如果沒有選擇預設號碼，自動預設將會從 (1) 開始進行，而且您之前所有的預設將會被覆寫。

使用手動預設

使用手動預設儲存您最愛的廣播電台。

- ① 調至所需廣播電台 (請參閱「調整廣播電台」一節)。
- ② 按一下 **PROGRAM**。
- ③ 使用 **◀▶** 鍵選擇您要儲存目前廣播電台的預設號碼。
- ④ 再按一下 **PROGRAM** 進行儲存。

選擇預設廣播電台

- 使用 **◀▶** 鍵選擇預設號碼 (或使用遙控器上的數字鍵盤)。
 - ➔ 將會出現預設號碼與廣播頻率。

刪除預設廣播電台

- ① 在調諧器模式中，請使用 **◀▶** 選擇預設的廣播電台。
- ② 按住 **■** 直到顯示「PRESET DELETED」(已刪除預設)。
 - ➔ 該廣播電台仍會繼續播放，但已從預設清單中刪除了。

變更調柵

(並非所有版本均可適用)

在某些國家中，MW/FM 波段內頻道相接之間的頻率步距是 9 千赫/ 50 千赫 (有些地區為 10 千赫/ 100 千赫)。

重要！

變更調柵將會清除所有之前儲存的預設廣播電台。

- ① 按一下 **SOURCE** 選擇「FM」或「MW」。
- ② 按一下 **STANDBY ON** 切換至 DVD 系統的待機模式。
- ③ 同時按下前方面板上的 **STANDBY ON** 和 **◀▶** 鍵啟動 DVD 系統。
→ 顯示面板上將會出現「GRID 9」或「GRID 10」字樣。

聲音和音量控制

選擇環繞音效

- 按一下 **SURR.** 選擇：MULTI-CHANNEL (多聲道) 或 STEREO (立體聲)。
 - ➔ 各種環繞音效模式的使用將視光碟有無提供該音效而定。
 - ➔ 多聲道可以使用的輸出模式包括：Dolby Digital、Dolby Digital EX、DTS (數位劇院系統) 環繞和 Dolby Pro Logic II。
 - ➔ 立體聲廣播或唱片在環繞模式下播放時，將會產生一些環繞效果。不過，單聲道 (單一聲道聲音) 來源將不會從後置揚聲器發出任何聲音。

提示：

- 如果開啟系統設定選單，將無法選擇環繞音效模式。

調整Bass/Treble高低音大小

BASS (低音) 和 TREBLE (高音) 功能可讓您自行定義音效處理器的設定。

- ① 按下遙控器的 **BASS** 或 **TREBLE**。
 - ② 請在五秒內使用 **VOL + -** 調整 Bass 或 Treble 的大小 (MIN、-2、-1、0、+1、+2 或 MAX)。
- ➔ 如果在五秒內未調整音量控制，系統則會恢復至正常的音量控制功能。

選擇數位音效

選擇符合光碟內容的預設數位音效，或選擇能將您正在播放的音樂最佳化的預設數位音效。

- 按一下 **SOUND** 選擇可用的音效。

在播放影片光碟或在電視模式中時，您可以選擇：

CONCERT (音樂廳)、DRAMA (戲劇)、ACTION (動作) 或 SCI-FI (科幻)。

在播放音樂光碟或在 TUNER/AUX/DI 模式中時，您可以選擇：

ROCK (搖滾)、DIGITAL (數位)、CLASSIC (古典) 或 JAZZ (爵士)。

提示：

- 對於平面音場輸出，請選擇 **CONCERT** (音樂廳) 或 **CLASSIC** (古典)。

音量控制

- 按一下遙控器上的 **VOL + / -** 調高或調低音量大小。
 - ➔ 「VOL MIN」是指最低音量；「VOL MAX」則是「最高音量」。

暫時關閉音量

- 按一下遙控器上的 **MUTE**。
 - ➔ 系統將繼續播放，但沒有聲音，並會顯示「MUTE」字樣。
 - ➔ 欲恢復音量，再按一下 **MUTE**，或將音量調低。

設定睡眠定時

睡眠定時功能可以在預設的時間，自動將系統切換至待機模式。

- ❶ 按住遙控器上的 **DIM**，直到顯示面板上出現「SLEEP XX」字樣 (XX 表示為 15 分鐘、30 分鐘、45 分鐘、60 分鐘或 OFF 關閉)。
- ❷ 欲選擇下一個睡眠定時時間，請在睡眠定時模式下再按一次 **DIM** 按鈕，直到它到達您所需的關閉預設時間。
 - ➔ 除非選擇「OFF」，不然顯示面板將會出現「SLEEP」字樣。
 - ➔ 當系統切換至待機模式之前，將會顯示 10 秒鐘的倒數時間。
 - 「SLEEP10」 → 「SLEEP 9」.... → 「SLEEP1」 → 「SLEEP」

欲取消睡眠定時


- 按住 **DIM** 直到出現「OFF」字樣，或按下 **STANDBY** 按鈕。

將系統顯示畫面調暗

- 在任何使用模式中，按一下遙控器上的 **DIM** 選擇所需亮度：

DIM 1：70% 亮度
 DIM 2：50% 亮度
 DIM 3：25% 亮度
 DIM OFF：正常亮度

使用遙控器控制飛利浦電視機

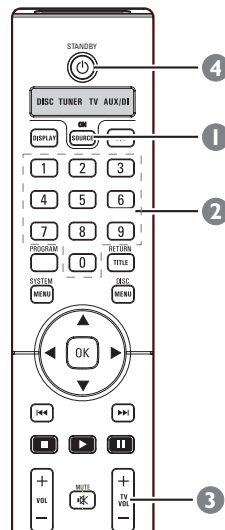

- ❶ 按下 **SOURCE** 直到顯示面板上出現「TV」字樣。
- ❷ 使用 **◀◀ / ▶▶** 鍵或數字鍵盤 (0-9) 選擇電視頻道。
- ❸ 按一下 **TV VOL + / -** 調整電視的音量大小。
- ❹ 按住 **STANDBY** 關閉電視。

規格

擴音器部份

輸出功率	800 瓦
前置左/右	125 瓦 / 聲道
前置中	125 瓦 / 聲道
後置左/右	85 瓦 / 聲道
後置中	105 瓦 / 聲道
重低音揚聲器	150 瓦 / 聲道
頻率響應：	20 赫 - 6 千赫 / - 3 dB
訊噪比：	> 65 dB (CCIR)
輸入靈敏度：	
- AUX In：	1000 mV
- TV In：	500 mV

調諧器部份

調諧範圍：	FM 87.5 - 108 萬赫 (50 千赫)
26 dB 無噪音 敏感度：	FM 20 dB
影像抑制比：	FM 25 dB
IF 抑制比：	FM 60 dB
訊噪比：	FM 60 dB
AM 抑制比：	FM 30 dB
諧波失真：	FM 立體聲 3%
頻率響應：	FM 180 赫 - 10 千赫 / ± 6 dB
立體聲分隔：	FM 26 dB (1 千赫)
立體聲臨界：	FM 23.5 dB

光碟部份

雷射類型：	半導體
光碟直徑：	12 公分 / 8 公分
視訊解碼：	MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.0, XviD
視訊 DAC：	12 Bits / 108 萬赫
訊號系統：	PAL / NTSC
視訊格式：	4:3 / 16:9
視訊 S/N：	56 dB (最低)
複合視訊輸出：	1.0 Vp-p, 75 Ω
音訊 DAC：	24 Bits / 96 千赫
頻率響應：	4 赫 - 20 千赫 (44.1 千赫) 4 赫 - 22 千赫 (48 千赫) 4 赫 - 44 千赫 (96 千赫)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A 轉換器	PCM
SACD 截止頻率	50 千赫

主機

電源供應值：	110-240 V; 50-60 赫
功率消耗量：	15 瓦
待機耗電量：	< 0.5 瓦
尺寸：	273 x 284 x 144 毫米
(寬 x 高 x 深)	
重量：	2.8 千克

AV 重低音揚聲器

電源供應值：	110-127 V/220-240 V; 50-60 赫 (可轉換)
功率消耗量：	150 瓦
待機耗電量：	< 0.5 瓦
系統：	低音反射系統
阻抗：	4 Ω
揚聲器驅動器：	165 毫米 (6.5") 低頻
頻率響應：	30 赫 - 120 赫
尺寸：	300 x 399 x 300 毫米
(寬 x 高 x 深)	
重量：	12 千克

左/右揚聲器

系統：	2 重閉式系統
阻抗：	6 Ω
揚聲器驅動器：	2 x (3" x 3") 平錐形 低頻 + 1 x (1" x 4") 帶式高頻
頻率響應：	120 赫 + 20 千赫
尺寸：	106 x 1300 x 32 毫米
(寬 x 高 x 深)	(包括支架高度)
重量：	4.75 千克 / 每個 (包括支架)

前中/後中揚聲器

系統：	2 重閉式系統
阻抗：	6 Ω
揚聲器驅動器：	2 x (3" x 3") 平錐形 低頻 + 1 x (1" x 4") 帶式高頻
頻率響應：	120 赫 + 20 千赫
尺寸：	497 x 139 x 32 毫米
(寬 x 高 x 深)	(包括支架高度)
重量：	1.5 千克 / 每個 (包括底座)

AV 無線接收器

電源供應值：	110-240 V; 50-60 赫
功率消耗量：	60 瓦
待機耗電量：	< 0.5 瓦
尺寸：	242.5 x 157 x 117.5 毫米
(寬 x 高 x 深)	
重量：	1.56 千克

接線盒

尺寸：	182 x 35 x 62 毫米
(寬 x 高 x 深)	
重量：	0.27 千克

規格如有變更，恕不另行通知。

警告

在任何情況下，不得試圖擅自修理本機，這會使得保固無效。
請勿打開機蓋，這會有觸電的危險。

如發生故障，在將本機送往維修之前，請檢查下列各項。
如果按以下的方法仍無法解決問題，請向經銷商或飛利浦尋求協助。

問題	解決方法
沒有電。	- 請檢查交流電的電源線是否連接妥當。 - 按一下 DVD 系統前面的  (STANDBY ON) 按鈕打開電源。
沒有影像。	- 請參閱電視機的使用手冊，選擇正確的視訊輸入頻道。變更電視頻道，直到看到 DVD 畫面為止。 - 按一下 SOURCE 按鈕選擇光碟模式。 - 如果啟動了逐行掃描的功能，但所連接的電視機並無支援逐行掃描的訊號或電線未妥善連接，請參閱第 75 頁至第 76 頁，瞭解正確的逐行掃描設定，或按照以下方式關閉逐行掃描的功能： 1) 關閉電視的逐行掃描模式或啟動隔行掃描模式。 2) 按一下 DVD 系統上的  (EJECT) 退片。 3) 按一下遙控器上的 。 4) 按一下遙控器上的 SUBTITLE。
影像完全扭曲或變成黑/白畫面。	- 在變更「TV TYPE」(電視類型)的設定時如果出現此問題，請等待 15 秒後將自動恢復。 - 請檢查視訊連接。 - 有時出現小部分的影像扭曲。這不是故障。 - 清潔光碟。
即使您已設定電視的顯示模式，依然無法變更畫面的長寬比。	- 長寬比已在 DVD 光碟內設定了。 - 視電視機的功能而定，您可能無法變更更長寬比。
沒有聲音或聲音失真。	- 調整音量。 - 請檢查揚聲器的連接與設定。 - 請確定音訊接線是否連接妥當，並按一下 SOURCE 按鈕選擇輸入來源 (如 TV 或 AUX/DI) 以選擇希望透過 DVD 系統收聽的設備。
無法啟動某些功能，如角度、字幕或多語言音訊。	- DVD 未必具有此功能。 - 本 DVD 禁止變更聲音或字幕語言。

故障排除 (繼續)

中文(繁體)

問題	解決方法
無法選擇設定/系統選單中的某些項目。	- 在選擇系統設定選單之前，請按兩下 ■ STOP 按鈕。 - 視光碟的可用性而定，某些選單項目是無法選擇的。
DVD 系統未能開始播放。	- 請放入一片唯讀光碟，需要播放的一面朝下。DVD+R/CD-R 必須有經過最終化處理。 - 請檢查光碟類型、顏色系統 (PAL 或 NTSC) 與區碼。 - 請檢查光碟上有無刮痕或斑點。 - 按一下 SYSTEM MENU 關閉系統的設定選單畫面。 - 您可能需要輸入密碼，才能變更節目分級控制或解除光碟鎖定，以便播放。 - 系統內有凝結水氣。請取出光碟，並啟動系統電源約一小時。
揚聲器沒有環繞音效。	- 按一下 SURR. 按鈕選擇正確的環繞音效設定。 - 請確定您正在播放的來源是以環繞音效 (DTS、Dolby Digital 等) 進行錄製或廣播。
廣播收訊不良。	- 如果收訊太弱，請調整天線或使用外接天線，以取得較佳的收訊。 - 加大系統與電視機或錄放影機之間的距離。 - 調至正確的頻率。 - 請將天線遠離任何會引起干擾的設備。
遙控器無法正常運作。	- 在按功能按鈕 (▶、◀◀/▶▶) 之前，請選擇您要播放的來源 (如 SOURCE)。 - 請縮短遙控器與 DVD 系統之間的距離。 - 請更換新的電池。 - 將遙控器直接對著紅外線感應器。 - 請檢查電池是否正確放置。
無法播放 DivX® 影片。	- 請檢查 DivX® 檔案是採用 DivX® 5.x/6.x 標準的編碼器以「家庭劇院」模式編碼。
DVD 系統不能操作。	- 請將電源線自電源插座拔下並等待數分鐘。然後再次連接電源線，並如常操作。
光碟槽中的光碟無法退片。	- 按住遙控器上的 ■ STOP (停止) 按鈕，然後按數字按鈕「2」、「5」和「9」。

故障排除 (繼續)

問題	解決方法
沒有 HDMI 音訊輸出。	- 如果來源裝置只能與 DVI/HDCP (高頻寬數位內容保護) 相容, 您將無法聽到 HDMI 輸出的聲音。 - 您無法從 HDMI 連接輸出 SACD 或具有版權控制的 DVD 音訊來源。
沒有 HDMI 視訊輸出。	- HDMI 連接只能在備有 HDCP (高頻寬數位內容保護) 的 HDMI 裝置上才能進行。如果要連接至 DVI 連接器 (備有 HDCP 功能), 則需要使用單獨的轉接器 (DVI 至 HDMI)。 - 請確保本 DVD 系統的解析度與所連接使用 HDMI 的裝置相符。請參閱「DVD 系統選單選項 - 視訊設定頁」。
HTS9800W 型號的後置揚聲器或家中現有的無線網路發生干擾。	- 您需要轉至另一個頻道, 以免受到其他無線裝置的頻寬干擾。 - 欲轉換頻道, 請按住遙控器上的 SOUND 鍵持續 5 秒鐘。 - DVD 系統上的顯示面板將會閃爍頻道號碼 (1-4)。

詞彙表

類比：聲音並未轉換為數字。類比聲音變化多端，而數位聲音則具有特定的數值。這些插孔能透過左右兩個聲道傳送聲音。

長寬比：顯示影像的垂直和水平大小比例。傳統電視的水平 and 垂直比例是 4:3，而寬螢幕電視則是 16:9。

AUDIO OUT (音訊輸出) 插孔：位於 DVD 系統背面的紅白插孔，可將音訊傳送到另一系統 (如電視、立體聲等)。

位元率：保存指定長度音樂的數據；以每秒千位元、kbps 或錄音速度作為量度單位。一般而言，千位元愈高或錄音速度愈快，音質也就愈好，但所佔的光碟空間也就愈多。

章節：DVD 的影像或音樂片段，比標題小。標題是由多個章節組成。每一個章節均有編上章節號碼，方便您搜尋。

色差視訊輸出插孔：位於 DVD 系統背面的插孔，可將高畫質的影像傳送到附有色差視訊輸入插孔 (如 R/G/B、Y/Pb/Pr 等) 的電視。

目錄：能使用畫面顯示並選擇收錄在 DVD 中的影像、聲音、字幕、多角度觀賞等功能。

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x：DivX 代碼是一種申請中專利，採用 MPEG-4 為基礎的視訊壓縮技術，並由 DivXNetworks Inc. 開發，它可以將數位影像縮為極小，以在網路上進行傳輸，而同時保持高視訊品質。

Dolby Digital (杜比數位)：由 Dolby Laboratories 開發的環繞音效系統，包含多達六個聲道的數位音效 (前左、前右、環繞左、環繞右、中央和重低音揚聲器)。

Dolby Digital EX：由 Dolby Laboratories 開發的環繞音效系統，包含多達七個聲道的數位音效 (前左、前右、環繞左、環繞右、前中、後中和重低音揚聲器)。

Dolby 環繞 Pro Logic II：這是一種更高階的矩陣解碼技術，可在杜比環繞的音場上提供較佳的空間性與定向性，並在傳統立體聲的音樂錄音上營造出絕佳的三度空間音域，猶如身歷其境的環場效果。由於傳統的環繞編碼方式可與 Dolby Surround Pro Logic II 解碼器完全相容，因此可充分針對 Pro Logic II 播放進行聲軌解碼，包括分離左右環繞聲道。(其亦可與傳統的 Pro Logic 解碼器相容)。

DTS：數位劇院系統。這是一種有別於 Dolby Digital (杜比數位) 的環繞音效系統。其格式是由不同公司所開發的。

HDMI：高解析度多媒體介面 (HDMI) 是一種高速的數位介面，可傳輸未壓縮的高解析度視訊和數位多聲道音訊。提供絕佳的畫質和音質，完全無雜訊。HDMI 可完全與 DVI 設備向下相容。由於 HDMI 標準規定，在連接至 HDMI 或 DVI 設備而無 HDCP (高頻寬數位內容保護) 的功能時，將不會有視訊或音訊輸出。

HDCP：(高頻寬數位內容保護) 是一種可在不同裝置之間提供安全的數位內容傳輸的規格 (以防止版權遭到未經授權複製)。

JPEG：一種相當普遍的數位靜態影像格式。這是由 Joint Photographic Expert Group 所提出的靜態影像資料壓縮系統，儘管影像經過高度壓縮，影像的品質僅稍微減低。

MP3：含有音效資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。使用 MP3 格式，一片 CD-R 或 CD-RW 可以比一般 CD 包含多十倍以上的資料。

多聲道：DVD 經過格式化後，將每個聲軌構成一個音場。多聲道是指含有三個以上聲道的聲軌結構。

家長控制：根據使用者的年齡或不同國家的限制分級，來限制光碟播放。每張光碟的限制各有不同。啟動分級後，如果軟體的分級較使用者設定的等級為高，光碟將無法播放。

播放控制 (PBC)：係指影音光碟或 SVCD 上所錄製訊號的播放控制。使用支援播放控制的影音光碟或 SVCD 上的目錄畫面，您可以進行互動播放和搜尋。

逐行掃描：以單一畫格一次顯示影像的所有水平線數。本系統可從 DVD 將隔行掃描的影片轉換為逐行掃描格式，以便連接至逐行掃描顯示。大幅提高縱向解析度。

區域碼：允許光碟僅於指定地區播放的系統。本機僅可播放標有相容區域碼的光碟。您可以在產品標籤上找到本機的區域碼。有些光碟含有一個以上相容的區域碼（或標有 ALL 全區）。

超級音樂光碟 (SACD)：這種音訊格式是以當前的 CD 標準為基礎，其中包含了更多的資訊和更優質的音效。可分為三種光碟類型：單層、雙層和混合光碟。混合光碟包括標準 CD 和 SACD 的資訊。

環繞：此系統可放置數個揚聲器環繞著觀眾，藉以製造 3D 立體音場，彷彿身處現場一般。

標題：DVD 影片或音樂功能中最長的部份。每個標題均有編上標題號碼，方便您搜尋。

VIDEO OUT (視訊輸出) 插孔：位於 DVD 系統背面的黃色插孔，可將 DVD 的視訊傳送到電視。

WMA：WMA 是 Windows Media Audio 的縮寫，係指由微軟公司所研發的音訊壓縮技術。WMA 資料可藉由 Windows Media Player 9 或適用於 Windows XP 的 Windows Media Player 進行編碼，並根據檔案副檔名「.wma」或「.WMA」來辨識檔案。